
reedog

PAWBBY

Bandeja sanitaria para gatos

PAWBBY

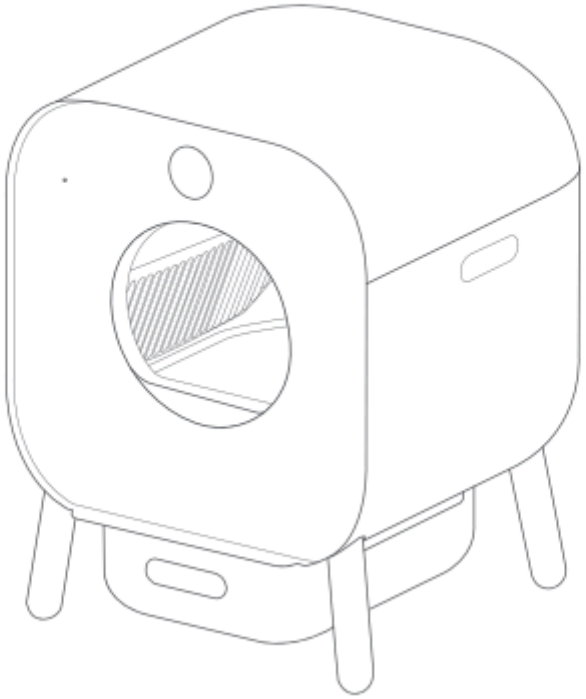


MANUAL DE USUARIO

LEA TODO EL MANUAL ANTES DEL PRIMER USO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADVERTENCIA

- Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión si el aparato se utiliza cerca de niños.
- No toque las partes móviles.
- Utilice únicamente accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- No lo utilice al aire libre.
- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición de apagado y luego desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- No lo desconecte tirando del cable. Para desconectar, agarre el enchufe, no el cable.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza.
- No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o si el aparato no funciona correctamente, se ha caído o se ha dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido. No coloque ni guarde el aparato en lugares desde donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera o lavabo.
- Instale y utilice el producto en estricta conformidad con el manual de instrucciones.
- Utilice el producto únicamente para gatos mayores de seis meses y con un peso de 1,5 a 8 kg.
- No utilice el producto con gatas gestantes o lactantes para evitar el peligro de que nazcan gatitos o de que se queden en la arena.
- Maneje y coloque el producto con cuidado, ya que contiene un sensor de peso integrado. En caso de pesaje inexacto después de la manipulación, calibre el producto utilizando la función de calibración de peso en la página de configuración de la aplicación.
- Coloque el producto sobre una superficie limpia, plana y dura, y no coloque ningún objeto que pese más de 10 kg sobre la tapa.
- Antes de encender el producto, retire el polietileno extensible preventivo situado entre la tapa y el compartimento de la arena.
- Utilice el producto en un entorno interior fresco y seco, alejado de fuentes de fuego y de la luz solar directa.
- No coloque otros objetos debajo o alrededor del arenero.
- No coloque ningún objeto, excepto la alfombrilla para arena, a una distancia de 25 cm frente al arenero.
- Si el cable de alimentación está mordido y dañado, póngase en contacto inmediatamente con el personal de servicio postventa, ya que, a pesar del bajo voltaje del producto, todavía existe el riesgo de fuga de electricidad.
- No desmonte ni repare el producto usted mismo y, en caso de cualquier duda sobre su uso, póngase en contacto inmediatamente con el personal de servicio postventa.

Contenido del paquete

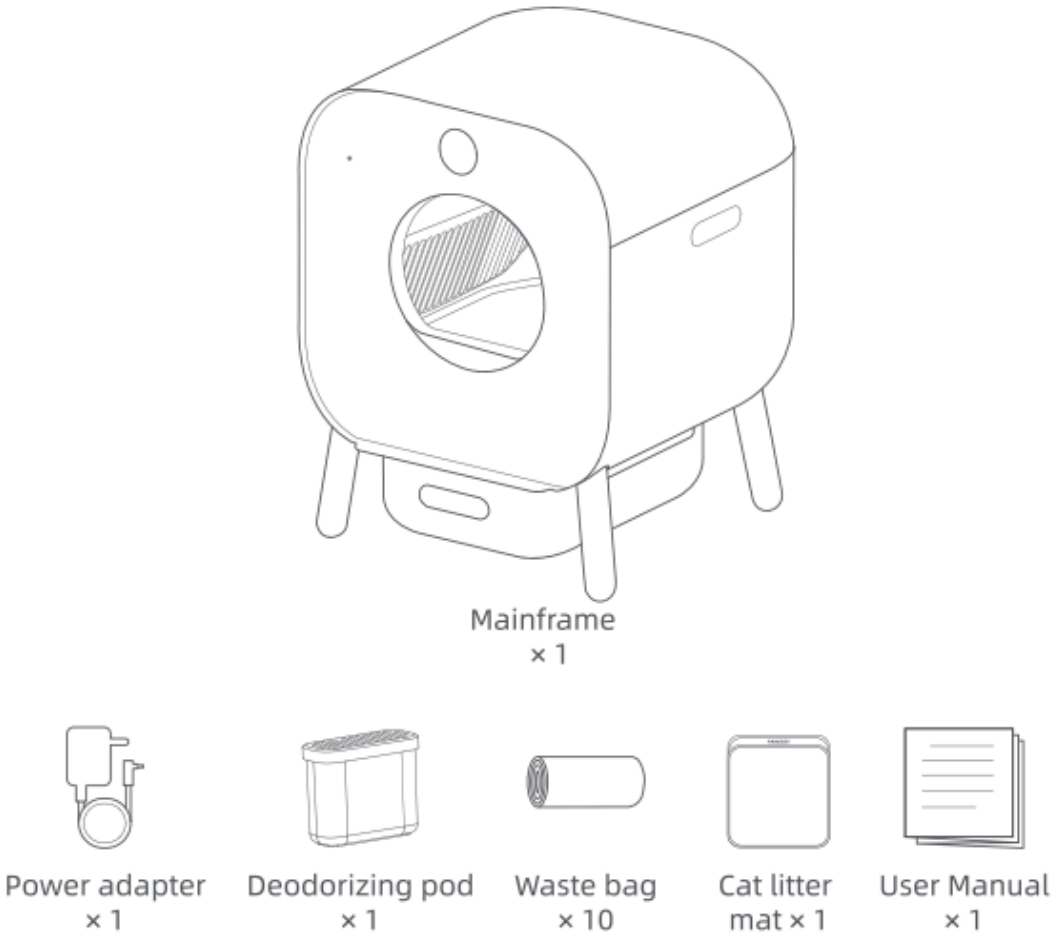

Unidad principal × 1
Adaptador de corriente × 1
Cápsula desodorante × 1
Bolsa de basura × 10
Alfombrilla para arena de gato × 1
Manual de usuario × 1

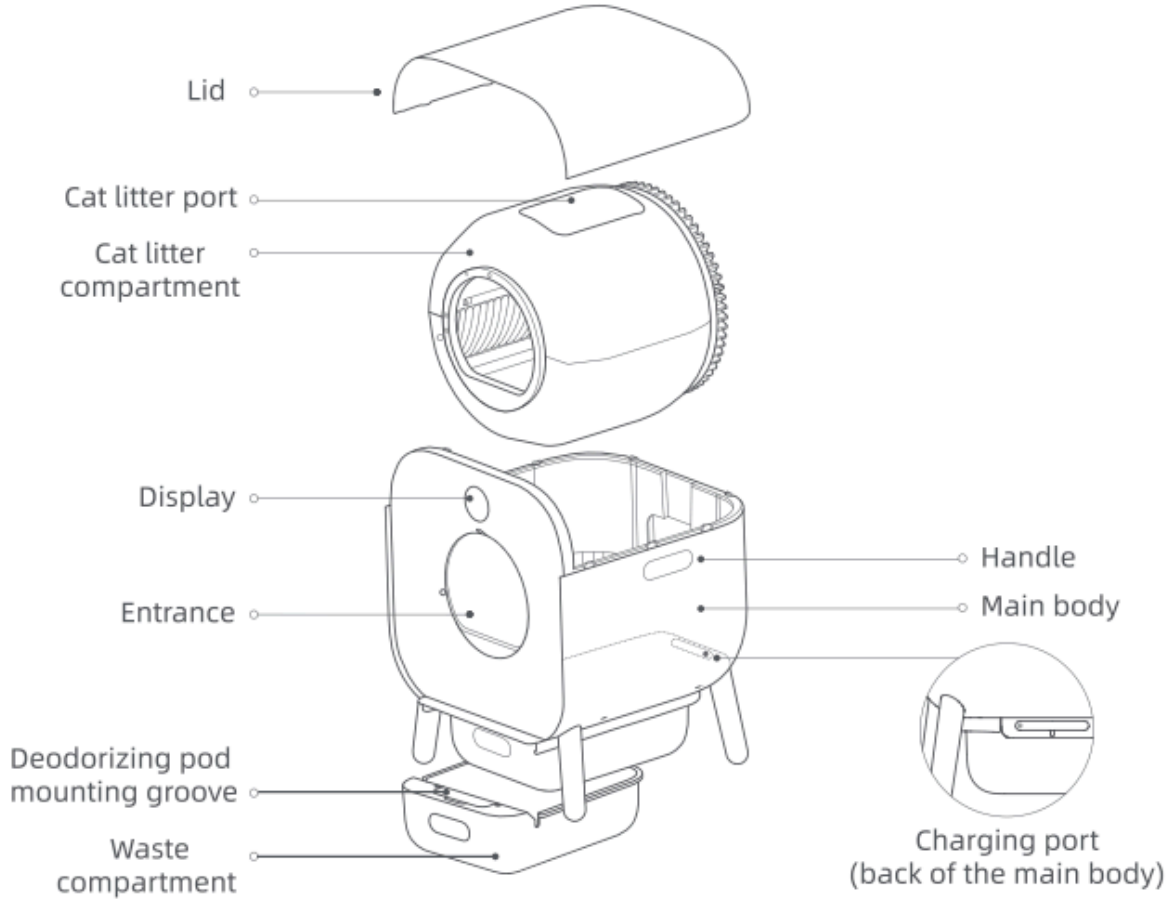

Tapa: Tapa
Puerto para arena de gato: Puerto para arena para gatos
Compartimento para arena de gato: Compartimento para la arena para gatos
Pantalla: Pantalla
Entrada: Entrada
Ranura de montaje de la cápsula desodorante: Ranura de montaje de la cápsula desodorante
Compartimento de residuos: Compartimento de residuos / Cajón de residuos
Asa: Asa / Manija
Cuerpo principal: Cuerpo principal
Puerto de carga (parte posterior del cuerpo principal): Puerto de carga (parte posterior del cuerpo principal)

Aviso importante antes de poner en marcha

- Apagar Wi-Fi: En el menú del inodoro (icono de Wi-Fi), apague la búsqueda inalámbrica para ahorrar hardware y evitar que la pantalla informe de errores de conexión.
- Inicie la limpieza siempre y cuando el gato haya salido del inodoro de forma segura y no esté cerca de él.

Descripción general de las funciones en la pantalla OLED

El inodoro se controla mediante los botones situados junto a la pantalla frontal. Desplazándose por el menú, seleccione el icono deseado:

- Limpieza inmediata (Símbolo de escoba): Inicia manualmente un ciclo de tamizado de la arena. El inodoro gira, separa los grumos hacia el contenedor inferior y devuelve la arena limpia.
- Nivelación de arena (Símbolo de flechas giratorias con puntos): Gira suavemente el tambor de un lado a otro para distribuir uniformemente la arena recién añadida.
- Vaciado completo (Símbolo de papelera): Gira el tambor hacia el otro lado y vacía todo el contenido (toda la arena) directamente en el contenedor inferior. Úselo únicamente al realizar un cambio completo de arena.
- Restablecimiento de fábrica (Símbolo de rueda dentada): Restablece la memoria del dispositivo en caso de bloqueo del software.

Funcionamiento manual paso a paso

1. Añadir arena

- Vierta arena bentonítica (aglomerante) nueva directamente a través de la abertura hacia el interior.
- No supere la marca "MAX" situada en el interior del tambor.
- En la pantalla, seleccione Nivelación de arena (flechas con puntos) para alisar la superficie.

2. Inicio del ciclo de limpieza

- Compruebe que el gato no esté dentro ni cerca del inodoro.
- Seleccione Limpieza inmediata (escoba) en la pantalla y confirme.
- Espere a que el inodoro termine de girar y la pantalla vuelva al estado inicial.

3. Vaciado de residuos

- Extraiga el cajón de residuos inferior.
- Retire la bolsa llena con los grumos, átela y deséchela.
- Coloque una bolsa nueva y limpia en los bordes del cajón e introdúzcalo firmemente de nuevo.

Resolución de problemas (Troubleshooting)


- **El inodoro se detuvo durante la rotación manual:** Se produjo una sobrecarga del motor (demasiada arena) o el tambor se aflojó. Desenchufe el inodoro durante 10 segundos, compruebe que el tambor esté bien asentado en las ranuras y vuelva a enchufarlo.
- **La pantalla no responde:** Limpie el panel con un paño seco. El polvo de la arena o la humedad pueden bloquear el tacto de los botones.

INSTALACIÓN


Retire el polietileno extensible preventivo



Inserte el cable de alimentación en la ranura

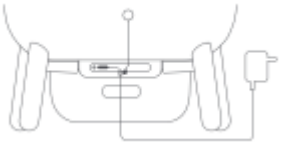


Nota: Antes de encender el producto, retire el polietileno extensible entre la tapa y el compartimento para la arena para gatos. Coloque la unidad principal sobre una superficie dura y plana y enciéndala; una vez finalizada la autocomprobación del dispositivo, la pantalla mostrará el menú principal.

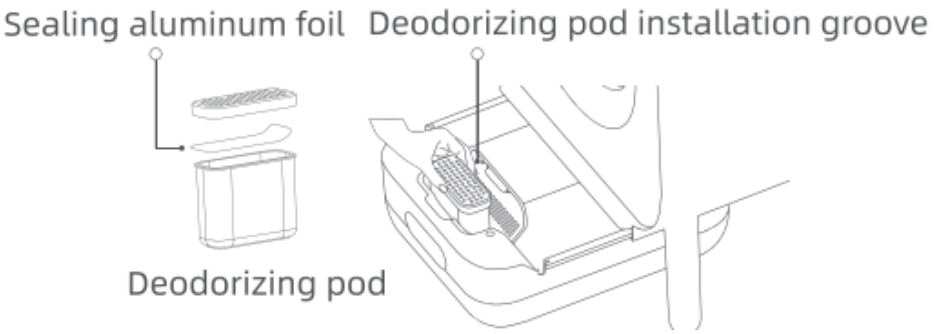

- Sealing aluminum foil: Papel de aluminio de sellado Deodorizing pod: Cápsula desodorante
- Deodorizing pod installation groove: Ranura de instalación de la cápsula desodorante

3. Instale la cápsula desodorante. ① Abra la tapa de la cápsula desodorante, retire el papel de aluminio de sellado y cierre bien la tapa. ② Abra la tapa de la ranura de instalación de la cápsula desodorante, instale la cápsula desodorante y cierre bien la tapa, como se muestra en la figura. Inserte la bolsa de basura
4. Alinee el borde de la bolsa de basura

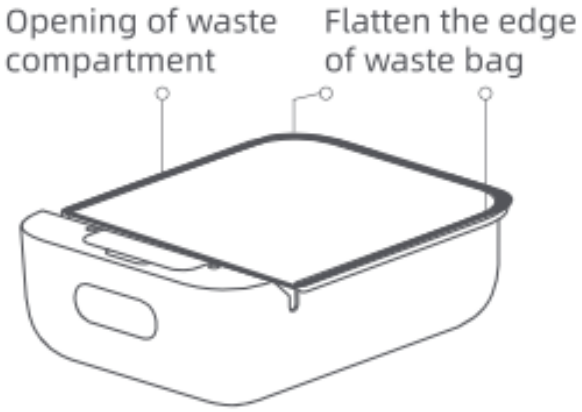

Coloque la bolsa de basura en el compartimento de residuos y fíjela en los agujeros de ambos lados. **Nota:** Alinee el borde de la bolsa de basura, de lo contrario se verá afectada la detección de la arena para gatos en el compartimento de residuos.

4. Añada arena para gatos a través del puerto para arena para gatos y nivele: Retire la tapa superior de la unidad principal, añada arena para gatos desde el puerto para arena para gatos y vuelva a colocar la tapa superior (el producto nivelará la arena automáticamente). Añada arena para gatos a través de la entrada, pulse el botón « » y seleccione «Nivelar la arena para gatos», luego toque el botón ✓

MENU



Clean: Seleccione para la limpieza manual de la arena para gatos



Connect Wi-Fi / Disable Wi-Fi: Conectar Wi-Fi / Apagar Wi-Fi



Empty cat litter: Vaciar arena para gatos – Verter toda la arena para gatos del compartimento para arena al cajón de residuos



Restoring factory settings: Restablecimiento de fábrica – Borrar todas las configuraciones



Flatten cat litter: Nivelar la arena para gatos

CÓDIGOS DE ERROR EN LA PANTALLA

Código de error: W00

Instrucción: La unidad principal se está inclinando o cayendo.

Solución: Coloque el inodoro sobre una superficie limpia y plana de modo que no haya otros objetos debajo de él.

Código de error: W01

Instrucción: El compartimento para la arena para gatos no gira o no gira suavemente.

Solución: Siga los siguientes pasos:

Retire el tambor para la arena para gatos, limpie los objetos extraños en la superficie y alrededor del engranaje del motor, y vuelva a montarlo.

Desconecte el dispositivo del enchufe durante 3 segundos y luego vuelva a enchufarlo, espere a que se encienda automáticamente.

Código de error: W03

Instrucción: El compartimento para la arena para gatos tiene sobrepeso.

Solución: Para la calibración del pesaje, siga los siguientes pasos:

Seleccione "Vaciar arena para gatos" en la pantalla y toque "✓".

Complete la calibración cuando el compartimento para la arena para gatos esté vacío y regrese a la posición inicial.

Código de error: E01, E02, E04, E05, E06, E09

Instrucción: Fallo de un componente.

Solución: Contáctenos en support@pawbby.com

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es