




NEAKASA M9

Chytrá automatická toaleta pro kočky

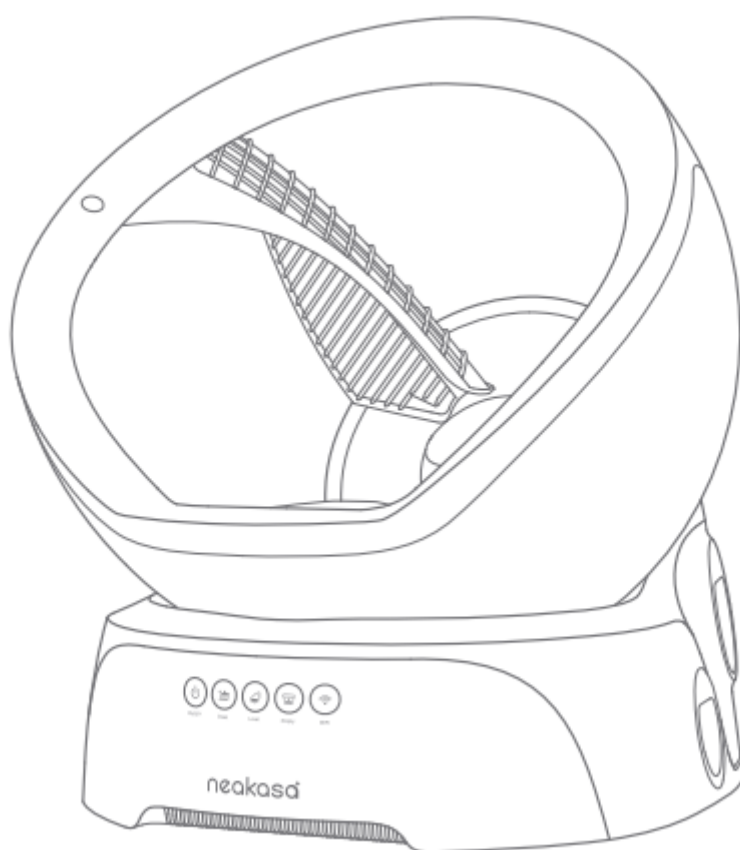

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU

Odkaz na video o použití




BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k poruše výrobku nebo jiným neočekávaným škodám.

- Umístěte produkt na stabilní, vnitřní, chladné a suché místo, abyste zabránili stárnutí komponent a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti a osoby se zdravotním postižením by měly produkt používat pod dohledem dospělých.
- K čištění produktu nepoužívejte benzín ani jiná organická rozpouštědla. Vyvarujte se mytí nebo ponořování celého produktu do vody.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, vypněte kvůli úspoře elektřiny vypínač napájení a vyčistěte zbývajcí stelivo.
- Nepřipojujte k zástrčce zvyšovací transformátor (měnič napětí).
- Produkt se nesmí používat v oblastech se stříkající vodou.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt bezpečně nainstalován. Vždy jej umístěte na čistý, rovný a tvrdý povrch.
- Při vypínání napájení netahejte přímo za napájecí kabel, abyste jej nepoškodili.
- Uchovávejte hořlavé a těkavé látky mimo dosah produktu.
- Během přepravy a manipulace zacházejte s produktem opatrně, abyste zabránili nárazům a poškrábání produktu a příslušenství.
- Produkt není vhodný pro venkovní použití. Měl by být umístěn v dobře větraném, suchém prostředí s teplotou mezi 4 až 40 °C, relativní vlhkostí nepřesahující 90 % a bez korozivních plynů v okolí.
- Doporučuje se používat bentonitové kočičí stelivo. Pokud produkt nepoužíváte, vyprázdněte buben na stelivo a odpadní koš.
- Udržujte zástrčku čistou a vytahujte ji ze zásuvky suchýma rukama.
- Když se buben toalety otáčí, může stroj vydávat mírné vibrace a hluk, což je normální.
- Silné magnetické předměty v blízkosti mohou způsobit požár, poškození produktu nebo poruchu obvodů.
- Při přemísťování s produktem zacházejte opatrně a netahejte jej po zemi.
- Nepokládejte na produkt žádné předměty, mohlo by to ovlivnit jeho normální provoz.
- S produktem používejte pouze originální příslušenství dodané naší společností.
- Pro koťata (hmotnost méně než 2 kg / 4,4 lbs, délka těla méně než 25 cm / 9,9 palce nebo věk méně než 4 měsíce) musí být během používání nainstalována bezpečnostní zábrana pro koťata. V aplikaci také zapněte Režim pro koťata (který vypne automatické čištění) a čistěte ručně pomocí tlačítka.
- U koček s hmotností nižší než 1,5 kg, březích koček a kojících koček prosím v aplikaci zapněte Režim pro koťata (který vypne automatické čištění) a čistěte ručně pomocí tlačítka.

OBSAH BALENÍ

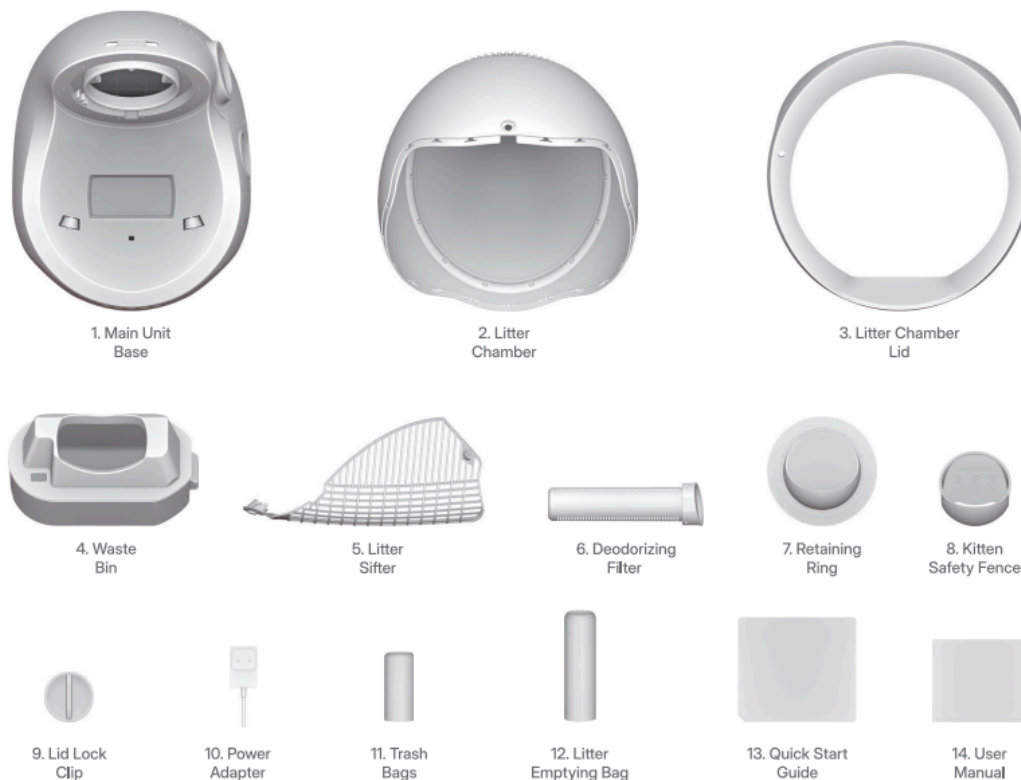

- **Hlavní jednotka / Základna**
- **Kabina toalety**
- **Víko kabiny toalety**
- **Odpadní koš**
- **Sítko na stelivo**
- **Deodorační filtr**
- **Upevňovací kroužek**
- **Bezpečnostní zábrana pro koťata**
- **Pojistný klip víka**
- **Napájecí adaptér**
- **Sáčky na odpad**
- **Sáček pro vyprázdnění steliva**
- **Stručný návod k obsluze**
- **Uživatelská příručka**

Naskenováním QR kódu zhlédnete video návod k produktu.



INSTALACE

1. Kontrola příslušenství


Vyndejte všechny díly a součásti toalety z obalu, poté zkontrolujte a ověřte název každé položky. Celkem se jedná o 14 položek.



2. Instalace kabiny toalety

Na volném prostranství vložte kabinu toalety do základny.

Poznámka: Strana kabiny toalety s malými otvory musí směřovat nahoru.

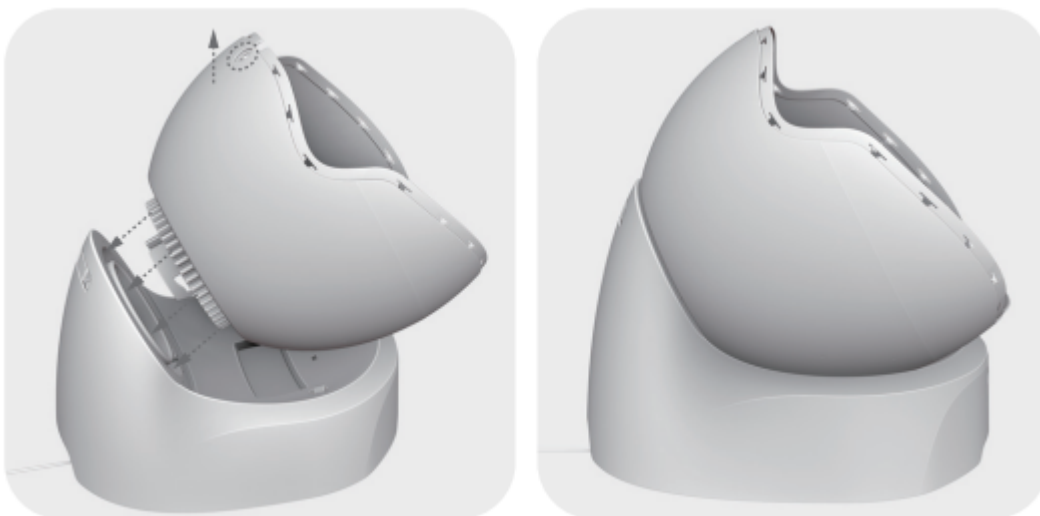

3. Instalace upevňovacího kroužku



A. Najděte oranžovou zajišťovací páčku na zadní straně základny. Vytáhněte ji úplně nahoru.



B. Uchopte oranžový upevňovací kroužek tak, aby zářez směřoval nahoru.




C. Vložte upevňovací kroužek do středového otvoru kabiny toalety. Zatlačte jej úplně dolů.




D. Zatlačte oranžovou zajišťovací páčku úplně dolů, abyste upevňovací kroužek zajistili na místě.

4. Instalace víka kabiny toalety

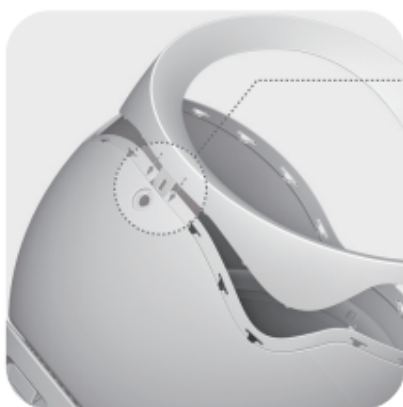

A. Align and insert: Align the protruding structure on the top of the litter chamber lid with the notch on the top of the litter chamber, and insert it at an angle until fully seated.

A. Zarovnání a vložení: Zarovnejte vystupující prvek na horní části víka kabiny toalety s výřezem na horní části kabiny toalety a vložte jej pod úhlem, dokud zcela nezapadne.

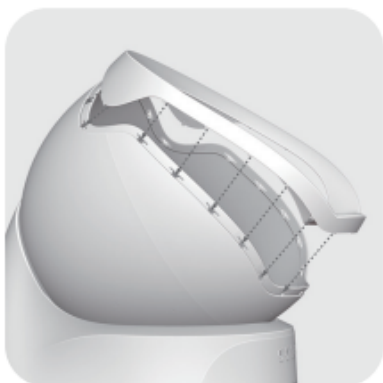

B. Úplné obepnutí okraje kabiny: Upravte víko směrem dolů tak, aby řádně zakrývalo celý vnější okraj kabiny toalety, a ujistěte se, že nedochází k vychýlení nebo ohnutí.




C. Kritický krok – Pevně zatlačte na každou ze 6 západek, jednu po druhé: Podle zobrazeného pořadí (1 → 6) použijte dlaň ruky k svislému zatlačení na každém označeném místě, dokud každá západka zcela nezapadne.

- *Kontrola:* Ujistěte se, že po celém obvodu nedochází k odchlípnutí ani mezerám a že se víko při jemném zatažení neprojevuje jako uvolněné. (*Upozornění v obrázcích:*
✗ Mezera / odchlípnutí – **✓** Zcela dolů / bez mezer / pevně přiléhá)




D. Vložení a uzamčení: Po potvrzení, že je víko zcela a správně nainstalováno, vložte pojistný klip víka svisle do otvoru pro zámek na horní části kabiny toalety a otočte jím o 90 stupňů po směru hodinových ručiček do vodorovné polohy, abyste jej zajistili na místě.

5. Instalace sítka na stelivo

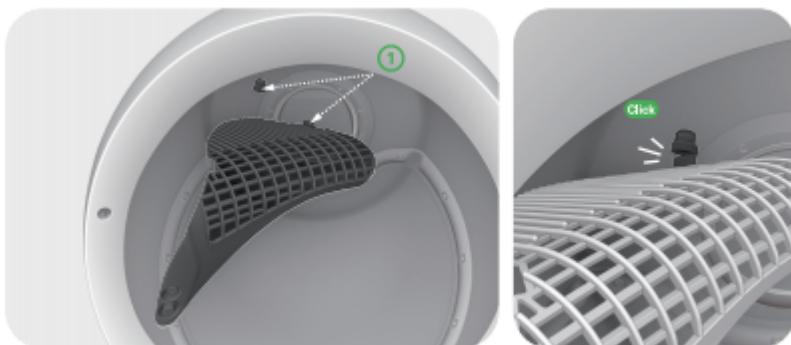


A. Vezměte sítko na stelivo v úhlu zobrazeném na schématu. Zarovnejte dva magnetické konektory (označené 1) a jemně je zacvakněte k sobě.

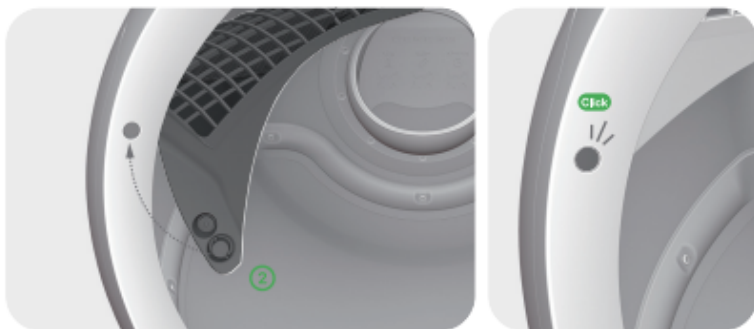

B. Jemně vložte celé sítko na stelivo do kabiny toalety. Pro dokončení instalace zasuňte vyčnívající část (označenou 2) sítko na stelivo zevnitř ven otvorem ve víku kabiny toalety.

6. Instalace odpadního koše a deodoračního filtru

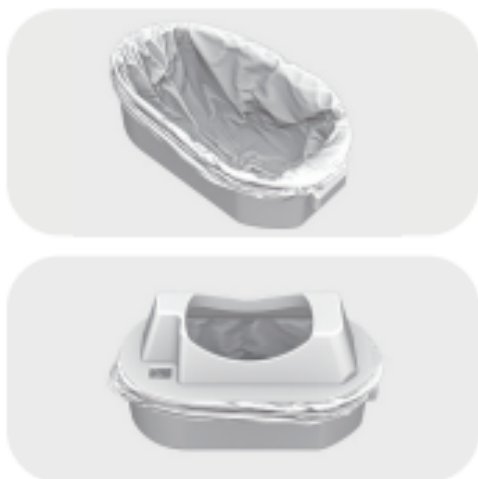

A. Natáhněte sáček na odpad přes odpadní koš a zavřete víko. Dbejte na správný směr víka.




B. Odstraňte plastovou fólii z deodoračního filtru. Zasuňte odpadní koš a deodorační filtr úplně do základny ve zobrazeném směru a poté zavřete dvířka odpadního koše.

7. Správné přemístění a umístění toalety




Upozornění: Toaletu můžete přemístit tahem po podlaze nebo jejím zvednutím za přední a zadní část tak, jak je zobrazeno na obrázku 3. Nikdy nezvedejte toaletu přímo za kabinu, protože by mohlo dojít k prasknutí nebo poškození toalety. (V obrázcích: Obr. 1 a 2 označeny červeným křížkem **X** jako nesprávné, Obr. 3 označen zeleným zatržítkem **✓** jako správné).

8. Instalace bezpečnostní zábrany pro koťata

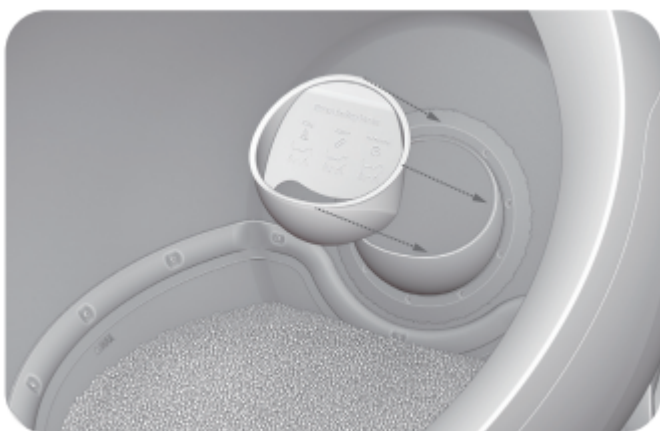

Vezměte bezpečnostní zábranu pro koťata, nakloňte ji do upevňovacího kroužku ve směru zobrazeném na schématu a zatlačením na horní středový klip dolů dokončete instalaci.


Umístění zařízení

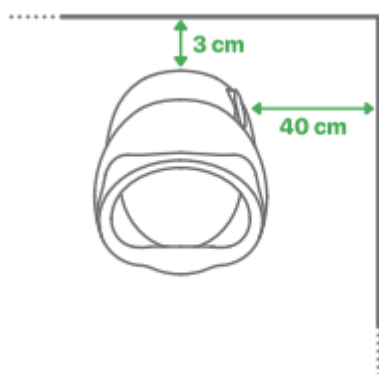

Přesuňte stroj na požadované místo (pro bezpečnou manipulaci doporučujeme zvedat jednotku ze spodu). Po umístění připojte napájení.

Poznámka: Při používání musí být toaleta umístěna na místě, kde se z žádné strany nedotýká stěn. Umístěte stroj na rovnou podlahu. Doporučujeme ji umístit tam, kde stála stará toaleta, nebo vedle ní. Neumísťujte stroj venku. Po připojení napájení provede stroj kontrolu polohy bubnu. Buben se automaticky otočí do své počáteční polohy. Netočte s bubnem toalety manuálně.


Připojení napájení

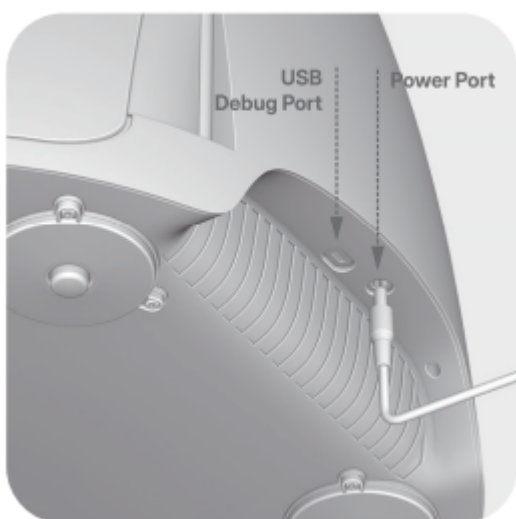

Kulatý napájecí konektor se nachází vlevo dole na zadní straně základny.

Poznámka: Plochý konektor je USB port pro ladění – nepoužívejte USB kabel k napájení toalety.

Přidání steliva

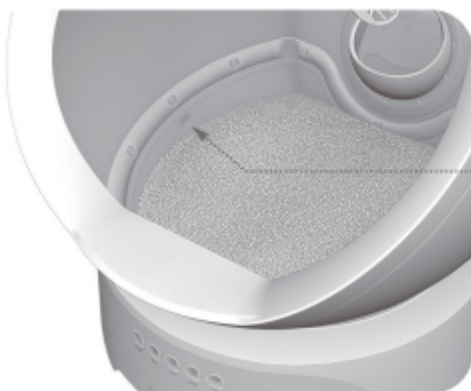

Add litter up to the scale mark range. Do not let the level drop below 50% of the scale or exceed the MAX line.

▲ MAX

▼ 50%



Please use mineral or bentonite clay litter with good clumping ability. Do not use plant-based litter, crystal litter, or mixed/blended litter.

Přidejte stelivo v rozsahu vyznačených rysek. Nedovolte, aby hladina klesla pod 50 % stupnice nebo překročila rysku MAX.

Upozornění: Používejte minerální nebo bentonitové stelivo s dobrou schopností hrudkovat. Nepoužívejte rostlinné stelivo, silikátové (krystalické) stelivo ani smíšená/kombinovaná steliva.

Urovnání steliva



After pouring in the litter, press the  to smooth it out. Alternatively, you may wait approximately 3 minute, and the machine will automatically level the litter.



Level

Po nasypání steliva stiskněte tlačítko s ikonou lžičky/vyrovnání pro jeho urovnání. Případně můžete počkat přibližně 3 minuty a stroj stelivo urovná automaticky.

Připojení k aplikaci

Stáhněte si aplikaci Neakasa a při připojování postupujte podle pokynů v aplikaci.



Upozornění: Při propojování s toaletou M9 prosím **zapněte Bluetooth** a **povolte službu určení polohy**

Navedení kočky k používání toalety



A. Add a small amount of used litter from your cat's old box into the new litter box to help your cat become familiar with it. (When first switching to this litter box, we recommend continuing with the same litter your cat is used to.) Alternatively, place the new litter box in the same spot where the old litter box was located.



B. Place some of your cat's favorite treats near the entrance of the litter box to help your cat discover the new box.



C. For more timid cats, we recommend using the manual button cleaning mode for the first few days. Switch to automatic cleaning mode only after your cat has become familiar with the box and is using it normally.

A. Přidejte malé množství použitého steliva ze staré toalety vaší kočky do nové toalety, abyste jí pomohli se s ní seznámit. (Při prvním přechodu na tuto toaletu doporučujeme pokračovat se stejným stelivem, na které je vaše kočka zvyklá.) Případně umístěte novou toaletu na stejné místo, kde byla umístěna stará toaleta.

B. Umístěte některé z oblíbených pamlsků vaší kočky blízko vstupu do toalety, abyste jí pomohli novou toaletu objevit.

C. U plašších koček doporučujeme prvních několik dní používat režim ručního čištění pomocí tlačítka. Na automatický režim čištění přepněte až poté, co se kočka s toaletou seznámí a normálně ji používá.



D. Pro koťata (hmotnost méně než 2 kg / 4,4 lbs, délka těla méně než 25 cm / 9,9 palce nebo věk méně než 4 měsíce) musí být nainstalována bezpečnostní zábrana pro koťata.

Přehled tlačítek a chování kontrolky

Tlačítko	Základní funkce / Akce	Stav kontrolky
ON/OFF	Dlouhé stisknutí (3 s): Zapnutí / vypnutí	Zapnuto: Svítí bíle Vypnuto: Nesvítí
Clean (Čištění)	Krátké stisknutí (< 1 s): Spuštění jednoho čištění	Normální stav: Nesvítí Probíhá čištění: Zeleně pulzuje (dýchá)
Level (Urovnat)	Krátké stisknutí (< 1 s): Urovnání steliva	Normální stav: Nesvítí Probíhá urovnávání: Zeleně pulzuje (dýchá)
Empty (Vyprázdnit)	Dlouhé stisknutí (3 s): Úplné vyprázdnění steliva	Normální stav: Nesvítí Probíhá vyprazdňování: Zeleně pulzuje (dýchá)

Wi-Fi	Dlouhé stisknutí (3 s): Resetování sítě	Wi-Fi připojena: Svítí bíle Wi-Fi odpojena: Svítí žlutě Připojování: Bliká bíle
Clean (Čištění)	Dlouhé stisknutí (10 s): Obnovení továrního nastavení	Úspěšný reset: 5krát blikne zeleně po dobu 2 sekund

Diagnostika poruch a chybové stavy

Tlačítko	Stav kontrolky	Příčina poruchy	Řešení
ON/OFF	Bliká červeně	Přetížení snímače hmotnosti	Zkontrolujte a odstraňte cizí předměty v toaletě; jinak kontaktujte servis.
Clean	Bliká červeně	Kabina toalety není na svém místě	Nainstalujte kabinu správně, nasadte oranžový kroužek a zajistěte páčkou vzadu.
Clean	Svíí červeně	Porucha motoru kabiny toalety	Zkontrolujte, zda v převodu neuvízl předmět, vyčistěte jej, případně kontaktujte servis.
Clean	Bliká žlutě	Čištění přerušeno kočkou	Počkejte cca 1 minutu, než kočka odejde; stroj automaticky obnoví provoz.
Level	Bliká červeně	Porucha snímače zatížení odpadního koše	Stiskněte libovolné tlačítko pro inicializaci (při přetrvání kontaktujte servis).
Level	Svíí červeně	Porucha snímače zatížení hlavní jednotky	Stiskněte libovolné tlačítko pro inicializaci (při přetrvání kontaktujte servis).
Empty	Bliká červeně	Odpadní koš je plný	Vyčistěte odpadní koš a nasadte nový pytel.

Empty	Bliká červeně a zeleně (ostatní svítí červeně)	Podezření na vstup kočky do prostoru odpadního koše	Bezpečnostní opatření drží dvířka otevřená. Pro ruční reset vyjměte odpadní koš a znovu jej vložte.
Wi-Fi	Svítí žlutě	Síť je odpojena	Zkontrolujte Wi-Fi/router. Restartujte stroj, případně podržte tlačítko Wi-Fi na 3 sekundy a spárujte znovu v aplikaci.

Běžná údržba

Přidání kočičího steliva



Doporučujeme přidat stelivo, když hladina klesne pod 50 % stupnice. Dbejte na to, abyste nepřekročili rysku **MAX**. Přibližně 1 minutu po přidání steliva stroj automaticky provede jeho urovnání.

Upozornění: Používat se smí pouze bentonitové jílovité stelivo s rovnoměrnými granulemi o velikosti **2–4 mm**.

Bentonite mineral litter



Bentonite clay litter



Upozornění: Všechny ostatní typy steliva jsou **přísně zakázány**, včetně, ale bez omezení na: silikátové (krystalické) stelivo, papírové stelivo, rostlinné stelivo a smíšená/kombinovaná steliva.

Crystal litter

All crystal (silica gel) litters



Paper litter

Recycled paper litter



Plant-based litter

Corn litter



Tofu / corn litter



Cassava litter



Wood shaving litter



Walnut shell litter



Wheat litter



Grass litter



Coconut shell litter




...



Vyprázdnění veškerého kočičího steliva

Pokud potřebujete odstranit veškeré stelivo, připravte si následující: **sáček na vyprázdnění steliva** (Litter Emptying Bag) a **sítko na stelivo** (Litter Sifter).


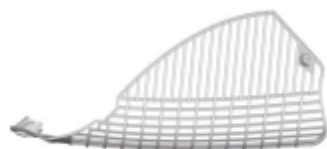


Litter Sifter




Litter Emptying Bag


Vyjmutí sítka na stelivo: Levou rukou pevně stiskněte kruhový zajišťovací bod na víku kabiny toalety a současně pravou rukou posuňte sítko na stelivo směrem dolů, abyste ho odpojili.

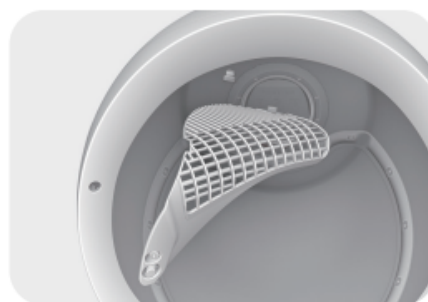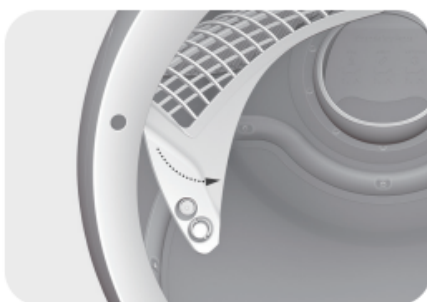

Zabalení sítka do sáčku: Vložte velký konec sítka na stelivo do sáčku na vyprázdnění steliva, malý konec nechte venku a utáhněte otvor sáčku.

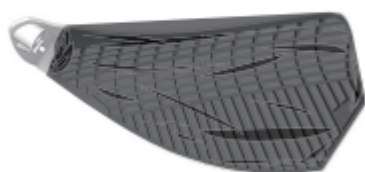

Opětovná instalace sítka na stelivo: Vložte sítko v sáčku zpět do kabiny toalety do původní polohy.

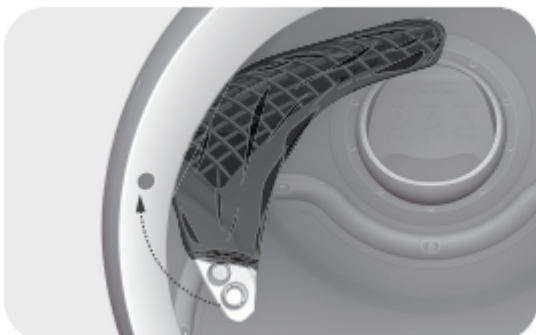

Spuštění vyprázdnění: Dlouze stiskněte tlačítko **Empty** (Vyprázdnit) po dobu 3 sekund. Toaleta se bude nepřetržitě otáčet, aby vysypala stelivo, přičemž s každým cyklem otočení uvolní určitou část. Pokud se odpadní koš během procesu zaplní, stroj se zastaví. Vyprázdněte odpadní koš a znovu stiskněte tlačítko **Empty**. Úplné vyprázdnění steliva trvá přibližně 5 až 7 rotačních cyklů.




Empty

Start emptying: Long press the ☹️ button for 3 seconds. The litter box will rotate continuously to expel litter, releasing a portion with each rotation cycle. If the waste bin becomes full during the process, the machine will stop. Please empty the waste bin and press the ☹️ button again. It will take approximately 5–7 rotation cycles to completely empty the litter.

Čištění kabiny toalety

Hlavní jednotku neoplachujte přímo vodou. K otření nečistot a prachu z těla jednotky použijte vlhký hadřík. Netlačte na kabinu toalety silou, abyste nedeformovali kabinu nebo převody.

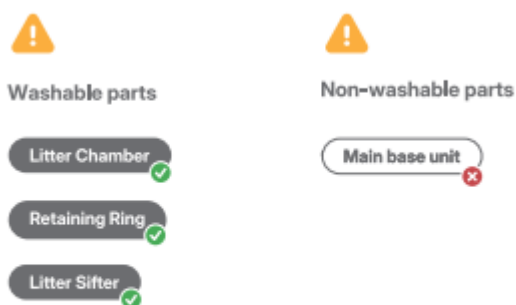

Omyvatelné díly

- Kabina toalety
- Upevňovací kroužek
- Sítko na stelivo

Neomyvatelné díly

- Hlavní základní jednotka


Postup



Vyjmutí upevňovacího kroužku a kabiny toalety: Najděte oranžovou zajišťovací páčku na zadní straně základny a vytáhněte ji nahoru, abyste zajistili její úplné vysunutí. Vyjměte oranžový upevňovací kroužek a poté vyjměte kabinu toalety.




Umyjte a osušte: Demontovanou kabinu toalety, upevňovací kroužek a sítko na stelivo lze opláchnout přímo vodou.

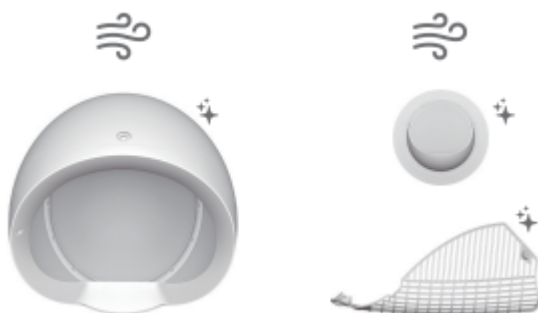


Před opětovnou instalací nechte všechny díly **zcela uschnout**.

Výměna deodoračního filtru

Pravidelně vyjímejte deodorační filtr a kontrolujte změnu barvy přes průhledný kryt. Pokud se označená oblast zbarvila **zcela černě**, je nutná výměna. Životnost deodoračního filtru závisí na frekvenci používání, okolní vlhkosti, klimatu a dalších faktorech. Skutečná změna barvy deodoračního filtru je nejspolehlivějším ukazatelem pro určení doby jeho výměny.

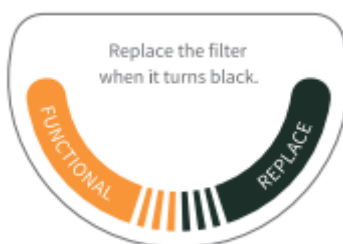

www.reedog.cz
www.elektro-oboiky.cz

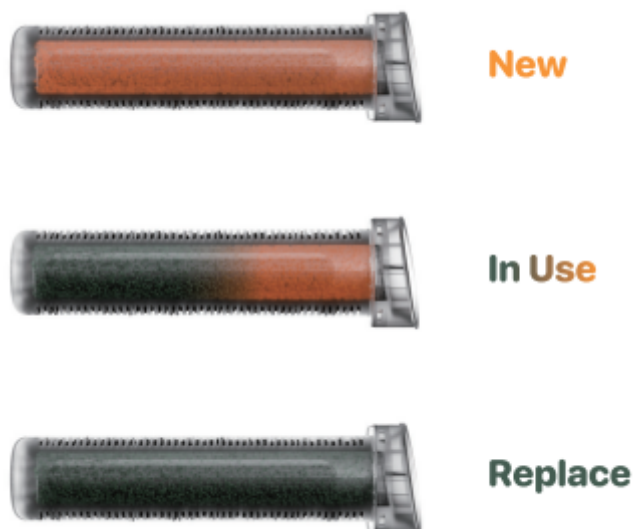


Úplné rozebrání kabiny toalety


(Vyžadováno pouze při opětovném balení pro uskladnění).

Postup:

- **A.** Otočte pojistný klip víka o 90° proti směru hodinových ručiček, abyste jej odemkli.
- **B.** Vytáhněte oranžovou zajišťovací páčku na zadní straně základny a sejměte upevňovací kroužek.
- **C.** Pro sejmutí víka kabiny toalety se řiďte dvěma níže uvedenými metodami.
- **Metoda 1: Obouruční současný poklep (Doporučeno)**
 - Položte kabinu toalety tak, jak je znázorněno na schématu. Vyhledejte kroužkem označená místa a prudce na ně současně zatlačte dlaněmi obou rukou. Víko vyskočí. Pokud víko ani po několika pokusech nesleze, použijte metodu 2 (Boční úder).

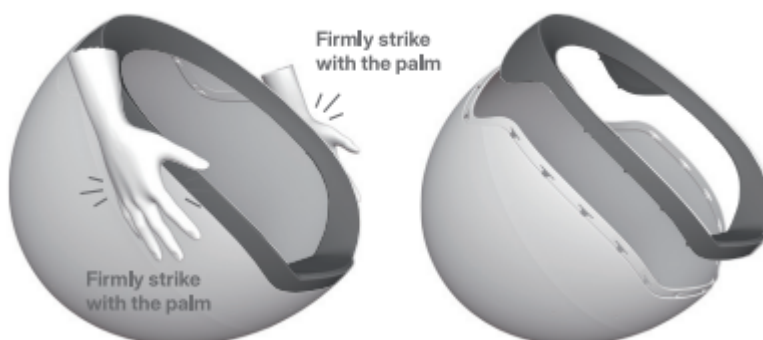

- **Metoda 2: Boční úder (Použijte, pokud je Metoda 1 neúčinná)**
 - Položte kabinu toalety na koberec nebo jiný měkký povrch. Jednou rukou přidrže tělo kabiny a druhou rukou prudce udeřte pěstí do zakroužkované oblasti.

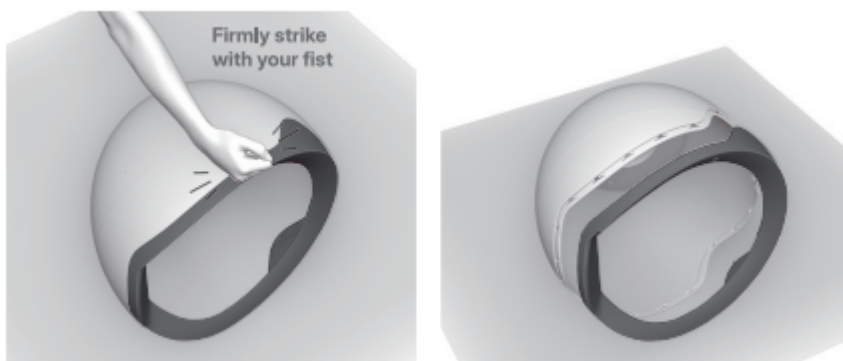

Specifikace produktu

- **Název produktu:** Inteligentní toaleta pro kočky Neakasa M9
- **Model produktu:** PS0480
- **Jmenovitý výkon:** 12 W
- **Jmenovité napětí:** 12 V
- **Maximální kapacita steliva:** 7 l
- **Kapacita odpadního koše:** 6 l
- **Výška vstupu do kabiny toalety:** 28 cm / 11 palců
- **Provozní hlučnost:** 45 dBA

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz