




NEAKASA M9

Inteligentná automatická toaleta pre mačky

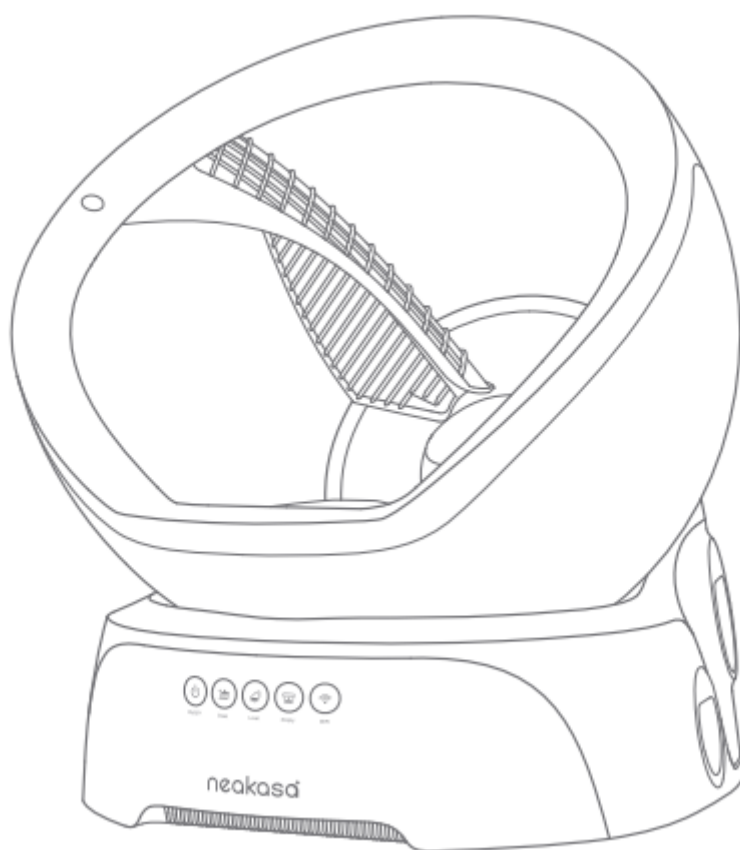

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCU POTREBU

Odkaz na video o použití




BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže viesť k poruche výrobku alebo iným neočakávaným škodám.

- Umiestnite produkt na stabilné, vnútorné, chladné a suché miesto, aby ste zabránili starnutiu komponentov, a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by mali produkt používať pod dohľadom dospelých.
- Na čistenie produktu nepoužívajte benzín ani iné organické rozpúšťadlá. Vyvarujte sa umývaniu alebo ponáraníu celého produktu do vody.
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, vypnite kvôli úspore elektriny vypínač napájania a vyčistite zvyšné stelivo.
- Nepripájajte k zástrčke zvyšovací transformátor (menič napätia).
- Produkt sa nesmie používať v oblastiach so striekajúcou vodou.
- Pred použitím sa uistite, že je produkt bezpečne nainštalovaný. Vždy ho umiestnite na čistý, rovný a tvrdý povrch.
- Pri vypínaní napájania netahejte priamo za napájací kábel, aby ste ho nepoškodili.
- Uchovávajte horľavé a prchavé látky mimo dosahu produktu.
- Počas prepravy a manipulácie zaobchádzajte s produktom opatrne, aby ste zabránili nárazom a poškriabaniu produktu a príslušenstva.
- Produkt nie je vhodný na vonkajšie použitie. Mal by byť umiestnený v dobre vetranom, suchom prostredí s teplotou medzi 4 až 40 °C, relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 90 % a bez korozívnych plynov v okolí.
- Odporúča sa používať bentonitové mačacie stelivo. Ak produkt nepoužívate, vyprázdňte bubon na stelivo a odpadkový kôš.
- Udržujte zástrčku čistú a vyťahujte ju zo zásuvky suchými rukami.
- Keď sa bubon toalety otáča, môže stroj vydávať mierne vibrácie a hluk, čo je normálne.
- Silné magnetické predmety v blízkosti môžu spôsobiť požiar, poškodenie produktu alebo poruchu obvodov.
- Při přemísťování s produktem zacházejte opatrně a netahejte jej po zemi.
- Nepokladajte na produkt žiadne predmety, mohlo by to ovplyvniť jeho normálnu prevádzku.
- S produktom používajte iba originálne príslušenstvo dodané našou spoločnosťou.
- Pre mačiatka (hmotnosť menej ako 2 kg / 4,4 lbs, dĺžka tela menej ako 25 cm / 9,9 palca alebo vek menej ako 4 mesiace) musí byť počas používania nainštalovaná bezpečnostná zábrana pre mačiatka. V aplikácii tiež zapnite Režim pre mačiatka (ktorý vypne automatické čistenie) a čistite ručne pomocou tlačidla.
- U mačiek s hmotnosťou nižšou ako 1,5 kg, břeží (pregnantných) mačiek a dojčiacich mačiek prosím v aplikácii zapnite Režim pre mačiatka (ktorý vypne automatické čistenie) a čistite ručne pomocou tlačidla.

OBSAH BALENIA

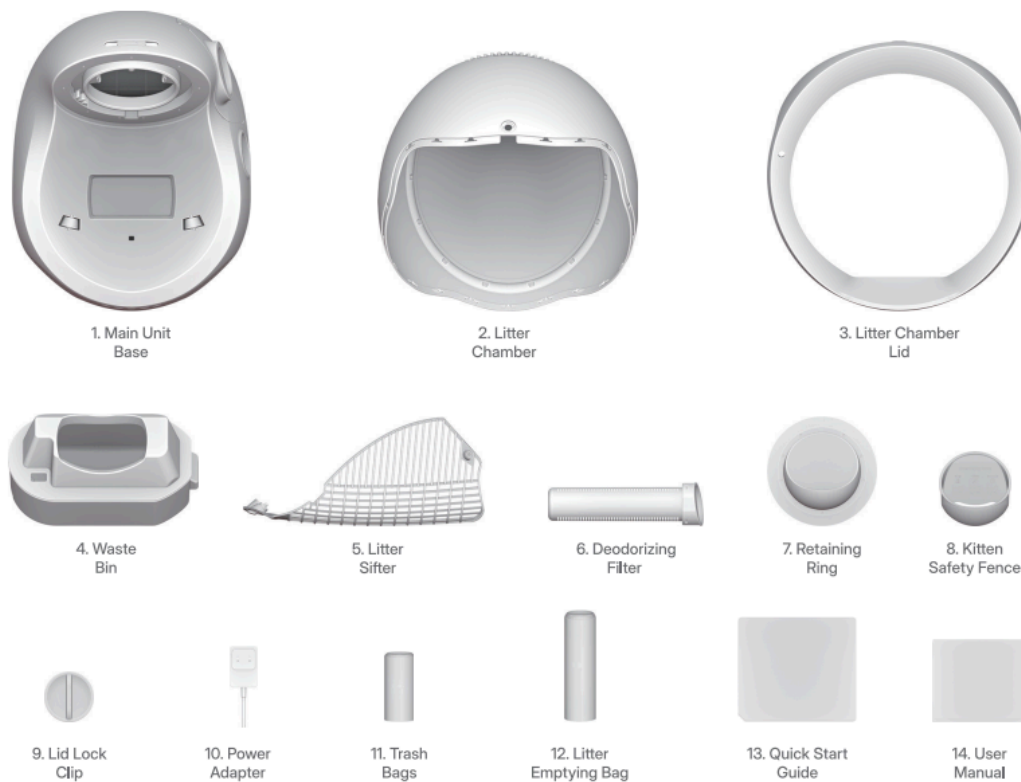

- Hlavná jednotka / Základňa
- Kabína toalety
- Veko kabíny toalety
- Odpadkový kôš
- Sítko na stelivo
- Deodoračný filter
- Upevňovací krúžok
- Bezpečnostná zábrana pre mačiatka
- Poistný klip veka
- Napájací adaptér
- Vrecká na odpad
- Vrecko na vyprázdenie steliva
- Stručný návod na obsluhu
- Užívateľská príručka

Naskenovaním QR kódu si pozriete videonávod k produktu.



Inštalácia

1. Kontrola príslušenstva

Vyberte všetky diely a súčasti toalety z obalu, potom skontrolujte a overte názov každej položky. Celkovo ide o 14 položiek.



2. Inštalácia kabíny toalety

Na voľnom priestranstve vložte kabínu toalety do základne. Poznámka: Strana kabíny toalety s malými otvormi musí smerovať nahor.



3. Inštalácia upevňovacieho krúžku



A. Nájdite oranžovú zaistovaciu páčku na zadnej strane základne. Vytiahnite ju úplne nahor.



B. Uchopte oranžový upevňovací krúžok tak, aby zárez smeroval nahor.




C. Vložte upevňovací krúžok do stredového otvoru kabíny toalety. Zatlačte ho úplne dole.




D. Zatlačte oranžovú zaisťovaciu páčku úplne dole, aby ste upevňovací krúžok zaistili na mieste.

4. Inštalácia veka kabíny toalety

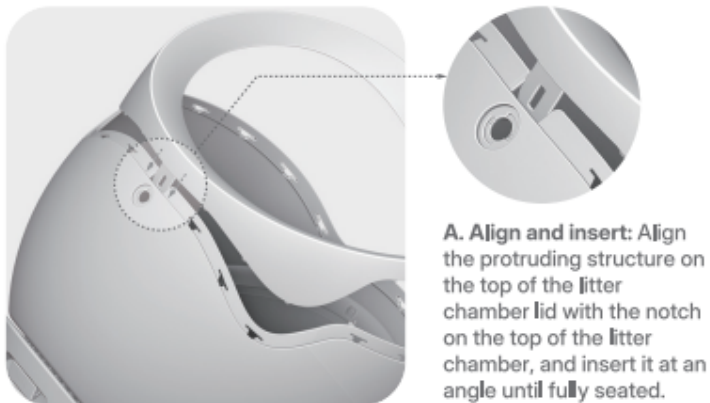

A. Zarovnanie a vloženie: Zarovnajte vystupujúci prvok na hornej časti veka kabíny toalety s výrezom na hornej časti kabíny toalety a vložte ho pod uhlom, kým úplne nezapadne.

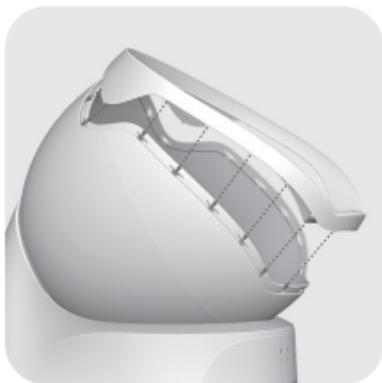

B. Úplné obepnutie okraja kabíny: Upravte veko smerom nadol tak, aby riadne zakrývalo celý vonkajší okraj kabíny toalety, a uistite sa, že nedochádza k vychýleniu alebo ohnutiu.




C. Kritický krok – Pevne zatlačte na každú zo 6 západiek, jednu po druhej: Podľa zobrazeného poradia (1 → 6) použite dlaň ruky na zvislé zatlačenie na každom označenom mieste, kým každá západka úplne nezapadne.

- *Kontrola: Uistite sa, že po celom obvode nedochádza k odchlípaniu ani medzerám a že sa veko pri jemnom zatiahnutí neprejavuje ako uvoľnené. (Upozornenie v obrázkoch:  Medzera / odchlípanie –  Úplne dole / bez medzier / pevne prilieha)*




D. Vloženie a uzamknutie: Po potvrdení, že je veko úplne a správne nainštalované, vložte poistný klip veka zvisle do otvoru pre zámok na hornej časti kabíny toalety a otočte ním o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek do vodorovnej polohy, aby ste ho zaistili na mieste.

5. Inštalácia sitka na stelivo

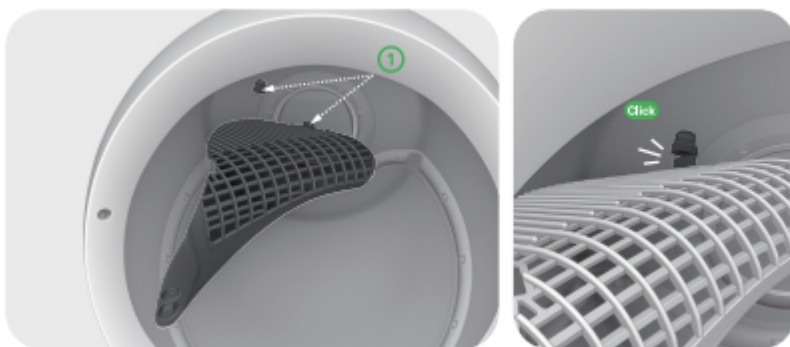


A. Vezmite sitko na stelivo v uhle zobrazenom na schéme. Zarovnajte dva magnetické konektory (označené 1) a jemne ich zacvaknite k sebe.

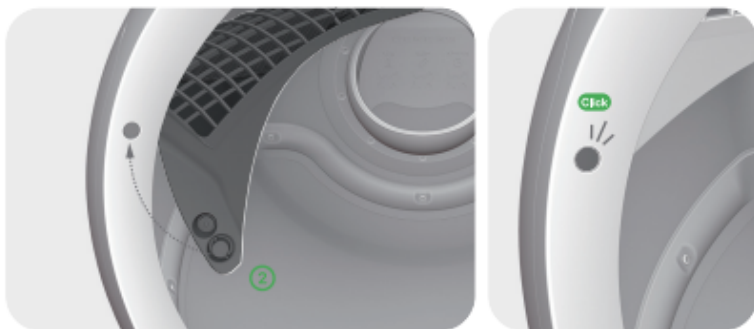

B. Jemne vložte celé sitko na stelivo do kabíny toalety. Pre dokončenie inštalácie zasuňte vyčnievajúcu časť (označenú 2) sitka na stelivo znútra von otvorom vo veku kabíny toalety.

6. Inštalácia odpadkového koša a deodoračného filtra

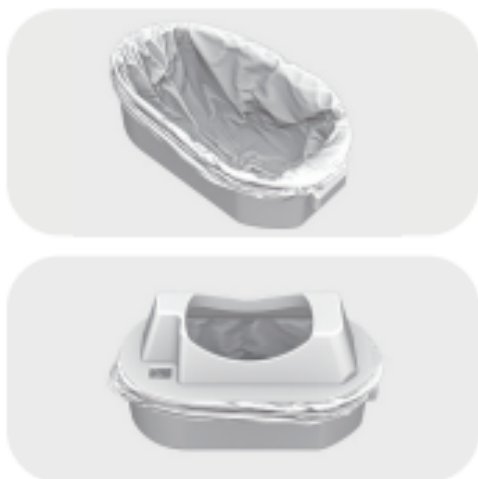

A. Natiahnite vrecúško na odpad cez odpadkový koš a zatvorte veko. Dbajte na správny smer veka.




B. Odstráňte plastovú fóliu z deodoračného filtra. Zasuňte odpadkový koš a deodoračný filter úplne do základne v zobrazenom smere a potom zatvorte dvierka odpadkového koša.

7. Správne premiestnenie a umiestnenie toalety




Upozornenie: Toaletu môžete premiestniť ťahom po podlahe alebo jej zdvihnutím za prednú a zadnú časť tak, ako je zobrazené na obrázku 3. Nikdy nezdvihajte toaletu priamo za kabínu, pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu alebo poškodeniu toalety. (V obrázkoch: Obr. 1 a 2 označené červeným krížikom ✗ ako nesprávne, Obr. 3 označený zeleným zatrhnutím ✓ ako správne).

8. Inštalácia bezpečnostnej zábrany pre mačiatka

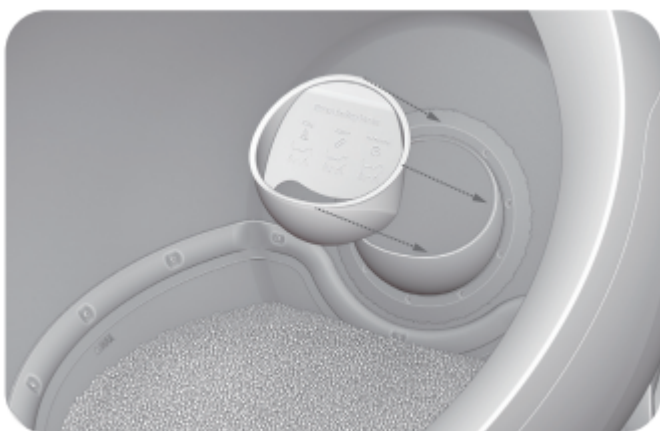

Vezmite bezpečnostnú zábranu pre mačiatka, nakloňte ju do upevňovacieho krúžku v smere zobrazenom na schéme a zatlačením na horný stredový klip dolov dokončíte inštaláciu.


Umiestnenie zariadenia

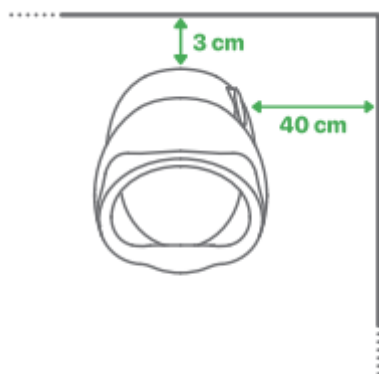

Presuňte stroj na požadované miesto (na bezpečnú manipuláciu odporúčame zvedat jednotku zo spodu). Po umiestnení pripojte napájanie.


Poznámka: Pri používaní musí byť toaleta umiestnená na mieste, kde sa z žiadnej strany nedotýka stien. Umiestnite stroj na rovnú podlahu. Odporúčame ju umiestniť tam, kde stála stará toaleta, alebo vedľa nej. Neumiestňujte stroj vonku. Po pripojení napájania vykoná stroj kontrolu polohy bubna. Bubon sa automaticky otočí do svojej počiatočnej polohy. Netočiť s bubnom toalety manuálne.

Pripojenie napájania

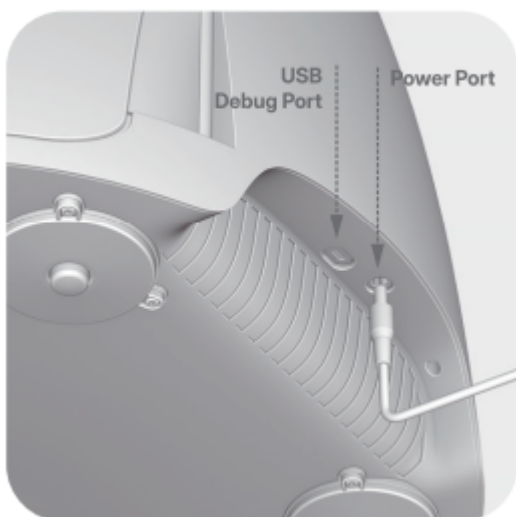

Okrúhly napájací konektor sa nachádza vľavo dole na zadnej strane základne. Poznámka: Plochý konektor je USB port na ladenie – nepoužívajte USB kábel na napájanie toalety.

Pridanie steliva

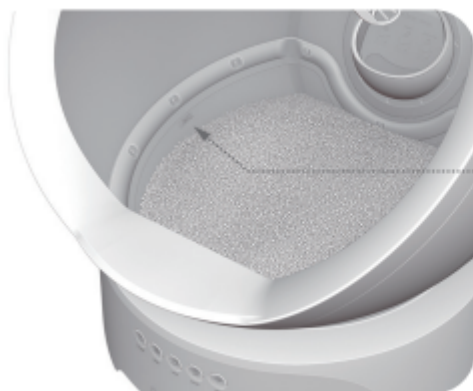

Add litter up to the scale mark range. Do not let the level drop below 50% of the scale or exceed the MAX line.

▲ MAX

▼ 50%



Please use mineral or bentonite clay litter with good clumping ability. Do not use plant-based litter, crystal litter, or mixed/blended litter.

Pridajte stelivo v rozsahu vyznačených rysiek. Nedovoľte, aby hladina klesla pod 50 % stupnice alebo prekročila rysku MAX.

Upozornenie: Používajte minerálne alebo bentonitové stelivo s dobrou schopnosťou hrudkovatieť. Nepoužívajte rastlinné stelivo, silikátové (kryštalické) stelivo ani zmiešané/kombinované stelivá.

Urovnanie steliva



After pouring in the litter, press the 🍴 to smooth it out. Alternatively, you may wait approximately 3 minute, and the machine will automatically level the litter.



Level

Po nasypaní steliva stlačte tlačidlo s ikonou lyžičky/vyrovnania na jeho urovnanie. Prípadne môžete počkať približne 3 minúty a stroj stelivo urovná automaticky.

Pripojenie k aplikácii

Stiahnite si aplikáciu Neakasa a pri pripájaní postupujte podľa pokynov v aplikácii.



Upozornenie: Pri prepojení s toaletou M9 prosím zapnite Bluetooth a povoľte službu určovania polohy.

Navedenie mačky na používanie toalety



A. Add a small amount of used litter from your cat's old box into the new litter box to help your cat become familiar with it. (When first switching to this litter box, we recommend continuing with the same litter your cat is used to.) Alternatively, place the new litter box in the same spot where the old litter box was located.



B. Place some of your cat's favorite treats near the entrance of the litter box to help your cat discover the new box.



C. For more timid cats, we recommend using the manual button cleaning mode for the first few days. Switch to automatic cleaning mode only after your cat has become familiar with the box and is using it normally.

A. Pridajte malé množstvo použitého steliva zo starej toalety vašej mačky do novej toalety, aby ste jej pomohli sa s ňou zoznámiť. (Pri prvom prechode na túto toaletu odporúčame pokračovať s rovnakým stelivom, na ktoré je vaša mačka zvyknutá.) Prípadne umiestnite novú toaletu na rovnaké miesto, kde bola umiestnená stará toaleta.

B. Umiestnite niektoré z obľúbených maškrť vašej mačky blízko vstupu do toalety, aby ste jej pomohli novú toaletu objaviť.

C. U plachších mačiek odporúčame prvých niekoľko dní používať režim ručného čistenia pomocou tlačidla. Na automatický režim čistenia prepnete až potom, čo sa mačka s toaletou zoznámi a normálne ju používa.



D. Pre mačiatka (hmotnosť menej ako 2 kg / 4,4 lbs, dĺžka tela menej ako 25 cm / 9,9 palca alebo vek menej ako 4 mesiace) musí byť nainštalovaná bezpečnostná zábrana pre mačiatka.

Prehľad tlačidiel a správania kontroliek

Tlačidlo	Základná funkcia / Akcia	Stav kontroliek
ON/OFF	Dlhé stlačenie (3 s): Zapnutie / vypnutie	Zapnuté: Svieta bielo Vypnuté: Nesvieti
Clean (Čistenie)	Krátke stlačenie (< 1 s): Spustenie jedného čistenia	Normálny stav: Nesvieti Prebieha čistenie: Zeleno pulzuje (dýcha)
Level (Urovnať)	Krátke stlačenie (< 1 s): Urovnávanie steliva	Normálny stav: Nesvieti Prebieha urovnávanie: Zeleno pulzuje (dýcha)

Empty (Vyprázdniť)	Dlhé stlačenie (3 s): Úplné vyprázdenie steliva	Normálny stav: Nesvieti Prebieha vyprázdňovanie: Zeleno pulzuje (dýcha)
Wi-Fi	Dlhé stlačenie (3 s): Resetovanie siete	Wi-Fi pripojená: Svieti bielo Wi-Fi odpojená: Svieti žltó Pripájanie: Bliká bielo
Clean (Čistenie)	Dlhé stlačenie (10 s): Obnovenie výrobného nastavenia	Úspešný reset: 5-krát blikne zeleno počas 2 sekúnd

Diagnostika porúch a chybové stavy

Tlačidlo	Stav kontrolky	Príčina poruchy	Riešenie
ON/OFF	Bliká červeno	Preťaženie snímača hmotnosti	Skontrolujte a odstráňte cudzie predmety v toalete; inak kontaktujte servis.
Clean (Čistenie)	Bliká červeno	Kabína toalety nie je na svojom mieste	Nainštalujte kabínu správne, nasadte oranžový krúžok a zaistite páčkou vzadu.
Clean (Čistenie)	Svieti červeno	Porucha motora kabíny toalety	Skontrolujte, či v prevode uviazol predmet, vyčistite ho, prípadne kontaktujte servis.
Clean (Čistenie)	Bliká žltó	Čistenie prerušené mačkou	Počkajte cca 1 minútu, kým mačka odíde; stroj automaticky obnoví prevádzku.
Level (Urovnať)	Bliká červeno	Porucha snímača zaťaženia odpadkového koša	Stlačte ľubovoľné tlačidlo na inicializáciu (pri pretrvaní kontaktujte servis).
Level (Urovnať)	Svieti červeno	Porucha snímača zaťaženia hlavnej jednotky	Stlačte ľubovoľné tlačidlo na inicializáciu (pri pretrvaní kontaktujte servis).

Empty (Vyprázdniť)	Bliká červeno	Odpadkový koš je plný	Vyčistite odpadkový koš a nasadíte nové vrece.
Empty (Vyprázdniť)	Bliká červeno a zeleno (ostatné svietia červeno)	Podozrenie na vstup mačky do priestoru odpadkového koša	Bezpečnostné opatrenie drží dvierka otvorené. Na ručný reset vyberte odpadkový koš a znova ho vložte.
Wi-Fi	Svieti žltó	Sieť je odpojená	Skontrolujte Wi-Fi/router. Reštartujte stroj, prípadne podržte tlačidlo Wi-Fi na 3 sekundy a spárujte znova v aplikácii.

Bežná údržba

Pridanie mačacieho steliva



Odporúčame pridať stelivo, keď hladina klesne pod 50 % stupnice. Dbajte na to, aby ste neprekročili rysku MAX. Približne 1 minútu po pridaní steliva stroj automaticky vykoná jeho urovnávanie.

Upozornenie: Používať sa smie iba bentonitové ílovité stelivo s rovnomérnymi granulami s veľkosťou 2 – 4 mm.

Bentonite mineral litter



Bentonite clay litter



Upozornenie: Všetky ostatné typy steliva sú prísne zakázané, vrátane, ale bez obmedzenia na: silikátové (kryštalické) stelivo, papierové stelivo, rastlinné stelivo a zmiešané/kombinované stelivá.

Crystal litter

All crystal (silica gel) litters



Paper litter

Recycled paper litter



Plant-based litter

Corn litter



Tofu / corn litter



Cassava litter



Wood shaving litter



Walnut shell litter



Wheat litter



Grass litter



Coconut shell litter



...



Vyprázdenie všetkého mačacieho steliva

Ak potrebujete odstrániť všetko stelivo, pripravte si nasledujúce: vrece na vyprázdenie steliva (Litter Emptying Bag) a sitko na stelivo (Litter Sifter).




Litter Sifter




Litter Emptying Bag


Vybratie sitka na stelivo: Ľavou rukou pevne stlačte kruhový zaistovací bod na veku kabíny toalety a súčasne pravou rukou posuňte sitko na stelivo smerom nadol, aby ste ho odpojili.

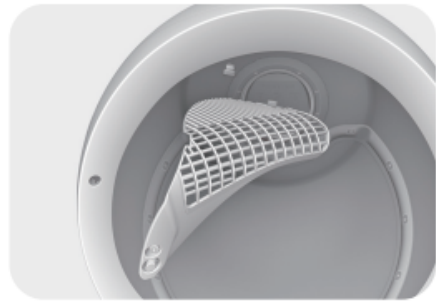

Zabalenie sitka do vrecúška: Vložte veľký koniec sitka na stelivo do vrecka na vyprázdenie steliva, malý koniec nechajte vonku a utiahnite otvor vrecka.

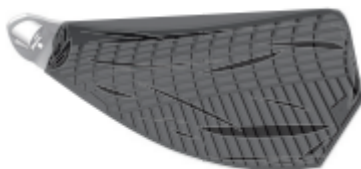

Opätovná inštalácia sitka na stelivo: Vložte sitko vo vrecúšku späť do kabíny toalety do pôvodnej polohy.

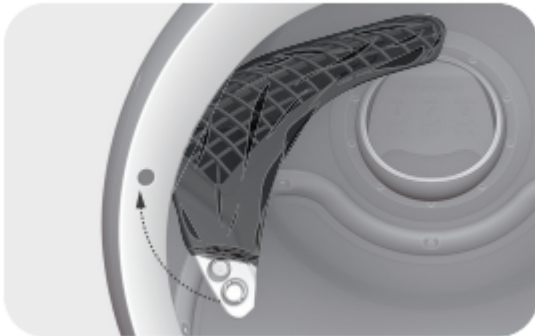


Spustenie vyprázdnenia: Dlhو stlačte tlačidlo Empty (Vyprázdniť) na dobu 3 sekúnd. Toaleta sa bude nepretržite otáčať, aby vysypala stelivo, pričom s každým cyklom otočenia uvoľní určitú časť. Pokiaľ sa odpadkový koš počas procesu zaplní, stroj sa zastaví. Vyprázdnite odpadkový koš a znova stlačte tlačidlo Empty. Úplné vyprázdnenie steliva trvá približne 5 až 7 rotačných cyklov.



Start emptying: Long press the ☹️ button for 3 seconds. The litter box will rotate continuously to expel litter, releasing a portion with each rotation cycle. If the waste bin becomes full during the process, the machine will stop. Please empty the waste bin and press the ☹️ button again. It will take approximately 5–7 rotation cycles to completely empty the litter.

Čistenie kabíny toalety

Hlavnú jednotku neoplachujte priamo vodou. Na utretie nečistôt a prachu z tela jednotky použite vlhkú handričku. Netlačte na kabínu toalety silou, aby ste nedeformovali kabínu alebo prevody.

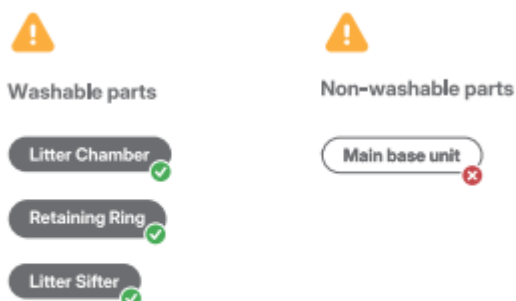

Umývateľné diely

- Kabína toalety
- Upevňovací krúžok
- Sítka na stelivo

Neumývateľné diely

- Hlavná základná jednotka


Postup



Vybratie upevňovacieho krúžku a kabíny toalety: Nájdite oranžovú zaistovaciu páčku na zadnej strane základne a vytiahnite ju nahor, aby ste zaistili jej úplné vysunutie. Vyberte oranžový upevňovací krúžok a potom vyberte kabínu toalety.




Umyte a osušte: Demontovanú kabínu toalety, upevňovací krúžok a sitko na stelivo je možné opláchnuť priamo vodou.

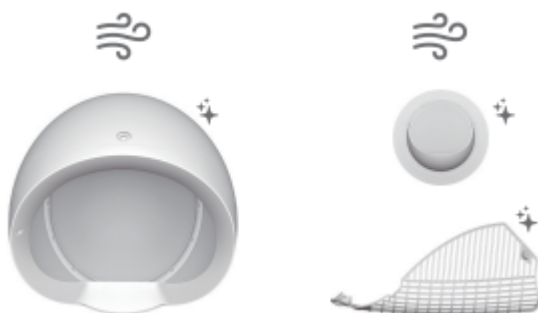


Pred opätovnou inštaláciou nechajte všetky diely úplne uschnúť.

Výmena dezodoračného filtra

Pravidelne vyberajte dezodoračný filter a kontrolujte zmenu farby cez priehľadný kryt. Pokiaľ sa označená oblasť sfarbila úplne načierno, je nutná výmena. Životnosť dezodoračného filtra závisí od frekvencie používania, okolitej vlhkosti, klímy a ďalších faktorov. Skutočná zmena farby dezodoračného filtra je najspoľahlivejším ukazovateľom na určenie času jeho výmeny.

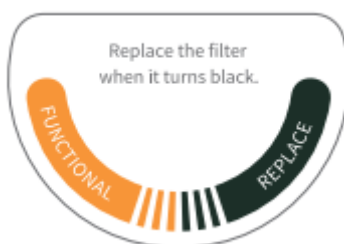

www.reedog.sk
www.elektricke-objky.sk

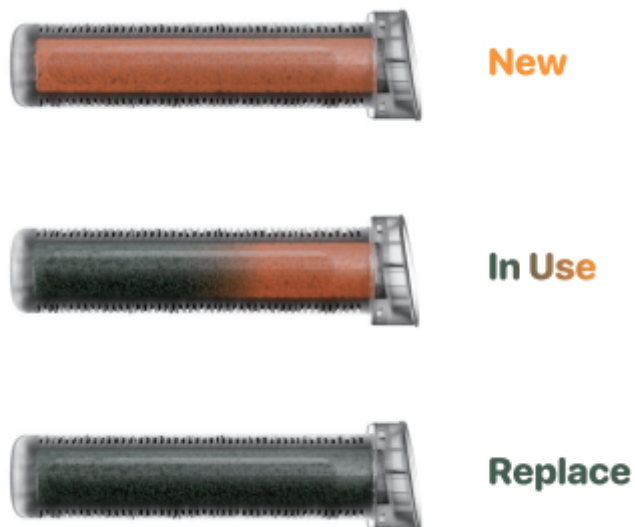

Úplné rozobratie kabíny toalety

(Vyžaduje sa iba pri opätovnom balení na uskladnenie).

Postup:

- A. Otočte poistný klip veka o 90° proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odomkli.
- B. Vytiahnite oranžovú zaistovaciu páčku na zadnej strane základne a zložte upevňovací krúžok.
- C. Pre zloženie veka kabíny toalety sa riaďte dvoma nižšie uvedenými metódami.


Metóda 1: Obouruční současný poklep (Odporúčané)

- Položte kabínu toalety tak, ako je znázornené na schéme. Vyhľadajte krúžkom označené miesta a prudko na ne súčasne zatlačte dlaňami oboch rúk. Veko vyskočí. Pokiaľ veko ani po niekoľkých pokusoch neslezie, použite metódu 2 (Bočný úder).



- **Metóda 2: Bočný úder (Použite, pokiaľ je Metóda 1 neúčinná)**

Položte kabínu toalety na koberec alebo iný mäkký povrch. Jednou rukou pridržte telo kabíny a druhou rukou prudko uďte päťou do zakrúžkovanej oblasti.

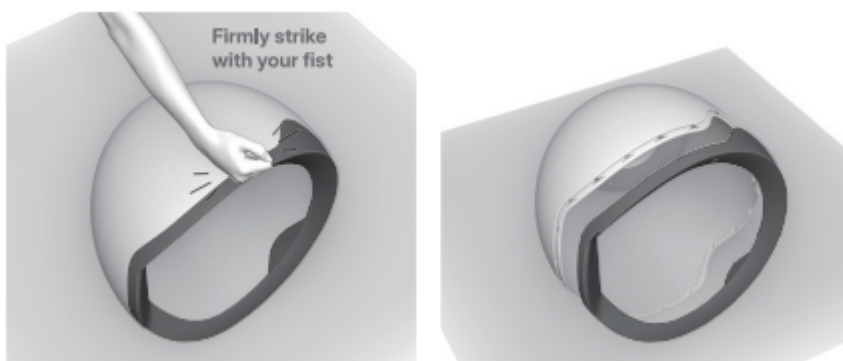

Špecifikácia produktu

- **Názov produktu:** Inteligentná toaleta pre mačky Neakasa M9
- **Model produktu:** PS0480
- **Menovitý výkon:** 12 W
- **Menovité napätie:** 12 V
- **Maximálna kapacita steliva:** 7 l
- **Kapacita odpadkového koša:** 6 l
- **Výška vstupu do kabíny toalety:** 28 cm / 11 palcov
- **Prevádzková hlučnosť:** 45 dBA

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk