


Automatyczna kuweta Neakasa M1


Instrukcja obsługi

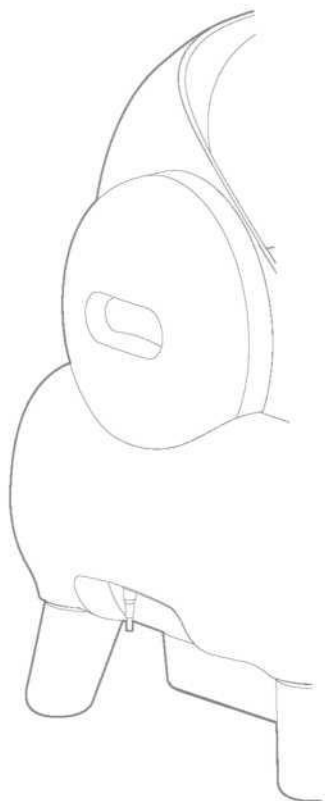


Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy przechowywać w stabilnym, zamkniętym, chłodnym i suchym miejscu, nie wystawiając go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się podzespołów.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci i osoby niepełnosprawne powinny używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używaj benzyny ani innych rozpuszczalników organicznych do czyszczenia produktu. Unikaj mycia lub zanurzania całego produktu w wodzie.
- Aby oszczędzać energię elektryczną, wyłączaj urządzenie wyłącznikiem zasilania i usuwaj wszelkie pozostałości po nim, gdy nie używasz go przez dłuższy czas.
- Nie podłączaj transformatora podwyższającego napięcie do wtyczki zasilania.
- Produktu nie wolno stosować w miejscach narażonych na zachłapanie wodą.
- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest bezpiecznie zainstalowany. Zawsze umieszczaj produkt na czystej i płaskiej, twardej powierzchni.
- Odcinając zasilanie, nie ciągnij bezpośrednio za przewód zasilający, aby go nie uszkodzić.
- Trzymać produkt z dala od substancji łatwopalnych i lotnych.
- Podczas transportu i przenoszenia należy zachować ostrożność, aby zapobiec zderzeniom i zarysowaniom produktu i akcesoriów.
- Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Należy go umieścić w dobrze wentylowanym, suchym środowisku o temperaturze 4-40°C i wilgotności względnej nieprzekraczającej 90%, wolnym od gazów korozyjnych w otoczeniu.
- Zaleca się stosowanie żwirku bentonitowego dla kotów. Po zaprzestaniu używania produktu opróżnij kuwetę i kosz na odpady.
- Utrzymuj wtyczkę zasilającą w czystości i nie odłączaj jej mokrymi rękami.
- Podczas obracania się komory ściółki urządzenie może generować lekkie wibracje i hałas, co jest normalne.
- Obecność silnych obiektów magnetycznych w pobliżu może spowodować pożar, uszkodzenie produktu lub awarię obwodów.
- Przenosząc produkt, należy obchodzić się z nim ostrożnie i unikać ciągnięcia.
- Nie należy umieszczać innych przedmiotów na produkcie, gdyż może to zakłócić jego normalne działanie.
- Używaj wyłącznie dedykowanych akcesoriów dostarczonych przez naszą firmę wraz z produktem.
- W przypadku kotów ważących mniej niż 1 kg, kotek w ciąży i karmiących, ustaw urządzenie w trybie Kitten Mode. Czyść pod nadzorem za pomocą przycisków sterujących.


Zawartość opakowania

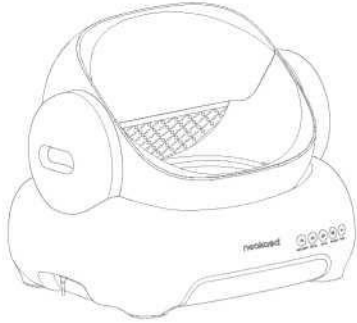

Jednostka
główna

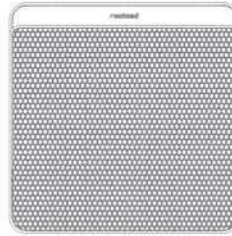

Mata



Nogi podporowe x4




Zasilacz



Worki na odpady (15
sztuk/rolka) x2




Instrukcja
obsługi

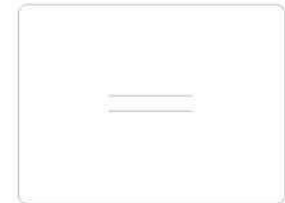


Szybki
przewodnik

Instrukcje

dotyczące części

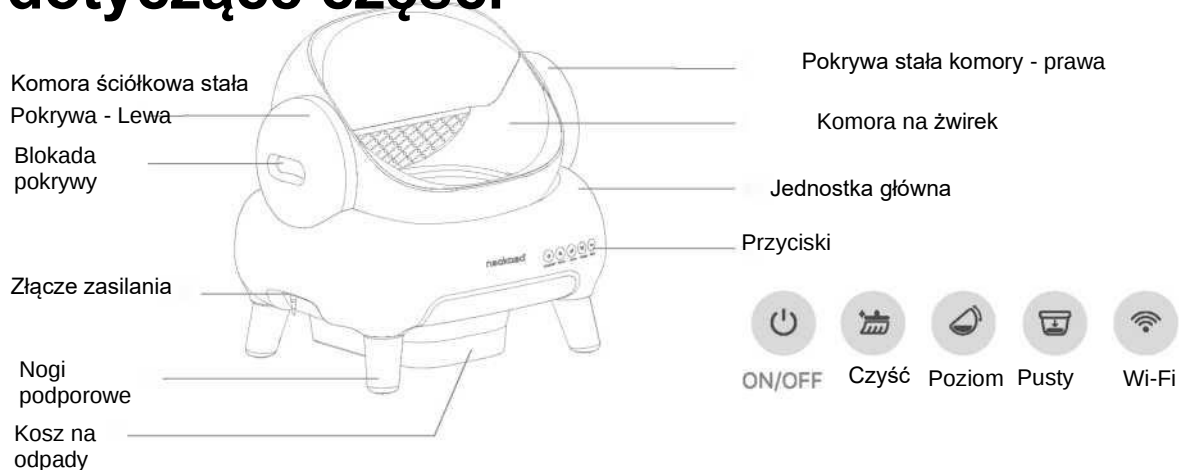

Szczelina na sznurek do worka na odpady

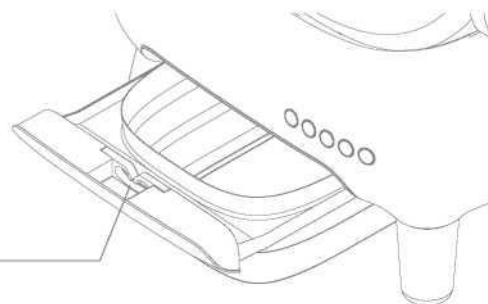

Instrukcje użytkowania



Zeskanuj, aby
obejrzeć film
instruktażowy


Zacznij

Instalacja

1. Zamontuj nóżki podporowe

Wyjmij urządzenie z opakowania, obróć je na bok i umieść ją na macie wychwytyjącej ściółkę, a następnie zamontuj cztery nóżki podporowe w okrągłych otworach na spodzie korpusu kuwety w kierunku rozszerzania się na zewnątrz. Po instalacji ustaw urządzenie płasko.

Nie obracaj na siłę komory ściółki. Kuweta powróci do swojej domyślnej pozycji po włączeniu.




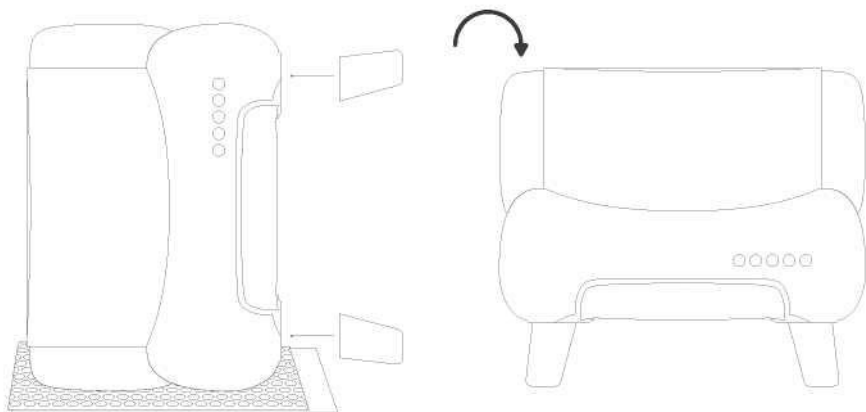


Instrukcje użytkowania

2. Rozłóż kosz na odpady i włóż worek na odpady

Wyciągnij kosz na odpady, naciśnij spód kosza na odpady, aby rozłożyć kosz na odpady, wyjmij worek na odpady i umieść go w koszu na odpady, a następnie włóż sznurek ściągający worka na odpady do szczeliny.

Upewnij się, że kosz na odpady jest ustawiony prawidłowo.

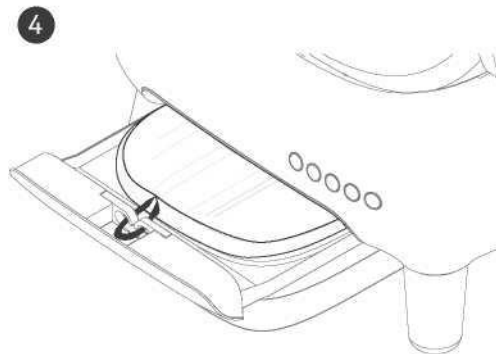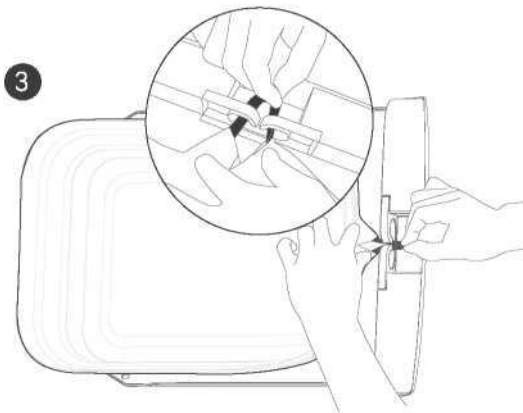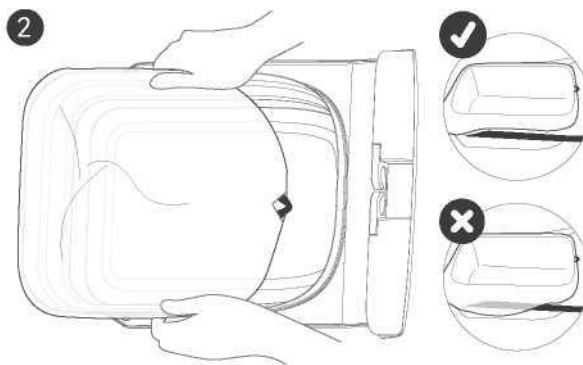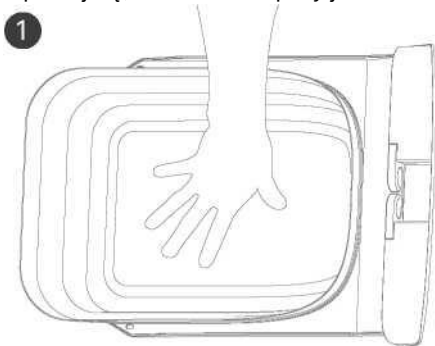


Instrukcje użytkowania

3. Umieścić urządzenie i matę wychwytyjącą żwirek i włączyć zasilanie.

Przesuń kuwetę w żądane miejsce (zaleca się trzymanie dolnej części korpusu urządzenia) i umieść matę wychwytyjącą żwirek przy wejściu do komory. Podłącz zasilacz.

- Proszę umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, najlepiej w tym samym miejscu lub w pobliżu, gdzie znajdowała się poprzednia kuweta dla kota. Unikaj umieszczania jej na zewnątrz.
- Po włączeniu zasilania urządzenie automatycznie ustawi komorę ściółki w pozycji domyślnej. Nie obracaj pojemnika na odchody ręcznie.

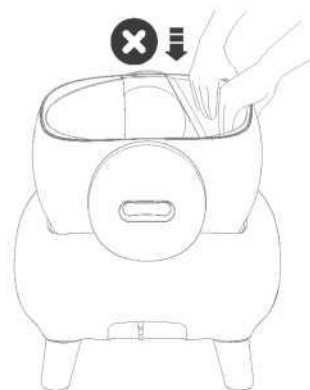


Instrukcje użytkowania

4. Dodaj żwirek dla kota


Dodawaj żwirek do zakresu skali, a nie 50% poniżej lub 100% powyżej skali.

- Zalecamy stosowanie zbrylającego się żwirku bentonitowego.
- Unikaj stosowania żwirku dla kotów w formie granulatu (o średnicy ziaren większej niż 3 mm i długości większej niż 10 mm), ponieważ może to powodować niepotrzebne marnowanie żwirku.

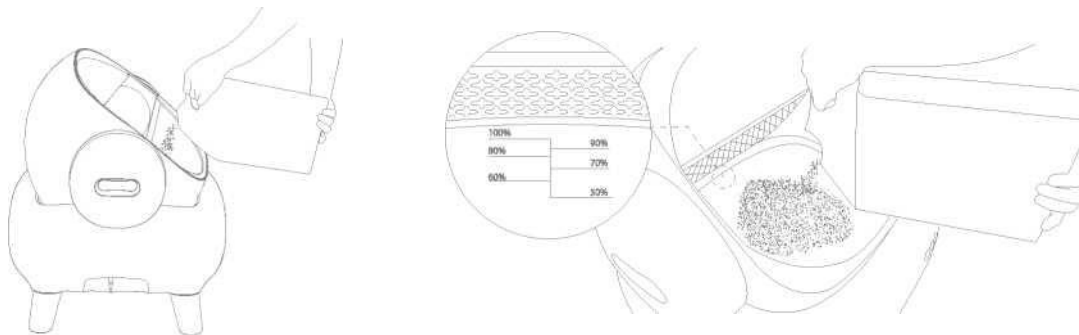

5. Żwirek dla kotów poziomowy

Po wsypaniu żwirku dla kota możesz użyć przycisku , aby natychmiast wyrównać żwirek. Możesz również odczekać około minuty, aż urządzenie automatycznie wykona proces poziomowania.

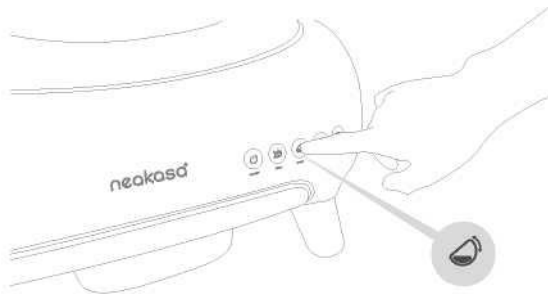


Instrukcje użytkowania

Połączenie aplikacji

Pobierz aplikację Neakasa i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się połączyć.


- Podczas łączenia się z M1 włącz Bluetooth i usługi lokalizacyjne. (Włącz dokładną lokalizację.)
 - M1 automatycznie wyczyści się 5 minut po wyjściu kota. Ponadto co miesiąc będzie przypominać o wyczyszczeniu kuwety i kosza na odchody. Możesz to zmienić w ustawieniach systemu neakasa APP.

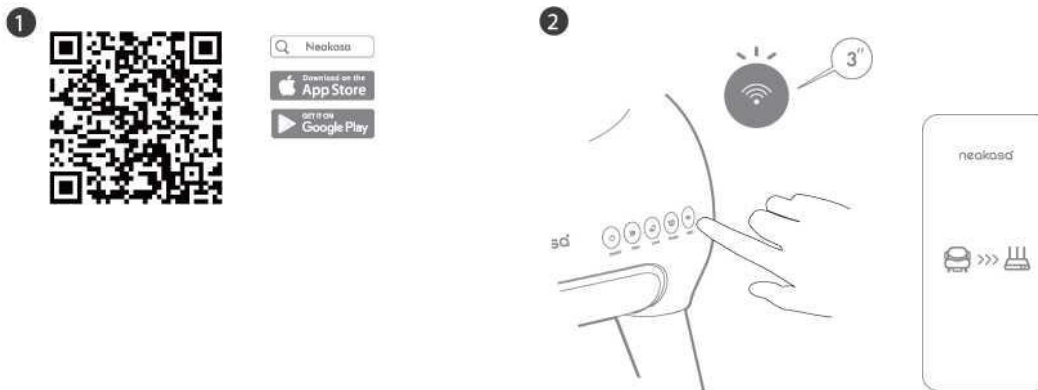

Instrukcje użytkowania

Kalibracja poziomu żwirku dla kota

(Innowacyjna konstrukcja kuwety M1 pozwala na pomiar ilości żwirku pozostającego w kuwecie.)

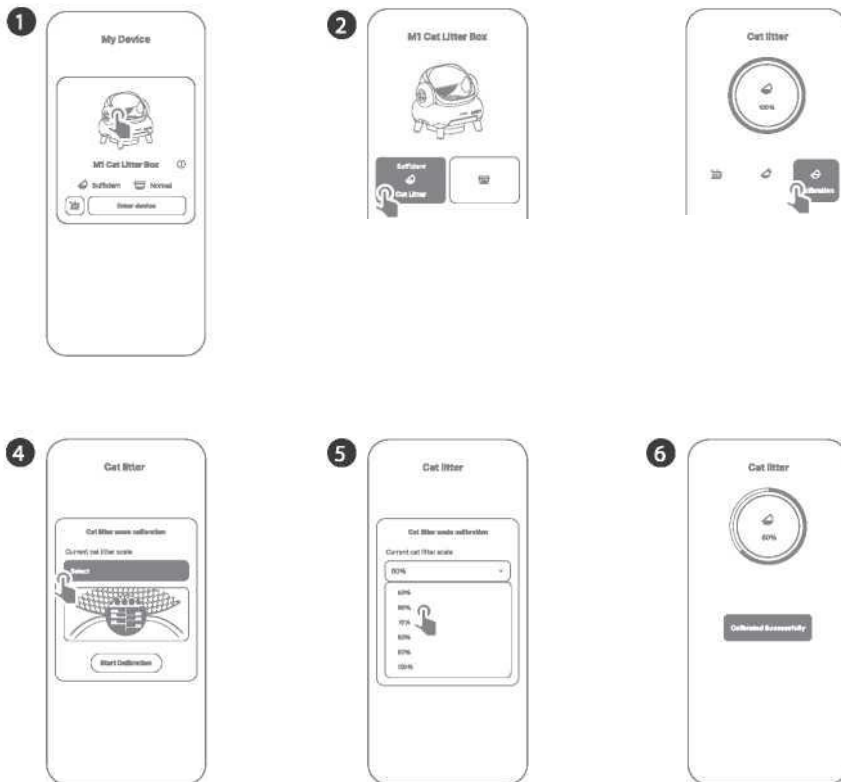

- Jeśli zmienisz rodzaj żwirku dla kota, konieczna będzie ponowna kalibracja poziomu żwirku.
- Upewnij się, że na kuwecie nie ma żadnych przedmiotów, aby uniknąć niedokładnego pomiaru wagi.

Instrukcje użytkowania

Metody nauki kota

- Dodaj do kuwety trochę używanego żwirku dla kota, aby kot się z nią oswoił (w przypadku wymiany kuwety zaleca się początkowo używanie starej żwirku). Możesz również umieścić automatyczną kuwetę M1 w tym samym miejscu, co oryginalną kuwetę.
- Połóż przysmaki dla kota przy wejściu do kuwety, aby pomóc mu odkryć nową kuwetę.
- W przypadku kotów nieśmiałych zaleca się czyszczenie ręczne przez pierwsze kilka dni. Gdy kot się oswoi i poczuje się komfortowo, można przełączyć się na tryb czyszczenia automatycznego.

Instrukcje użytkowania

Przyciski i lampka kontrolna (opis funkcji)

Przycisk	Podstawowe funkcje	Kontrolki świetlne
 ON/OFF	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć	Włączony: Stałe białe światło; Wyłączony: Nie świeci
 Clean	Naciśnij raz, aby rozpocząć cykl czyszczenia	Stan normalny: Nie świeci; Czyszczenie w toku: Zielone światło pulsuje; Resetowanie: Białe światło miga
 Level	Naciśnij raz, aby wyrównać poziom żwirku dla kota	Stan normalny: Nie świeci; Poziomowanie w toku: Zielone światło pulsuje; Resetowanie: Białe światło miga
 Empty	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby opróżnić cały żwirek dla kota	Stan normalny: Nie świeci; Trwa wysypywanie odpadów.: Zielone światło miga; Resetowanie: Białe światło miga
 WIFI	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zresetować sieć	Połączono z siecią WIFI: białe światło; rozłączono z siecią WIFI: pomarańczowe światło; łączenie z siecią: białe światło migające
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne	Pięć zielonych światel migających przez 2 sekundy wskazuje na pomyślne przywrócenie ustawień fabrycznych.

- Przerwanie: Podczas czyszczenia, poziomowania i opróżniania ściółki naciśnięcie dowolnego przycisku raz przerwie działanie, a urządzenie zainicjuje akcję resetowania. Podczas resetowania przyciski będą nieaktywne, chyba że wystąpi awaria.

Instrukcje użytkowania

(Kontrolka informująca o usterkach)

Przycisk światła	Stan kontrolnek kontrolnych	Powód awarii	Rozwiązanie
 ON/OFF	Czerwone miganie	Przeciążony czujnik wagi.	Sprawdź, czy w kuwecie dla kota znajdują się inne przedmioty. Jeśli tak, po prostu je usuń; jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta
	Stały czerwony	Nie zamontowano stałej pokrywy lewej/prawej komory na ściółkę.	Jeśli nie jest zamontowana stała pokrywa komory kuwety (lewa/prawa), wystarczy ją zamontować w urządzeniu; Jeżeli została zamontowana stała pokrywa lewej/prawej komory na ściółkę, sprawdź, czy jest ona zamontowana na swoim miejscu.
 Clean	Czerwone miganie	Zablokowany silnik drzwi komory	Wymij komorę ściółki i sprawdź, czy w drzwiach dolnej części urządzenia nie ma żadnego innego przedmiotu. Jeśli tak, po prostu wyczyść ją; jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta
	Stały czerwony	Zablokowany silnik komory ściółkowej	Zdejmij lewą/prawą pokrywę stałej komory ściółki i sprawdź, czy w przekładni nie utknął żaden inny przedmiot. Jeśli tak, po prostu wyczyść go; jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta
	Żółty migający	Sprzątanie zostało przerwane przez kota. Po wznowieniu światło zgaśnie.	Poczekaj, aż kot odejdzie lub trzymaj kota z daleka. Po około 1 minucie urządzenie automatycznie rozpocznie wykonywanie pracy przed przerwaniem.
 Level	Czerwone miganie	Niewystarczająca ilość żwirku dla kota	Dodaj ilość żwirku dla kota w komorze na żwirek do zakresu 50%-100% skali (zaleca się dodanie jej do ponad 70%). Jeśli czerwone światło nadal miga, należy ponownie skalibrować poziom żwirku dla kota w aplikacji. [Zobacz metodę kalibracji poziomu żwirku na stronie 09.]
	Stały czerwony	Komora ściółkowa nie jest na swoim miejscu	Ładuj pojemnik na odchody do urządzenia i zamontuj lewą/prawą pokrywę komory na odchody.
	Żółty migający	Poziomowanie przerwane przez kota, żółte światło miga do momentu rozwiązania problemu	Poczekaj, aż kot odejdzie lub trzymaj kota z daleka. Po około 1 minucie urządzenie automatycznie rozpocznie wykonywanie pracy przed przerwaniem.
	Żółty stały	Nadmierna ilość żwirku dla kota	Zmniejsz ilość żwirku dla kota w kuwecie do wartości mieszczącej się w zakresie 50–100% skali.
 Empty	Czerwone miganie	Kosz na odpady jest pełny lub worki na odpady nie są prawidłowo ustawione	Wyczyść kosz na odpady i załóż nowy worek na odpady lub uporządkuj worki na odpady, aby upewnić się, że w środku nie ma żadnych odpadów.
	Stały czerwony	Kosz na odpady nie jest na swoim miejscu	Wymij kosz na odpady i włóż go ponownie, aby upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony.
 WiFi	Stałe pomarańczowe światło	Sieć rozłączona	Sprawdź sygnał Wi-Fi za pomocą telefonu. Jeśli sieć nie działa, sprawdź router Wi-Fi. Jeśli sieć działa, najpierw uruchom ponownie komputer, w przeciwnym razie naciśnij i przytrzymaj przycisk © przez 3 sekundy, a następnie ponownie połącz go z aplikacją neakasa.

• Pięć czerwonych światel migających jednocześnie oznacza, że w czujniku ważenia wystąpił błąd. Odłącz zasilanie, a następnie włącz i ponownie uruchom urządzenie; jeśli czerwone światło nadal miga, skontaktuj się z obsługą klienta.

Konserwacja

Dodawanie żwirku dla kota


- Gdy poziom żwirku dla kota spadnie poniżej 60%, czas dodać żwirku. Uważaj, aby nie przekroczyć linii oznaczającej 100% podczas dodawania żwirku. (Kuweta może automatycznie wykryć, kiedy dodajesz żwirek dla kota i kiedy kot wchodzi do kuwety).
- Po około 1 minucie od dodania żwirku dla kota system automatycznie wyrówna poziom żwirku i zaktualizuje jego poziom.
- Zmiana rodzaju żwirku dla kota może powodować niedokładności w wykrywaniu poziomu żwirku. W takich przypadkach konieczna jest ponowna kalibracja. [Zobacz metodę kalibracji poziomu żwirku na stronie 09.]

Konserwacja


Czyszczenie i konserwacja pojemników na odpady

1. Wyczyścić kosz na odpady


1

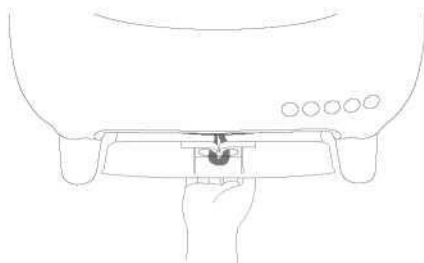


2

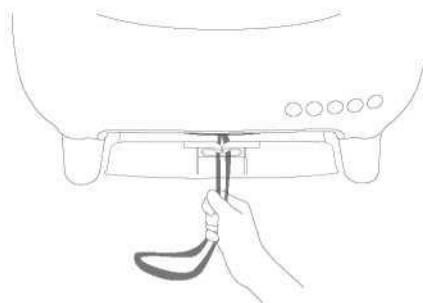

3

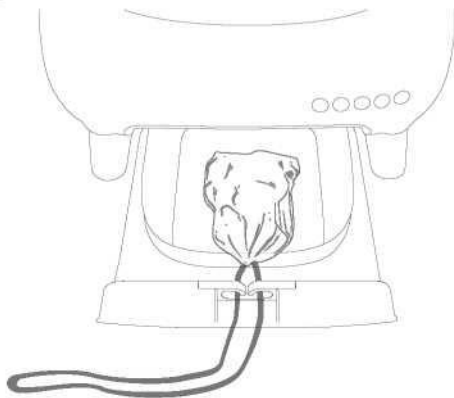


4

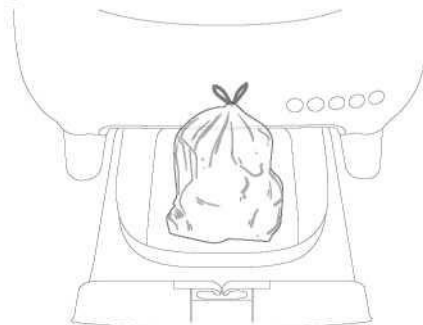

Konserwacja

2. Przygotuj nowy worek na odpady

Jeśli czerwone światło przycisku  miga, oznacza to, że falująca część worka na odpady blokuje wewnętrzny czujnik podczerwieni. Po prostu ułóż worek na odpady i włóż go.

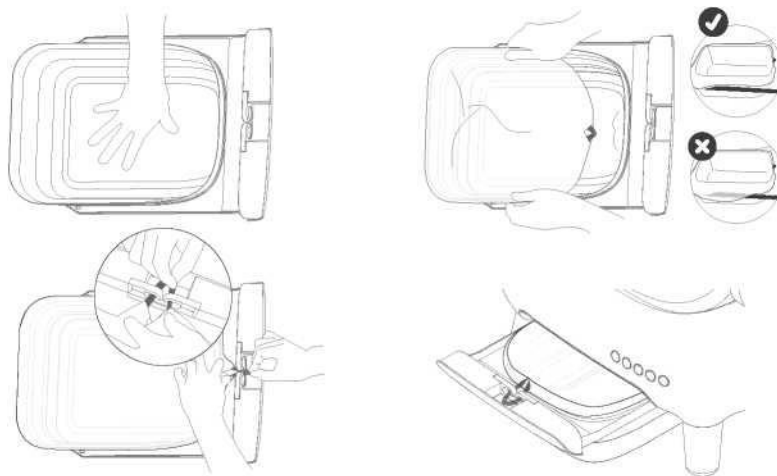

- Opróżniaj kosz na odpady co 7 do 10 dni w przypadku kota, ale nie dłużej niż 14 dni. Kiedy latem temperatura jest wysoka, opróżniaj go co 7 dni, aby zapobiec rozmnażaniu się much.
- Kosz na odpady może gromadzić silne zapachy z powodu długotrwałego przechowywania materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Możesz go wyciągnąć i opłukać wodą, a następnie pozostawić do wyschnięcia przed włożeniem nowego worka na odpady. Zalecamy czyszczenie raz na 1-2 miesiące.

Opróżnianie kuwety dla kota

- Aby ograniczyć gromadzenie się nieprzyjemnego zapachu w kuwecie, zaleca się raz w miesiącu opróżniać cały żwirek dla kota oraz czyścić komorę na kuwetę i kosz na odchody.
- Przed użyciem przycisku  otwórz kosz na odpady i sprawdź, czy jest w nim wystarczająco dużo miejsca. W przeciwnym razie może on przekroczyć pojemność kosza na odpady, a drzwi mogą się zablokować. (Jeśli się



zablokują, zachowaj spokój. Powoli wyciągnij kosz na odpady, przesuń go tam i z powrotem 4-5 razy, aby wyrównać poziom ściółki, a następnie powoli wyciągnij kosz na odpady ponownie).

Konserwacja



Czyszczenie Komory Ściółkowej

Przed czyszczeniem kuwety należy odłączyć zasilanie. (Po wyłączeniu zasilania nie ma potrzeby ponownego łączenia się z siecią Wi-Fi przy ponownym uruchomieniu.)

1. Po opróżnieniu kuwety z żwirku odblokuj pokrywę po obu stronach komory na żwirki i pociągnij je na zewnątrz, aby wyjąć komorę na żwirki.

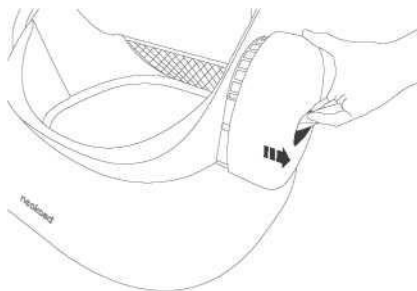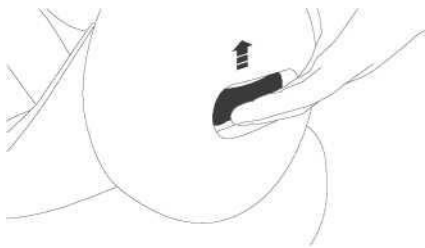

2. Możesz spłukać komorę kuwety wodą lub użyć szczotki, aby ją wyczyścić. Po spłukaniu upewnij się, że otwór jest skierowany do góry i umieść ją w dobrze wentylowanym miejscu, aby wyschła przed ponownym użyciem. Unikaj suszenia z otworem skierowanym w dół, ponieważ może to spowodować gromadzenie się wody w szczelinach.

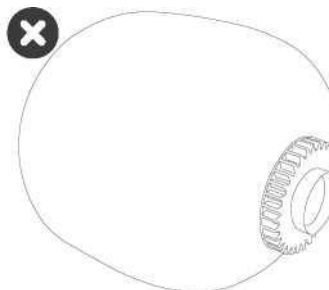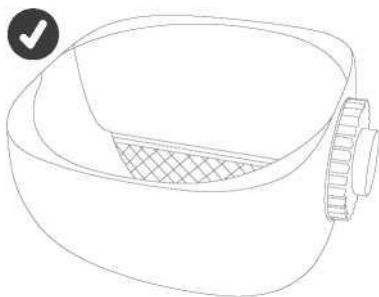

Aby zapewnić optymalną wydajność i higienę urządzenia, należy regularnie wymieniać akcesoria zgodnie z poniższym harmonogramem.

Wymiana akcesoriów		
Akcesorium	Zalecana częstotliwość	Uwagi
Silicone Pad	Co 6 miesięcy	Trwała, ale pazury kota mogą ją porysować
Waste Bags	1 rolka na sezon	Wymieniaj regularnie, aby zachować czystość cyklu

Konserwacja

Czyszczenie głównego korpusu


- Nie myj korpusu urządzenia



- Do czyszczenia korpusu urządzenia z brudu i kurzu można używać wilgotnej ściereczki.



- Unikaj wywierania siły na obszar drzwi komory, aby zapobiec ich odkształceniu, które może utrudniać normalne otwieranie i zamykanie.

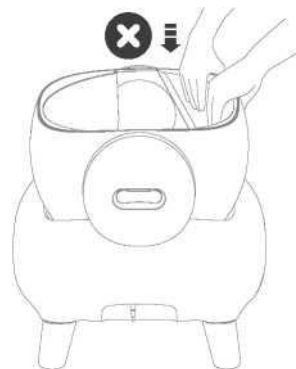

Specyfikacja produktu

Model produktu	PS0120
Moc znamionowa	24W
Napięcie znamionowe	12V
Maksymalna pojemność kuwety dla kota	6,5 l
Pojemność pojemnika na odpady	11L
Wysokość wejścia do komory ściółkowej	35 cm lub 13,8 cala
Poziom hałasu podczas pracy	50dB

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**.
Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl