



PETKIT PUROBOT MAX 3

Baño automático para gatos




MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA TODO EL MANUAL ANTES DEL PRIMER USO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS
CONSULTAS


CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de la instalación, compruebe que se incluyen todos los accesorios que se indican a continuación. Este manual se aplica tanto a la versión básica (Basic) como a la prémium (Premium). La versión prémium incluye el eliminador de olores inteligente Breezy Smart Odor Eliminator.

La versión básica no incluye el Breezy Smart Odor Eliminator ni el N60. Estos artículos se pueden comprar por separado si es necesario.

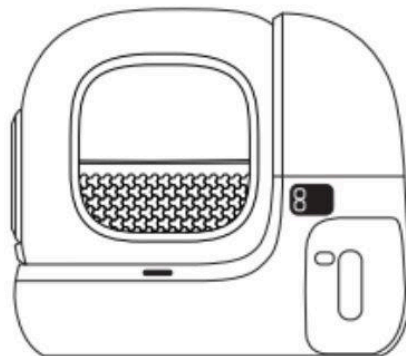


Litter Box

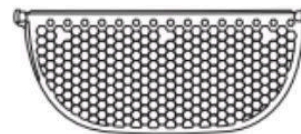

Honeycomb Fine Litter Sifter

* Installation and disassembly is the same as the standard litter sifter. See 5.2-**5.2** and 5.4-**5.4** for details.

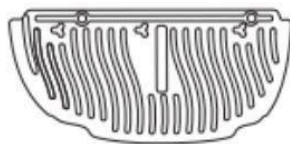

Magnetic Cat Litter Remover



Power Adapter



Trash Bag



Pet Odor Eliminator N50 2.0



User Manual



Pet Odor Eliminator N60
* Used in the Breezy Smart Odor Eliminator

Litter Box: Arenero para gatos

Honeycomb Fine Litter Sifter: Tamiz de arena fino en panal

Magnetic Cat Litter Remover: Eliminador magnético de arena para gatos

Power Adapter: Adaptador de corriente


Trash Bag: Bolsa de basura

Pet Odor Eliminator N50 2.0: Eliminador de olores para mascotas N50 2.0

User Manual: Manual de usuario

Pet Odor Eliminator N60: Eliminador de olores para mascotas N60

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

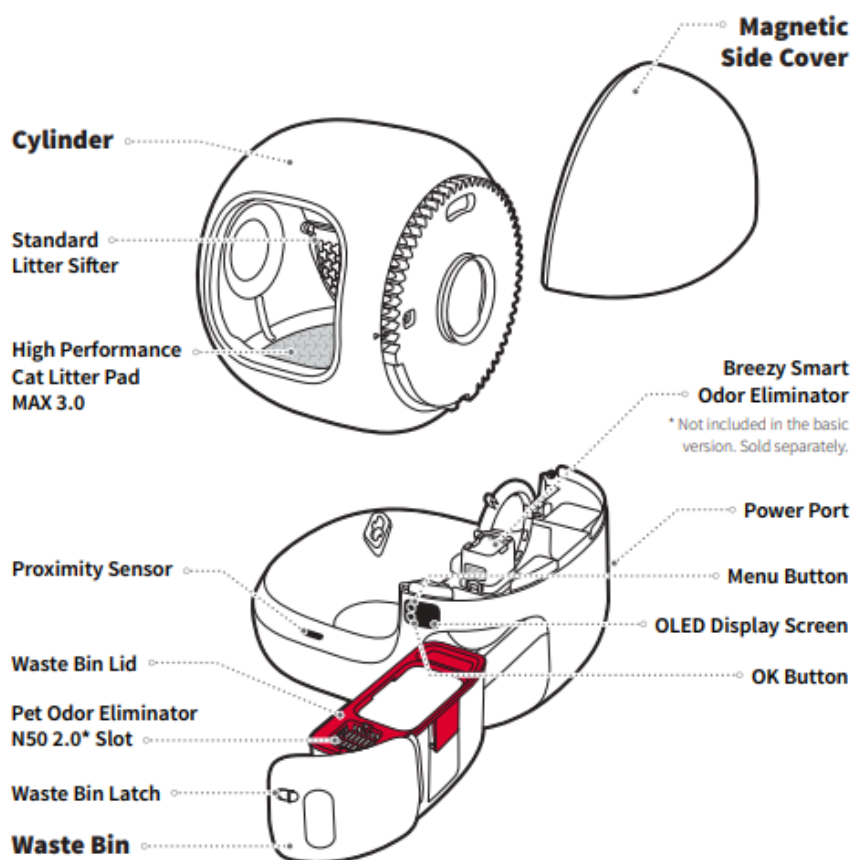

Magnetic Side Cover: Cubierta lateral magnética

Cylinder: Cilindro

Standard Litter Sifter: Tamiz de arena estándar

High Performance Cat Litter Pad MAX 3.0: Alfombrilla de alta rendimiento para arena de gatos MAX 3.0

Breezy Smart Odor Eliminator: Eliminador de olores inteligente Breezy Smart Odor Eliminator. No incluido en la versión básica. Se vende por separado.

Power Port: Puerto de alimentación

Proximity Sensor: Sensor de proximidad

Menu Button: Botón de menú

OLED Display Screen: Pantalla de visualización OLED

Waste Bin Lid: Tapa del cubo de basura

OK Button: Botón OK

Pet Odor Eliminator N50 2.0 Slot: Ranura para el eliminador de olores N50 2.0

Waste Bin Latch: Pestillo del cubo de basura


Waste Bin: Cubo de basura

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES Y SUS FUNCIONES

Componente	Función
Tamiz de arena	Clasifica los grumos de manera eficiente; no se obstruye y no deja pasar ningún grumo.
Alfombrilla para arena MAX 3.0*	Resistente a la adherencia de arena, no se raya y es fácil de limpiar.
Eliminador de olores N50 2.0*	Descompone los olores de los excrementos de gato directamente en el cubo y evita que se propaguen.
Eliminador de olores inteligente Breezy*	Refresca el aire dentro del cilindro; actúa de forma suave y no irrita.

INSTALACIÓN

1. Desbloquee el pestillo deslizando hacia la derecha y extraiga el cubo de basura. Retire la tapa del cubo y saque los accesorios que se encuentran en su interior.

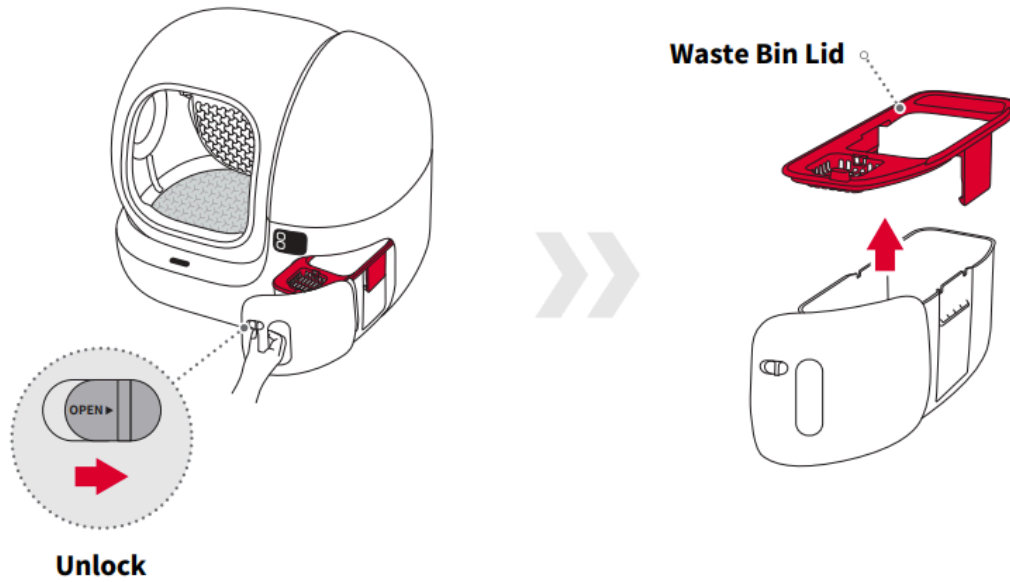


2. Coloque una bolsa de basura en el cubo y asegúrese de que su fondo quede completamente plano en la base del cubo. Luego, vuelva a colocar la tapa.



3. Saque el eliminador de olores N50 de su embalaje, colóquelo en la ubicación designada y presione firmemente hasta que quede bien sujeto.



4. Deslice el cubo de basura nuevamente hacia el interior del arenero y asegure el pestillo.

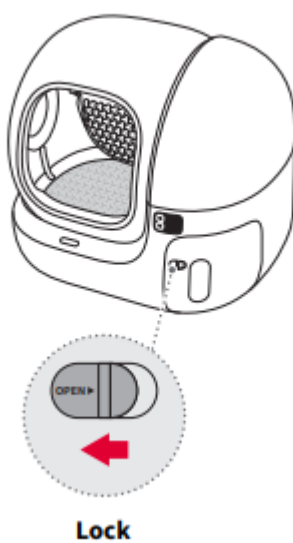


5. Retire la cubierta lateral magnética. Coloque el N60 en el eliminador de olores inteligente.



6. Vuelva a colocar la cubierta lateral magnética.



7. Conecte el adaptador de corriente al puerto de alimentación y enchufe el otro extremo a una toma de corriente.

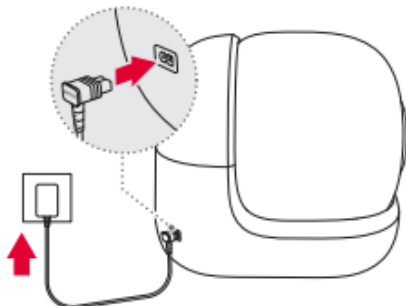

INSTRUCCIONES DE USO

Añadir arena

NO UTILICE arena con gránulos de más de 12 mm de largo o más de 3 mm de diámetro.

Conecte la alimentación. Después de encender el dispositivo, pulse el botón para cambiar al modo de mantenimiento y, a continuación, pulse el botón [OK] para confirmar. El cilindro comenzará a girar.

(En el panel: Maintenance M = Modo de mantenimiento)



1. Cuando la abertura del cilindro gire hacia arriba y se detenga, vierta la arena en su interior. Pulse el botón [OK] para salir del modo de mantenimiento.

ADVERTENCIA: No vierta arena por encima de la línea MAX situada en el interior del cilindro.



2. Pulse dos veces el botón [OK]. El dispositivo nivelará la arena automáticamente.



Panel de control

1. Pulse el botón  para cambiar de función y pulse el botón [OK] para confirmar la acción.

Botón de Menú (Menu Button)

- Mantener presionado: Encender / Apagar
- Presionar: Cambiar de función (la función seleccionada aparecerá en la pantalla)

Botón OK (OK Button)

- Presionar: Iniciar la función seleccionada

Menu Button

Press and hold: Power On / Power Off

Press: Switch functions (screen shows selected function)

OK Button

Press: Execute the selected function



Función



Maintenance Mode

Use when adding litter or cleaning the device



Reset

Return cylinder to home position



Clean

Start a cleaning cycle



Configure Network

Enters network pairing mode for App binding



Level Litter

Levels litter inside cylinder; use after adding litter




Deodorize

Activate smart odor eliminator for deodorizing

- **Modo de mantenimiento (Maintenance Mode):** Se utiliza al añadir arena o al limpiar el dispositivo.
- **Limpiar (Clean):** Inicia el ciclo de limpieza.
- **Nivelar arena (Level Litter):** Nivel la arena dentro del cilindro; utilízelo después de añadir arena.
- **Restablecer (Reset):** Devuelve el cilindro a su posición inicial.
- **Configurar red (Configure Network):** Inicia el modo de emparejamiento de red para conectarse con la aplicación.
- **Desodorizar (Deodorize):** Activa el eliminador de olores inteligente para eliminar los malos olores.

Iconos de la pantalla

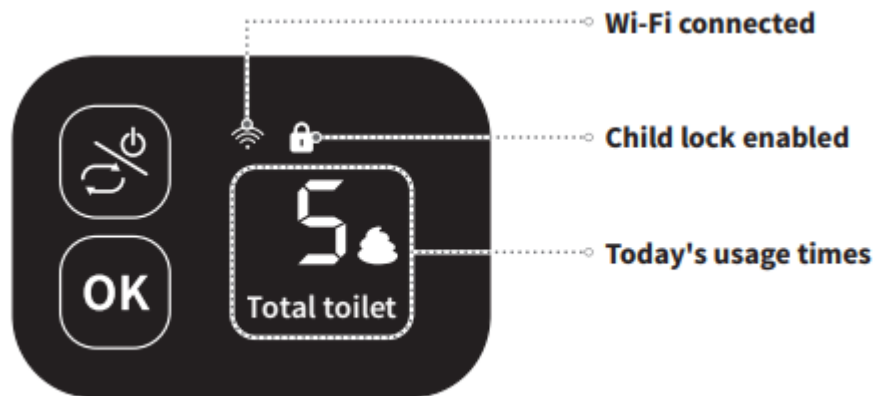

Wi-Fi conectado

Bloqueo infantil activado

Veces de uso de hoy (Uso total del inodoro)

Mensajes en la pantalla

Mensajes en la pantalla	Significado
 The cat has approached the detection zone <i>El gato se ha acercado a la zona de detección</i>	El gato entró en el inodoro durante el ciclo en curso. El dispositivo se pausará y le avisará
 Device failure <i>Avería del dispositivo</i>	Consulta los detalles del error en la aplicación.
 Waste collection bin is full, please empty <i>El contenedor de residuos está lleno, vacíelo</i>	Vacíe el contenedor de residuos inmediatamente.
 Side cover not installed <i>La cubierta lateral no está instalada</i>	Compruebe que la cubierta lateral magnética esté instalada correctamente.


Emparejar el dispositivo con la aplicación

1. Descarga la aplicación PETKIT desde la App Store o Google Play.



Download the PETKIT App from the App Store or Google Play.


2. Abre la aplicación, toca el símbolo "+" en la esquina superior derecha y selecciona "PETKIT PUROBOT MAX 3 SELF-CLEANING CAT LITTER BOX".

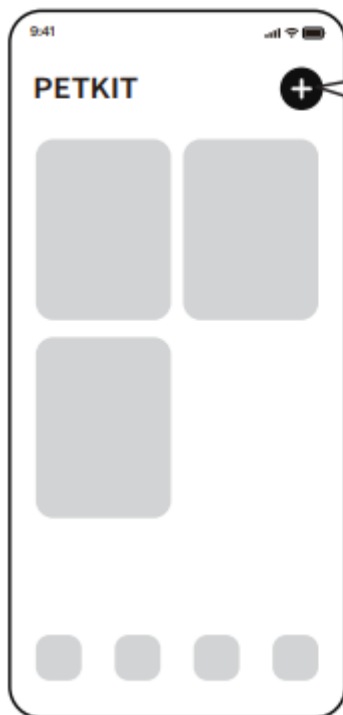


3. Estableciendo una conexión

Pulse el botón de menú del dispositivo para seleccionar la opción "Configurar red" y, a continuación, pulse el botón OK para activar esta función. En la pantalla aparecerá el mensaje "Conectando..." y la aplicación comenzará a conectarse al dispositivo. Por favor, espere a que la configuración finalice correctamente.

- Nota: La interfaz puede variar debido a actualizaciones periódicas del software; por favor, consulte la pantalla real.

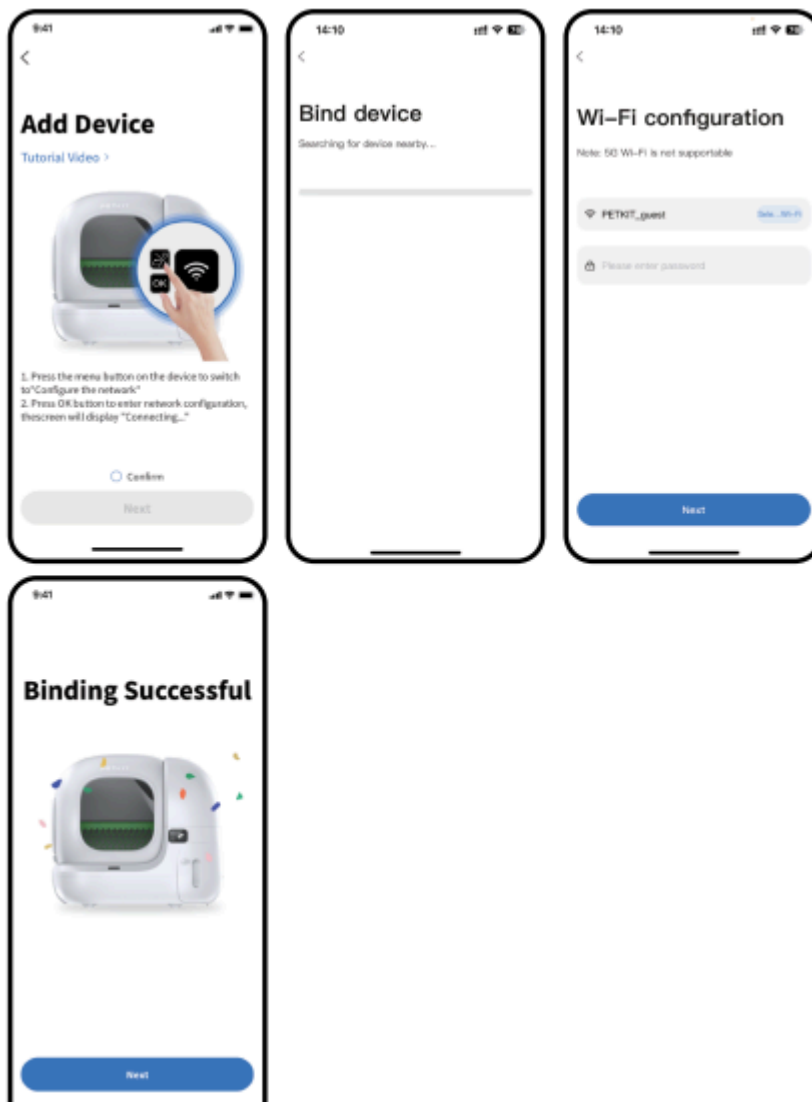

4. **Lea las instrucciones:** Para garantizar la seguridad de su mascota y el uso correcto de este producto, lea atentamente las instrucciones después de conectarse a la aplicación por primera vez.

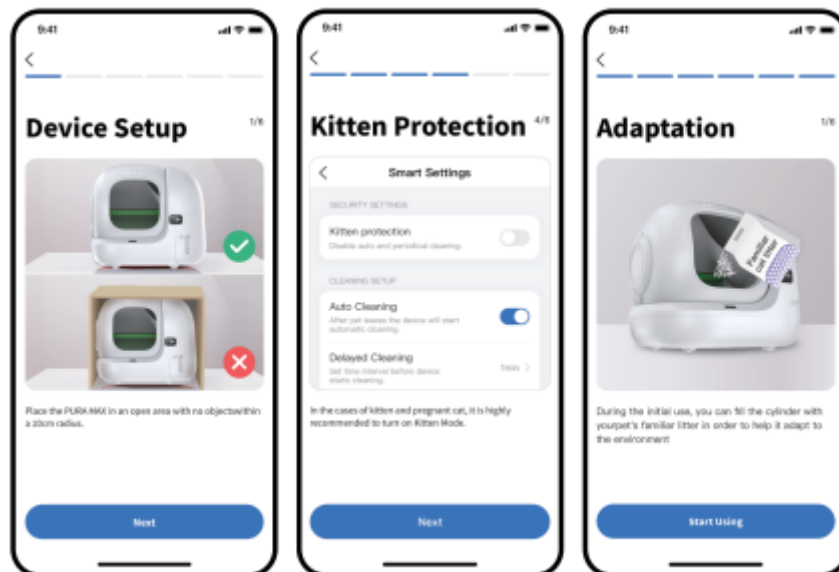

Control mediante una aplicación inteligente

1. Comprobación del estado del dispositivo

- Acceda a la página de inicio del dispositivo para consultar su estado de funcionamiento, el número de veces que su mascota ha utilizado el inodoro, el estado del depósito de residuos, etc.



Etiquetas de teléfono en pantalla

- Recordatorio de vida útil del eliminador de olores
- Recordatorio del estado del contenedor de residuos
- Hoy
- Uso / Número de usos
- Duración media
- En comparación con ayer
- Uso del inodoro hoy
- Todas las mascotas

Menú inferior de la aplicación

- Recoger – Recoger / Limpiar
- Desodorizar – Eliminar olores
- Modo de mantenimiento – Modo de mantenimiento
- Configuración inteligente – Configuración inteligente

Descripción básica de las funciones



- **Scoop:** Haz clic para limpiar la arena del gato.



- **Maint Mode:** Al hacer clic, el tambor gira hasta que la abertura queda orientada hacia arriba, lo que facilita añadir arena para gatos o limpiar el dispositivo.



- **Empty Litter:** Tras instalar el dispositivo magnético para retirar la arena para gatos, haga clic en esta opción para vaciar del tambor la arena restante.



- **Smart Settings:** Configuración del modo de limpieza y del modo de seguridad.



- **Deodorize:** Haga clic para eliminar el olor del tambor.

Absorbedor de olores inteligente (Smart Odor Eliminator)

Pulsa "Desodorizar" para iniciar el proceso de desodorización del tambor.

El modo de desodorización se puede configurar en los ajustes. Hay tres opciones disponibles: desodorización automática, desodorización programada y desodorización profunda.

*El desodorizador inteligente no está incluido en la versión estándar; debe adquirirse por separado.



Odor Eliminator N60

When the N60 label turns red and displays "N60 Expired", please replace it in time. After replacing with a new N60, click Reset. When it shows "Normal", the installation is correct.



Eliminador de olores N60 (Odor Eliminator N60)

Cuando la etiqueta N60 cambie a color rojo y aparezca el mensaje "N60 Expired" (N60 caducado), sustitúyala de inmediato. Tras instalar un nuevo N60, seleccione la opción de reinicio (Reset). Cuando aparezca el mensaje "Normal", la instalación se habrá realizado correctamente.


El PUROBOT MAX 3 es compatible con el eliminador de olores inteligente Breezy y ofrece tres modos de eliminación de olores —manual, programado y automático— para lograr un ambiente más fresco y limpio.

Consejo: Sustituya el N60 a tiempo para garantizar un control óptimo de los olores.

Características adicionales

Protección para gatitos


Activa este modo si tienes gatitos o gatas gestantes en casa. Cuando este modo está activo, la limpieza automática y la programada se desactivan. Puedes limpiar la arena pulsando «Limpiar ahora».

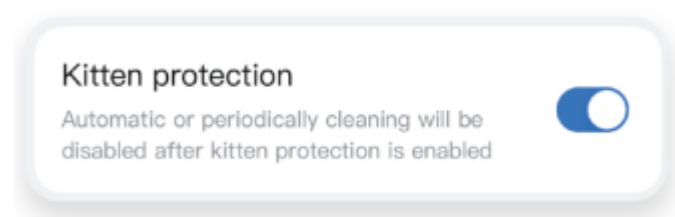

Rotación continua

Cuando esta función está activada, el dispositivo no deja de funcionar aunque detecte que un gato se acerca; esto puede reducir el riesgo de que el gato entre y de que los desechos se filtren hacia la base de la unidad.


Cuando esta función está desactivada, el dispositivo deja de funcionar si detecta que un gato se acerca. Si en ese momento la abertura del tambor está orientada hacia abajo, existe el riesgo de que el gato entre y de que los desechos se filtren hacia la base de la unidad, lo que dificultaría la limpieza.

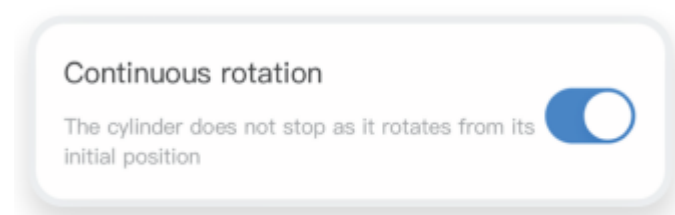

Limpieza y mantenimiento

Para la salud de su gato, recomendamos limpiar, mantener o reemplazar periódicamente los siguientes componentes.

⚠ ADVERTENCIA: Apague o desenchufe siempre el dispositivo antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

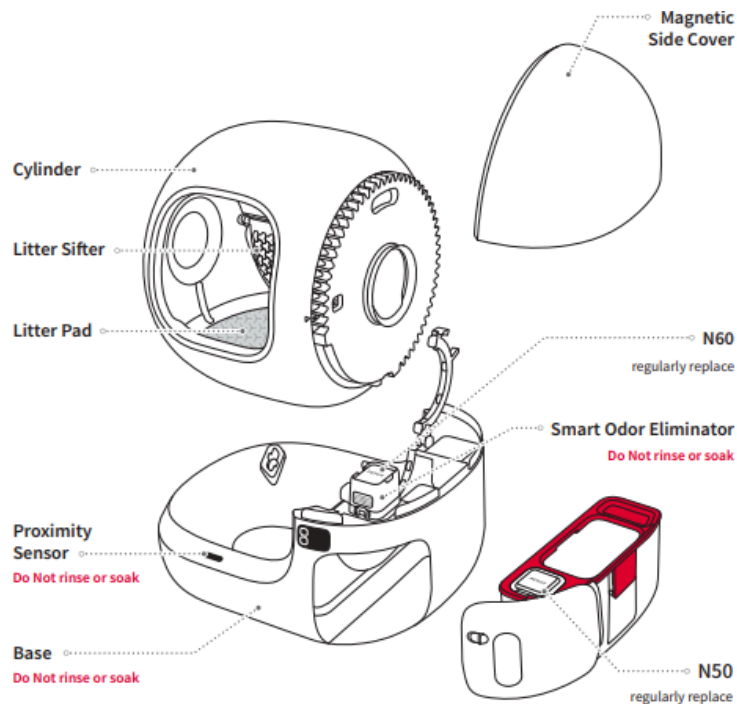

Cubierta lateral magnética

Tambor

Tamiz para arena

Almohadilla para arena

N60: reemplazar periódicamente

Eliminador de olores inteligente: no enjuagar ni sumergir


Sensor de proximidad: no enjuagar ni sumergir

Base: no enjuagar ni sumergir


N50: reemplazar periódicamente

Vaciar la arena antes de limpiar

1. Sujete el extractor de desechos. Alinee la ranura con forma de hueso (🦷) del extractor con la abertura correspondiente en la rejilla de la caja de arena hasta escuchar un «clic». De este modo, quedará correctamente colocado.

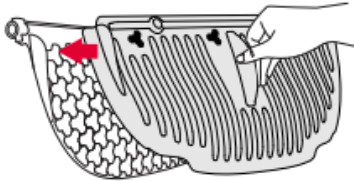


2. En la pantalla de inicio de la aplicación, toca «Vaciar» y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para vaciar la arena restante del tambor. Una vez terminado, presiona la pestaña izquierda y retira el mecanismo de limpieza de arena.

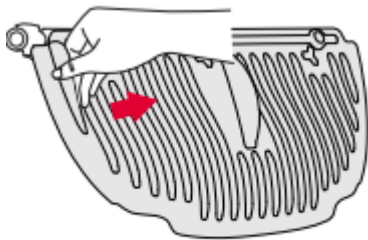


Sujete el pestillo de bloqueo del tambor y gírelo a la posición de desbloqueo.

⚠ ADVERTENCIA: Apague o desenchufe siempre el dispositivo antes de desmontarlo.

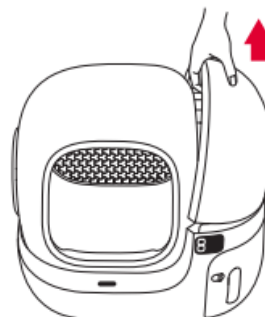


1. Retire la cubierta lateral magnética.


2. Desabrocha la hebilla.

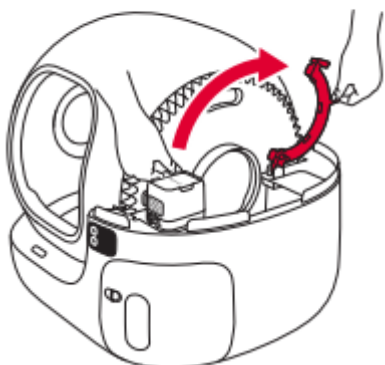


3.Retire el tambor.

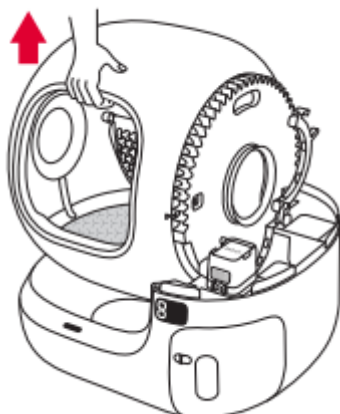


4. Para garantizar la estabilidad, apoye el tambor contra la pared.

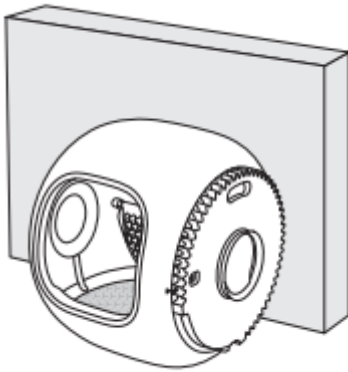


5. Presiona hacia abajo el lado derecho del tamiz para arena.

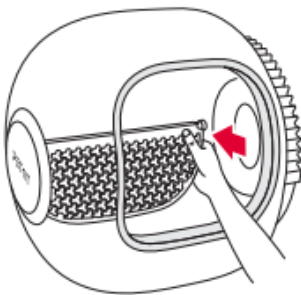

6. Presione hasta que se flexione y suéltelo de la hebilla derecha (Punto A); luego, suelte la hebilla izquierda (Punto B). Extráigalo.

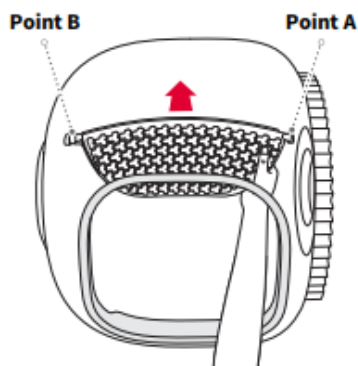


7. Presione la pestaña de la almohadilla para arena y tire hacia arriba para retirarla.

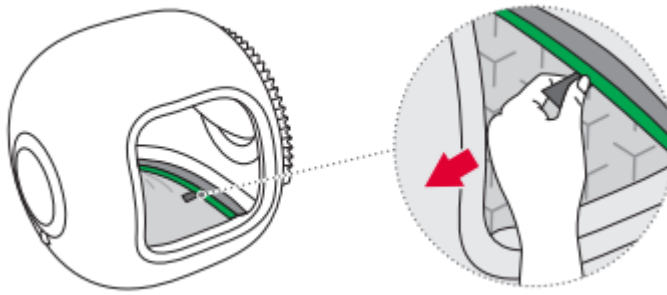


Limpieza de la unidad principal y de los componentes

⚠ ADVERTENCIA: No enjuague ni sumerja el inodoro en agua. Límpielo únicamente pasando un paño.

1. Enjuague el interior del tambor con agua. Frote bien todos los rincones con un cepillo de limpieza y enjuague hasta dejarlo limpio.

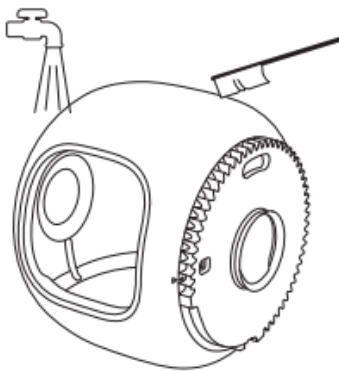


2. Frote suavemente la rejilla del arenero con un cepillo de limpieza y enjuáguela bien. Limpie la base de la bandeja sanitaria con un paño suave humedecido con agua limpia.

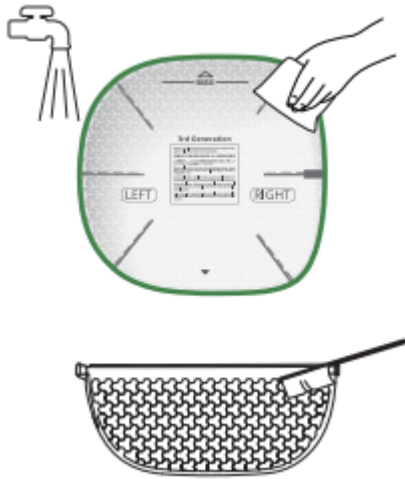

NOTA: No frote con fuerza, ya que esto podría dañar el acabado del revestimiento de la bandeja sanitaria. Evite el uso de alcohol, desinfectantes, lejía o productos de limpieza que no sean neutros.

Limpie la superficie y el interior de la unidad principal con un paño húmedo. Mantenga limpio el sensor de proximidad.

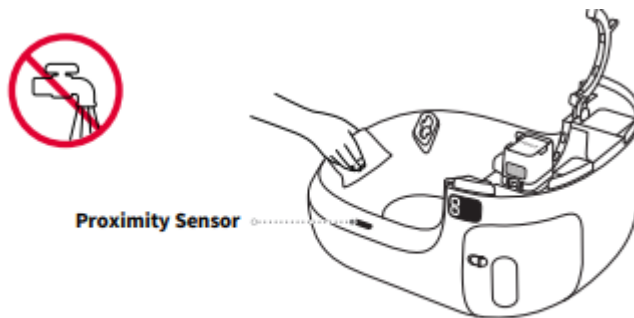

Montaje tras la limpieza

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a montarlas.

Sostenga el revestimiento de la bandeja sanitaria como se muestra. Primero, inserte el borde superior en la ranura (alineee las flechas); luego, levántelo ligeramente mientras inserta el borde inferior en la ranura (alineee las flechas).



1. Presione suavemente y suelte: ambos lados de la almohadilla encajarán naturalmente en las ranuras del interior del tambor.




NOTA: Tras la instalación, asegúrese de que el borde verde de la almohadilla quede totalmente oculto dentro de la ranura y de que las flechas de ambos extremos apunten en la dirección correcta.


Si el borde verde no se ve en absoluto, la almohadilla está instalada correctamente.

2. Inserte el tamiz para arena en el tambor. Primero, deslice el extremo derecho hacia el punto A.


Presione suavemente el tamiz para arena hacia abajo hasta que se flexione ligeramente.

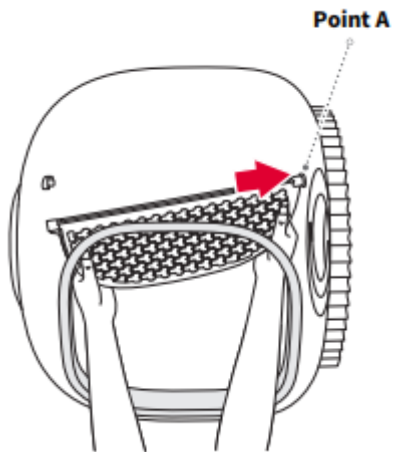


3. Presione suavemente el tamiz para arena hacia abajo hasta que se flexione ligeramente.

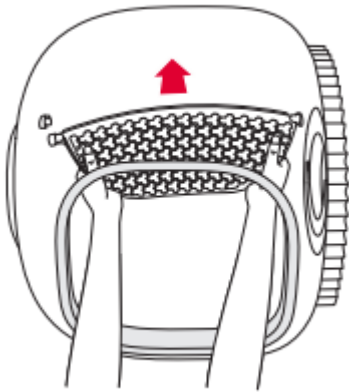


4. Inserte el otro extremo en el punto B.

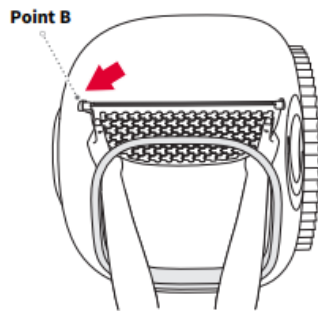


5. Tras la instalación, sacuda suavemente el tamiz de la arena de un lado a otro para verificar que esté instalado correctamente.

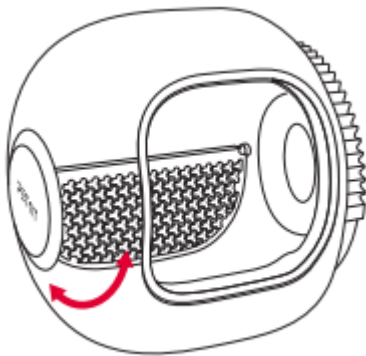

6. Vuelva a colocar el tambor en la base, asegure el cierre y cerciórese de que esté completamente bloqueado.

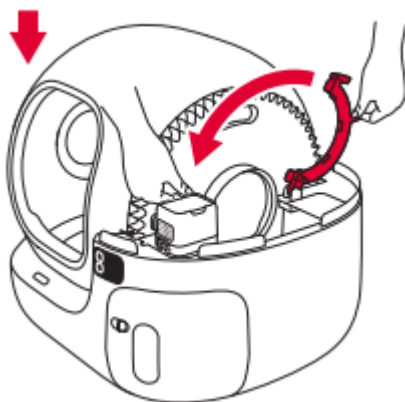

7. Vuelva a colocar la cubierta lateral magnética. La instalación ha finalizado.

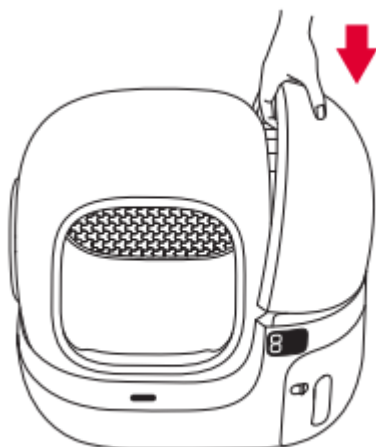

VÍDEO GUÍA

Para una demostración visual rápida y las instrucciones exactas de instalación y uso, puede ver la videotutorial oficial aquí:

<https://www.youtube.com/watch?v=O37rEweAeZQ>

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

<https://www.youtube.com/watch?v=4ycJuhZUmEo>

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Propiedad / Parámetro

Nombre: BAÑO AUTOMÁTICO PARA GATOS PETKIT PUROBOT MAX 3

Modelo: P9906, P9911

Materiales: PP, ABS, TPE, silicona

Dimensiones: 540 × 615 × 558 mm

Peso: Aprox. 10 kg

Entrada nominal: 12V = 2A

Conectividad: Wi-Fi, BLE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar un funcionamiento incorrecto del producto u otros daños accidentales.
- Instale y utilice el dispositivo estrictamente de acuerdo con este manual.
- Su uso está estrictamente prohibido para gatitos menores de 6 meses. Estrictamente prohibido para gatos con un peso inferior a 1,5 kg.
- No coloque el dispositivo en entornos con alta temperatura o alta humedad.
- Solo para uso en interiores. No lo coloque bajo la luz solar directa. Manténgalo alejado de llamas abiertas.
- Este producto funciona con bajo voltaje seguro, pero si las mascotas muerden el cable de alimentación, aún puede causar riesgo de fuga eléctrica. Asegure y oculte el cable de alimentación durante el uso para evitar que las mascotas lo muerdan. Si nota cualquier signo de mordedura, detenga su uso inmediatamente.
- Utilice únicamente el adaptador original. El uso de un adaptador no original puede dañar el dispositivo o causar riesgos de seguridad.
- Colóquelo sobre una superficie plana y dura, y asegúrese de que no entre en contacto con la pared.
- No incline el dispositivo, ya que esto puede generar riesgos de seguridad.
- No enjuague ni sumerja la base de la unidad principal en agua.
- Hay sensores de peso en la base. Manéjuela y levántela con cuidado.

- Desenchufe el cable de alimentación si no va a utilizar el producto durante un período prolongado.
- Los niños deben utilizar este dispositivo bajo la supervisión de una persona autorizada.
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal cualificado para evitar accidentes.
- No coloque ningún objeto en la parte superior del dispositivo ni presione sobre él, ya que esto podría afectar al funcionamiento normal.
- Antes de irse de vacaciones o de una ausencia prolongada, compruebe siempre que haya suficiente arena en el baño y suficiente espacio en el cubo de basura.
- Si encuentra algún problema con el producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente sin demora.

Eliminación

La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) estipula que los aparatos eléctricos domésticos viejos no deben eliminarse junto con los residuos municipales sin clasificar. Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor tachado en el producto le recuerda su obligación de que, al desechar el aparato, este debe recogerse por separado. Los consumidores deben ponerse en contacto con su autoridad local o con el distribuidor para obtener información sobre la eliminación correcta de su aparato viejo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia (RF). Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y operarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm de todas las personas.

Advertencia de IC: Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier

interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es