
reedog


PETKIT EverSweet Max 2
Fontána pre domáce zvieratá

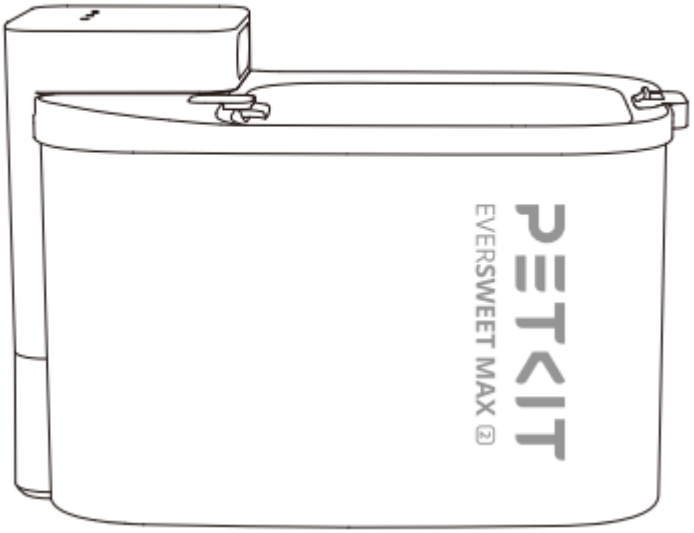

Návod na použitie

Zoznam balení

- Hlavná jednotka
- Výtoková trubica
- Filter
- Bezdrôtové vodné čerpadlo
- Čistiaca kefa 2 v 1
- Napájací kábel
- Návod na použitie

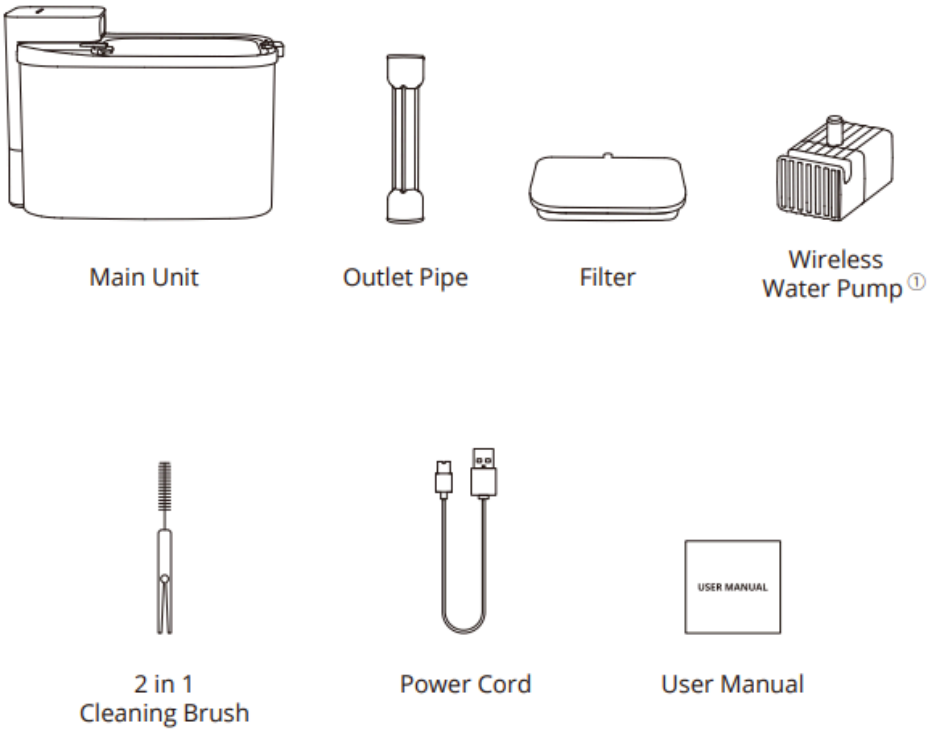


Poznámka: ① Vodné čerpadlo v normálnom režime pracuje nepretržite. Životnosť vodného čerpadla sa môže líšiť v závislosti od spôsobu používania a údržby. V prípade potreby vymeňte vodné čerpadlo za nové.


- Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie výrobku sa môžu vyskytnúť mierne rozdiely oproti skutočnému výrobku (okrem iného vrátane vzhľadu, konštrukcie a farby). Obrázky výrobkov zobrazené na obaloch a v propagačných materiáloch slúžia iba na orientačné účely.


Tip na údržbu: Ak ide o čerpadlo v domácom spotrebiči (napr. v kávovare alebo v napájadle pre zvieratá), pravidelné odstraňovanie vodného kameňa výrazne predĺži jeho životnosť, o čom sa píše v prvom bode.

Popis produktu

- Ovládací modul: Obsahuje tlačidlo a indikátor stavu.
- Nádoba na vodu: Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 304.
- Bezdrôtová základňa: Do tejto časti nenalievajte vodu ani ju nenamáčajte.
- Tlačidlo: Zapnutie/vypnutie dlhým stlačením po dobu 3 sekúnd.

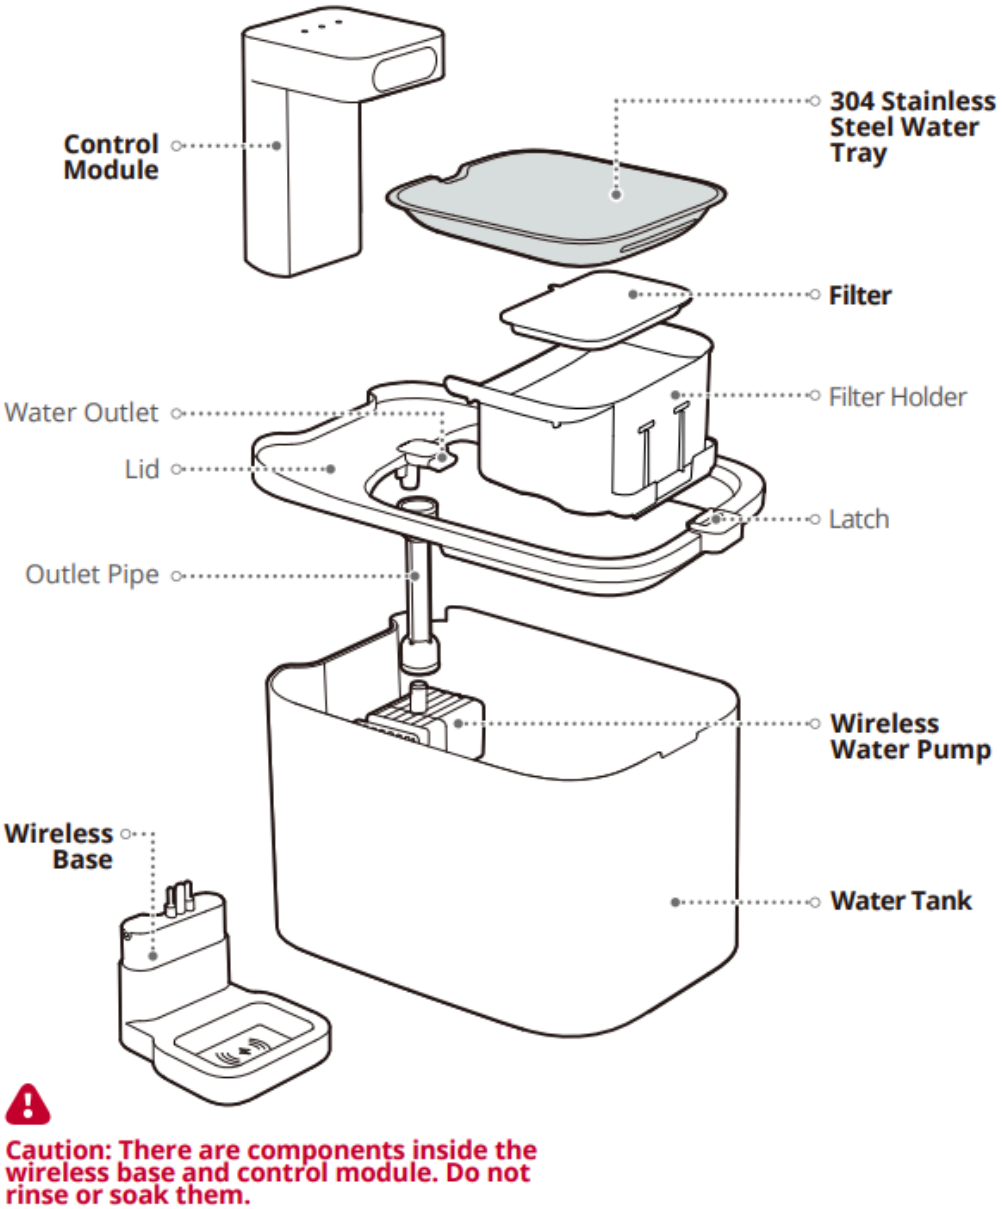


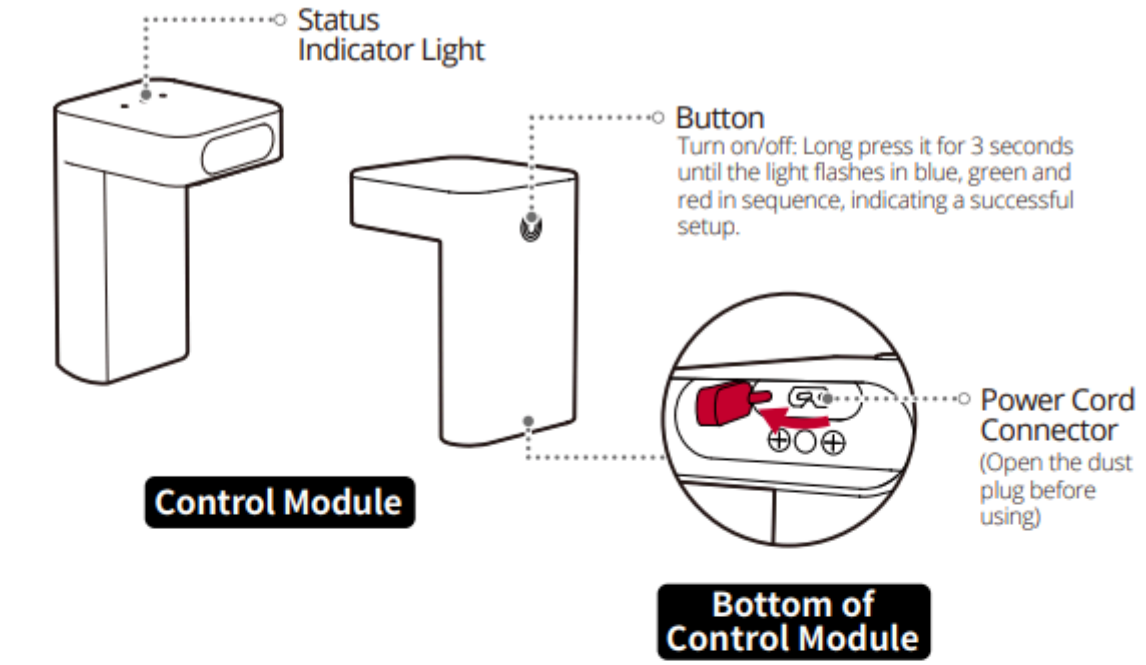

Status
Indicator Light
Button
Turn on/off: Long press it for 3 seconds until the light flashes in blue, green and red in sequence, indicating a successful setup.
Control Module
Power Cord
Connector
(Open the dust plug before using)
Bottom of
Control Module

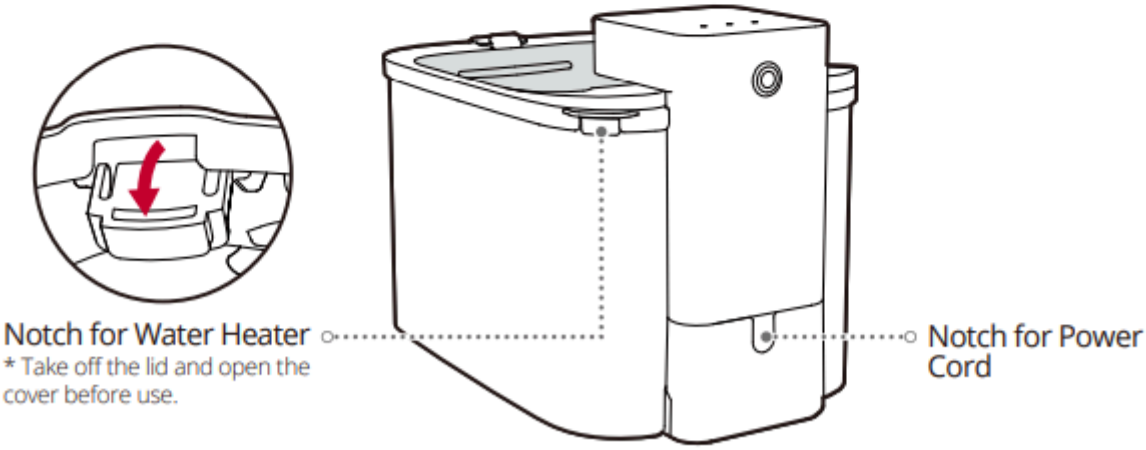
Notch for Water Heater
* Take off the lid and open the cover before use.
Notch for Power
Cord

Inštalácia produktu


1. Vyberte riadiaci modul smerom nahor.
2. Odblokujte západku a vyberte nerezovú misku na vodu.

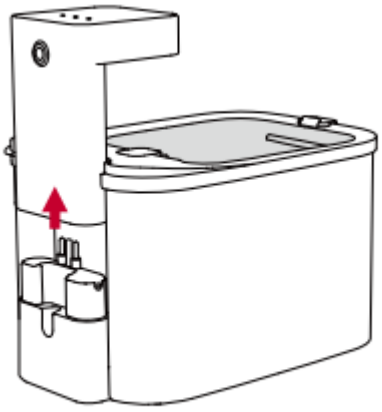

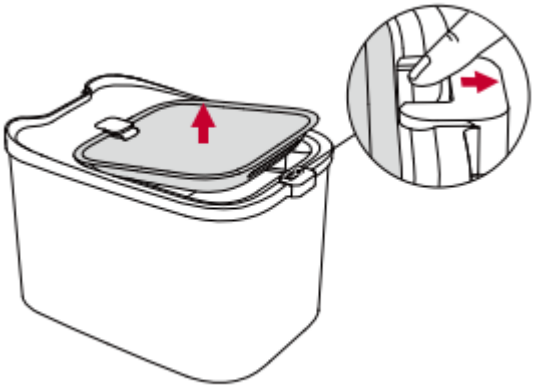


3. Vložte čerpadlo do drážky v nádrži a pripojte výtokovú rúrku.
4. Vložte držiak filtra a samotný filter (pred použitím filtra si prečítajte pokyny na jeho obale).



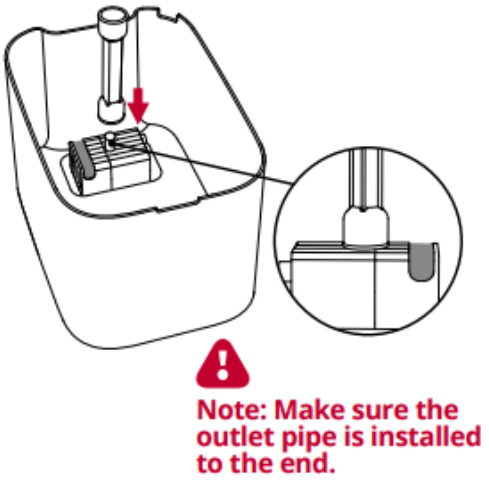


5. Naplňte nádrž vodou až po značku MAX.
6. Zaistite misku na vodu západkou a zvisle vložte riadiaci modul späť do základne.

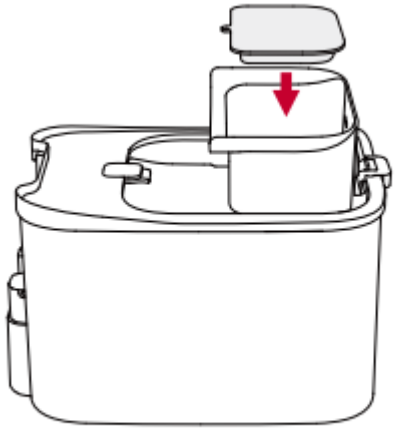



7. Umiestnite bod A misky na vodu pod odtok a potiahnite západku smerom von, aby ste zaistili druhú stranu misky.

8. Vložte ovládací modul zvisle do základne. Tým je inštalácia dokončená.

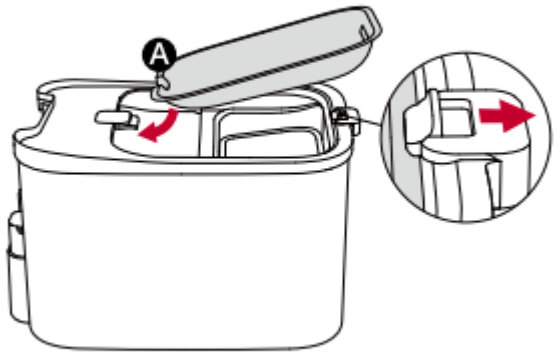



Návod na použitie

Fontána ponúka dva režimy napájania:


1. **Pripojené k sieti**: Podporuje normálny režim (nepretržitý tok – modré svetlo) a prerušovaný režim (zelené svetlo).


Prevádzka na batériu: Voda sa štandardne čerpá 25 sekúnd každú hodinu (frekvenciu je možné nastaviť v aplikácii PETKIT).

Pripojenie k elektrickej sieti (Plug it in)


Vyberte ovládací modul, otvorte silikónovú zátku a zasuňte napájací kábel do vstupu v spodnej časti ovládacieho modulu.

Vložte ovládací modul zvisle späť do základne a pripojte ho k elektrickej sieti.

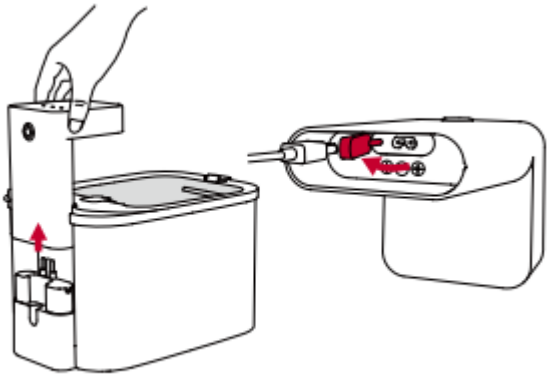

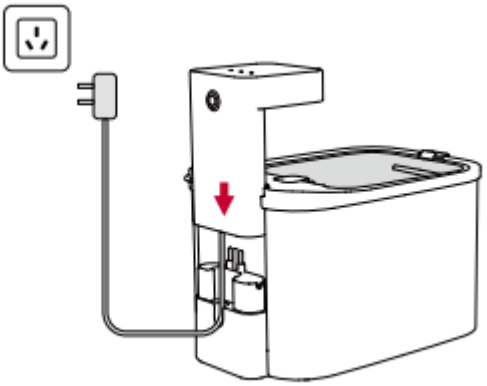

Stlačením tlačidla prepínate medzi režimami dávkovania vody.

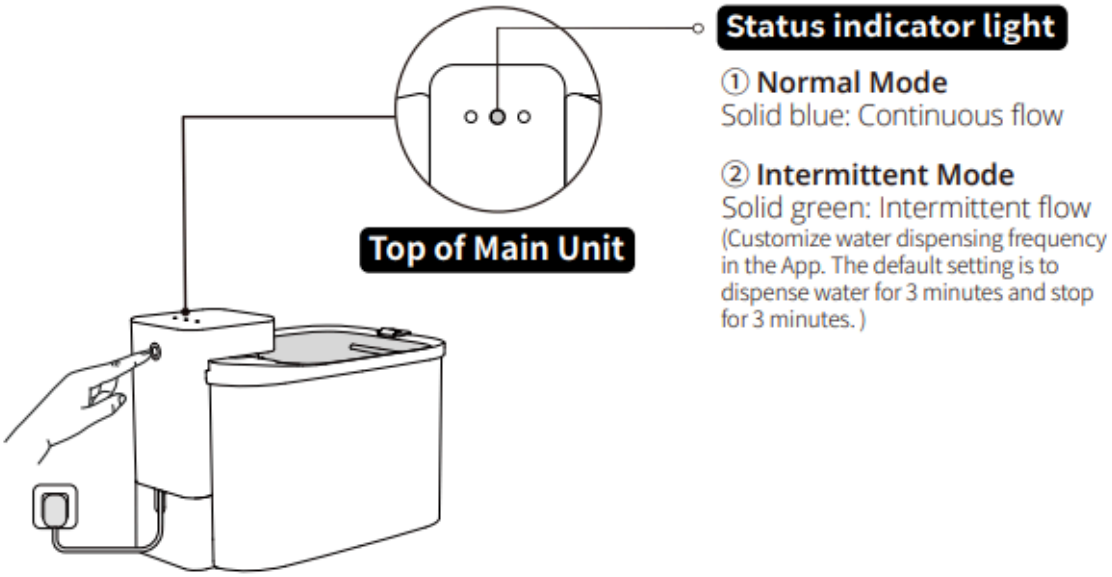

Kontrolky:


- ① Normálny režim (Normal Mode): Svieti modro. Nepretržitý prietok vody.
- ② Intermitentný režim (Intermittent Mode): Svieti zeleno. Intermitentný prietok vody (frekvenciu je možné nastaviť v aplikácii; predvolené nastavenie je 3 minúty výtoku vody a 3 minúty prestávky).

2. Bezdrôtová prevádzka (napájaná vstavanou batériou)

Vyberte ovládací modul a pripojte napájací kábel do konektora na nabíjanie modulu.

Neprerušované modré alebo zelené svetlo signalizuje plné nabitie. Odpojte kábel, zakryte silikónovou zátkou a vložte ovládací modul zvisle do základne.

Plne nabité (Fully Charged): Kontrolka svieti nepretržite.

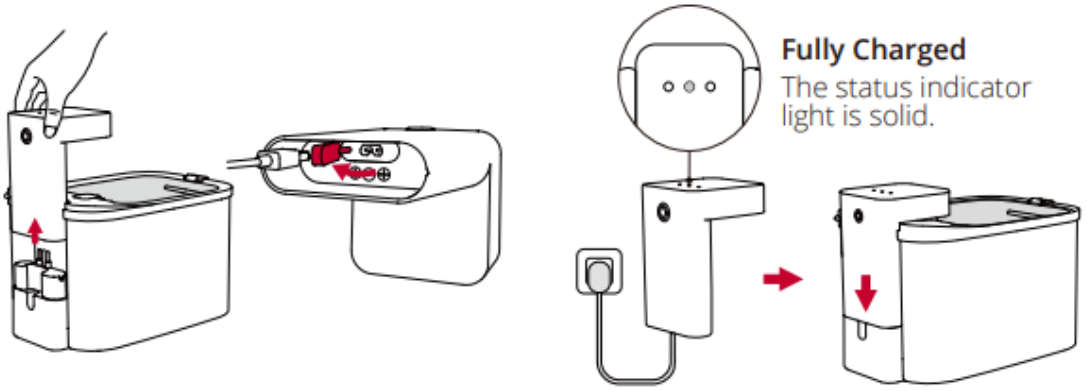


V režime napájania z batérie nie je k dispozícii prepínanie režimov dávkovania vody. (Z dôvodu zachovania životnosti batérie sa voda v predvolenom nastavení čerpá 25 sekúnd každú hodinu.)

Frekvenciu dávkovania vody je možné nastaviť v aplikácii PETKIT v sekcii „Energy management". Upozorňujeme, že vysoká frekvencia čerpania vody skracuje životnosť batérie.

Ak kontrolka stavu bliká červenou farbou, znamená to, že batéria je slabá. Pripojte ovládací modul k nabíjačke.

Slabá batéria (Low battery): Kontrolka bliká.

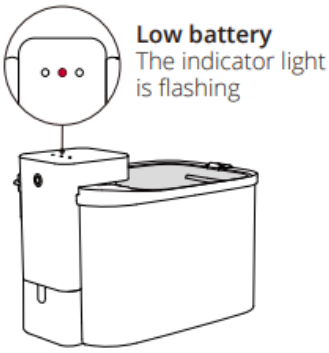

Popis kontroliek

Pohľad na zariadenie zhora:


- Kontrolka filtra (Filter Indicator) ①
- Kontrolka nedostatku vody (Water Shortage Indicator) ②

Stav pri pripojení k elektrickej sieti (Plug in):

- Plne nabité: Nepretržite svietiaca modrá alebo zelená (podľa zvoleného režimu).
- Nabíjanie: Blikajúce modré alebo zelené svetlo.

Stav pri bezdrôtovej prevádzke (Unplug):

- Zelené svetlo svieti 15 sekúnd a potom zhasne (tým sa predĺži prevádzková doba).
- Slabá batéria: Bliká červeným svetlom.

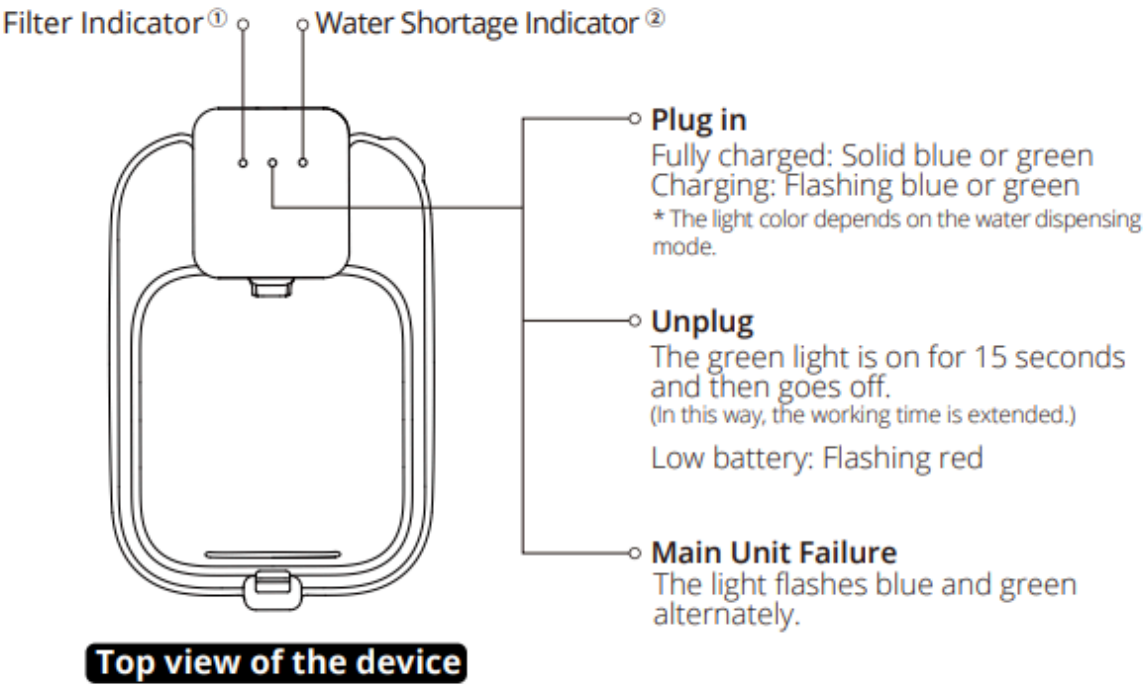

Top view of the device

Porucha hlavnej jednotky (Main Unit Failure):

- Kontrolka bliká striedavo modro a zeleno.

Dôležité poznámky k údržbe:

- ① Blikajúca červená kontrolka pri filtri: Znamená, že je potrebné vymeniť filter. Po výmene ho vynulujte v aplikácii, kontrolka následne zhasne.
- ② Blikajúca červená kontrolka pri vode: Znamená nedostatok vody. Po doplnení vody kontrolka zhasne.
- Červená farba oboch kontroliek: Ak vyberiete ovládací modul, obe kontrolky (filtra aj vody) svietia nepretržite červeno. Po opätovnom nasadení modulu zhasnú.

*** Ak je ovládací modul vyňatý, kontrolky filtra a nedostatku vody svietia nepretržite červenou farbou. Akonáhle sa ovládací modul opäť namontuje, obe kontrolky zhasnú.**

Stručný prehľad svetelných signálov

Signalizácia	Význam
Bliká modro/zeleno	Zariadenie sa nabíja (pri zapojení do siete).
Svieti modro/zeleno	Plne nabité alebo normálna prevádzka zo siete.
Bliká červeno ①	Je potrebné vymeniť filter a resetovať ho v aplikácii.
Bliká červeno ②	Nedostatok vody, doplňte nádržku.
Striedavo modrá a zelená	Chyba hlavnej jednotky.
Svietia obe červeno	Ovládací modul je vybratý zo základne.

www.reedog.sk
www.elektricke-obojky.sk

Dôležitá poznámka k batérii


V bezdrôtovom režime (napájanie z batérie) nie je možné prepínať režimy priamo na zariadení.

Fontána štandardne dávkuje vodu po dobu 25 sekúnd každú hodinu, aby šetrila energiu. Ak chcete tento interval zmeniť, musíte tak urobiť v aplikácii v sekcii „Energy management“.

Párovanie zariadení


Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu PETKIT

- Stiahnite si aplikáciu PETKIT z App Store alebo Google Play.
- Môžete tiež naskenovať QR kód uvedený v návode.

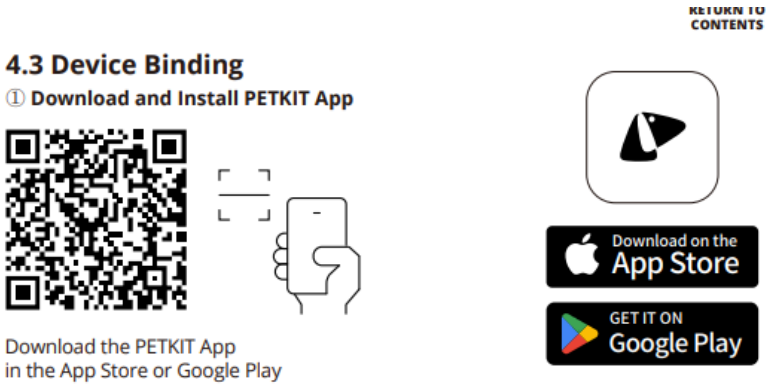

Pridať zariadenie


- Otvorte aplikáciu PETKIT a kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu.
- Vyberte model „PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN“.

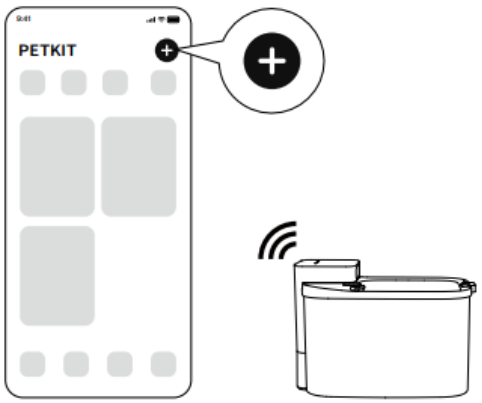

www.reedog.sk
www.elektricke-obojky.sk

Pripojenie

- Aplikácia začne nadväzovať spojenie so zariadením. Prosím, počkajte, kým sa spojenie úspešne nadviaže.
- Po úspešnom spárovaní sa zobrazí nápis „Binding Successful“ (Spárovanie úspešné).

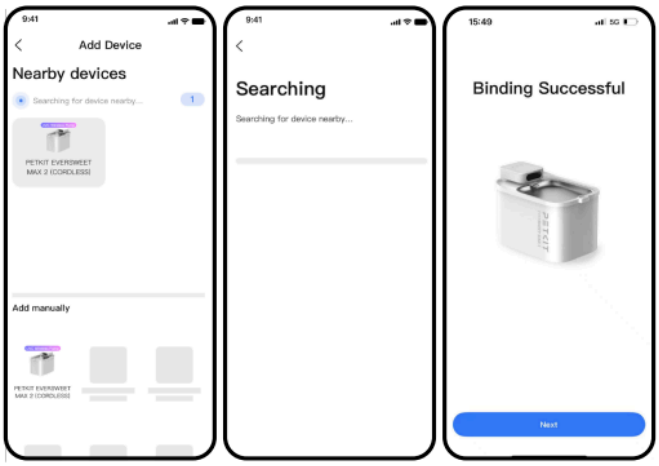

Možnosti napájania

Zariadenie má dve možnosti napájania:


1. Pripojenie k elektrickej sieti (Plug it in): Možnosť výberu medzi nepretržitým alebo prerušovaným prietokom.
2. Bezdrôtová prevádzka (Unplug): Prepínanie režimov prietoku vody nie je k dispozícii.


Režim pri pripojení k sieti


Po pripojení cez Bluetooth môžete v aplikácii prepínať medzi dvoma režimami alebo dávkovanie pozastaviť.

⚠️ Poznámka: Po 10-minútovej prestávke zariadenie automaticky obnoví prevádzku, aby mali domáci miláčikovia vodu vždy k dispozícii.

- Štandardný režim (Standard Mode): Voda tečie nepretržite. (Podporované len pri pripojení k elektrickej sieti).
- Prerušovaný režim (Intermittent Mode): Voda tečie v intervaloch. Frekvenciu je možné nastaviť v sekcii „Energy management“. (Podporované len pri pripojení k elektrickej sieti).

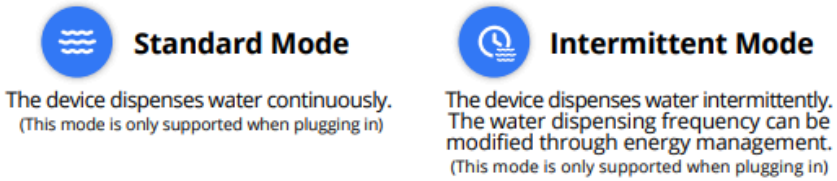

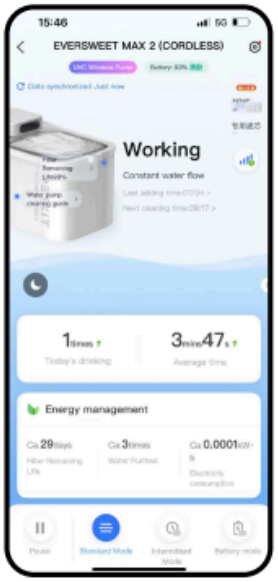

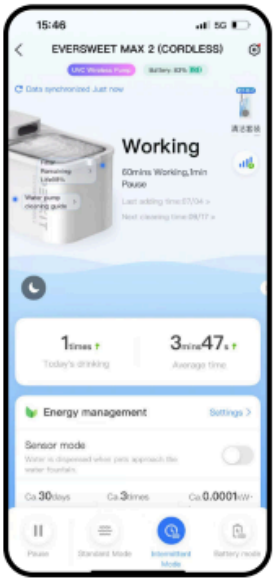

Bezdrôtová prevádzka (napájaná vstavanou batériou)

Akonáhle odpojíte zariadenie zo siete, bude napájané z vstavanej batérie. Predvolené nastavenie je dávkovanie vody po dobu 25 sekúnd s následnou prestávkou v trvaní jednej hodiny. Túto frekvenciu môžete podľa potreby upraviť v sekcii správy energie (energy management). Životnosť batérie bude závisieť od nastavenej frekvencie dávkovania vody.



Prepojenie

Vďaka prepojeniu môžete zariadenie ovládať na diaľku, prijímať upozornenia na nedostatok vody atď., takže môžete kedykoľvek sledovať prevádzkový stav zariadenia.

Ako zariadenie prepojiť


Toto zariadenie je možné pripojiť k hlavnému zariadeniu (master device) cez Bluetooth. Pri pripájaní sa uistite, že vzdialenosť medzi zariadeniami je maximálne 8 metrov a signálu nebránia žiadne prekážky. Okrem toho musí byť hlavné zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu.


Hlavné zariadenia, ktoré podporujú prepojenie:

- Séria samočistiacich mačacích toaliet PETKIT
- Séria inteligentných kŕmidiel PETKIT

Hlavné zariadenia, ktoré prepojenie NEPODPORUJÚ:

- Inteligentné kŕmidlo PETKIT FRESH ELEMENT (model P512)
- Inteligentný kŕmidlo PETKIT FRESH ELEMENT Mini (model P530)

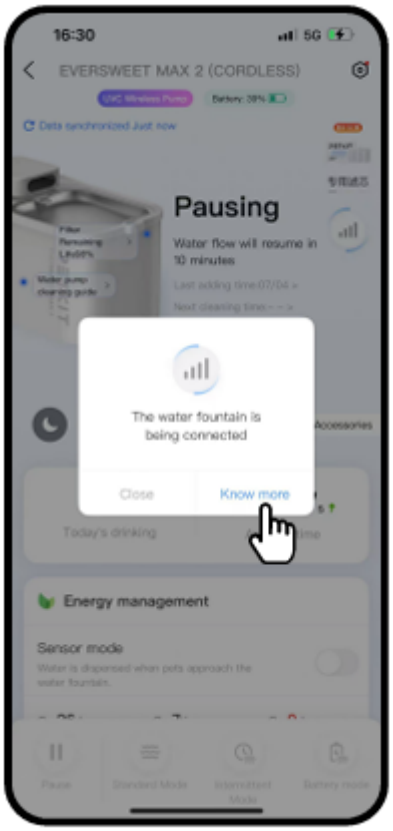

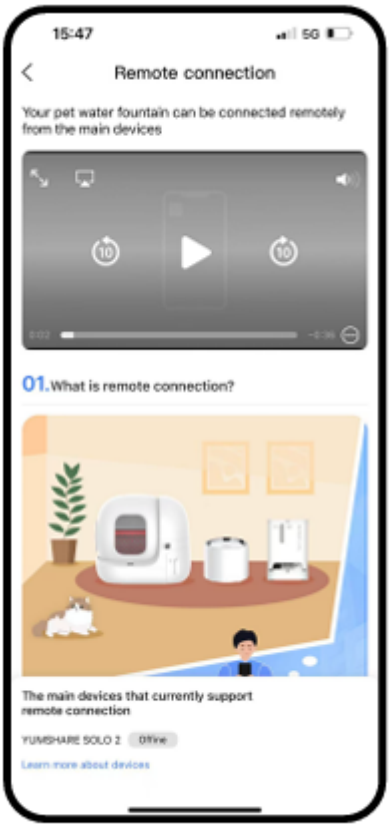

Čistenie a údržba

- Odporúča sa čistiť nádrž na vodu aspoň raz týždenne a raz mesačne vykonať dôkladné čistenie.
- Upozornenie: Ovládací modul a bezdrôtovú základňu nikdy neponárajte do vody, stačí ich utrieť handričkou.

Bezpečnostné pokyny

- Tento výrobok nie je určený pre zvieratá mladšie ako 3 mesiace.
- Používajte výhradne originálny adaptér.
- Používajte výhradne v interiéri, mimo priameho slnečného žiarenia.
- Pri čistení dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu čerpadla (pádom sa môže zlomiť keramická hriadeľ).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Name	PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN
Model	P4116
Materials	ABS, PPO, 304 Stainless Steel
Dimensions	265*171*191 mm (10.4*6.7*7.5 in)
Capacity	3 L (101 oz)
Weight	about 1.2 kg (2.6 lb)
Rated Input	5V ⎓ 1A
App Connection	Bluetooth
Scope of Application	Cats and small-breed dogs

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.
Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: https://www.elektricke-obojky.sk/

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia
Reedog,s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Česká republika
Tel: +421 322 601 057
E-mail:info@elektricke-obojky.sk