



Řada BarkLimiter™

Návod k obsluze



Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz.

Garmin® a logo Garmin jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BarkLimiter™ a Bark Odometer™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Úvod

VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příložené příručce *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

Popis přístroje

Jednotka BarkLimiter



| | |
|---|---|
| ① | Kontaktní body |
| ② | Stupnice pro nastavení režimu a intenzity |
| ③ | Stavová LED kontrolka |

Jednotka BarkLimiter Deluxe



| | |
|---|--|
| ① | Kontaktní body |
| ② | Stupnice pro nastavení režimu a intenzity |
| ③ | Stavová LED kontrolka |
| ④ | Kontakty pro připojení nabíjecí spony (pouze BarkLimiter Deluxe) |

Přípevnění protištěkáci jednotky na obojek

- 1 Pásek protáhněte koncem bez přezky ① skrz otvor ② na boku jednotky.



- 2 Pásek obojku protáhněte otvorem přibližně do 2/3 jeho délky.
- 3 Pak protáhněte pásek obojku i otvorem ③ na druhé straně přístroje.
- 4 Zatáhněte za oba konce obojku tak, aby pásek obojku jednotku těsně obepínal.

Nabíjení jednotky BarkLimiter Deluxe

POZNÁMKA

Abyste zabránili korozi, před připojením nabíjecí spony důkladně osušte kontakty jednotky na obojku a také jejich okolí.

Před nasazením obojku na krk psa nejprve sejměte nabíjecí sponu. Pokud byste sponu nesundali, mohla by se z obojku uvolnit a ztratit se.

Před prvním použitím přístroje byste měli kompletně nabít akumulátor. Nabíjení zcela vybitého akumulátoru trvá přibližně dvě hodiny. Přístroj je možné nabíjet při okolní teplotě v rozmezí 0°C až 40°C.

- 1 K přístroji přiložte nabíjecí sponu ① a zacvakněte ji.



- 2 Malý konec napájecího kabelu připojte do mini USB portu ② nabíjecí spony.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu připojte do napájecí zásuvky.
Stavová LED kontrolka při nabíjení svítí červeně.
- 4 Pokud začne stavová LED kontrolka svítit zeleně, sejměte nabíjecí sponu z jednotky na obojku.

Zapnutí jednotky na obojku

Na stupnici nastavte jiný znak než **N**.

Po 30ti vteřinové prodlevě začne být přístroj aktivní. Na dobu pěti vteřin se rozsvítí stavová LED kontrolka signalizující úroveň nabití akumulátoru. Po uplynutí dalších 25 vteřin se jednotka aktivuje. Stavová LED kontrolka občas blikne, čímž upozorňuje na to, že zaznamenala zvuk, pohyb nebo vibrace.

Vypnutí jednotky na obojku

Na stupnici nastavte otočením znak **N**.

Otáčení stupnice

POZNÁMKA

Nepřetáčejte stupnici za její mez. Seřizovací kolečko se stupnicí nelze otáčet za znak **7**.

Seřizovacím kolečkem se stupnicí lze záměrně otáčet ztěžka. Jedná se o opatření, které zabraňuje neúmyslnému otočení stupnice v době, kdy má obojek s jednotkou na sobě pes.

Do zářezu seřizovacího kolečka vložte minci nebo podobný předmět.

Usměrňování štěkotu

Pokud je přístroj zapnutý a je i s obojkem správně nasazený na krku psa, automaticky sám rozpozná psí štěkání, které bude korigovat. Vám stačí jen nastavit způsob a intenzitu těchto zákroků.

Pokud jednotka zaznamená pohyb nebo štěkání, stavová LED kontrolka krátce zabliká.

| | |
|-----------------|---|
| Krátké bliknutí | Jednotka zaznamenala pohyb a nebyla provedena žádná akce. |
| Dlouhé bliknutí | Bylo rozpoznáno štěkání, proti kterému přístroj zasáhl. |

Nasazení obojku na krk psa

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili podráždění kůže psa od kontaktních bodů, po 24 hodinách nošení sundejte psovi obojek s jednotkou minimálně na osm hodin.

Přístroj není navržen na používání u lidí. Nenechávejte nikoho, aby si ho zkušel.

POZNÁMKA

Před nasazením obojku na krk psa nejprve sejměte nabíjecí sponu. Pokud byste sponu nesundali, mohla by se z obojku uvolnit a ztratit se.


Aby mohl přístroj správně vyhodnotit štěkání, musí být obojek i přístroj správně nasazen. Pokud je obojek příliš volný nebo není umístěn ve správné poloze, může se stát, že přístroj nezasáhne v pravou chvíli. Může dojít k prodlevě akce nebo nebude splněn účel obojku, což je odnaučit psa štekat.

- 1 Nasadte psovi obojek tak, aby byl umístěn uprostřed jeho krku.
- 2 Otočte obojek tak, aby byla jednotka v přední části krku a LED kontrolka směřovala k bradě psa, zatímco se kontaktní body dotýkají jeho krku.

TIP: Kontaktní body přístroje by se měly nacházet v blízkosti hlasivek psa. Přesná poloha se liší v závislosti na plemeni konkrétního psa. Pokud přístroj nedokáže psí štěkot rozpoznat, měli byste jej přesunout blíže nebo dále od psího těla tak, abyste našli tu nevhodnější polohu.

- 3 Utáhněte pásek obojku tak, aby byl psovi obojek pohodlný a zapněte přezku.

POZNÁMKA: Obojek by měl mít pes dobře utažený tak, aby se neprotáčetl nebo neklouzal psovi po krku. Zároveň však musí být pes schopen normálně polykat potravu a pít vodu. Zpočátku byste měli sledovat chování psa, abyste se ujistili, že obojek není utažen příliš těsně.

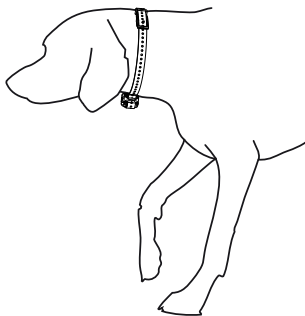

- 4 Zahýbejte s přístrojem, aby se kontaktní body dostaly skrz srst na tělo.

POZNÁMKA: Aby mohla jednotka efektivně rozpoznat štěkání a následně zasáhnout, musí se kontaktní body dotýkat kůže psa.

- 5 Pokud je pásek obojku příliš dlouhý, zastříhnete ho, přičemž ponechte přesah

minimálně 8 cm.

TIP: Díрку pro zapnutí přezky, která představuje ideálně utažený obojek, si můžete označit pro příště.

Změna způsobu korigování štěkotu a úrovně intenzity

Utáčením seřizovací stupnicí zvolte požadovanou možnost:

- Pro zásah v podobě vibrací zvolte **V** (strana 4).
- Pro automatické nastavení intenzity zásahu zvolte **A** (strana 4).
- Pro nastavení intenzity zásahu zvolte úroveň **1 až 7** (strana 5).

Čím vyšší číslo, tím větší intenzita.

Vibrace

Přístroj může korigovat chování psa prostřednictvím krátkých vibrací. Pokud jsou použity vibrace, nedojde k elektrické stimulaci.

Automatické nastavení intenzity

Přístroj dokáže v závislosti na reakcích štěkajícího psa nastavit intenzitu stimulace automaticky. Jednotka začíná se zásahem na nejnižším stupni intenzity, kterou postupně zvyšuje, dokud pes nepřestane štěkat. Jakmile se pes ztiší, intenzita se sníží.

Funkce automatického nastavení intenzity je navržena tak, aby odnaučila psa nepřijemnému štěkání. Pokud chcete, aby pes přestal štekat v kratší době, měli byste nastavit stupeň intenzity ručně.

Výběr odpovídající úrovně intenzity

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili podráždění kůže psa od kontaktních bodů, po 24 hodinách nošení sundejte psovi obojek s jednotkou minimálně na osm hodin.

Úroveň intenzity stimulace můžete nastavit ručně v rozmezí **1 až 7**. Měli byste zvolit nejnižší možný stupeň intenzity zásahu, který psa přinutí přestat štekat. Pokud jste danému psovi dosud protištěkáci obojek nedávali, bude mu chvíli trvat, než zjistí, že příčinou stimulace je právě jeho štěkání.

- 1** Nastavte intenzitu na nejnižší úroveň.
- 2** Po dobu třiceti minut sledujte reakce psa při štěkání, např. potřásání hlavou, pohyby krku, změny ve způsobu štěkání nebo jen změny výrazu.
- 3** Pokud si nevšimnete žádného zvláštního chování, zvyšujte postupně intenzitu vždy o jeden stupeň, dokud nezaznamenate jemnou, ale rozpoznatelnou reakci na stimulaci.

- 4** Dopřejte psovi 24 hodin na to, aby se naučil na stimulaci reagovat utichnutím.
- 5** Pokud pes, který má na sobě aktivní obojek, nepřestává štekat, zvyšujte postupně intenzitu zásahu až na úroveň, která jej od štěkání odradí.

Počítadlo Bark Odometer™

Při vypínání jednotky hlásí LED kontrolka červeným a zeleným blikáním počet případů, kdy přístroj od svého zapnutí zaznamenal štěkání. Tato funkce Vám pomůže sledovat chování psa s ohledem na štěkání.

| | |
|------------------|-------------|
| Červené bliknutí | 10 štěknutí |
| Zelené bliknutí | 1 štěknutí |

Pokud například LED kontrolka blikne jednou červeně, a pak čtyřikrát zeleně, znamená to, že přístroj zachytil štěkání 14krát.

Získání informací z počítadla

- 1** Sejměte přístroj psovi z krku.
- 2** Umístěte přístroj tak, abyste viděli stavovou LED kontrolku.
- 3** Na stupnici nastavte otočením znak **N**.
- 4** Spočítejte červená a zelená blikání.

Problémy a jejich odstranění

Přístroj se nezdá být aktivní

Pokud je přístroj aktivní, stavová LED kontrolka bliká pouze v případě, že je rozpoznán štěkot nebo pohyb.

- Ověřte si, zda je jednotka na obojek zapnutá ([strana 2](#)).
- Ujistěte se, že není vybitá baterie ([strana 7](#)).
- Sundejte přístroj a obojek psovi z krku a krátce s přístrojem zatřeste.

Pokud je přístroj aktivní, zaznamenaná pohyba a rozsvítí se stavová LED kontrolka.

Můj pes stále štěká

Pokud pes, který má nasazený obojek s přístrojem, nepřestává štěkat, můžete zkusit některé z níže uvedených opatření pro zvýšení efektivity jednotky.

- Utáhněte obojek, který však musí být psovi stále pohodlný ([strana 3](#)).
- Změňte polohu přístroje na krku psa ([strana 3](#)).
- Zahýbejte s přístrojem, aby se kontaktní body dostaly skrz srst na tělo.
- Postupně zvyšujte stupeň intenzity zásahu ([strana 5](#)).

Informace o přístroji

Technické údaje - BarkLimiter

| | |
|--------------------------|---|
| Typ baterie | Uživatelé vyměnitelná 3V CR2 lithiová válcová baterie |
| Životnost baterie | 6 měsíců, při normálním užívání |
| Rozmezí provozní teploty | Od -15°C do 60°C |
| Voděodolnost | IPX7 |

Technické údaje - BarkLimiter Deluxe

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ akumulátoru | Dobíjecí a vyměnitelný akumulátor li-ion |
| Provozní doba akumulátoru | 3 měsíce, při normálním užívání |
| Provozní teplota | Od -15°C do 60°C |
| Teplota pro nabíjení | Od 0°C do 40°C |
| Teplota pro uskladnění (1 měsíc) | Od -20° do 50°C |
| Teplota pro uskladnění (3 měsíce) | Od -20° do 40°C |
| Teplota pro uskladnění (1 rok) | Od -20° do 20°C |

| | |
|--------------|------|
| Voděodolnost | IPX7 |
|--------------|------|

Režim spánku

Abyste co nejvíce prodloužila životnost/provozní dobu baterie, přepne se přístroj v době, kdy není zaznamenáno žádné štěkání nebo pohyb, do úsporného režimu. Při zvýšení aktivity psa se přístroj automaticky opět zapne.

Kontrola úrovně nabití baterie

Na stupnici nastavte jiný znak než N. Stavová LED kontrolka se na pět vteřin rozsvítí v barvě odrážející úroveň nabití baterie.

| | |
|---------|--|
| Zelená | Baterie je dostatečně nabitá. |
| Žlutá | Baterii bude třeba brzy dobít nebo vyměnit. |
| Červená | Baterie by měla být ihned vyměněna nebo dobita. Funkce usměrňování štěkotu psa je vypnuta. |

Pokyny pro výměnu baterie v přístroji BarkLimiter


VAROVÁNÍ

Pro vyjmutí baterie nikdy nepoužívejte ostré předměty.

UPOZORNĚNÍ

Pro správnou likvidaci baterií kontaktujte místní sběrný dvůr.

Součásti přístroje BarkLimiter

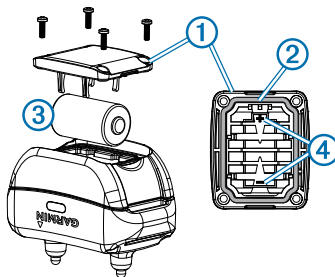

| | |
|---|--------------------|
| ① | Zadní krytka |
| ② | Těsnění |
| ③ | Baterie |
| ④ | Označení polaritty |

Výměna baterie v jednotce BarkLimiter

Před výměnou baterie očistěte přístroj tak, aby na něm nebyly žádné usazeniny a aby nebyl mokry. K výměně budete potřebovat také malý křížový šroubovák.

Starou baterii musíte nahradit novou lithiovou baterií 3V CR2.

- 1 Vyšroubujte čtyři šrouby v rozích zadní krytky.
- 2 Sejměte zadní krytku.
Na vnitřní straně zadní krytky je usazena baterie.
- 3 Vyměňte baterii.
- 4 Do úchyty zadní krytky vložte v souladu s označením polarit na vnitřní straně krytky novou baterii.
Při správném usazení baterie do zadní krytky se ozve cvaknutí.
- 5 Ujistěte se, že není poškozené těsnění, které by mělo přesně dosedat do zářezu.
- 6 Přiložte zadní krytku zpět k jednotce.
- 7 Zajistěte zadní krytku přišroubováním čtyř šroubů.

Pokyny pro výměnu baterie v přístroji BarkLimiter Deluxe

VAROVÁNÍ


Součástí tohoto přístroje je akumulátor li-on. Abyste předešli zranění nebo poškození přístroje z důvodu vystavení akumulátoru nadměrnému horku, uložte přístroj mimo dosah přímého slunečního záření.

Pro vyjmutí akumulátoru nikdy nepoužívejte ostré předměty.

UPOZORNĚNÍ

Pro správnou likvidaci baterií kontaktujte místní sběrný dvůr.

Součásti přístroje BarkLimiter Deluxe

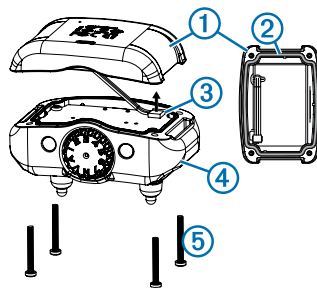

| | |
|---|----------------------|
| ① | Soustava akumulátoru |
| ② | Těsnění |
| ③ | Konektor akumulátoru |
| ④ | Přístroj |
| ⑤ | Zajišťovací šrouby |

Výměna soustavy akumulátoru jednotky BarkLimiter Deluxe

Před výměnou baterie očistěte přístroj tak, aby na něm nebyly žádné usazeniny a aby nebyl mokry. Při výměně budete potřebovat také šroubovák na zajišťovací šrouby, který je součástí balíčku nové soustavy akumulátoru.

Novou soustavu akumulátoru můžete zakoupit na stránkách <http://buy.garmin.com> nebo u svého dealera Garmin. Soustava akumulátoru je tvořena zadní krytkou, jejíž součástí jsou těsnění, akumulátor a konektor akumulátoru.

- 1 Vyšroubujte čtyři zajišťovací šrouby v rozích přístroje.
- 2 Zvedněte soustavu akumulátoru.
- 3 Odpojte konektor akumulátoru od přístroje.

TIP: Při tomto úkonu byste měli uchopit dráty co nejbližší ke konektoru a vytáhnout konektor z obvodové desky.

- 4 K přístroji připojte konektor nové soustavy akumulátoru.

Správné připojení konektoru se zajistí s cvaknutím a jeho horní část je zarovnána s okrajem portu.

- 5 Ujistěte se, že není poškozené těsnění, které by mělo přesně dosedat do zářezu.

6 Soustavu akumulátoru a přístroj k sobě pevně přitiskněte a nasadte zpět všechny šrouby, aniž byste je dotahovali.

7 Ověřte si, že jsou soustava akumulátoru a přístroj vzájemně dobře zarovnány a není mezi nimi žádná mezera.

8 Utáhněte stejnoměrně všechny šrouby.

Získání dalších informací

Další informace o tomto přístroji naleznete na internetových stránkách společnosti Garmin®.

- Přejděte na stránky www.garmin.com/outdoor.
- Navštivte stránky www.garmin.com/learningcenter.
- Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách <http://buy.garmin.com> nebo od svého dealera Garmin.

Registrace Vašeho přístroje

Registrací produktu pomůžete vytvořit lepší technickou podporu pro výrobky společnosti Garmin.

- Viz <http://my.garmin.com>.
- Originál nebo kopii dokladu o zakoupení výrobku uložte na bezpečném místě.

<http://podpora.garmin.cz>

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)



© 2013 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti