


## Užívateľská príručka pre SPT 2420, SPT 2422, SPT 2430, SPT 2432

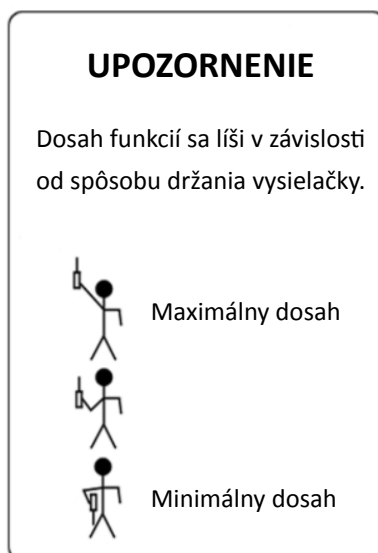

Gratulujeme vám a ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.

Výcvikové obojky SPT sú absolútne najnovším technologickým pokrokom v oblasti elektronických výcvikových obojkov. Integrovaná anténa, kompaktný a ľahký prijímací obojok, vysielачka s LCD displejom, ktorý zobrazuje nastavenú korekciu a aktuálnu silu impulzu (medzi 0 - 50). Medzi ďalšie skvelé funkcie výcvikových obojkov SPT patrí ukazovateľ stavu nabitia batérie a možnosť prepínania medzi dvoma psami. Všetky modely disponujú funkciami vibrácia, vibrácia + impulz, krátky a dlhý impulz, Booster (Jump) a Rise.

Modely SPT 2430 a 2432 majú navyše beeper (lokalizátor). Ako vysielачka, tak aj prijímací obojok sú osadené NiMH nabíjacím akumulátorom. Neuveriteľný dosah až 5 km radí tieto výcvikové obojky medzi špičku výcvikových obojkov. Prijímací obojok je vodeodolný a môže sa ponoriť. Vysielачka je taktiež vodeodolná a je možné ju ponoriť až do hĺbky 3,5 m po dobu 4 hodín.

Prečítajte si, prosím, starostlivo tento manuál predtým, než výrobok použijete a venujte špeciálnu pozornosť odporúčaniam ohľadom bezpečnosti.

## OBSAH

1. Úvod
2. Obsah
3. Vlastnosti a funkcie
4. Obsah balenia
5. Funkcie jednotlivých modelov
6. Nastavenie a polohovanie obojku
7. Časti a funkcie
8. Zapnutie/vypnutie zariadenia
9. Sila impulzu
10. Tlačidlá
11. Prepínanie medzi obojkami (model pre dva psy)
12. Beeper (lokalizátor)
13. Batérie
14. Testovanie
15. Nastavenie prijímacieho obojku
16. Údržba
17. Dôležité bezpečnostné informácie
18. Záruka
19. FCC

## Dôležité upozornenie

**Prečítajte si, prosím, starostlivo tento manuál predtým, než výrobok použijete, a venujte pozornosť odporúčaniam ohľadom bezpečnosti.** V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na náš zákaznícky servis na telefónnom čísle +421 322 601 057.

## VLASTNOSTI A FUNKCE

Každý elektronický výcvikový obojok SPT obsahuje:

- Vysielačka s LCD displejom
- Dotykové digitálne ovládanie
- Ľahký a kompaktný prijímací obojok a vysielačka
- 50 nastaviteľných úrovní intenzity (zobrazené na vysielačke)
- MAXX-Range
- Zabudovaný bezpečnostný vypínač
- Dobíjacie Ni-MH batérie
- 100% vodeodolný prijímací obojok
- 100% vodeodolná vysielačka

## OBSAH BALENIA

- Vysielačka
- Prijímací obojok (modely SPT 2422 a SPT 2432, jeden oranžový a jeden čierny)
- Anténa pre vysielačku
- Dobíjacie batérie (obojok a vysielačka)
- Nabíjačka
- Testovacia dióda
- Kábel pre nabíjanie (súčasnú nabíjanie)
- Užívateľská príručka
- Puzdro

## FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH MODELOV

### SPT 2420 a SPT 2422

- SPT 2420 disponuje funkciami vibrácia, vibrácia + impulz, krátky a dlhý impulz, Booster (Jump).
- SPT 2422 má rovnaké funkcie ako SPT 2420 a obsahuje dva prijímacie obojky (oranžový a čierny), ktoré sú riadené z rovnakej vysielačky. Medzi jednotlivými prijímacími obojkami môžete prepínať stlačením tlačidla „O/B“ na vysielačke. LCD displej zobrazuje, ktorý prijímací obojok je práve aktívny.


### SPT 2430 a SPT 2432

- SPT 2430 disponuje funkciami vibrácia, vibrácia + impulz, krátky a dlhý impulz, Booster (Jump). Výcvikový obojok SPT 2430 má navyše prijímač s beeperom (lokalizátorom), ktorý disponuje tromi funkciami: LOCATE (lokalizácia), RUN/POINT (pes v pohybe) a POINT ONLY (pes stojí na mieste).
- SPT 2432 má rovnaké funkcie ako SPT 2430 a obsahuje dva prijímacie obojky (oranžový a čierny), ktoré sú riadené z rovnakej vysielačky. Medzi jednotlivými prijímacími obojkami môžete prepínať stlačením tlačidla „O/B“ na vysielačke. LCD displej zobrazuje, ktorý prijímací obojok je práve aktívny.

## NASTAVENIE A POLOHOVANIE OBOJKU

Aby bola zaručená bezpečná a správna účinnosť obojku, musí byť správne nasadený.


- Každý elektronický obojok musí tesne priliehať na kožu. Elektródy musia priliehať až na kožu pod srstou, ale nesmú škrtiť.
- Pokiaľ je obojok príliš voľný, stimulácia nebude fungovať správne, nakoľko nedochádza ku správne kontaktu elektród s kožou zvierťaťa. Pokiaľ pes nereaguje na stimuláciu, vždy skontrolujte, či elektródy tesne priliehajú ku koži.
- Behom tréningu alebo pri behu môže príliš voľný obojok spôsobiť podráždenie kože na krku zvierťaťa. Správne priliehavý obojok pomôže zabrániť výskytu podráždenia.
- Správna priliehavosť obojku je dôležitá. Musí byť nasadený tak, aby psa neškrtil a aby mohol dýchať normálne. Obojok nikdy nesmie brániť zvieräťu v dýchaní.
- Prijímací obojok musí byť umiestnený správne v strede krku zvierťaťa.

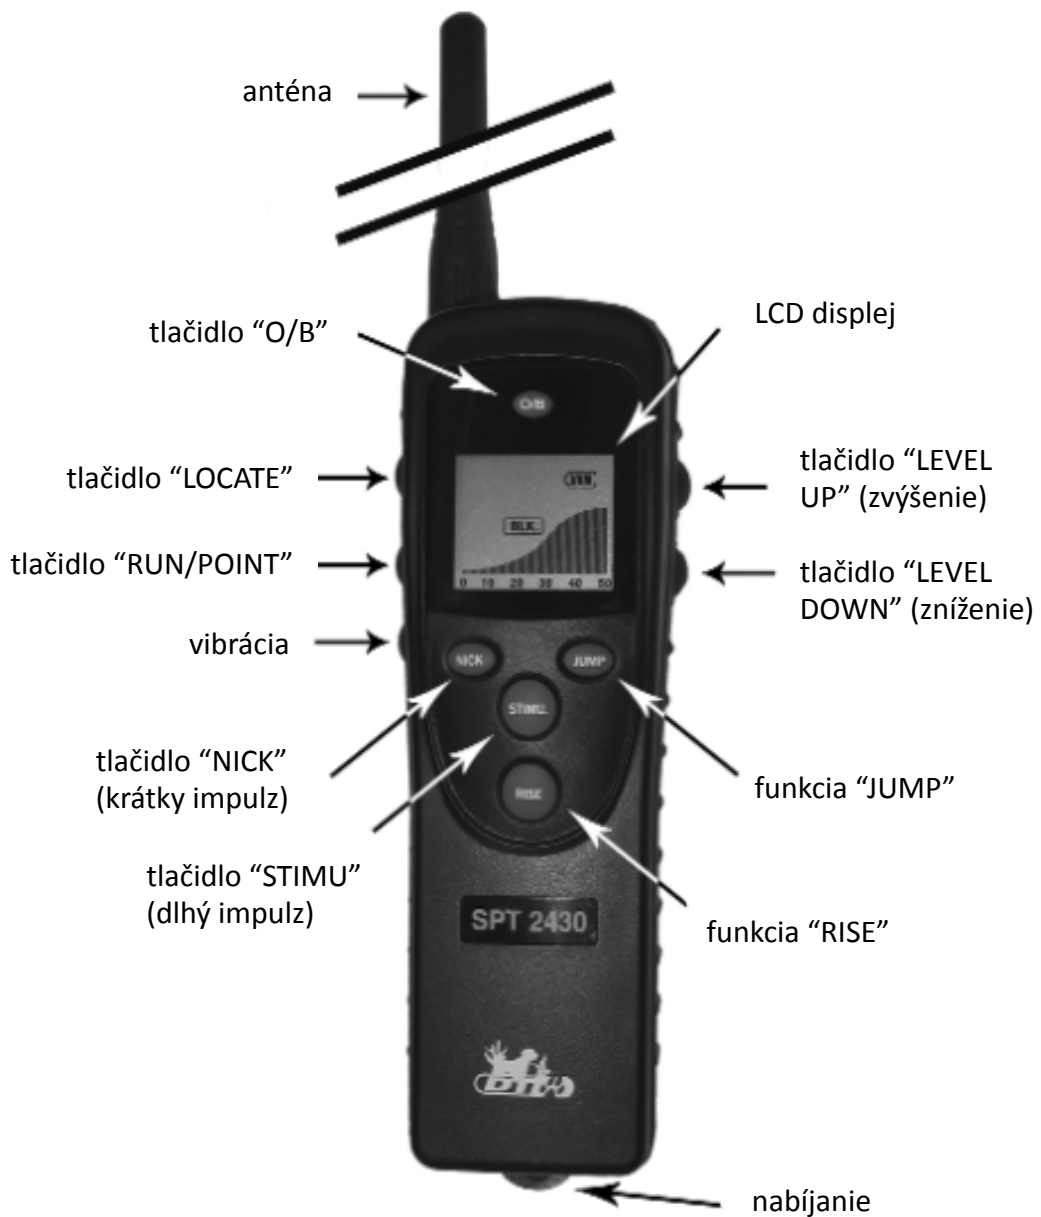


## Vysielačka

(na obrázku SPT 2430, modely sa môžu mierne líšiť)

## Prijímací obojek na obrázku model SPT 2430

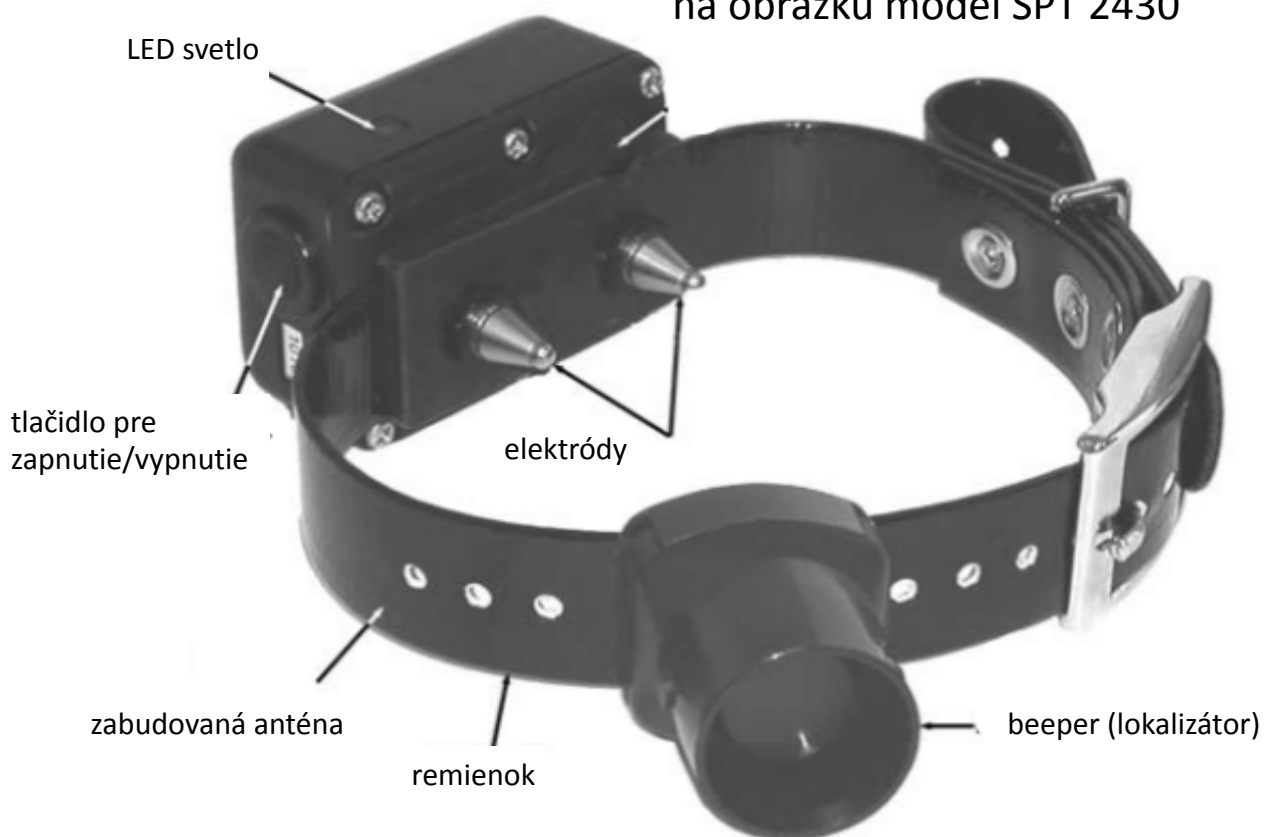

### LCD displej Ukazovatele

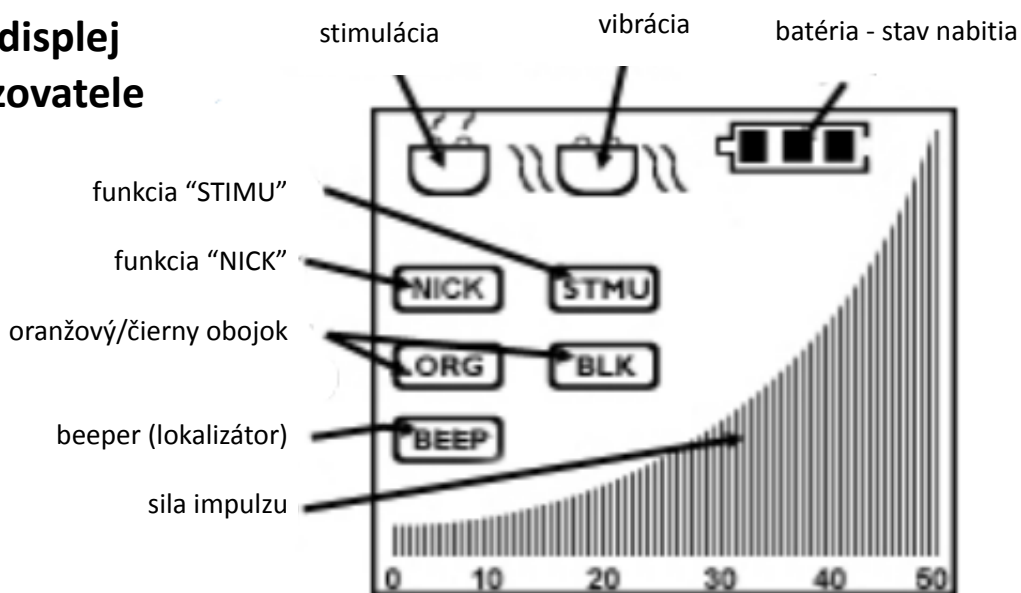

## ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

### Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie na prijímacom obojku. Rozsvieti sa červené svetlo po dobu 2 sekúnd. Tlačidlo držte do tej doby, než prestane červené svetlo svietiť. Teraz je zariadenie zapnuté. Svetelný ukazovateľ bude blikať približne po dobu 2 sekúnd.

(Poznámka: Vysielačku zapnete akýmkoľvek tlačidlom na vysielačke. Pokiaľ je vysielačka zapnutá, blikne 5x a prepne sa do úsporného režimu. V tomto režime uvidíte všetky ukazovatele a ikony, ale podsvietenie bude vypnuté.)

### Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo pre vypnutie po dobu 3 sekúnd. Rozsvieti sa červené svetlo. Tlačidlo držte do tej doby, než prestane červené svetlo svietiť. Teraz je zariadenie vypnuté.

(Poznámka: Z dôvodu úsporného režimu sa vysielačka vypne až za 1 hodinu. Pokiaľ je LCD displej zapnutý, je možné ho ručne vypnúť podržaním tlačidiel "LEVEL UP" a "LEVEL DOWN" zároveň po dobu viac než 2 sekundy.

## SILA IMPULZU

Voľba impulzu na elektronickom obojku je kľúčová. Prvý a najdôležitejší krok je zaistiť zodpovedajúcu stimuláciu tak, aby bol tréning vášho psa čo najúčinnjší. Nasadte prijímací obojok na krk vášho psa. Stlačte tlačidlo "LEVEL DOWN" do doby, než sa na displeji zobrazí, že systém je aktivovaný na najnižšej sile impulzu (úroveň 1). Stlačte tlačidlo "NICK" alebo tlačidlo "STIMU". Zvýšte silu impulzu o jeden alebo dva stupne a pozorujte reakciu vášho psa. Mali by ste byť schopní vidieť, či pes signál cíti, napríklad mihnutím ucha, zmäteným pohľadom a pod. V tomto bode zvýšte silu impulzu na úroveň 3.

Toto by mala byť najsprávnejšia úroveň pre tréning vášho psa.

(Poznámka: Niektoré psy môžu vyžadovať viac alebo menej impulzov v závislosti na ich prirodzených vlastnostiach a veľkosti.)

### Nastavenie sily impulzu

Všetky SPT výcvikové obojky majú 50 nastaviteľných úrovní sily impulzu (1 - najnižšia, 50 - najvyššia). Aktuálna sila impulzu sa zobrazuje na LCD displeji. Pre zmenu sily impulzu jednoducho stlačte tlačidlo "LEVEL UP" alebo "LEVEL DOWN" na pravej strane vysielačky. Pre zmenu sily impulzu postačí ľahko poklepať tlačidlo, alebo pokiaľ chcete zmeniť silu impulzu rýchlo, podržte tlačidlo.

## Tlačidlo Rise

Funkcia Rise postupne zvyšuje impulz z aktuálnej sily impulzu na maximálnu silu impulzu (úroveň 50), po dobu, ktorú je tlačidlo držané. Keď je tlačidlo uvoľnené, sila impulzu sa vráti do pôvodného nastavenia.

## Nastavenie funkcie Jump

1. Stlačte a podržte tlačidlo "JUMP" a zároveň jedno z tlačidiel "LEVEL UP" alebo "LEVEL DOWN" pre zvýšenie alebo zníženie impulzu.
2. Až dosiahnete požadovanú silu impulzu, uvoľnite tlačidlo "LEVEL UP", resp. "LEVEL DOWN". Tlačidlo "JUMP" držte naďalej.
3. Pokiaľ chcete požadovanú silu impulzu ešte doladiť, držte tlačidlo "JUMP" a tlačidlo pre zvýšenie alebo zníženie sily impulzu ľahko stlačte.
4. Rovnako ako u funkcie Rise, sila impulzu sa vráti do pôvodného nastavenie potom, čo je funkcia využitá.

## VAROVANIE

Uistite sa, že prijímací obojok nie je pri nastavovaní funkcie JUMP nasadený na krku zvierťa. Pokiaľ nie sú dve tlačidlá stlačené presne v rovnakom čase, môže dôjsť k šoku.

## TLAČIDLÁ

Výcvikové obojky SPT 2420, 2422, 2430 a 2432 majú 4 kontrolné tlačidlá na prednej strane vysielacky.

Na ľavej strane sa nachádza jedno tlačidlo u modelov SPT 2420 a 2422 a 3 tlačidlá u modelov SPT 2430 a 2432.



Tlačidlo „NICK“ – krátky impulz.



Tlačidlo „STIMU.“ — trvalý impulz – neprerušovaný impulz po dobu 8 s.





Tlačidlo „JUMP“ – funkcia Jump. Táto funkcia umožňuje okamžite preskočiť na vopred nastavenú úroveň.



Tlačidlo „RISE“ – postupné zvyšovanie sily impulzu (pokiaľ držíte tlačidlo, sila impulzu sa zvyšuje).

Ak stlačíte tlačidlo na spodnej strane ľavej časti vysielačky, prijímací obojok začne vibrovať.

### PREPÍNANIE MEDZI OBOJKAMI (MODEL PRE DVA PSY)

U modelov SPT 2422 a 2432 je možné trénovať dva psy zároveň. LCD displej zobrazuje, či práve trénujete psa s oranžovým prijímacím obojkom (ORG) alebo psa s čiernym prijímacím obojkom (BLK). Pre prepnutie medzi psami jednoducho stlačte tlačidlo „O/B“.

### LOKALIZÁTOR (BEEPER)

Modely SPT 2430 a 2432 majú prijímač s beeperom (lokalizátorom), ktorý disponuje troma funkciami: LOCATE (lokalizácia), RUN/POINT (pes v pohybe) a POINT ONLY (pes stojí na mieste).

1. Lokalizácia: Ak držíte tlačidlo „LOCATE“, obojok vydáva nepretržité pípanie (tlačidlo na vrchnej ľavej časti vysielačky).
2. Pes v pohybe: Obojok bude pípať každé 2 sekundy, pokiaľ je pes na mieste a každých 5 sekúnd, pokiaľ je v pohybe (prostredné tlačidlo na ľavej strane vysielačky).
3. Pes stojí na mieste: Obojok bude pípať každé 2 sekundy, pokiaľ je pes na mieste, a nebude vydávať žiaden zvuk, pokiaľ je pes v pohybe (prostredné tlačidlo na ľavej strane vysielačky).

Pre aktiváciu alebo prepínanie medzi funkciami „Run/Point“ a „Point Only“, jedenkrát stlačte tlačidlo „RUN/POINT“. Pre zrušenie funkcie „Run/Point“ stlačte tlačidlo „LOCATE“.

### BATÉRIE

- Všetky výcvikové obojky sú vybavené dobíjacími NiHM akumulátormi.
- Pokiaľ je batéria vo vysielačke slabá, bliká 3x každú sekundu.
- Batérie sú čiastočne nabité. Pred prvým použitím je vyžadované ich plné nabitie (12 hodín).

- Batérie držte mimo otvoreného ohňa.
- Pokiaľ zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, pravidelne batérie dobíjajte raz za 4 - 6 týždňov.
- Prebíjanie batérie môže skrátiť životnosť batérie. Nikdy nenabíjajte batérie dlhšie ako 14 hodín.



### Nabíjanie batérie

1. Zariadenie vypnite.
2. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
3. Nabíjajte batérie po dobu 12 hodín (oddelene alebo zároveň).
4. Po skončení nabíjania odpojte kábel a zavrite port pomocou gumovej krytky.
5. Otestujte a ubezpečte sa, či všetko pracuje správne.

## TESTOVANIE

Nižšie uvádzame niekoľko metód, ako testovať výcvikový obojok (záleží na modeli).

Najprv sa uistite, že vysielačka a prijímač sú plne nabité. Zapnite prijímací obojok a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

### Testovanie elektrostatických impulzov:

1. Umiestnite tester pevne na elektródy prijímacieho obojku.
2. Nastavte silu impulzu (poznámka: úroveň 7 a nižšia môže byť pre testovanie veľmi slabá).
3. Stlačte niektoré z kontrolných tlačidiel (NICK, STIMU, JUMP alebo RISE).
4. Testovacie svetlo rýchlo blikne (NICK) alebo svieti trvalo (STIMU, JUMP alebo RISE) pokiaľ je príslušné tlačidlo držané (silnejšie testovacie svetlo - vyššia sila impulzu).

### Testovanie vibrácie:

1. Stlačte tlačidlo "VIBRATION" (spodné tlačidlo na ľavej strane vysielacky).
2. Zariadenie vibruje, pokiaľ je tlačidlo "VIBRATION" držané.

### Testovanie beep lokalizátoru:

1. Stlačte tlačidlo "LOCATE" (vrchné tlačidlo na ľavej strane vysielacky). Prijímací obojok by mal pípať zakaždým, keď je tlačidlo "LOCATE" držané.
2. Stlačte tlačidlo "RUN/POINT" (prostredné tlačidlo na ľavej strane vysielacky). Teraz je zariadenie v režime Run/Point. Pokiaľ je pes v pohybe, prijímací obojok pípa každých 5 sekúnd. Pokiaľ pes stojí na mieste, prijímací obojok pípa každé 2 sekundy.
3. Pre režim Point Only stlačte tlačidlo RUN/POINT znovu. Pokiaľ je pes v pohybe, prijímací obojok nevydáva žiaden zvuk. Pokiaľ pes stojí na mieste, prijímací obojok pípa každé 2 sekundy.

### NASTAVENIE PRIJÍMACIEHO OBOJKU

Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie na prijímacom obojku. LED svetlo zabliká 7x a potom svieti neprerušovane. Tlačidlo pre zapnutie musíte držať do tej doby, než svetlo svieti neprerušovane. Tlačidlo "NICK" a "STIMU" držte a povoľujte zároveň. Po niekoľkých sekundách blikne 3x LED svetlo. Prijímací obojok je teraz nastavený a zapnutý.

### ÚDRŽBA

- Je nevyhnutné pravidelne výcvikový obojok čistiť. Pravidelná údržba predlžuje životnosť zariadenia.
- Zariadenie čistite pomocou vlažnej vody a jemného antibakteriálneho mydla.
- Dôkladne vyčistite priestor medzi elektródami a remienkom.
- Remienok a sponu vyčistite vodou a jemným mydlom. Následne dôkladne vysušte.
- Pred každým použitím zariadenie dôkladne vysušte.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred akýmkoľvek tréningom sa obráťte na vášho veterinára a uistite sa, že neexistujú žiadne fyzické dôvody pre nadmerné štekание psa a že je v dobrej kondícii.
- Výcvikový obojok je veľmi hodnotné zariadenie, pokiaľ je používané správne. Preto je veľmi dôležité porozumieť všetkým funkciám zariadenia a ako správne nasadiť prijímací obojok na vášho psa.
- Žiadne elektronické zariadenie nie je perfektné, preto môže dôjsť k tomu, že váš pes dostane neúmyselný elektrický impulz. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dohľadu.
- Elektródy na prijímacom obojku sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele, aby nedochádzalo k chemickým alebo alergickým reakciám na koži vášho psa.
- Aby sa predišlo podráždeniu, prijímací obojok nikdy nenechávajte na krku zvieráťa dlhšie ako 12 hodín denne. Podráždeniu je tiež možné predchádzať zmenou umiestnenia prijímacieho obojku na krku zvieráťa. Je dôležité, aby bol prijímací obojok čistý. Elektródy čistite pravidelne jemným antibakteriálnym mydlom.
- Pokiaľ dôjde k podráždeniu, starostlivo umyte krk zvieráťa mydlom a vodou a potom aplikujte na podráždenú oblasť peroxid vodíka. Dôkladne vysušte a naneste antibiotickú masť.

**ZÁRUKA**

***Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis***

*Prístroj bol schválený pre použitie v štátoch EÚ a je preto opatrený známkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u dovozcu. Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod: <https://www.elektricke-objky.sk/vyckvikove-objky/d-t-systems-spt-2420>*

***Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.***

***Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:***

*Reedog s. r.o.,*

*ID 2130, P. O. Box 901*

*911 01 Trenčín*

*Infolinka: +421 322 601 057*

*Email: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)*

**FCC**

Toto zariadenie bolo vyrobené a uznané za zodpovedajúce pravidlám FCC (Federal Communication Commission). Akékoľvek neoprávnené úpravy produktu sú porušením týchto pravidiel.