

Petrainer PET854




Bedienungsanleitung Petrainer PET854

Bedienungsanleitung PET854


Hauptmerkmale

- 7 Grad der Halsbandempfindlichkeit
- Einfache Halsbandprüfmethode
- Kleine Größe und geringes Gewicht
- Wasserdicht
- Mehrfarbige LED-Batterieanzeige
- Austauschbare 6V (4LR44) Alkali-Batterie

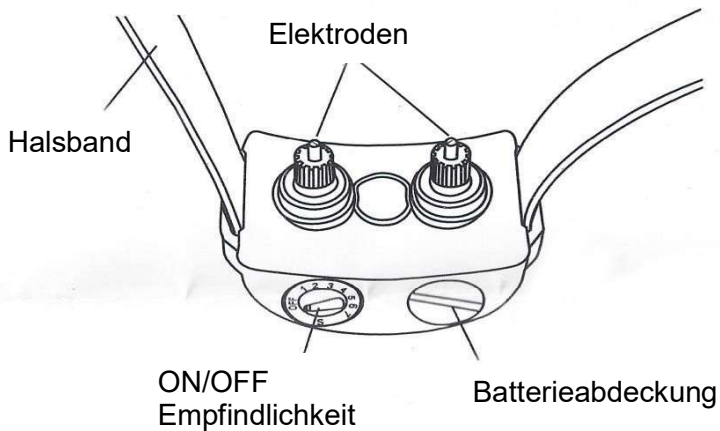

ON/OFF Taste und Empfindlicheinstellung des Halsbandes


Mit diesem Drehrad werden Sie die Halsbandempfindlichkeit ein- und ausgeschaltet.

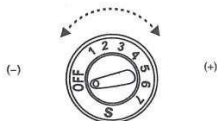

Stufe 1 zeigt die kleinste Empfindlichkeit des Halsbandes an (das Halsband reagiert nur auf starke Impulse) und Grad 7 ist größte Empfindlichkeit des Halsbandes (das Halsband reagiert auf schwache Impulse). Wenn Sie das Halsband testen, stellen Sie die Empfindlichkeit auf max.

Legen Sie die Batterie ein

- 1) Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze, schieben Sie sie hinein und drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn.
- 2) Legen Sie die Batterie nach unten ein
- 3) Setzen Sie die Batterieabdeckung im Uhrzeigersinn wieder ein.

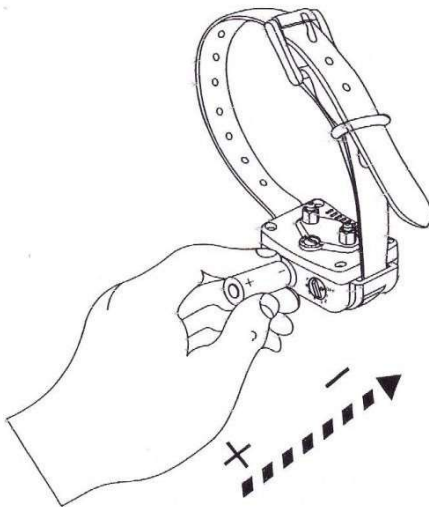

Auto-Schutzmodus

Um Ihren Hund vor übermäßiger Stimulation zu schützen, verfügt unser Halsband über einen Autoschutzmodus. Wenn Pettrainer

mehrmals hintereinander aktiviert wird


innerhalb 2 Minuten, schaltet es sich für eine Minute aus, und LED-Licht wird rot blinken. Nach einer Minute erlischt die LED-Anzeige und Petrainer geht in den Schlafmodus zurück.

Testen

1) Schalten Sie den Petrainer ein, indem Sie den OFF & Intensity Dial Knopf drücken und stellen Sie Ihre bevorzugte Stufe ein (Stufe 7 für den Test empfohlen).

2) Führen Sie den Test durch, indem Sie den LED-Tester an die Elektroden anschließen und die Drahtreibung an den Elektroden wiederholen.

3) Die LED an der LED leuchtet und die Kragen-LED blinkt rot. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie es erneut versuchen möchten.

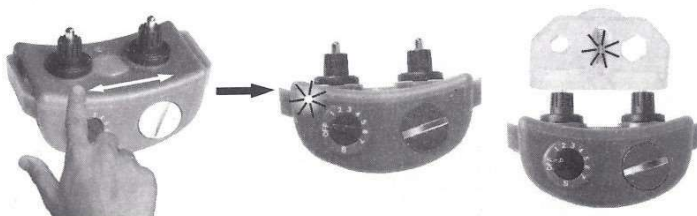

- Wenn Sie das Halsband auf Stufe 7 einstellen, kann es so empfindlich sein, dass es z. B. auf Klopfen reagiert.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden bereitgestellt von:

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

Praha 101 00

Tel. 216 216 106