


GARMIN®

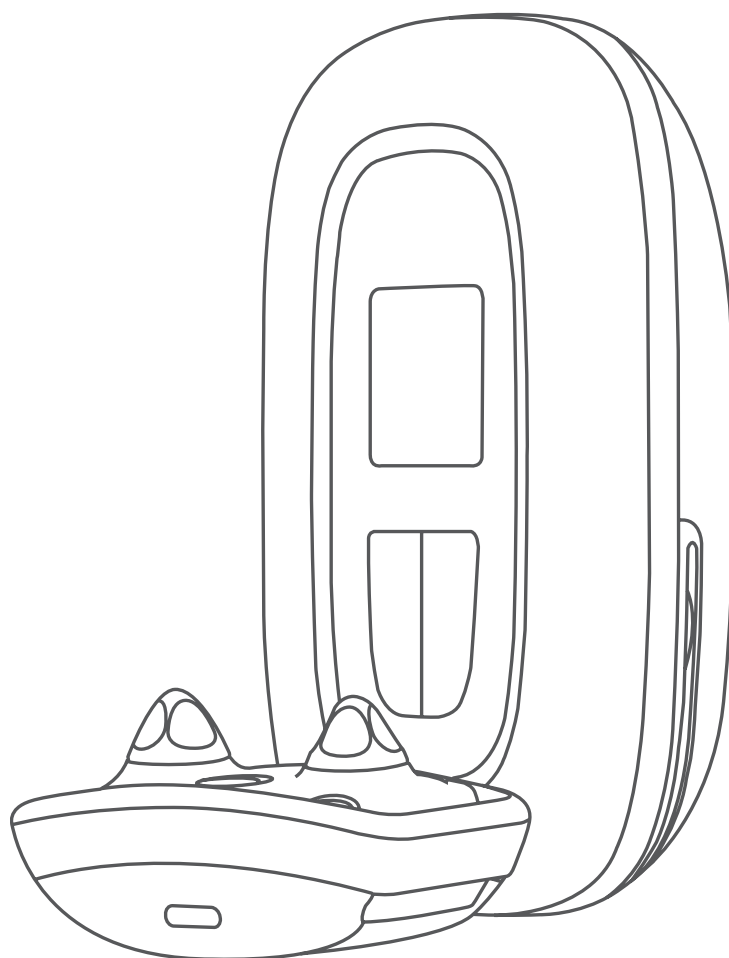

DELTA INBOUNDS™

Návod k obsluze

© 2017 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz.

Garmin®, ANT+® a logo Garmin jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a v dalších zemích. BarkLimiter™, Delta Inbounds™, Garmin Canine™ a Garmin Express™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Název a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je na základě licence oprávněna je užívat. Další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

M/N: A03070, M/N: A03071

Obsah

Začínáme	1
Nastavení systému Delta Inbounds	1
Popis přístroje	1
Základní jednotka	1
Jednotka na obojek	1
Nabíjení jednotky na obojek	1
Zapnutí jednotky na obojek	1
Vypnutí jednotky na obojek	1
Vložení záložních baterií	1
Výběr vhodného místa pro montáž základní jednotky	1
Instalace základní jednotky	2
Vymezení hranic	2
Výcvik psa	2
Připevnění jednotky na obojek	2
Nasazení obojku psovi na krk	3
Výběr a instalace kontaktních bodů	3
Metody výcviku	3
Nastavení úrovně intenzity prostřednictvím základní jednotky	3
Výběr odpovídající úrovně intenzity	3
Výcvik psa, aby respektoval vymezené hranice	3
Plán výcviku	3
Seznámení psa s vymezenými hranicemi	4
Posílení povědomí psa o vymezené hranici pomocí stimulace	4
Otestování povědomí psa o vymezené hranici prostřednictvím vnějšího vzruchu	4
Kontrola, zda pes respektuje vymezené hranice	4
Rady pro výcvik	5
Jak vzít psa za vymezené hranice	5
Vypnutí vymezené oblasti pohybu	5
BarkLimiter	5
Automatické nastavení intenzity	5
Aktivace funkce BarkLimiter pro omezení nežádoucího štěkání	5
Stavová LED kontrolka	6
Aplikace Garmin Canine	6
Spárování jednotky na obojek s Vaším chytrým telefonem	6
Synchronizace jednotky na obojek s aplikací Garmin Canine	6
Spárování jednotky na obojek se základní jednotkou	6
Senzor pro udržení odstupu	6
Vložení baterie	6
Spárování senzoru s jednotkou na obojek	6
Rady pro optimální nastavení odstupu	7
Instalace senzoru	7
Rady pro instalaci senzoru	7
Spárování dálkového ovládání s jednotkou na obojek	7
Vlastní nastavení přístroje	7
Nastavení akustického upozornění	7
Nastavení hodin	7
Resetování přístroje do výchozího továrního nastavení	7
Informace o přístroji	7
Zobrazení informací o jednotce na obojeku na displeji	7
základní jednotky	7
Specifikace základní jednotky	7
Specifikace jednotky na obojek systému Delta Inbounds	7
Specifikace senzoru pro udržení odstupu	7
Aktualizace produktu	8
Aktualizace softwaru prostřednictvím služby Garmin Express	8
Podpora Garmin	8
Problémy a jejich odstranění	8
Rady pro vyladění korekčních zásahů	8

Jak mám donutit psa, aby nechodil na určité místo ve vymezeném prostoru?	8
Mohu využít systém pro vymezení prostoru na celý dvůr?	8
Na základní jednotce se zobrazuje chybové hlášení	8
Základní jednotka nevydává akustické upozornění	8
Jednotka na obojek nereaguje	8
Jak poznám, která z jednotek na obojeku je spárována?	8
Můj pes stále štěká	8
Příliš vysoká citlivost funkce rozpoznání štěkotu	8
Prodloužení životnosti baterií	8
Resetování jednotky na obojeku	8
Rejstřík	9

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příloženém letáku *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

⚠ VAROVÁNÍ

Korekční jednotka na obojek a bezdrátový systém pro vymezení plochy pro pohyb psa nedoporučujeme používat u agresivních psů. Produkt nepoužívejte u psů, kteří mají sklony k agresivnímu chování. Smyslem přístroje není zkrotit agresivní psy a proto není pro tento účel navržen. Vhodnost použití korekční jednotky na obojek a bezdrátového systému pro vymezení plochy pro pohyb psa je na uvážení majitele. O vhodnosti použití těchto produktů v případě Vašeho psa se poraďte s veterinářem nebo s kvalifikovaným trenérem.

Nastavení systému Delta Inbounds

Systém Delta Inbounds připravte k použití dle níže uvedených pokynů.

- 1 Nabijte jednotku na obojek ([Nabíjení jednotky na obojek, strana 1](#)).
- 2 Do základní jednotky vložte záložní baterie ([Vložení záložních baterií, strana 1](#)).
- 3 Zvolte vhodné místo pro umístění základní jednotky a namontujte ji tam ([Instalace základní jednotky, strana 2](#)).
- 4 Nastavte dosah pro vytyčení hranic ([Vymezení hranic, strana 2](#)).
- 5 Prostřednictvím výcviku naučte svého psa respektovat bezdrátový systém pro vymezení jeho pohybu ([Výcvik psa, aby respektoval vymezené hranice, strana 3](#)).

Popis přístroje

Základní jednotka




①	Tlačítka
②	D-kroužek krytky baterií
③	Port pro nabíjení
④	Mini USB port (pod krytkou prostoru pro baterie)

Tlačítka

OK	Stisknutím zvolíte danou možnost nabídky.
←	Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku.
^ v	Tisknutím můžete procházet nabídkami, možnostmi a stránkami.

Jednotka na obojek

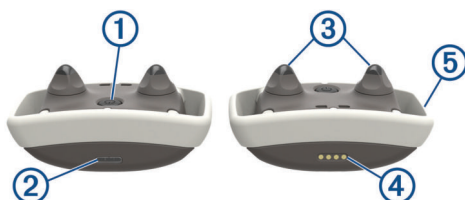

①	Hlavní tlačítko
②	Stavová LED kontrolka

③	Kontaktní bod
④	Nabíjecí kontakty klipu
⑤	Spona na obojek

Nabíjení jednotky na obojek

OZNÁMENÍ

Abyste zabránili korozi, před připojením nabíjecí spony důkladně osušte kontakty jednotky na obojku a také jejich okolí.

Před prvním použitím přístroje byste měli kompletně nabít akumulátor. Nabíjení zcela vybitého akumulátoru trvá přibližně tři hodiny.

- 1 Zacvakněte přístroj ① do podstavce nabíječky ②.



- 2 Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.
Stavová LED kontrolka při nabíjení svítí červeně.
- 3 Pokud začne stavová LED kontrolka svítit zeleně, vyjměte jednotku na obojek z podstavce nabíječky.

Zapnutí jednotky na obojku

Přidržte hlavní tlačítko, dokud nezačne stavová LED kontrolka svítit zeleně a zařízení nepípne.

Vypnutí jednotky na obojku

Přidržte hlavní tlačítko, dokud nezačne stavová LED kontrolka svítit červeně a zařízení nepípne.

Vložení záložních baterií

Pro záložní napájení základní jednotky jsou zapotřebí tři baterie typu AA (nejsou součástí balení). Abyste měli jistotu, že bude systém pro vymezení prostoru pro pohyb Vašeho psa aktivní i při výpadku elektrického proudu, měli byste do základní jednotky vložit záložní baterie.

- 1 Uchopte D-kroužek a otočte jím doleva, pak vytáhněte a vyjměte kryt.
- 2 Do prostoru pro baterie vložte tři alkalické AA baterie, přičemž dejte pozor, abyste je vložili správně dle jejich polarity.



- 3 Nasaďte zpět krytku prostoru pro baterie a otočte D-kroužkem doprava.

Výběr vhodného místa pro montáž základní jednotky

- Základní jednotka by měla být instalována ve výšce zhruba 1,5 metru nad zemí.
- Základní jednotka by měla být umístěna v blízkosti zdroje napájení.
- Aby byla zajištěna správná funkce základní jednotky, neměli byste ji instalovat na místo, kde bude v bezprostřední blízkosti kovových konstrukcí, elektrických spotřebičů, zdrojů vysílajících mikrovlnné záření a bezdrátových routerů.
- Měli byste počítat s tím, že je napájecí kabel dlouhý 1,5 metru.

Instalace základní jednotky

- 1 Vyberte vhodné místo pro instalaci základní jednotky (*Výběr vhodného místa pro montáž základní jednotky, strana 1*).
- 2 S pomocí dvou šroubů (nejsou součástí balení) přišroubujte držák základní jednotky na venkovní zeď (tím dosáhnete nejlepších výsledků).



- 3 Sejměte ochrannou krytku napájecího portu.
- 4 Připojte menší konec napájecího kabelu do portu základní jednotky.



- 5 Základní jednotku zasuňte do držáku.



- 6 Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.

Vymezení hranic

POZNÁMKA: Při instalaci bezdrátového systému pro vymezení pohybu Vašeho psa byste měli vzít v úvahu velikost Vašeho pozemku.

- 1 Zapněte jednotku na obojek.




- Základní jednotka začne hledat jednotku na obojku. Po spárování obou jednotek se na displeji základní jednotky objeví informace o dosahu vymezeného prostoru, který je v předvoleném nastavení 15 metrů.
- 2 Prostřednictvím základní jednotky zvolte požadovaného psa a nastavte hranici vymezeného prostoru.
Rozsah vymezeného prostoru lze upravit po úsecích 1,5 metru až do maximální vzdálenosti 50 metrů.
 - 3 Vezměte si do ruky jednotku na obojek a dojděte k hranici vymezeného prostoru.

Jakmile se přiblížíte k hranici, měl by se z jednotky na obojku ozvat výstražný tón.

- 4 Pokud chcete upravit vzdálenost hranice vymezeného prostoru dle velikosti svého pozemku, opakujte kroky 3 a 4.
- 5 Označte hranici vymezeného prostoru pomocí vlaječky.
- 6 Pokračujte v chůzi po obvodu vymezeného prostoru a rozmístěte zbývající vlaječky, abyste měli Vy i Váš pes při výcviku i vizuální zpětnou vazbu.

Abyste funkci ohraničení vymezeného prostoru otestovali, můžete hranici párkrát překročit.

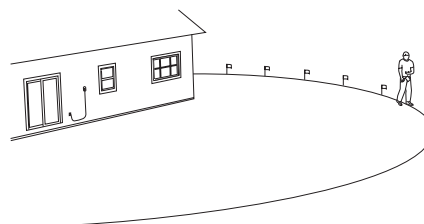

Hranice vymezeného prostoru by měla tvořit polokružnici kolem základní jednotky.

- 7 Při ověřování vedení hranice na Vašem pozemku použijte funkci výstražného tónu jednotky na obojku.

POZNÁMKA: Na vzhled hranice budou mít vliv různé objekty, jako jsou například garáže, stromy, auta, bazény apod., které se na Vašem dvorku/zahradě nachází. Abyste mohli svého psa správně seznámit s funkcí bezdrátového systému Delta Inbounds pro vymezení hranic pohybu, je velmi důležité, abyste věděli, kudy hranice prochází.

Než necháte svého psa bez dozoru, musíte ho nejprve naučit, jak bezdrátový systém pro vymezení jeho pohybu funguje a jak se má chovat.

Výcvik psa

Vždy byste si měli zvolit způsob tréninku, který nejlépe vyhovuje Vám, Vašemu psovi a Vaším potřebám.


Pokud je používán adekvátním způsobem, představuje výcvikový systém Delta Inbounds velmi efektivní pomůcku pro výcvik, která Vám pomůže využít plný potenciál Vašeho psa. Použití tohoto výcvikového systému by mělo tvořit součást komplexního výcvikového programu.

Před zahájením výcviku psa byste si měli kompletně přečíst tuto část. Mimo to se můžete podívat na online videa zabývající se výcvikem psů s pomocí systému Delta Inbounds (garmin.com/inboundstutorials).

Přípevnění jednotky na obojek

Zařízení můžete připnout na libovolný obojek o maximální šířce 25,4 mm a maximální tloušťce 2,78 mm.

- 1 Vyjměte jednotku ze spony na obojek ①.

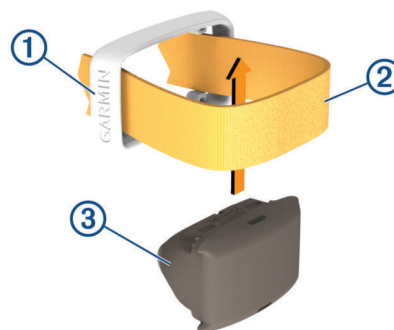

- 2 Vezměte si do ruky sponu na obojek.
- 3 Protáhněte obojek ② sponou na obojek.
- 4 Umístěte jednotku ③ do smyčky vytvořené obojkem a sponou na obojek.
- 5 Jednotku zacvakněte do úchytů spony.
- 6 Zatáhněte za oba konce obojku tak, aby pásek obojku jednotku těsně obepínal.

Nasazení obojku psovi na krk

⚠ UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili podráždění kůže psa od kontaktních bodů, po 24 hodinách nošení sundejte psovi obojek s jednotkou minimálně na osm hodin.

Přístroj není navržen na používání u lidí. Nenechávejte nikoho, aby si ho zkoušel.

Dbejte na to, abyste na přístroj nebo na obojek nenastříkali žádný agresivní chemický sprej. Například proti blechám a klíšťatům, ale ani žádný jiný. Než psovi nasadíte obojek s přístrojem, ujistěte se, že sprej proti blechám nebo klíšťatům, který jste na něj nastříkali, kompletně zaschnl. K poškození plastových částí přístroje nebo potahové vrstvy obojku stačí malé množství agresivních chemikálií.


Aby bylo možné psa trénovat efektivně, musí mu obojek s přístrojem perfektně sedět. Pokud je obojek příliš volný nebo není umístěn ve správné poloze, může se stát, že přístroj nezasáhne v pravou chvíli. Tím se může úspěšnost tréninku oddálit nebo narušit.

- 1 Otočte obojek tak, aby byla jednotka v přední části krku a LED kontrolka směřovala k bradě psa, zatímco se kontaktní body dotýkají jeho krku.

TIP: Aby bylo možné korigovat štěkání, přístroj by měl být umístěn v blízkosti hlasivek psa. Přesná poloha se liší v závislosti na plemeni konkrétního psa. Pokud přístroj nedokáže psí štěkot rozpoznat, měli byste jej přesunout blíže nebo dále od psího těla tak, abyste našli tu nejvhodnější polohu.

- 2 Utáhněte pásek obojku tak, aby byl psovi obojek pohodlný a zapněte přezku.

POZNÁMKA: Obojek by měl mít pes dobře utažený tak, aby se neprotáčil nebo neklouzal psovi po krku. Zároveň však musí být pes schopen normálně polykat potravu a pít vodu. Zpočátku byste měli sledovat chování psa, abyste se ujistili, že obojek není utažen příliš těsně.

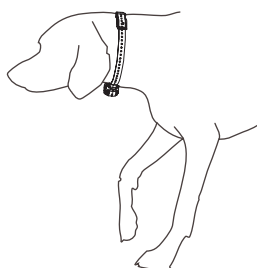

- 3 Zahýbejte s přístrojem, aby se kontaktní body dostaly skrz srst na tělo.

POZNÁMKA: Aby přístroj fungoval efektivně, kontaktní body se musí dotýkat psí kůže.

- 4 Pokud je pásek obojku příliš dlouhý, zastříhnete ho, přičemž ponechte přesah minimálně 8 cm.

TIP: Díрку pro zapnutí přezky, která představuje ideálně utažený obojek, si můžete označit pro příště.

Výběr a instalace kontaktních bodů

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, měli byste zvolit kontaktní body dle typu srsti Vašeho psa.

- 1 Zvolte správnou délku kontaktních bodů na základě typu srsti Vašeho psa:

- U psů s huňatějším kožichem zvolte delší kontaktní body.
- U psů s kratšími chlupy použijte kratší kontaktní body.

- 2 Otáčením zajistíte kontaktní body v jednotce na obojku, dokud nejsou zcela utažené.

Po nasazení obojku psovi na krk se ujistěte, že kontaktní body těsně přiléhají ke krku.

Metody výcviku

Stimulace: Jakmile se pes přiblíží k vymezené hranici, přístroj koriguje jeho pohyb krátkou stimulací trvající zhruba 8 vteřin. Úroveň intenzity stimulace můžete upravit prostřednictvím aplikace Garmin Canine™ ([Aplikace Garmin Canine, strana 6](#)).

TIP: Úroveň intenzity můžete upravit také prostřednictvím základní jednotky ([Nastavení úrovně intenzity prostřednictvím základní jednotky, strana 3](#)).

POZNÁMKA: Jakmile pes překročí hranici vymezeného prostoru, jednotka na obojku ho na nežádoucí chování upozorní stimulací trvající až 1 minutu, a pak přestane, aby se pes mohl bezpečně vrátit zpět.

Tón: korekce chování probíhá akusticky. V závislosti na Vašem způsobu výcviku, může mít tento tón pozitivní nebo negativní význam.

Vibrace: po celou dobu, kdy se pes pohybuje na hranici vymezeného prostoru, jednotka na obojku vibruje (maximálně po dobu 8 vteřin). Účinnost vibrační může být u různých psů v závislosti na jejich temperamentu a zkušenostech odlišná.

POZNÁMKA: Jakmile pes překročí hranici vymezeného prostoru, jednotka na obojku ho na nežádoucí chování upozorní vibracemi trvajícími až 1 minutu, a pak přestane, aby se pes mohl bezpečně vrátit zpět.

Nastavení úrovně intenzity prostřednictvím základní jednotky

- 1 Na displeji základní jednotky zvolte požadovaného psa.
- 2 Zvolte možnost **Stimulation (Stimulace)**.
- 3 Zvolte úroveň intenzity, která je vhodná pro danou výcvikovou fázi a pro Vašeho konkrétního psa.

Výběr odpovídající úrovně intenzity

- 1 Nastavte intenzitu na nejnižší úroveň ([Nastavení úrovně intenzity prostřednictvím základní jednotky, strana 3](#)).
- 2 Sledujte reakce psa, zda potřese hlavou, pohne krkem nebo alespoň změní výraz.
Může se stát, že pes překvapený elektrickou stimulací zakňučí nebo se jinak hlasově projeví. Pokud pes zakňučí více než jednou, je pro počáteční trénink stupeň intenzity příliš vysoký.
- 3 Pokud si nevšimnete žádného zvláštního chování, zvyšujte postupně intenzitu vždy o jeden stupeň, dokud nezaznamenáte rozpoznatelnou reakci na stimulaci.

Stupeň intenzity, při kterém si všimnete jemné, ale rozpoznatelné reakce, je tím pravým pro zahájení tréninku s tímto obojkem. Tento test vhodné intenzity není třeba opakovat a ani byste to neměli dělat.

Po zahájení tréninku můžete upravovat stupeň intenzity podle chování psa. U psa, který již má s výcvikem zkušenosti, můžete měnit stupeň intenzity v závislosti na tréninkové situaci.

Výcvik psa, aby respektoval vymezené hranice

Než začnete používat bezdrátový systém Delta Inbouds pro vymezení hranic pro pohyb psa, musíte nejprve prostřednictvím tréninku psa s ohrazením prostoru seznámit.

Při prvním použití bezdrátového systému pro vymezení hranic pohybu, byste měli postupovat podle níže uvedených kroků, aby si byl Váš pes hranic vědom a aby si současně uvědomoval následky jejich překročení. Pro úspěšnou funkci bezdrátového systému Delta Inbouds je nezbytné nutný správný výcvik psa.

- 1 Seznamte svého psa s hranicemi jeho prostoru ([Seznámení psa s vymezenými hranicemi, strana 4](#)).
- 2 Posilte povědomí psa o hranicích jeho prostoru prostřednictvím stimulace ([Posílení povědomí psa o vymezené hranici pomocí stimulace, strana 4](#)).
- 3 Ověřte si, zda si pes hranice uvědomuje i v době, kdy ho něco rozptýluje ([Otestování povědomí psa o vymezené hranici prostřednictvím vnějšího vzruchu, strana 4](#)).
- 4 Sledujte chování svého psa, abyste zjistili, zda si vymezený prostor uvědomuje ([Kontrola, zda pes respektuje vymezené hranice, strana 4](#)).

Plán výcviku

Fáze výcviku	Metoda výcviku	Frekvence	Trvání
Seznamte svého psa s hranicemi jeho prostoru (Seznámení psa s vymezenými hranicemi, strana 4)	Tón	3krát denně	10 až 15 minut
Posilte povědomí psa o hranicích jeho prostoru prostřednictvím stimulace (Posílení povědomí psa o vymezené hranici pomocí stimulace, strana 4)	Vibrace nebo stimulace	3krát denně	10 až 15 minut

Fáze výcviku	Metoda výcviku	Frekvence	Trvání
Ověřte si, zda si pes hranice uvědomuje i v době, kdy ho něco rozptýluje (<i>Otestování povědomí psa o vymezené hranici prostřednictvím vnějšího vzruchu</i> , strana 4).	Vibrace nebo stimulace	3krát denně	10 až 15 minut
Sledujte chování svého psa, abyste zjistili, zda si vymezený prostor uvědomuje (<i>Kontrola, zda pes respektuje vymezené hranice</i> , strana 4).	Tón, stimulace	Na základě reakcí svého psa při tréninku určete dobu dle svého uvážení nebo po konzultaci s trenérem.	Začněte na 10 až 15 minutách a postupně dobu zvyšujte až na více než 1 hodinu.

Seznámení psa s vymezenými hranicemi

Než začnete psa seznamovat s hranicemi vymezeného prostoru, měli byste na jednotce obojku vypnout funkci stimulace a nastavit vzdálenost k okraji výběhu (*Vymezení hranic*, strana 2).

Výcviková fáze slouží k tomu, aby si pes uvědomil, že mu vlaječky po obvodu výběhu a varovný tón ozývající se z obojku vymezují prostor pro jeho bezpečný pohyb.

TIP: Při výcviku byste měli mít po ruce pamlsky a oblíbenou hračku Vašeho psa.

- Nasadte psovi samostatný obojek, který není tvořen kovovými částmi, a za něj ho připněte na vodítko.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že tento druhý obojek netlačí na kontaktní body jednotky na původním obojku.
- V klidu se projděte se psem přivázaným na vodítko uvnitř vymezeného prostoru.
- Vydejte se směrem k vlaječkám, přičemž je třeba mít psa pod kontrolou na vodítku. Jakmile se pes přiblíží k hranici vymezeného prostoru, jednotka na jeho obojku pípně.
- Nechte svého psa stát na hranici vymezeného prostoru až 2 vteřiny, a poté ho odvedte zpět do vnitřního prostoru.
Jakmile pes opustí okraj vymezeného prostoru, měli byste ho odměnit, a to bez ohledu na to, že jste ho odvedli na vodítko.
- Postup opakujte u stejné vlajky až do chvíle, kdy pes odmítne vkročit na hranici vymezeného prostoru.
- V rámci jedné výcvikové části zkuste zvládnout tři nebo čtyři vlaječky.
TIP: Po prvním pokusu byste měli psa odměnit vždy, když rychle sám opustí hranici vymezeného prostoru nebo tam zcela odmítne jít.
TIP: Formou hry byste měli během výcviku naučit, aby se pokaždé, když ze zařízení uslyší výstražný tón, vrátil zpět do vnitřního prostoru.

Posílení povědomí psa o vymezené hranici pomocí stimulace

Jakmile se Váš pes naučí, kde jsou hranice a vrátí se do vnitřního prostoru vždy, když uslyší výstražný tón, nastal čas na aktivaci korekčních zásahů. Smyslem této výcvikové fáze je naučit psa zůstat ve vymezeném prostoru a respektovat jeho ohraničení.

TIP: Při výcviku byste měli mít po ruce pamlsky a oblíbenou hračku Vašeho psa.

- Prostřednictvím základní jednotky nastavte úroveň stimulace jednotky na obojku na nejnižší úroveň intenzity nebo aktivujte vibrace (*Nastavení úrovně intenzity prostřednictvím základní jednotky*, strana 3).
- Opakujte stejný postup, jako když jste psa seznamovali s hranicemi vymezeného prostoru (*Seznámení psa s vymezenými hranicemi*, strana 4).
POZNÁMKA: Jakmile se pes ocitne na hranici vymezeného prostoru, kromě zaslechnutí výstražného tónu pocítí také jemnou stimulaci nebo vibrace. Měli byste sledovat, zda pes při korekčním zásahu dává najevo, že se děje něco nezvyklého, například tím, že se rozhlédne, otočí hlavu, nastraží uši apod.
- Jestliže pes na hranici vymezeného území na stimulaci nijak nereaguje, zkontrolujte, zda je jednotka na obojku správně nastavena.
- Jestliže jednotka na obojku sedí psovi dobře a on přesto nereaguje na stimulaci, zvýšte o jeden stupeň intenzitu stimulace.

POZNÁMKA: Vibrace jsou nastaveny na pevně dané úrovni, kterou nelze měnit.

- Zůstaňte u jedné vlajky až do chvíle, kdy pes odmítne vkročit na hranici vymezeného prostoru.

Pokud pes zjistí, že při vstupu na hranici vymezeného prostoru zazní výstražný tón a dojde ke stimulaci, měl by odmítnout na hranici vstoupit a měl by se držet ve vnitřním prostoru. Jakmile se pes vrátí do vnitřního vymezeného prostoru, měli byste ho odměnit.

Otestování povědomí psa o vymezené hranici prostřednictvím vnějšího vzruchu

Ve chvíli, kdy pes chápe, kde je hranice jeho prostoru a vrátí se z ní zpět dovnitř vždy, když uslyší výstražný tón nebo ucítí korekční stimul či vibrace, jste připraveni postoupit ve výcviku dále a zkoušet, jak bude pes reagovat na vnější podněty.

Cílem této tréninkové fáze je vycvičit psa, aby zůstal ve vymezeném prostoru i v případě, že se ve vnějším okolí vyskytují lákavé podněty.

TIP: Při výcviku byste měli mít po ruce pamlsky a oblíbenou hračku Vašeho psa.

- Nasadte psovi samostatný obojek, který není tvořen kovovými částmi, a za něj ho připněte na vodítko.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že tento druhý obojek netlačí na kontaktní body jednotky na původním obojku.
- V závislosti na výsledcích, kterých jste dosáhli při posilování povědomí psa o vymezené hranici pomocí stimulace (*strana 4*), nastavte prostřednictvím základní jednotky úroveň stimulace jednotky na obojku na vyšší intenzitu
- Jděte se psem na hranici vymezeného prostoru, a pak se vraťte zpět do jeho vnitřní části, abyste se ujistili, že je psovi jasné, co znamená výstražný tón, který zazní na okraji jeho prostoru.
- Přivažte psa na vodítko, abyste ho měli pod kontrolou, a požádejte někoho, aby Vám pomohl psa rozptýlovat a lákat mimo jeho vymezený prostor, abyste zjistili, zda pes respektuje hranice:
 - Jděte za hranici vymezeného prostoru a zastavte se mimo něj.
 - Hodte za hranici vymezeného prostoru míček nebo pamlsk.
 - Nechte kolem vymezeného prostoru projít někoho s jiným psem.

OZNÁMENÍ

Nikdy psa nelákejte mimo vymezený prostor přemlouváním nebo voláním.

- Dokončete akci:
 - Jestliže pes odmítne opustit vymezený prostor a nenechá se lákat návnadou, nabídněte mu pamlsk a odměňte ho.
 - Pokud Váš pes na vnější podnět reaguje, nechte ho dojít na hranici vymezeného prostoru.
 - Jestliže se Váš pes do 2 vteřin nevrátí zpět do vymezeného prostoru, pomozte mu zatáhnutím za vodítko.
- POZNÁMKA:** Kdykoliv se pes vrátí do vymezeného prostoru, ať už sám od sebe nebo s pomocí vodítka, odměňte ho.
- Postupně zvyšujte přitažlivost vnějšího podnětu.
- Dokončete akci:
 - Jestliže pes nereaguje na korekční stimulaci, ověřte si, že mu obojek s jednotkou na krku dobře sedí.
 - Jestliže jednotka na obojku sedí psovi dobře a on přesto nereaguje na stimulaci, zvýšte o jeden stupeň intenzitu stimulace.
- Celý proces zopakujte, přičemž použijte jiný typ rozptýlení.
TIP: Během této fáze výcviku můžete využít pomoc různých lidí od sousedů až po další členy rodiny.
TIP: Při výcviku pamatujte, že vše chce svůj čas, a buďte trpěliví.

Kontrola, zda pes respektuje vymezené hranice

Pokud Váš pes chápe, kde je hranice jeho pole působnosti a zůstává ve vymezeném prostoru i v případě, že se mimo něj objeví nějaké lákadlo, jste připraveni zjistit, jak bude reagovat, když bude puštěn na volno. K této fázi byste však měli přejít až poté, co si budete absolutně jisti, že je pes dostatečně vycvičen a respektuje hranice vymezeného prostoru. Při této výcvikové fázi může pes volně běhat ve vymezeném prostoru.

OZNÁMENÍ

Nenechávejte psa ve vymezeném prostoru bez dozoru.

- 1 Prostřednictvím základní jednotky nastavte úroveň intenzity stimulace jednotky na obojku adekvátně k předchozím reakcím Vašeho psa.
- 2 Hrajte si se psem ve vymezeném prostoru jako obvykle.
- 3 Zůstaňte ve vymezeném prostoru a záměrně netestujte reakce psa na jeho hranice.
- 4 Po nějaké době nechte psa volně prozkoumávat vymezený prostor, ale zůstaňte v něm a psa pozorujte.
POZNÁMKA: Pes by se měl vyhýbat hraničnímu prostoru, ale jinak by se měl chovat normálně.
- 5 Několikrát vyjděte se psem do vymezeného prostoru a sledujte jeho chování, přičemž se od něj postupně vzdalujte na čím dál větší časové intervaly, dokud si nebudete zcela jisti, že pes zůstane ve vymezeném prostoru.

Až si budete stoprocentně jisti, že pes očividně respektuje hranice vymezeného prostoru, Váš pes je připraven zůstat v něm bez dozoru. I nadále byste měli pravidelně psa kontrolovat, zda vymezené hranice respektuje.

Rady pro výcvik

- Veďte výcvik formou hry, ale buďte důslední.
- Při výcviku postupujte stále stejně. To se vztahuje na postupy, příkazy i odměny.
- Výcvik omezte na dobu 10-15 minut.
- Naplánujte si výcvikový rozvrh přibližně na 3 týdny.
POZNÁMKA: Doba výcviku se může lišit v závislosti na tom, jak pes na trénink reaguje.
- Jestliže pes vykazuje známky stresu, přizpůsobte tomu rozvrh výcviku nebo prodlužte dobu hry uvnitř vymezeného prostoru.
- Během výcviku používejte i další tréninkové pomůcky, jako jsou ohrádka na psa, přivázání psa pomocí systému, který mu umožňuje dostatečný výběh, nebo vodítko.
- Vždy se ujistěte, že je Váš pes připraven učit se.
Základní pravidlem je, že pro hladového psa jsou pamlsky větší motivací než pro psa čerstvě najedeného.
- Jestliže chcete se psem odejít nebo odjet autem mimo vymezený prostor, sundejte mu obojek s jednotkou.
- Po každém výcviku vždy psa dostatečně odměňte a hrajte si s ním.
- Po každém výcviku sundejte psovi obojek s jednotkou.
- Jestliže má Váš pes problémy učit se v nové fázi tréninku, zopakujte si s ním předchozí tréninkovou fázi, kterou úspěšně zvládá.
- Přestože Váš pes reaguje na výcvik dobře, pokračujte důsledně v tréninku, dokud si nejste naprosto jisti, že si je Váš pes vědom, v jakém prostoru se může volně pohybovat a respektuje jeho hranice.
Trpělivost a důsledný přístup jsou zásadními předpoklady pro to, aby pes zvládl pochopit a respektovat bezdrátově vymezený prostor.

Jak vzít psa za vymezené hranice

OZNÁMENÍ

Jestliže chcete vzít psa mimo vymezený prostor, sundejte mu obojek s jednotkou.

Pokud je Váš pes dobře vycvičený, nebude chtít překročit hranici svého prostoru pěšky ani v autě. Abyste mohli psa bezpečně převést či převézt za hranici vymezeného prostoru, můžete postupovat podle níže uvedených kroků. Mimo to také můžete vypnout systém vymezující psovi prostor pohybu (*Vypnutí vymezené oblasti pohybu, strana 5*).

- Místo obojku s jednotkou nasadte psovi normální obojek.
Nyní můžete psa naložit do vozu, který je zaparkovaný uvnitř vymezeného prostoru, a převézt ho za hranici prostoru.
- Místo obojku s jednotkou nasadte psovi normální obojek a připeňte na něj vodítko.
Nyní můžete psa převést přes hranici vymezeného prostoru, přičemž ho v hraniční oblasti slovně povzbudíte, aby bez obav šel dál. Například můžete na konci příjezdové cesty nebo chodníku říci „hodný pejsek“. Hranici vymezeného prostoru byste měli se psem přecházet jen, když je přivázaný na vodítko, aby si pes spojil možnost opuštění vymezeného

prostoru s vodítkem a s Vaší osobou. Zpočátku možná budete potřebovat pamlsky nebo jinou odměnu, abyste psa přesvědčili, aby vymezený prostor opustil. Pokud to bude nutné, můžete svého psa přes hranici vymezeného prostoru přenést.

Vypnutí vymezené oblasti pohybu

Prostřednictvím základní jednotky můžete systém vymezující psovi prostor pohybu vypnout. To je praktické například pokud je pes uvnitř domu nebo s ním jdete na vycházku.

Jestliže je systém pro vymezení prostoru vypnutý, můžete využívat další funkce jednotky na obojku, jako je například funkce BarkLimiter™ pro omezení nežádoucího štěkání nebo další možnosti dostupné v rámci Aplikace Garmin Canine.

- 1 Prostřednictvím základní jednotky zvolte požadovaného psa.
- 2 Zvolte **Containment (Vymezení hranic) > Off (Vypnout)**.

BarkLimiter

OZNÁMENÍ

Než si začnete se svým psem hrát, měli byste mu sundat obojek s přístrojem nebo alespoň vypnout funkci korekce štěkání.

V době, kdy používáte zařízení BarkLimiter, byste měli psovi sundat jakékoliv další obojky, známky nebo jiné předměty, které by mohl mít na sobě. Uvedené předměty by totiž mohly aktivovat korekční zásah systému BarkLimiter, aniž by pes štekál.

Zařízení BarkLimiter může štěkání Vašeho psa korigovat automaticky. Přístroj dokáže na základě specifických vibrací rozpoznat, zda pes šteká nebo vydává jiné zvuky. Prostřednictvím aplikace Garmin Canine můžete nastavit počet štěknutí, který je psovi tolerován. Můžete se rozhodnout, že psovi nebudete tolerovat žádné štěkání nebo mu před zásahem korekce štěkání dovolíte určitý počet štěknutí. Jestliže nastavíte toleranci pro určitý počet štěknutí (až 5), můžete předejít nechtěnému korekčnímu zásahu, ke kterému by mohlo dojít při běžných činnostech psa, jako jsou zívání, kýchní nebo procházení psími dvířky.

Pro korekci štěkání pomocí přístroje BarkLimiter můžete použít jednu z níže uvedených metod.

- Tón
- Vibrace
- Pevně daná stimulace
- Automatická stimulace s postupně se zvyšující intenzitou (automatické zvyšování)

POZNÁMKA: Jestliže funkci korekce štěkání vypnete, přístroj bude i nadále rozpoznávat štěkání psa, ale nebude na něj reagovat korekčním zásahem. Tímto způsobem můžete prostřednictvím aplikace Garmin Canine sledovat chování psa s ohledem na štěkání.

Automatické nastavení intenzity

Přístroj dokáže v závislosti na reakcích štekajícího psa nastavit intenzitu stimulace automaticky. Jednotka začíná se zásahem na nejnižším stupni intenzity, kterou postupně zvyšuje, dokud pes nepřestane štekát. Jakmile se pes ztiší, intenzita se sníží.

Funkce automatického nastavení intenzity je navržena tak, aby odnaučila psa nepřijemnému štěkání. Pokud chcete, aby pes přestal štekát v kratší době, měli byste nastavit stupeň intenzity ručně.

Aktivace funkce BarkLimiter pro omezení nežádoucího štěkání

- 1 Prostřednictvím základní jednotky zvolte požadovaného psa.
- 2 Zvolte možnost **Bark Limiter > On (Zapnout)**.
- 3 Zvolte požadovanou možnost:
 - Jestliže chcete aktivovat výcvik pomocí stimulace, zvolte **Stimulation (Stimulace) > On (Zapnout)**.
POZNÁMKA: Po nastavení úrovně stimulace je třeba vyčkat zhruba 2 minuty, než se funkce korekčních zásahů aktivuje.
 - Jestliže chcete aktivovat výcvik pomocí výstražných tónů, zvolte možnost **Tone (Tón) > On (Zapnout)**.
 - Jestliže chcete aktivovat výcvik pomocí vibrací, zvolte možnost **Vibration (Vibrace) > On (Zapnout)**.
- 4 Pro návrat do hlavní nabídky zvolte symbol ↩.

Stavová LED kontrolka

Chování LED kontrolky	Status
Bílé blikání	Pokud je aktivní funkce BarkLimiter a je zaznamenáno štěkání, ale nedošlo k žádnému korekčnímu zásahu. Pes překročil hranici vymezeného prostoru.
Červené blikání	Pokud je aktivní funkce BarkLimiter a bylo zaznamenáno štěkání, na které jednotka reagovala korekčním zásahem.

Aplikace Garmin Canine

Prostřednictvím bezplatné aplikace Garmin Canine získáte přehled o denní aktivitě psa a současně i o jeho chování. Aplikace současně umožňuje bezdrátově odesílat softwarové aktualizace do přístroje na psím obojku. Pokud chcete, aby pes nevstupoval na nežádoucí místa, můžete použít senzory pro udržení odstupu.

Manage containment settings (Správa vymezeného prostoru):

v této nabídce můžete upravit vymezený prostor nebo ho vypnout.

Set up bark correction (Nastavení korigování štěkotu): díky této funkci dokáže přístroj automaticky rozpoznat štěkot a korigovat ho. Vám stačí jen nastavit, jak mají korekční zásahy probíhat. Jestliže využíváte stimulaci, můžete nastavit úroveň intenzity nebo použít automatické zvyšování intenzity.

Set up Keep Away Tag sensors (Nastavení senzorů pro udržení

odstupu): S aplikací můžete spárovat až 30 senzorů pro udržení odstupu.

Každý ze senzorů si můžete pojmenovat, aby bylo jasné, jakého místa se týká, přičemž u něj můžete nastavit dosah působnosti a typ korekčního zásahu, pokud se pes přiblíží do nežádoucí blízkosti.

Analyze your data (Analýza dat): prostřednictvím analýzy dat si můžete prohlížet přehledné informace včetně úrovně denní aktivity psa a počtu štěknutí. Mimo to si můžete prohlédnout podrobné informace o aktivitě psa včetně zásahů korekce štěkání. Dále můžete pomocí této funkce snadno zjistit, kolikrát pes vstoupil do dosahu spárovaných senzorů pro udržení odstupu.

POZNÁMKA: Pro přístup k některým údajům je nutné systém spárovat s na přání dostupným senzorem pro udržení odstupu.

Set up family members and dogs (Nastavení členů rodiny a psů):

Funkce umožňuje vytvářet a upravovat profily psa, spárovat kompatibilní zařízení na obojku a pozvat další rodinné příslušníky.

Spárování jednotky na obojku s Vaším chytrým telefonem

Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® Smart můžete zařízení na obojku spárovat s aplikací Garmin Canine™ ve svém kompatibilním chytrém telefonu.

- 1 Navštivte stránky www.garmin.com/apps s stáhněte si do svého chytrého telefonu aplikaci Garmin Canine.
- 2 Ve svém chytrém telefonu si otevřete aplikaci Garmin Canine.
- 3 Na základě pokynů na displeji si vytvořte svůj účet, nastavte profil psa a spárujte aplikaci se zařízením na obojku.
- 4 Umístěte svůj chytrý telefon do vzdálenosti nepřesahující 10 m od zařízení na obojku.

Jakmile se zařízení spáruje s Vaším chytrým telefonem, objeví se textové hlášení.

Synchronizace jednotky na obojku s aplikací Garmin Canine

Společnost Garmin® doporučuje provádět každodenní synchronizaci aplikace s přístrojem, abyste si mohli v aplikaci prohlížet aktualizovaná data a chodila Vám důležitá upozornění, například o téměř vybitém akumulátoru nebo softwarových aktualizacích.

- 1 Umístěte svůj chytrý telefon do vzdálenosti nepřesahující 10 m od zařízení na obojku.

TIP: Pokud Váš pes delší dobu nic nedělá, možná bude nutné zařízení probudit.

- 2 Otevřete aplikaci Garmin Canine.

Zařízení na obojku automaticky provádí pravidelnou synchronizaci dat s aplikací Garmin Canine. V aplikaci je uvedeno, kdy byla provedena poslední aktualizace.

- 3 Nahrané údaje si prohlédněte v aplikaci Garmin Canine.

Spárování jednotky na obojku se základní jednotkou

POZNÁMKA: Jestliže Vám byly základní jednotka a jednotka na obojek dodány ve stejném balení, jsou obě zařízení spárována již z výroby.

- 1 Pokud chcete k systému přidat další jednotku na obojek, nejprve vypněte jednotku, která je již se základní jednotkou spárována.

POZNÁMKA: Během procesu párování by měla být zapnuta pouze jedna jednotka na obojek.

- 2 Na základní jednotce stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Zvolte možnost **Add Collar (Přidat obojek)**.

- 4 Zapněte jednotku na obojku.

Základní jednotka začne vyhledávat přístroje v okolí, načež se na jejím displeji zobrazí ID nalezeného obojku.

- 5 Na základní jednotce stiskněte tlačítko **OK**.

Jestliže dojde k úspěšnému spárování obou zařízení, na displeji základní jednotky se zobrazí hlášení a na jednotce na obojku zabliká LED kontrolka.

- 6 Pro dokončení procesu párování stiskněte tlačítko **OK**.

Senzor pro udržení odstupu

Abyste psa udrželi z dosahu nežádoucích míst, jako je například koš na odpadky, můžete použít senzor pro udržení odstupu.

POZNÁMKA: Jestliže tento senzor nemáte k dispozici, můžete následující část manuálu přeskočit.

Vložení baterie

- 1 Otočte senzor pro udržení odstupu tak, abyste viděli kulatý kryt ① prostoru pro baterii na jeho zadní straně.



- 2 Otáčejte krytem doleva, dokud se nepovolí dost na to, aby ho bylo možné vyjmout.

- 3 Sejměte kryt.

- 4 Do krytu vložte novou baterii tak, aby její kladný kontakt směřoval směrem k vnitřní části krytu.

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili o-kroužkové těsnění.

- 5 Znovu přiložte kryt tak, aby byly zarovnány značky ②, a otáčejte jím doprava.

Pokud je senzor pro udržení odstupu spárován s kompatibilní jednotkou na obojku a baterii zbývá výdrž zhruba 1 týden, v aplikaci Garmin Canine se zobrazí upozornění na slabou baterii.

TIP: Pro vyjmutí baterie z krytu můžete při její výměně použít kousek lepicí pásky ③ nebo magnet.



Spárování senzoru s jednotkou na obojku

Párováním se v tomto případě rozumí proces propojení bezdrátového senzoru ANT+®, jako je například senzor pro udržení odstupu, s kompatibilní jednotkou na obojku. Senzor a jednotku je třeba spárovat přímo prostřednictvím aplikace Garmin Canine ve Vašem kompatibilním chytrém telefonu.

- 1 Do senzoru vložte baterii.

Přístroj se zapne.

- 2 Navštivte stránky www.garmin.com/apps s stáhněte si do svého chytrého telefonu aplikaci Garmin Canine.
- 3 Ve svém chytrém telefonu si otevřete aplikaci Garmin Canine.
- 4 Při párování senzoru s jednotkou postupujte podle pokynů na displeji.
- 5 Umístěte svůj chytrý telefon do vzdálenosti nepřesahující 3 m od senzoru a jednotky na obojku.
POZNÁMKA: Při párování se držte alespoň 10 m od dalších senzorů.
- 6 Nechte senzor a jednotku na obojku v těsné blízkosti.
Po úspěšném spárování senzoru s jednotkou se na displeji objeví hlášení.
- 7 Pro nastavení dosahu senzoru postupujte podle pokynů na displeji.
- 8 Dle pokynů na displeji zvolte požadovaný korekční zásah.

Rady pro optimální nastavení odstupu

Pro nastavení a ověření efektivity dosahu senzoru (až 1 m) můžete použít aplikaci Garmin Canine. Smyslem senzoru je donutit psa udržovat odstup od určitých objektů na malém prostoru.

POZNÁMKA: Efektivita senzoru se může lišit v závislosti na okolních podmínkách. Abyste zjistili, zda jednotka i senzor fungují dle Vašeho očekávání, měli byste dosah senzor otestovat.

- Po instalaci senzoru se k němu s jednotkou na obojku v ruce přibližujte z různých stran, abyste si ověřili jeho dosah.
- Dosah upravte dle potřeby.
- Abyste dosáhli nejlepších výsledků a pes se skutečně držel mimo nežádoucí místa, nastavte dosah na co nejmenší možnou vzdálenost.

POZNÁMKA: Pokud by byl dosah nastaven na vzdálenost delší než 1 metr, korekční zásahy by se nemusely aktivovat ve správný čas.

Instalace senzoru

Při instalaci senzoru do místa, kterému se má pes vyhýbat, můžete použít přiložený samolepicí úchyt. Držák můžete připevnit například na stěnu odpadkového koše. Systém umožňuje využívat větší počet senzorů. Informace o volitelném příslušenství získáte na stránkách buy.garmin.com nebo se můžete obrátit na autorizovaného dealera Garmin.

- 1 Samolepicí úchyt přilepte jednou stranou ke střední části krytu baterie.
- 2 Druhou stranou připevněte podložku na zvolené místo.

Rady pro instalaci senzoru

- Aby byla zajištěna vyvážená funkce senzoru, umístěte ho na místo, kde nebude jeho dosah v žádném z požadovaných směrů ničím omezen.
- Abyste dosáhli nejlepších výsledků nepřipevňujte senzor do nebo na kovové objekty.
Například místo, abyste senzor připevnili na kovový odpadkový koš, přilepte ho na zeď v jeho blízkosti.
- Nedávejte senzor do vody.
- Nezahrabávejte senzor pod zem.

Spárování dálkového ovládání s jednotkou na obojku

Abyste mohli zařízení ovládat prostřednictvím dálkového ovládání, musíte nejprve jednotku na obojek spárovat s aplikací Garmin Canine ve Vašem chytrém telefonu.

POZNÁMKA: Jestliže toto příslušenství nemáte k dispozici, můžete následující část manuálu přeskocit.

- 1 Ze stránek obchodu s aplikacemi pro OS Vašeho chytrého telefonu si stáhněte a instalujte aplikaci Garmin Canine, kterou poté otevřete.
- 2 V nabídce aplikace zvolte možnost **My Family (Má rodina)**.
- 3 Zvolte psa, jehož jednotku na obojku chcete spárovat s dálkovým ovládáním.
- 4 Pro spárování dálkového ovládání s jednotkou postupujte podle pokynů na displeji.

Po spárování dálkového ovládání se dané zařízení připojí a zapne kdykoliv je v dosahu.

Vlastní nastavení přístroje

Nastavení akustického upozornění

V základní jednotce můžete nastavit, zda chcete, aby se při vstupu psa na hranici vymezeného prostoru ozvalo či neozvalo akustické upozornění.

Zvolte možnost **Alert Tones (Akustická upozornění) > OK**.

Nastavení hodin

- 1 Zvolte možnost **Time (Čas)**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost:
 - Pro nastavení 12 nebo 24hodinového formátu hodin zvolte možnost **Time Format (Časový formát)**.
 - Pro nastavení hodin zvolte možnost **Time (Čas)**.

Resetování přístroje do výchozího továrního nastavení

Veškerá nastavení přístroje můžete vrátit zpět do původního továrního nastavení.

Zvolte možnost **Factory Reset (Obnovení továrního nastavení)**.

Informace o přístroji

Zobrazení informací o jednotce na obojku na displeji základní jednotky

Na displeji základní jednotky si můžete zobrazit informace o stavu jednotky na obojku, jako je například úroveň nabití akumulátoru.

Pro rolování seznamem jednotek na obojku použijte tlačítka $\wedge$ a $\vee$.

Specifikace základní jednotky

Typ baterií	Uživatelé vyměnitelné záložní alkalické baterie
Výdrž baterií	Až 4 dny
Rozmezí provozní teploty	Od -20° do 60 °C
Frekvence bezdrátového připojení / protokol	2,4 GHz @ 18 dBm (jmenovitá)
Voděodolnost	IEC 60529 IPX7*

*Přístroj dokáže odolat neúmyslnému vystavení působení vody až do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Více informací naleznete na stránkách www.garmin.com/waterrating.

Specifikace jednotky na obojek systému Delta Inbounds

Typ akumulátoru	Dobíjecí akumulátor li-on
Výdrž akumulátoru	Až 2 týdny Až 1 týden v kombinaci se senzorem pro udržení odstupu
Rozmezí provozní teploty	Od -20° do 60 °C
Teplotní rozmezí pro nabíjení	Od 0° do 45 °C
Teplotní rozmezí pro uskladnění	Od -20° do 85 °C
Frekvence bezdrátového připojení / protokol	2,4 GHz @ 3 dBm (jmenovitá)
Voděodolnost	1 ATM*

*Přístroj dokáže odolat tlaku, který odpovídá hloubce 10 m pod vodní hladinou. Více informací naleznete na stránkách www.garmin.com/waterrating.

Specifikace senzoru pro udržení odstupu

Typ baterie	Uživatelé vyměnitelná CR2032 (3 V)
Výdrž baterie	Až 3 měsíce
Rozmezí provozní teploty	Od -20° do 60 °C.
Frekvence bezdrátového připojení / protokol	2,4 GHz @ 3 dBm (jmenovitá)
Voděodolnost	IEC 60529 IPX7*

*Přístroj dokáže odolat neúmyslnému vystavení působení vody až do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Více informací naleznete na stránkách www.garmin.com/waterrating.

Aktualizace produktu

Do počítače si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tím získáte snadný přístup k níže uvedeným službám určeným pro přístroje Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Registrace produktu

Aktualizace softwaru prostřednictvím služby Garmin Express

Abyste mohli aktualizovat software svého přístroje, nejprve si musíte stáhnout a instalovat aplikaci Garmin Express a přidat do dané zařízení.

- 1 Prostřednictvím USB kabelu připojte přístroj k počítači.
Pokud jsou k dispozici nové softwarové aktualizace, služba Garmin Express je stáhne do Vašeho přístroje.
- 2 Po tom, co aplikace Garmin Express dokončí odesílání aktualizací, odpojte přístroj od počítače.
Do Vašeho přístroje se nainstalují aktualizace.

Podpora Garmin

Na stránkách www.garmin.cz/podpora/update-sw/ najdete praktické informace například o aktualizaci softwaru a map, opravách a technické podpoře.

Problémy a jejich odstranění

Rady pro vyladění korekčních zásahů

Jestliže dochází ke korekčním zásahům v nečekaných chvílích, zkuste provést následující opatření.

- Rozmístíte vlaječky přesně do míst, kde dochází ke korekčnímu zásahu.
Aktuální dosah systému se může lišit v závislosti na tom, zda se v daném prostoru vyskytují nějaké rušivé prvky.
- Ujistěte se, že se v okolí nevyskytují jiná zařízení vysílající na frekvenci 2,4 GHz, například bezdrátové routery nebo zdroje mikrovlnného záření.
- Ověřte si, že se v blízkém okolí nenachází velké kovové objekty, jako jsou například přístřešky nebo auta.
- Zajistěte, aby byla základní jednotka instalována nejméně ve výšce 1,5 metru nad zemí.
- Testováním si ověřte, zda není třeba zvýšit nebo snížit rozsah vymezeného prostoru.
Hranici vymezeného prostoru můžete nastavit až na vzdálenost 50 metrů. Tento dosah můžete snížit, aby byl co nejefektivnější.
- Před vypnutím základní jednotky nejprve vypněte jednotku na obojku.
Jestliže jednotka na obojku ztratí spojení se základní jednotkou, aktivuje se korekční zásah.

Jak mám donutit psa, aby nechodil na určité místo ve vymezeném prostoru?

Na předmět, který se nachází na místě, kam pes nemá chodit, například květinový záhon nebo odpadkový koš, připevněte senzor pro udržení odstupu ([Senzor pro udržení odstupu, strana 6](#)).

Mohu využít systém pro vymezení prostoru na celý dvůr?

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, měli byste psovi vymezit prostor buď před nebo za domem. V závislosti na velikosti Vašeho domu a pozemku může systém pokrýt celý dvůr nebo zahradu. Základní jednotku byste měli instalovat ve středu prostoru, který chcete psovi vymezit k pohybu, a pak prověřit jeho dosah.

Na základní jednotce se zobrazuje chybové hlášení

Jestliže se na základní jednotce zobrazuje chybové hlášení v době, kdy přijímá data, můžete vyzkoušet následující opatření.

- Na stránce jednotky na obojek stisknete tlačítko **OK**.
Jestliže základní jednotka přijímá data, objeví se hlášení.
- Ujistěte se, že se v okolí nevyskytují jiná zařízení vysílající na frekvenci 2,4 GHz, například bezdrátové routery nebo zdroje mikrovlnného záření.

Základní jednotka nevydává akustické upozornění

Jestliže základní jednotka nevydává ve chvíli, kdy pes vstoupí na hranici vymezeného prostoru, žádný zvuk, zkuste následující opatření.

- Aktivujte akustická upozornění tím, že na základní jednotce zvolíte možnost **Alert Tones (Akustická upozornění) > OK > On (Zapnout)**.
- Ujistěte se, že se na základní jednotce zobrazuje hlavní stránka.

TIP: Na hlavní stránku se můžete vrátit stisknutím tlačítka .

Jednotka na obojku nereaguje

Jestliže máte problémy při propojování jednotky na obojku s aplikací Garmin Canine nebo se základní jednotkou, můžete vyzkoušet následující možnosti.

- Zatřepáním jednotku „probudíte“.
Jednotka na obojku šetří akumulátor tím, že se po nějaké době, kdy nezaznamená pohyb, přepne do režimu spánku.
- Jednotku vypněte a znovu zapněte.

Jak poznám, která z jednotek na obojku je spárována?

Pokud jste se systémem spárovali více než jednu jednotku na obojku, můžete ještě před nasazením obojku psovi na krk určit spárované zařízení prostřednictvím aplikace Garmin Canine. Protože jsou všechna nastavení funkce BarkLimiter a senzoru pro udržení odstupu uložena v jednotce na obojku, snadno zjistíte, zda trénujete psa se správnou jednotkou na obojku.

- 1 Ve svém chytrém telefonu si otevřete aplikaci Garmin Canine.
- 2 V režimu výcviku na dálku zvolte možnost **Tone (Tón)**.
Jednotka na sebe akusticky upozorní.

Můj pes stále štěká

Pokud pes, který má nasazený obojek s přístrojem, nepřestává štěkat, můžete zkusit některé z níže uvedených opatření pro zvýšení efektivity jednotky.

- Co nejvíce utáhněte obojek, přičemž však musí být psovi pořád pohodlný ([Nasazení obojku psovi na krk, strana 3](#)).
- Upravte pozici přístroje na krku Vašeho psa ([Nasazení obojku psovi na krk, strana 3](#)).
- Zahýbejte s přístrojem, aby se kontaktní body dostaly skrz srst na tělo.
- Postupně zvyšujte úroveň intenzity ([Výběr odpovídající úrovně intenzity, strana 3](#)).

Příliš vysoká citlivost funkce rozpoznání štěkotu

Jestliže přístroj BarkLimiter 2 zasahuje i v případě, že pes neštěká nebo se Vám zdá úroveň citlivosti detekce štěkání příliš vysoká, můžete vyzkoušet následující postupy.

- Prostřednictvím aplikace Garmin Canine nastavte před aktivací korekce štěkání tolerovaný počet štěknutí.
- Prostřednictvím aplikace Garmin Canine vypněte korekční funkci přístroje při divokých hrách, když je pes velmi aktivní nebo když pes jí.
- Dbejte na to, aby pes na sobě neměl žádné další obojky, známky nebo jiné předměty.

Prodloužení životnosti baterií

- Deaktivujte všechny nevyužívané senzory pro udržení odstupu.

Resetování jednotky na obojku

Pokud jednotka na obojku nereaguje, resetujte ji.

Po dobu 8 vteřin přidržte tlačítko , dokud jednotka nepípne.

Rejstřík

A

aktualizace, software 8
ANT+ senzory 6, 7
 párování 6
aplikace, chytrý telefon 6

B

baterie
 maximalizace provozní doby 8
 stav nabití 7
 vložení 1, 6

D

dálkové ovládání, spárování 7

G

Garmin Express, aktualizace softwaru 8

H

historie
 mazání 7
hlavní tlačítko 1
hodiny 7

CH

chytrý telefon, spárování 6

I

instalace 7
intenzita, úroveň 8
 automaticky 5
 nastavení 3, 5
 výběr 3

J

jednotka na obojek 1, 6

K

kontaktní body 1, 3, 8
korekce štěkání 5, 8

N

nabíjení 1

O

obojek
 kontaktní body 1, 3
 nasazení 3
 párování 6
 připevnění na obojek 2

P

párování
 ANT+ senzory 6
 dálkové ovládání 7
 chytrý telefon 6
 jednotka na obojku 6
pes
 pravidla výcviku 2
 status 6
 úrovně intenzity, výcvik 3
 výcvik 2–5
problémy a jejich odstranění 8

R

resetování přístroje 7

S

software, aktualizace 8

T

technické údaje 7
tlačítko 1
tóny 3, 4

U

USB 8

V

výcvik
 rušivé podněty 4
 stimulace 4
 tón 3,4
 vibrace 3, 4
výchozí nastavení 2

<http://podpora.garmin.cz>



Březen 2018
I90-02273-00_0A