



CANIFUGUE
Pro

CANIFUGUE
Mix

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Obsah balenia produktu Canifugue PRO Obsah balenia produktu Canifugue Mix

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Nabíjací obojok s krátkymi kontaktmi- Remienok- Nabíjačka batérie pre obojok- Vysielačka- 100 m 0,75mm² drôtu k anténe- Pripájacia sada – 3 konektory k drôtu antény a 1 konektor vysielačky- Sada 10 vlajok- Magnetický kľúč- Neónové testovacie svetlo- Pár dlhých kontaktov- CD- Uživatelský manuál | <ul style="list-style-type: none">- Obojok s krátkymi kontaktmi a nylonovým remienkom- Lítiové 3 V batérie CR2 pre obojok- Vysielačka s elektrickým zariadením- 100 m 0,75mm² drôtu k anténe- Pripájacia sada – 3 konektory k drôtu antény a 1 konektor vysielačky- Sada 10 vlajok- Neónové testovacie svetlo- Pár dlhých kontaktov- CD- Uživatelský manuál |
|--|---|

• Ako funguje systém elektrického ohradníka pre vášho psa

Tým, že nainštalujete drôt – nazývaný anténny drôt – môžete vymedziť priestor pre vášho psa vo vami zvolenom obvode. Tento drôt, umiestnený na zem, zapustený v zemi, alebo upevnený na existujúcom plote prenáša rádiový signál z vysielača. Pokiaľ sa váš pes, ktorý má na sebe prijímač na obojku priblíži k drôtu, je najprv varovaný zvukovým upozornením, ktoré ho varuje, že je príliš blízko okraja vymedzeného priestoru. Pokiaľ pes následne pokračuje a prekročí túto hranicu, vysielačka vyšle signál pre elektrickú stimuláciu. Váš pes musí priestor opustiť, aby sa stimulácia a zvukové upozornenie zastavilo.

S jednou vysielačkou môže byť používané neobmedzené množstvo jednotlivých prijímačov. To vám umožňuje držať vami zvolený počet psov v bezpečnom priestore.

Obojky Canifugue Pro/Canifugue Mix môžu byť používané v rovnakom momente s tou istou vysielačkou. Systém elektrického ohradníka Canifugue Pro/Canifugue Mix bol navrhnutý tak, aby vám doprial maximálnu spokojnosť, s drôtom, ktorý má maximálnu dĺžku 800 metrov (ekvivalent 4 hektárov). Pokiaľ je použitý dlhší drôt, systém bude stále fungovať, ale zóny varovania a stimulácie sa značne zmenšia.

• Inštalácia systému elektrického ohradníka

○ Vysielačka

Vysielačka musí byť nainštalovaná vo vnútri, na suchom mieste – dokáže odolať zmenám teploty ale môže byť poškodená kontaktom s vodou.

Nainštalujte vysielačku v garáži alebo pod záhradným prístreškom do elektrickej zásuvky (220 V).

○ Drôt antény

Pre správne fungovanie systému musí byť drôt pripojený do vysielačky a musí tvoriť uzavretý okruh z vysielačky a naspäť. Vstupné a výstupné káble musia byť od seba vzdialené aspoň 2 m, aby si vzájomne nerušili signál.

Použiť môžete 0,75mm² alebo 2.5 mm² drôt (môžete kombinovať viacero sekcií drôtu). Sekcie sú odporúčané podľa dĺžky drôtu, a to nasledovne:

- Pre menej ako 800 m drôtu použite 0,75mm²
- Od 800 do 2000 m použite 2.5 mm²

Z vysielačky odviňte drôt okolo vami zvoleného obvodu, ktorý si prajete chrániť. Pre vyvedenie drôtu z garáže či prístrešku vedzte drôt oknom alebo dverami. Drôt môže byť položený na zem, umiestnený v zemi (max. 10 cm hlboko) alebo pripevnený na nekovový plot alebo stenu (ideálne vo výške vášho psa). Ak plánujete umiestniť drôt do zeme, uistite sa, že váš elektrický ohradník je plne funkčný a pripravený na použitie. Drôt môžete chrániť tým, že ho vložíte do PVC rúrky alebo záhradnej hadice.

Drôt nesmie byť úplne napnutý, nakoľko zmeny teploty môžu spôsobiť jeho rozpínanie alebo zmršťovanie. V rohoch uprednostnite zaoblený ohyb s veľkým oblúkom pred ostrým ohybom do pravého uhla.

Umiestnite drôt aspoň dva metre od kovovej brány alebo jeden meter od kovového oplotenia. Neinštalujte drôt v blízkosti elektrických, telefónnych, či televíznych káblov, alebo satelitných vysielačov. Aby ste sa vyhli kolízii s iným elektrickým káblom, vedzte drôt aspoň 3 m paralelne od iného káblu. Pokiaľ musíte prekrížiť iný elektrický kábel, urobte tak v 90-stupňovom uhle.

Ak potrebujete viac ako 100 m drôtu, musíte pripojiť ďalšie sekcie drôtu pomocou dodávaných konektorov. Ďalšie drôty si môžete kedykoľvek objednať od vášho dodávateľa.

Na to, aby váš pes nedostal žiadne varovanie a stimuláciu v určitých oblastiach (napr. medzi vysielačkou v garáži a koncom pozemku), budete musieť prehodiť výstupný drôt cez vstupný. To spôsobí, že rádiové vlny nebudú v tomto mieste prenášané.

Keď je okruh hotový a drôt máte späť vo vysielači, odstrihnite dva konce drôtu a pripojte ich do dodaného konektora vysielača. Potom vložte konektor do pripraveného miesta na vysielači (viď. Obrázok 2).

○ Vlajky


Vlajky sú dočasné viditeľné pomôcky pre použitie počas vášho výcvikového procesu. Umožňujú vášmu psovi vidieť oblasť, kde sa môžu voľne pohybovať a kde sú hranice, ktoré nesmie prekročiť.

Odporúčame vlajky inštalovať na krajnú zónu varovania v krátkych intervaloch. Neumiestňujte vlajky priamo na drôt ohradníka. Keď váš pes bude oboznámený s hranicami vymedzeného priestoru, vlajky môžete jednoducho dať dole.

○ Navrhnete si vašu inštaláciu

Predtým ako začnete samotnú inštaláciu, je užitočné si navrhnuť a nakresliť jej schému. Keď je kompletná, zaznačte si miesta pripojenia konektorov pre budúcu úpravu vášho návrhu, napríklad v prípade potreby opravy alebo výmeny komponentov.

Obrázok 1 – návrh inštalácie

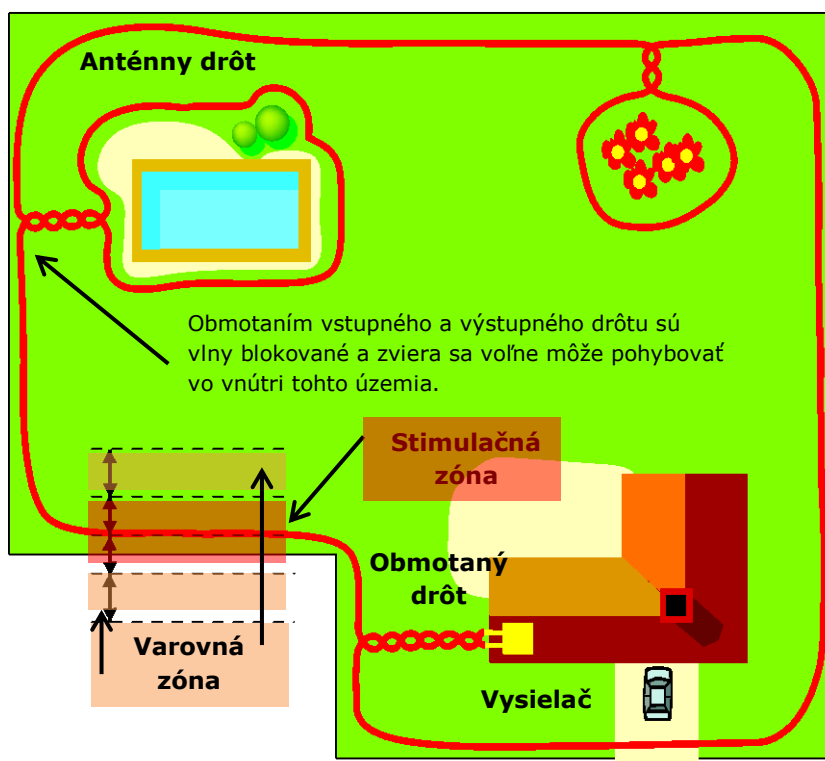


AUTOMATICKÝ SYSTÉM

Akonáhle má zviera nasadený obojok a vkročí na chránenú oblasť, je varované zvukovým signálom. Pokiaľ pokračuje bližšie k drôtu, obojok vyše stimuláciu. Drôt ohradníka je umiestnený na zemi, v zemi alebo na plote. Pre funkčnosť systému musí byť drôt v uzavretom okruhu. Oba drôty (vstupný aj výstupný) musia byť od seba vzdialené aspoň 2 metre.

- Canifugue Pro/ Canifugue Mix vysílač

Obrázek 2
Canifugue Pro/ Canifugue Mix vysílač

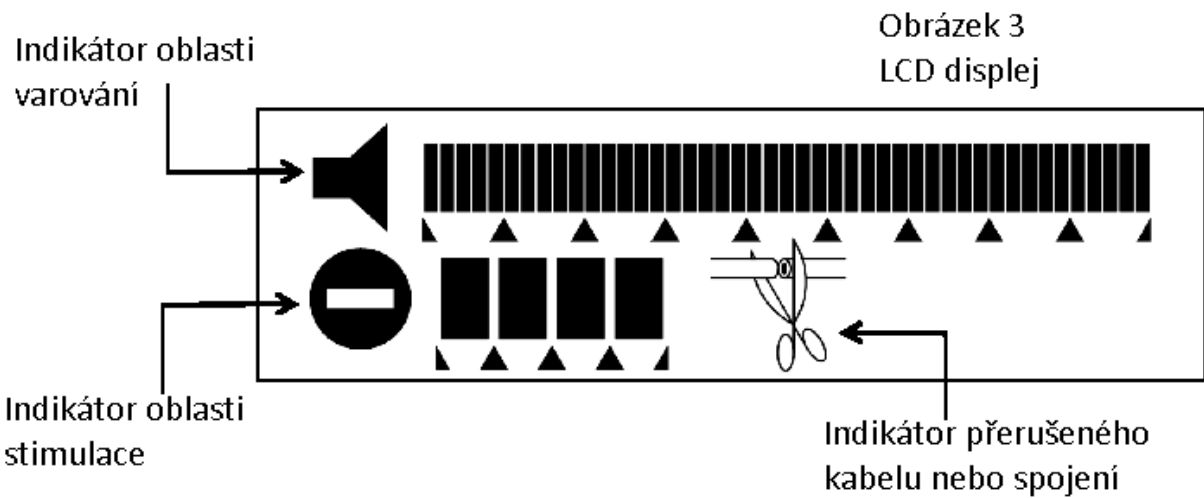

Obrázek 3
LCD displej


• Aktivácia/deaktivácia vysielča Canifugue Pro/Canifugue Mix

- **Aktivácia:** pripojte vysielča do zdroja elektrickej energie tým, že strčíte AC adaptér do konektora na vysieläči a zásuvky. Na LCD displeji sa objaví ukazovateľ, zariadenie je zapnuté.
- **Deaktivácia:** odpojte zariadenie zo zásuvky. LCD displej sa vypne, zariadenie je vypnuté.

Poznámka: nepripájajte vysielča do zdroja energie predtým, ako vložíte konektor s drôti do pripraveného umiestenia na vysieläči. Alarm na drôte by spustil upozornenie o nesprávnom zapojení. Keď odpojíte vysielča, nastavenie hraníc je uložené. Nabudúce, keď aktivujete vysielča, posledné nastavenie bude zapamätané.

• Canifugue Pro prijímač/obojek

Obrázek 4
Canifugue Pro obojek

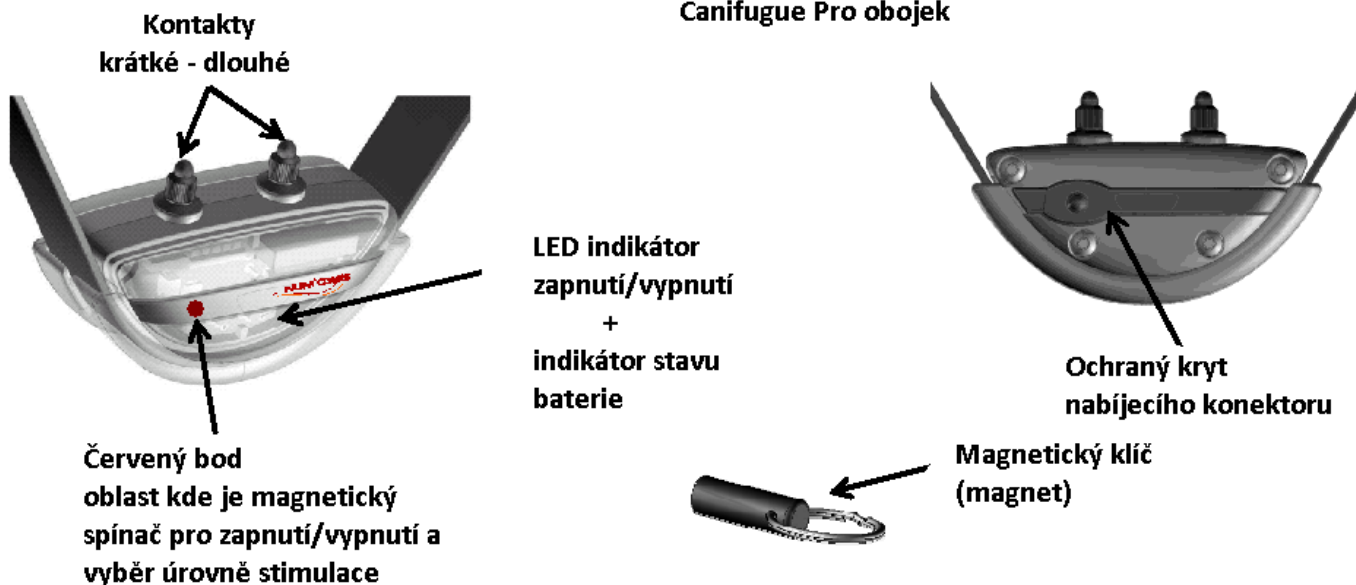

• Nabíjanie obojku Canifugue

Pre správne nabitie vášho obojku postupujte nasledovne:

- Pripojte nabíjačku do zásuvky
- Pripojte kábel do obojku (po pár sekundách začne blikať LED indikátor na zeleno každých 5 sekúnd)
- Keď je batéria plne nabitá, zelený indikátor sa vypne
- Odpojte nabíjačku z obojku a vráťte späť ochranný kryt portu
- Odpojte nabíjačku zo zásuvky

Pred prvým použitím odporúčame nabiť batériu doplna. Plné nabitie trvá cca. 3 hodiny.

• Aktivácia/deaktivácia obojku Canifugue Pro

Dodávaný magnetický kľúč vám umožňuje rýchlu aktiváciu a deaktiváciu obojku.


- **Aktivácia:** priblížte magnetický kľúč k obojku tak, aby prišiel do kontaktu s červeným bodom umiestneným na prednej strane prijímača. Obojok vydá 2 pípnutia a zelený indikátor sa rozsvieti a zabliká každých 5 sekúnd – obojok je zapnutý.
- **Deaktivácia:** priblížte magnetický kľúč k obojku tak, aby prišiel do kontaktu s červeným bodom umiestneným na prednej strane prijímača (Obrázok 5). Obojok pípne a zelené svetlo zhasne – obojok je vypnutý.

Obrázok 5
aktivujte/deaktivujte váš
obojok magnetickým kľúčom



Pre zvýšenie životnosti batérie vám odporúčame deaktivovať obojok zakaždým, keď ho dlhšie nepoužívate. Pokiaľ váš pes potrebuje opustiť oblasť, ktorá bola nastavená, snímte mu obojok, alebo deaktivujte vysielac tým, že ho vypnete zo zdroja energie.

• Canifugue Mix prijímač/obojok

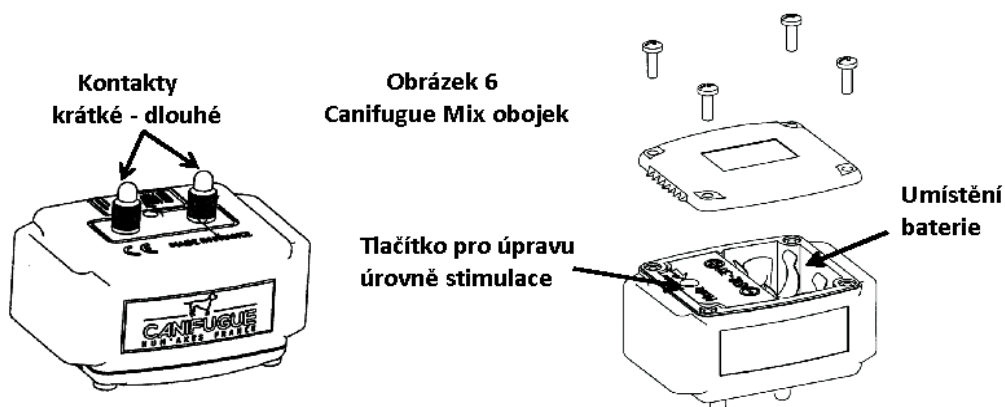

• Aktivácia/deaktivácia obojku Canifugue Mix

- **Aktivácia:** akonáhle je batéria na svojom mieste, obojok je pripravný na použitie.

Pre umiestnenie batérie do obojku postupujte nasledovne:

- Odskrutkujte 4 skrutky na kryte batérie pomocou skrutkovača
- Vložte batériu (3 V CR2 Lítium) – dbajte na správnu polaritu (Obrázok 6)
- Pri správnom vložení sa ozve pípnutie oznamujúce, že obojok je pripravený na použitie. Ak nebudete počuť po vložení batérie pípnutie, okamžite ju vyberte von. Skontrolujte polaritu predtým, ako ju vložíte naspäť.
- Predtým, ako nasadíte kryt späť na miesto, skontrolujte, či je gumové tesnenie na svojom mieste.
- Utiahnite skrutky.

- **Deaktivácia:** Pokiaľ si prajete obojok vypnúť, vyberte batériu z jej umiestnenia.

Pre zvýšenie životnosti batérie vám odporúčame deaktivovať obojok zakaždým, keď ho dlhšie nepoužívate

- **Úprava dosahu elektrického ohradníka: oblast varovania a stimulačná oblasť**

Tlačidlá úpravy sa nachádzajú na vysielačke – dovoľujú vám zvýšiť alebo naopak znížiť oblasť varovania a stimulačnú oblasť.

Dôležité: rozsah oblasti varovania sa líši v závislosti na dĺžke drôtu položeného na pozemku. Rozsah zóny varovania je nastaviteľný použitím tlačidiel **-** a **+**, ktoré sa nachádzajú na prednej strane vysielača.

- **Testujeme elektrický ohradník (dosah hraníc)**

Pred vpustením vášho psa do vymedzeného priestoru musíte fyzicky zhodnotiť rozsah vami zvoleného a vytýčeného priestoru. **Uistite sa, že má váš pes dostatok voľného priestoru na hranie a celkovému pohybu.** Čím väčšia plocha, tým je menšie riziko úteku psa. Preto sa snažte zvoliť kompromis pri plánovaní a vytyčovaní plochy zvolenej pre vášho psa.










Pre otestovanie vašej inštalácie postupujte nasledovne:

- Pred samotným testovaním sa uistite, že obojok je vypnutý
- Osadte každý drôt neónovým testovacím svetlom na každom kontakte
- Zapnite vysielač a prijímač na obojku
- Nastavte varovné a stimulačné zóny
- Postavte sa doprostred vami vytýčenej oblasti s obojkom v ruke vo výške a pozícii krku vášho psa. Približujte sa k hraniciam oblasti, kde leží drôt. V určitej vzdialenosti by mal obojok začať pípať výstražným zvukom a pri ďalšom priblížení by malo začať svietiť testovacie svetlo. Pokiaľ si myslíte, že zóny nie sú dostatočné, upravte ich (viď Úprava dosahu elektrického ohradníku).
- Keď je vaša úprava hotová, prejdite sa znovu po vytýčenej oblasti a skúste, či obojok funguje.
- Predtým, ako odpojíte testovacie svetlo, uistite sa, že obojok je vypnutý.

Varovanie: netestujte ani neupravujte systém, pokiaľ má váš pes obojok nasadený.

Instalace 800 m

LCD displej	Nastavení zón - úrovně	Přibližná šířka zón mezi jednotlivými dráty
	Minimální varování = 1 Maximální varování = 40 Stimulace = 0	Minimální varování ~ 0,15 m Maximální varování ~ 4 m Oblast bez stimulace Pouze zvukové upozornění
	Minimální varování = 3 Maximální varování = 40 Stimulace = 1	Minimální varování ~ 0,35 m Maximální varování ~ 4 m Stimulace ~ 0,25 m
	Minimální varování = 5 Maximální varování = 40 Stimulace = 2	Minimální varování ~ 0,60 m Maximální varování ~ 4 m Stimulace ~ 0,60 m
	Minimální varování = 8 Maximální varování = 40 Stimulace = 3	Minimální varování ~ 0,90 m Maximální varování ~ 4 m Stimulace ~ 0,85 m
	Minimální varování = 11 Maximální varování = 40 Stimulace = 4	Minimální varování ~ 1,20 m Maximální varování ~ 4 m Stimulace ~ 1,10 m
	Minimální varování = 13 Maximální varování = 40 Stimulace = 5	Minimální varování ~ 1,40 m Maximální varování ~ 4 m Stimulace ~ 1,35 m
	Minimální varování = 16 Maximální varování = 40 Stimulace = 6	Minimální varování ~ 1,65 m Maximální varování ~ 4 m Stimulace ~ 1,60 m
	Minimální varování = 19 Maximální varování = 40 Stimulace = 7	Minimální varování ~ 2 m Maximální varování ~ 4 m Stimulace ~ 1,80 m
	Minimální varování = 21 Maximální varování = 40 Stimulace = 8	Minimální varování ~ 2,10 m Maximální varování ~ 4 m Stimulace ~ 2,10 m

Instalace 300 m		
LCD displej	Nastavení zón - úrovně	Přibližná šířka zón mezi jednotlivými dráty
	Minimální varování = 1 Maximální varování = 12 (za povolenou oblastí) Stimulace = 0	Minimální varování ~ 0,80 m Maximální varování ~ 14 m Oblast bez stimulace Pouze zvukové upozornění
	Minimální varování = 3 Maximální varování = 12 (za povolenou oblastí) Stimulace = 1	Minimální varování ~ 2 m Maximální varování ~ 14 m Stimulace ~ 1,45 m
	Minimální varování = 5 Maximální varování = 12 (za povolenou oblastí) Stimulace = 2	Minimální varování ~ 3,50 m Maximální varování ~ 14 m Stimulace ~ 3,50 m
	Minimální varování = 8 Maximální varování = 12 (za povolenou oblastí) Stimulace = 3	Minimální varování ~ 6,30 m Maximální varování ~ 14 m Stimulace ~ 5,70 m
	Minimální varování = 11 Maximální varování = 12 (za povolenou oblastí) Stimulace = 4	Minimální varování ~ 10 m Maximální varování ~ 14 m Stimulace ~ 9 m
	Minimální varování = 13 Stimulace = 5	Povolená oblast
	Minimální varování = 16 Stimulace = 6	Povolená oblast
	Minimální varování = 19 Stimulace = 7	Povolená oblast
	Minimální varování = 21 Stimulace = 8	Povolená oblast

DŮLEŽITÉ: šířky sú zobrazené približne a môžu sa líšiť v závislosti na konkrétnej inštalácii

• Úprava úrovne stimulácie

Na každom obojku Canifugue Pro /Canifugue Mix je dostupných 8 úrovní stimulácie, takže ich môžete prispôbiť podľa potrieb vás a vášho psa. Z výroby je obojok nastavený na úroveň 4.

Vždy začínajte s nižšou úrovňou stimulácie. Definujte úroveň, na ktorú váš pes reaguje a potom postupne zvyšujte.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako obojok funguje v každom režime:

Počet pípnutí	Režim	Stupeň stimulácie
1	1	nízka úroveň stimulácie: pre malé psy alebo psy s citlivým temperamentom
2	2	
3	3	
4	4	stredná úroveň stimulácie: pre stredne veľké psy alebo psy s priemerným temperamentom
5	5	
6	6	
7	7	silná úroveň stimulácie: pre veľké psy alebo psy so zložitým temperamentom
8	8	

• Úprava úrovne stimulácie na obojku Canifugue Pro

Pre zmenu úrovne stimulácie postupujte nasledovne:

- Pri prepínaní obojku udržiavajte magnetický kľúč v kontakte s červeným bodom nachádzajúcim sa na prednej strane obojku (viď Obrázok 5).
- Po dvoch pípnutiach, ktoré indikujú, že obojok je zapnutý, budete počuť sériu pípnutí od 1 po 8 oznamujúce vybranú úroveň
- Úrovne 1 až 8 sa striedajú po dobu, kedy máte magnetický kľúč v kontakte s červeným bodom na vysieláči
- Oddiaľte magnetický kľúč od vysieláča, akonáhle dosiahnete vami požadovanej úrovne. Obojok si zapamätá vybranú úroveň. Pri ďalšom zapnutí bude nastavená posledná zapamätaná úroveň

• Úprava úrovne stimulácie na obojku Canifugue Mix

Pre zmenu stimulácie postupujte nasledovne:

- Aby ste mohli zmeniť úroveň stimulácie, obojok musí byť zapnutý
- Otvorte umiestnenie batérie, aby ste sa dostali k tlačidlám úpravy stimulácie (Obrázok 6)
- Stlačte tlačidlo za použitia špicatého predmetu. Budete počuť niekoľko pípnutí oznamujúcich vybranú úroveň stimulácie
- Uvoľnite tlačidlo, akonáhle dosiahnete vami požadovanú úroveň. Obojok si vybranú úroveň zapamätá. Pri ďalšom zapnutí bude táto úroveň vybraná.

• Bezpečnostné prvky

Systémy elektrického ohradníka Canifugue Pro a Canifugue Mix majú tri rôzne bezpečnostné prvky:

Oznámenie prerušeného drôtu

Pokiaľ sa drôt preruší alebo odpojí zo zariadenia, vysielateľ vás upozorní nasledujúcimi spôsobmi:

- Vysielač začne vysielateľ zvuk alarmu
- LCD displej začne blikať
- Symbol na LCD displeji začne blikať (viď Obrázok 3)

Evakuačný prvok varovnej zóny

Po približne 10 sekundách (Canifugue Pro) alebo 20 sekundách (Canifugue Mix) nepretržitej prítomnosti vášho psa vo varovnej zóne bude váš pes upozornený niekoľkými krátkymi impulzmi k opusteniu tejto zóny.

Evakuační prvok stimulačnej zóny

Pokiaľ váš pes zostane v stimulačnej zóne približne 20 sekúnd, obojok prestane vysielateľ stimuláciu.

• Testovanie batérie obojku Canifugue Pro

Na to, aby ste vyskúšali nabitie vašej batérie, sledujte LED indikátor, ktorý svieti na vašom obojku:

- Batéria je dostatočne nabitá: blikne každých 5 sekúnd.
- Slabá batéria:
 - o Keď je obojok zapnutý: blikne 5x každých 5 sekúnd
 - o Keď zapínate obojok: zabliká 5x a obojok 5x pípne
 - o Keď vypínate obojok: zabliká 5x a obojok 5x pípne a následne sa vypne.

Keď je batéria príliš slabá, produkt sa prepne do bezpečnostného módu a zamkne sa. Dobíjajte batériu podľa postupu popísaného v časti Nabíjanie obojku Canifugue.

Kvôli častejšiemu používaniu pri začiatkoch výcviku môže mať batéria kratšiu výdrž ako je uvedené. Životnosť batérie závisí na frekvencii prekračovania hraníc vašim psom.

• Výmena batérie v obojku Canifugue Mix

NUM'AXES vám odporúča používať rovnaký typ a značku batérie ako je dodávaná spoločne s obojkom. Iné značky a typy batérií nemusia fungovať správne a môžu váš produkt poškodiť. Náhradné batérie si môžete zaobstarať od spoločnosti NUM'AXES alebo od vášho dodávateľa.

Batériu vymeňte podľa postupu popísaného v časti Aktivácia/Deaktivácia obojku Canifugue. Po výmene batérie bude obojok pracovať na poslednej zvolenej úrovni.

• **Výmena kontaktov**

Dodávané sú dva rôzne druhy kontaktov. Dĺžka kontaktov musí byť dostatočná pre dĺžku srsti vášho psa – musia byť v kontakte s jeho kožou pre správne fungovanie zariadenia. Pokiaľ máte dlhosrstého psa a krátke kontakty, ktoré sú na zariadení z výroby nie sú dostatočné, snímte ich a vyberte za dlhšie kontakty, ktoré sú taktiež dodávané. Opatrne ich namontujte (**nepoužívajte kľúč**). Pre obojok Canifugue Pro si môžete dokúpiť pár extra dlhých kontaktov.

• **Ako skontrolovať, či vaše zariadenie funguje správne**

Váš systém môžete skontrolovať kedykoľvek podľa nasledujúceho postupu:

- Pred samotným testovaním sa uistite, že obojok je vypnutý
- Osadte každý drôt neónovým testovacím svetlom na každom kontakte
- Zapnite vysielac a prijímač na obojku
- Nastavte varovné a stimulačné zóny
- Postavte sa doprostred vami vytýčenej oblasti s obojkom v ruke v takej výške a pozícii akoby bol na krku vášho psa. Približujte sa k hraniciam územia, kde leží drôt. V určitej vzdialenosti by mal obojok začať pípať výstražným signálom a pri ďalšom priblížení by sa malo rozsvietiť testovacie svetlo. Ak si myslíte, že zóny nie sú dostatočné, upravte ich podľa postupu popísaného v časti Úprava dosahu elektrického ohradníka.
- Keď úpravu dokončíte, prejdite sa znova po vytýčenej oblasti a skúste, či obojok funguje.
- Predtým ako odpojíte testovacie svetlo, uistite sa, že obojok je vypnutý.

• **Nasadzovanie a úprava obojku**

Nasadzovanie a úprava obojku sú veľmi dôležité úkony pred uvedením obojku do prevádzky. V skutočnosti je to práve to, čo rozhodne o správnom fungovaní vášho systému.

Správne umiestnenie obojku okolo krku vášho psa by malo prebiehať nasledovne:

- Canifugue Pro: červený bod na obojku je viditeľný a nie je v kontakte s hrudníkom psa
- Canifugue Mix: nápis Canifugue je viditeľný a nie je v kontakte s hrudníkom psa

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vášho systému, remienok obojku musí byť upravený tak, aby boli kontakty pevne na koži vášho psa. Pokiaľ je remienok príliš voľný, obojok sa bude hýbať a nebude držať na mieste, čo môže spôsobiť podráždenie kože. Ak je remienok príliš utiahnutý, pes môže mať problémy s dýchaním. Ak je to potrebné, vymeňte kontakty za dlhšie, ktoré sú súčasťou balenia.

Nenechávajte obojok psovi viac ako 8 hodín denne. Kontrolujte pravidelne krk vášho psa pre známky podráždenie kože. Ak sa podráždenie vyskytne, obojok okamžite odstráňte a kontaktujte vášho veterinára.

• Najlepšie výsledky

Výkon vášho elektrického ohradníka bude optimálny, pokiaľ dodržíte nasledujúce odporúčania:

- Uistite sa, či je batéria dostatočne nabitá: táto podmienka priamo ovplyvňuje výkon systému. Pod bodom mrazu je batéria menej efektívna ako pri izbovej teplote.
- Uistite sa, že oba kontakty sú poriadne utiahnuté.
- Skontrolujte správne utiahnutie a dobrú pozíciu vášho obojku na krku vášho psa.

• Začíname s vaším systémom elektrického ohradníka

- Systém môžete používať pre šteniatka staršie ako 6 mesiacov, ktoré už absolvovali výcvik klasických povelov ako „sadni“, „zostaň“, „k nohe“.
- Nepoužívajte systém pre psy, ktoré nie sú v dobrom fyzickom stave (problémy so srdcom, epilepsia) alebo psy, ktoré majú problémy so správaním (agresivita).
- Váš pes si bude musieť na obojok a systém zvyknúť. Nechajte psa nosiť obojok pár dní bez toho, aby ste ho zapínali.
- Starostlivo sledujte vášho psa počas prvých dní používania obojku.
- **Neponáhľajte sa**
Aby si váš pes rýchlo spojil stimuláciu s jeho zlým správaním, musí byť jeho pozornosť najprv upútaná zvukovým varovaním. Vlajky pomáhajú vášmu psovi uvedomiť si, kde je zakázaná oblasť a kde sa môže voľne pohybovať.
- **Dodajte vášmu psovi povzbudenie**
Nechajte vášho psa objaviť výcvik. Po stimulácii, hneď ako sa naučí poslúchať, by od vás mala prísť pochvala, aby si jednoducho zvykol na to, čo je správne a čo nie.
- Nenechávajte vášho psa bez dozoru s nasadeným obojkom, pokým naňho nie je zvyknutý a vy nie ste spokojní s jeho výsledkami.
- Keď už váš pes plne rozumie spojeniu medzi stimuláciou a opustením vymedzeného priestoru, môžete ho na pozemku nechať samého. Pokračujte ale v chválení a odmeňovaní, keď sa správa príkladne, aby si zvykol na koncept pozitívneho výcviku.

• Upozornenie pre použitie

- Predtým, ako začnete systém elektrického ohradníka používať, odporúčame vám nechať vášho psa vyšetriť veterinárom, aby ste si boli istí, že môže v poriadku nosiť obojok.
- Odpojte vysielac od zdroja energie pri búrkach, predovšetkým odpojte drôt z konektoru vysielaca.
- Canifugue Pro/Mix sú úplne vodotesné obojky.
- Vysielac vodotesný nie je a musí byť nainštalovaný vo vnútri na suchom mieste (garáž, prístrešok).
- Systém sa aktivuje automaticky v momente, ako pes vojde na vyznačený pozemok. Napriek excelentnej spoľahlivosti je možné, že sa môže nečakane vypnúť.
- Aby ste sa vyhli nečakanému vypnutiu, váš pes by nemal nosiť žiadny iný kovový prívesok alebo obojok.
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
- Netestujte ani neupravujte obojok, keď ho má pes na sebe.
- **Elektronický ohradník je virtuálnou hranicou, nemali by ste ho považovať za pevnú bariéru pre všetky psy.**
- Každé zviera reaguje na statickú stimuláciu iným spôsobom. Spoločnosť NUM'AXES nemôže garantovať, že váš pes zostane za každých okolností vo vnútri vyznačeného obvodu. Vždy je prítomné riziko úteku.
- Temperament vášho psa môže byť v rozpore s týmto produktom, neváhajte kontaktovať vášho veterinára pre ďalšie informácie.
- Držte tento systém mimo dosahu detí.

Obojok CANIFUGUE PRO:

- **Za žiadnych okolností neotvárajte zariadenie obojku. Mohli by ste poškodiť jednotlivé komponenty zariadenia a ohroziť vodotesnosť vášho produktu. Okrem toho, vaša záruka bude zrušená.**

Obojok CANIFUGUE MIX:

- Pre zachovanie vodotesnosti odporúčame výmenu tesnenia okolo prijímača každý rok.
- Vyberte batériu, pokiaľ obojok nepoužívate dlhšie ako tri mesiace.
- Nikdy nenechávajte vybitú batériu v prijímači: môže spôsobiť poškodenie produktu.

• Údržba

Vyvarujte sa čisteniu obojku prchavými kvapalinami ako sú rozpúšťadlá alebo čistiace roztoky. Použite mäkkú tkaninu alebo neutrálny saponát. Remeň je možné umývať mydlovou vodou.

• Riešenie problémov

- Pokiaľ narazíte na nejaký problém s vaším systémom, prejdite najskôr tento manuál, potom skontrolujte batériu a prípadne ju nabite alebo vymeňte. Ubezpečte sa, že produkt používate správne.
- Skontrolujte umiestnenie a utiahnutie na krku vášho psa. Uistite sa, či sú kontakty na správnom mieste a pevne na koži vášho psa.
- Skontrolujte, či sú kontakty dobre utiahnuté.
- Skontrolujte pripojenie drôtu k vysielacu.
- Skontrolujte zdroj energie pre vysielac.
- Ak zistíte, že problém je v drôte, skontrolujte jeho stav (oxidácia, prerušenie drôtu).
- Pre obojok Canifugue Mix: obnovte základné nastavenie tým, že vyberiete batériu. Počkajte niekoľko minút a vráťte batériu naspäť na miesto. Uistite sa, že máte správnu polaritu batérie.

Pokiaľ problémy pretrvávajú, kontaktujte zákaznícku linku na čísle +421 322 601 057 alebo cez email info@elektricke-objky.sk. Navštívte aj stránku www.numaxes.com.

V závislosti na závažnosti problému, je možnosť produkt vrátiť k servisnej oprave. Ku každej oprave si pripravte:

- Kompletné zariadenie
- Dôkaz o kúpe (faktúra, účet).

• **Technické údaje**

	Vysielač
Zdroj	220 V AC Nabíjačka: 230 V, 50 Hz, 16 mA / 7.5 V DC, 200 mA
Odolnosť	Vodeodolný
Teplotný limit	-20°C až 40°C
Rozmery	134 mm x 84 mm x 25 mm
Hmotnosť	130 g
Drôt	0,75 mm ² (100 m v balení) alebo 2,5 mm ² Odporúčané nastavenia drôtu: - Pre menej než 800 m: drôt 0,75 mm ² - Od 800 m do 2000 m: drôt 2,5 mm ²

	Obojok Canifugue Pro	Obojok Canifugue Mix
Zdroj	Nabíjacia polymér-lítiová batéria Zdroj 230 V, 50 Hz	1 lítiová 3 V CR2 batéria
Životnosť batérie	1 týždeň (približne)	6 mesiacov na stand-by
Odolnosť	Vodotesný	Vodotesný
Indikácia stavu batérie	LED indikátor	-
Počet úrovní stimulácie	8	8
Teplotný limit	0°C až 40 °C	0°C až 40 °C
Rozmery	76 mm x 35 mm x 35 mm	58 mm x 34,5 mm x 41 mm
Hmotnosť (s batériou)	60 g	69 g