




SK01 uživatelská příručka

Úvod


Děkujeme vám za zakoupení sluchátkového zesilovače SK01.

SK01 je vysoce výkonný sluchátkový zesilovač s ovládáním tónů (výšek, středů a basů), nastavením vysokého a nízkého zesílení, režimem bypass a funkcí hlasitosti. Funkce tónové regulace umožňuje přizpůsobit zvuk vašim preferencím a kompenzovat případný nedostatek ve sluchátkách nebo audio systému. Nastavení vysokého a nízkého zesílení jsou vhodná pro sluchátka s různou impedancí. Režim bypass zajišťuje čistou reprodukci původního zvuku. Funkce hlasitosti vám umožní ponořit se do světa hudby i během tichých večerů.

Obsah balení:

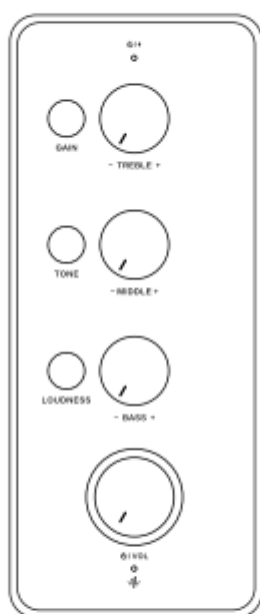

SK01 Headphone
Amplifier ×1

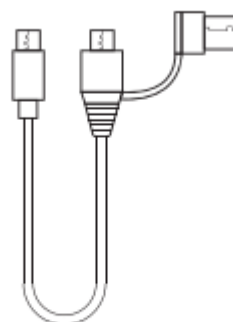


2-in-1 USB-A/C to USB-C
Cable ×1



User Manual ×1

Přehled produkt

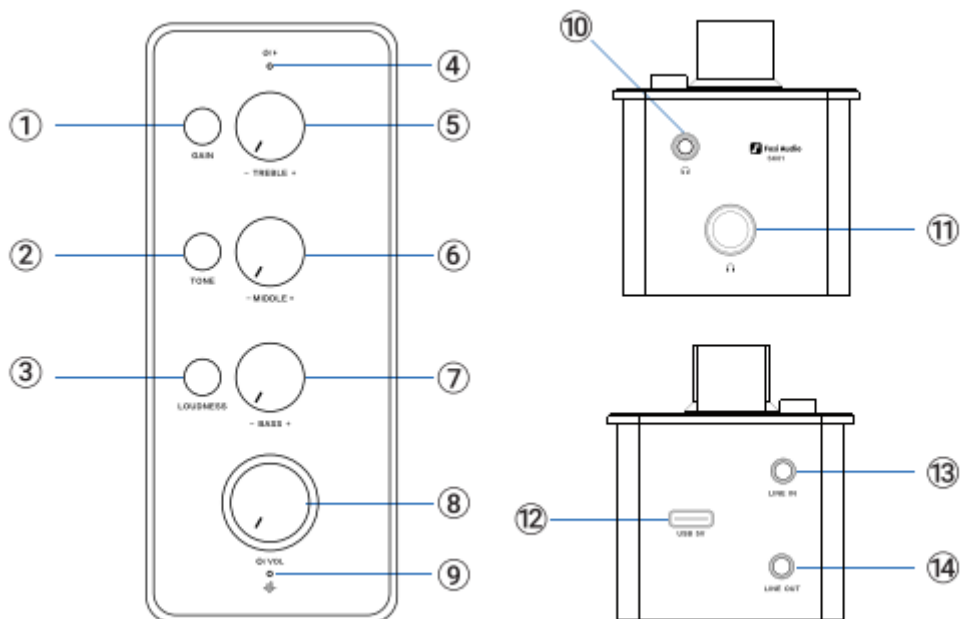

1. GAIN: Původně nastaveno na režim vysokého zesílení, stisknutím přepnete na režim nízkého zesílení.
2. TONE: Stisknutím vypnete nastavení výšek, středů a basů.
3. LOUDNESS: Zvyšuje výšky i basy při poslechu s nízkou hlasitostí
4. Indikátor napájení: Červená kontrolka svítí během nabíjení, po úplném nabití zhasne. Zelená kontrolka zůstává svítit během provozu při dostatečném napětí. Zelené světlo bliká, když je baterie vybitá
5. TREBLE: Nastavuje vysokofrekvenční rozsah na 10 kHz (+8 dB).
6. MIDDLE: Nastavuje rozsah středních frekvencí na 1kHz (± 10 dB).
7. BASS: Nastavuje rozsah nízkých frekvencí na 50 Hz (+11 dB).
8. Knoflík Power/Volume
9. Indikátor signálu: Kontrolka střídavě bliká červeně a modře, když výstupní napětí dosáhne 2 V, což signalizuje nadměrnou hlasitost.
10. 3,5mm konektor pro sluchátka
11. 6,35mm konektor pro sluchátka
12. DC 5V vstup napájení USB-C
13. 3,5mm LINE IN
14. 3,5mm LINE OUT

Technické specifikace:

Výstupní výkon - HIGH: RMS 2400mW@32Ω ; LOW: RMS300mW@32Ω

Vstup - 3,5mm linkový vstup

Výstup - 3,5mm linkový výstup, 3,5mm jack pro sluchátka, 6,35mm jack pro sluchátka

SNR - 108 dB

THD - < 0,001 % @ 1 kHz a 770 mV

Práh šumu - 20uV

Přeslechy - 83 dB

Frekvenční odezva - 20 Hz-20 kHz (+0,05 dB)

Podporovaná impedance – 16Ω -300Ω

Kapacita baterie - 2500 mAh

Vstupní napětí - DC 5V

Průvodce provozem

Krok 1: Připojte zdroj zvuku k portu Line In zařízení SK01 pomocí 3,5mm audio kabelu;

Krok 2: Zapojte sluchátka do příslušného konektoru pro sluchátka;

Krok 3: Otočením knoflíku napájení/hlasitosti ve směru hodinových ručiček zařízení zapněte.
Rozsvítí se kontrolka napájení;

Krok4: Upravte hlasitost, tón a další nastavení na požadovanou úroveň pohodlí.

Poznámka

Krok 1: Pokud se kontrolka napájení po zapnutí zařízení nerozsvítí nebo bliká, vypněte jej, připojte port USB-C DC 5V pomocí kabelu USB-C pro nabíjení a poté jej znovu zapněte;

Krok 2: Pokud kontrolka signálu bliká, znamená to, že hlasitost je poměrně vysoká. Před nasazením sluchátek doporučujeme snížit hlasitost a poté ji nastavit na požadovanou úroveň;

Krok 3: Vyvarujte se připojování nebo odpojování kabelu USB, 3,5mm audio kabelu nebo kabelu sluchátek, když je zařízení zapnuté;

Krok 4: Port USB slouží pouze k napájení a nepodporuje přenos dat.

Často kladené otázky

01. Nefungují knoflíky pro ovládání tónů?

Zkontrolujte, zda je tlačítko TONE nastaveno na režim PURE. PURE je režim, ve kterém signál obchází tónový obvod. Přepnutím do režimu TONE by se mělo nastavení tónu aktivovat.

02. Proč kontrolka napájení po zapnutí nepřetržitě bliká?

Blikající kontrolka napájení signalizuje slabé baterie. Zařízení neprodleně nabijte.

03. Je SK01 předzesilovač a sluchátkový zesilovač? Ovládá tónový knoflík pouze 3,5mm audio výstup, nebo také sluchátkový výstup?

SK01 je předzesilovač i sluchátkový zesilovač. Tónový knoflík ovládá jak 3,5mm audio výstup, tak sluchátkový výstup. Při nastavování 3,5mm zvukového výstupu SK01 funguje jako předzesilovač připojený k výkonovému zesilovači a umožňuje nastavení vysokých, středních a nízkých frekvencí zvukového systému.

04. Proč se u mě neprojevuje efekt hlasitosti?

Loudness je přepínač stejné hlasitosti určený ke kompenzaci frekvenční odezvy lidských uší při nízkých hlasitostech. Při poslechu při nízké hlasitosti může být naše vnímání vysokých a nízkých frekvencí sníženo. Funkce Loudness to kompenzuje zesílením vysokých a nízkých frekvencí, čímž vyrovnává vnímanou hlasitost se skutečnou hlasitostí.

05. Proč se nerozsvítí kontrolka signalizace?

Kontrolka signálu indikuje úroveň hlasitosti. Začne blikat, jakmile se zvýší hlasitost (výstupní napětí dosáhne 2 V). Účelem signální kontrolky je upozornit vás, zda není hlasitost příliš vysoká, než si nasadíte sluchátka. Pokud signální kontrolka stále bliká a je jasná, doporučujeme před nasazením sluchátek snížit hlasitost a poté ji nastavit na požadovanou úroveň, čímž zajistíte ochranu svých uší.

Máte-li další dotazy, obraťte se na náš tým podpory na adrese support@fosiaudio.com

Záruka a údržba

Společnost Fosi Audio se zavazuje poskytnout 24měsíční omezenou záruku a podporu od data nákupu. Pokud se při používání našeho produktu setkáte s jakýmkoli problémem, kontaktujte náš tým podpory na adrese support@fosiaudio.com.

O nás

Společnost Fosi Audio navrhuje a vyrábí inovativní audio produkty s ohledem na vaši hudbu. Skvělý zvuk, jednoduchý, ale elegantní design, vysoce kvalitní komponenty a skutečně užitečné funkce - to je to, o co Fosi Audio usiluje. Upřímně doufáme, že z našich produktů budete mít stejný užitek, jako jsme měli my při jejich vytváření!

Naše webové stránky: www.fosiaudio.com

Obchod Amazon: www.amazon.com/fosiaudio

Stránka na Facebooku: Fosi Audio

Kanál Youtube: Fosi Audio

Whatsapp: +86 13716612254

Poprodejní servis a technická podpora Email: support@fosiaudio.com