



Cheerble Pet Fountain Elfin E1+

Vezeték nélküli itatókút kutyáknak és macskáknak



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg biztonságos helyen!

Köszönjük, hogy megvásárolta és használja a Cheerble Pet Fountain E1+ kisállat-itatókutat. Az Ön biztonsága és kényelme érdekében a termék beszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és a mellékelt anyagokat. A helytelen használatból eredő személyi sérülésekért, anyagi károkért vagy egyéb veszteségekért a vállalat nem vállal felelősséget.

FIGYELMEZTETÉS

1. Kérjük, a pótalkatrészeket tartsa biztonságos helyen, nehogy a háziállatok megrágják vagy lenyeljék azokat.
2. Ha a készüléket gyermekek használják, felnőtt felügyelete szükséges.
3. Rendszeresen ellenőrizze a készülék épségét. Ha bármilyen kopást vagy sérülést észlel, a sérülések elkerülése érdekében azonnal hagyja abba a használatát.
4. Használat közben a készüléket vízszintesen helyezze el; ne döntse meg és ne fordítsa fejjel lefelé.
5. Ne merítse a víztartály alapját vízbe, hogy elkerülje a tápkonnektor vízzel való érintkezését.
6. A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves és meleg környezetben.
7. Kizárólag a vonatkozó nemzeti és regionális szabványoknak megfelelő hálózati adaptert szabad használni, ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
8. Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet a víztartályban. Ezzel megelőzheti az állatok esetleges leforrzását és a készülék károsodását.
9. Ez a készülék mosogatógépben nem mosható.
10. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, ne felejtse el kihúzni a hálózatról.
11. Kérjük, megfelelően takarja le és tárolja a tápkábelt, hogy az állatok ne tudják megrágni.

A CSOMAG TARTALMA




Cheerble Pet Fountain E1+



Filter



User Manual

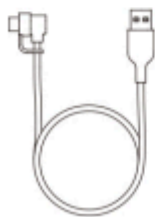

USB Type-C Cable



Power Adapter

Cheerble Pet Fountain E1+: Cheerble E1+ kisállat-itatókút


Filter: Szűrő

User Manual: Használati útmutató

USB Type-C Cable: USB-C kábel

Power Adapter: Hálózati adapter

TERMÉKLEÍRÁS

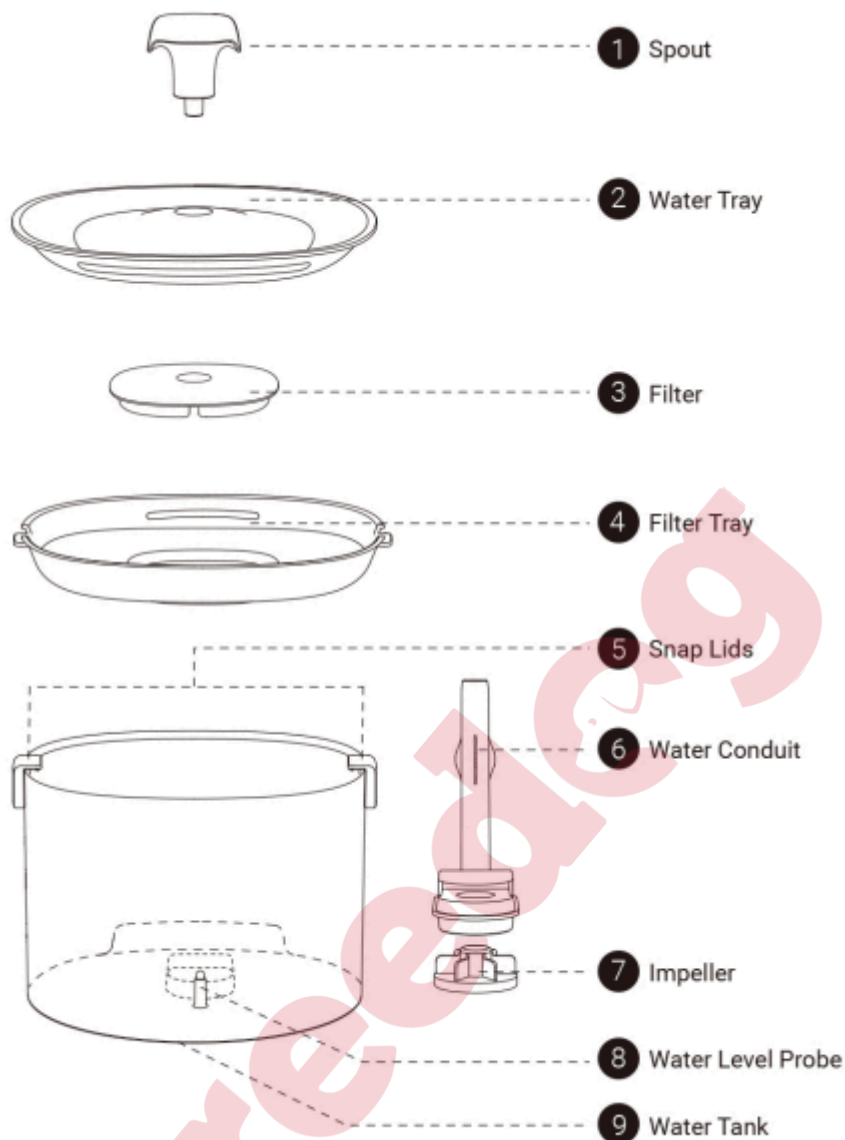

Spout: Kifolyócső

Water Tray: Vízálca

Filter: Szűrő

Filter Tray: Szűrőtálca


Snap Lids: Rögzítőfülek

Water Conduit: Vízvezető cső

Impeller: Járókerék (szivattyúé)

Water Level Probe: Vízsintérezékelő szonda

Water Tank: Vízartály

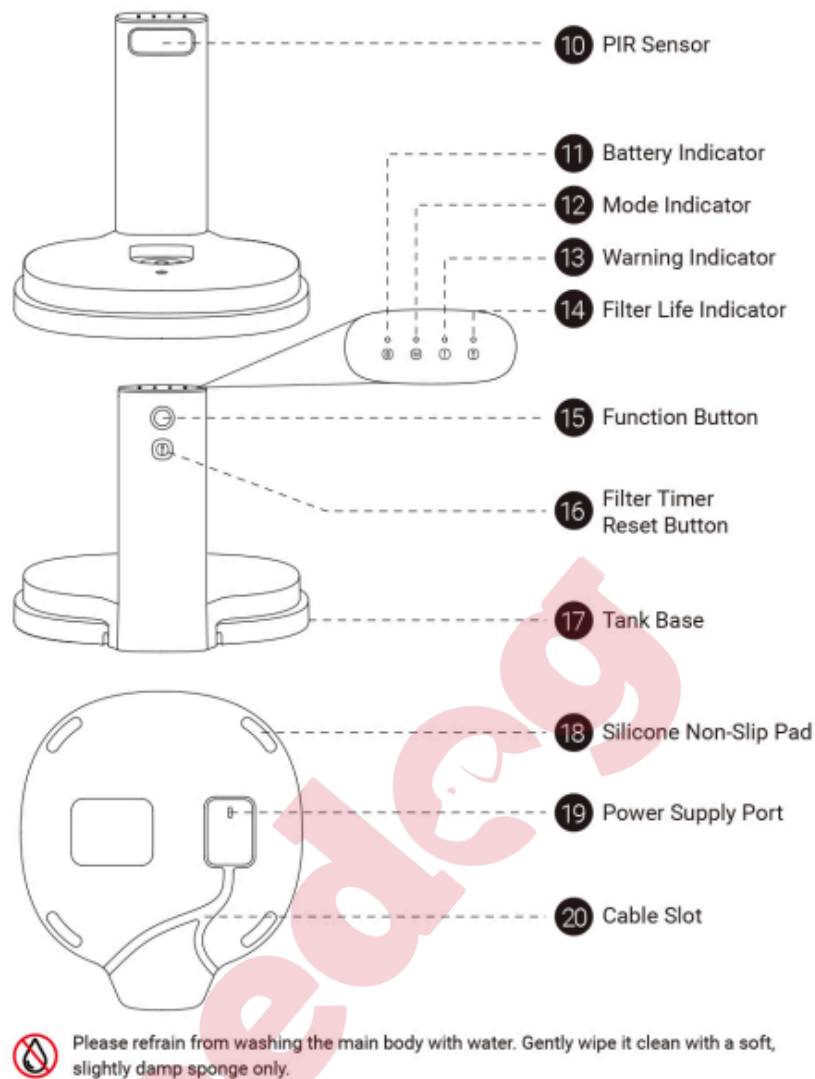

- 10. **PIR Sensor:** PIR érzékelő (mozgásérzékelő)
- 11. **Battery Indicator:** Akkumulátor-jelzőfény
- 12. **Mode Indicator:** Üzem mód-jelzőfény
- 13. **Warning Indicator:** Figyelmeztető jelzőfény
- 14. **Filter Life Indicator:** Szűrőélettartam-jelzőfény
- 15. **Function Button:** Funkciógomb
- 16. **Filter Timer Reset Button:** Szűrőidőzítő-visszaállító gomb
- 17. **Tank Base:** Tartályalap
- 18. **Silicone Non-Slip Pad:** Szilikon csúszásgátló párna
- 19. **Power Supply Port:** Tápcsatlakozó port
- 20. **Cable Slot:** Kábelvezető vájat


KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, ne mossa a készülék fűtestét vízzel. Kizárólag puha, enyhén nedves szivaccsal törölje óvatosan tisztára.


reedog

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


1. Áztassa a szűrőt 5 percig, majd öblítse 1 percig.

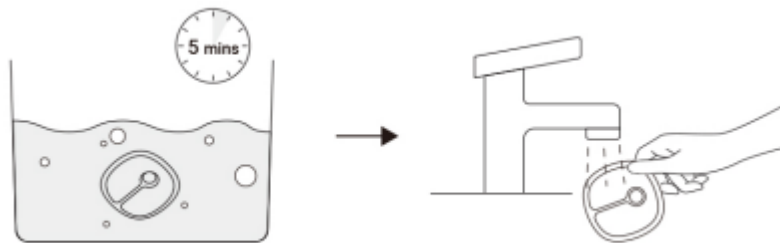


2. Helyezze a járókereket a víztartályban található vájatba, majd illessze a vízvezető csövet a járókerék fölé.

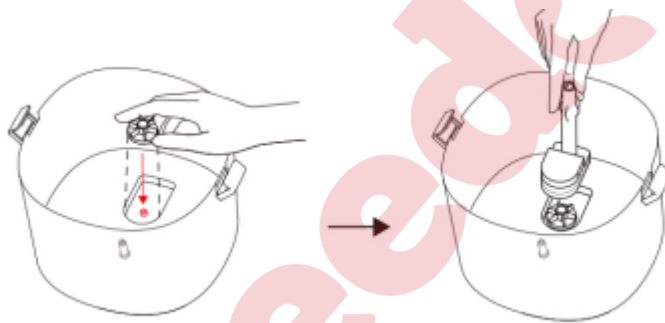

3. Öntsön tisztított vizet a víztartályba, és ügyeljen arra, hogy a vízszint ne haladja meg a „MAX” jelzést.

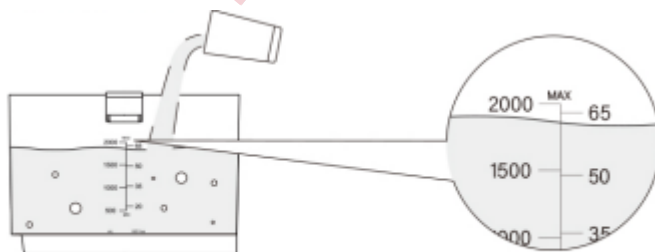


4. Helyezze fel egymás után a szűrőtálcát, a szűrőt, a víztálat és a kifolyócsövet; majd rögzítse a rögzítőfüleket.

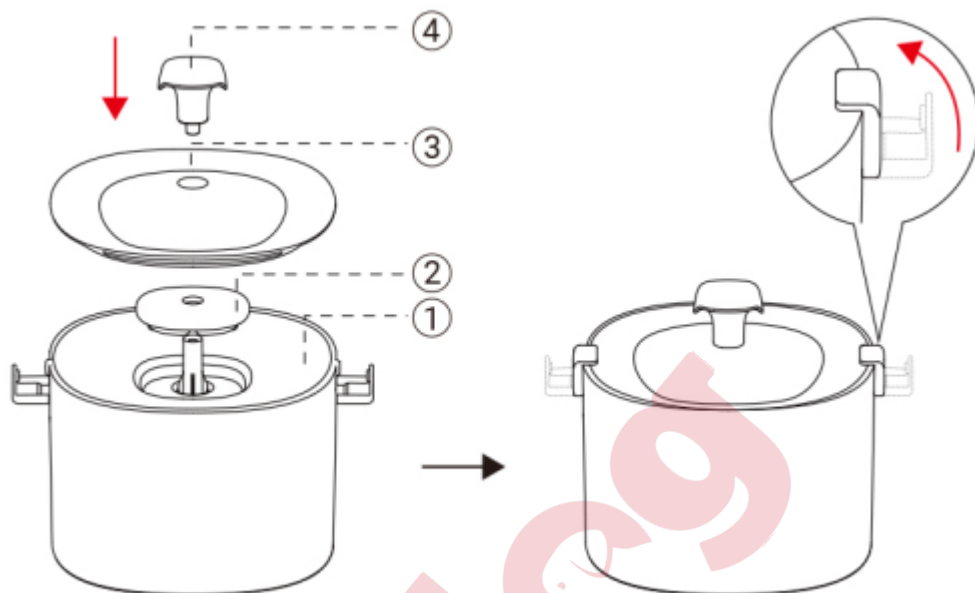


5. Két tápellátási mód:


- ① Csatlakoztassa a Type-C kábel végét az alapzaton található tápcsatlakozó portba. Illessze a kábelt az egyik kábelvezető vájatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati adapterhez. A tápellátás be van kapcsolva.
(Silicone Plug = Szilikon dugó / Szilikon kupak)
- ② Ha a készülék nincs tápforráshoz csatlakoztatva, a beépített akkumulátorról működik.

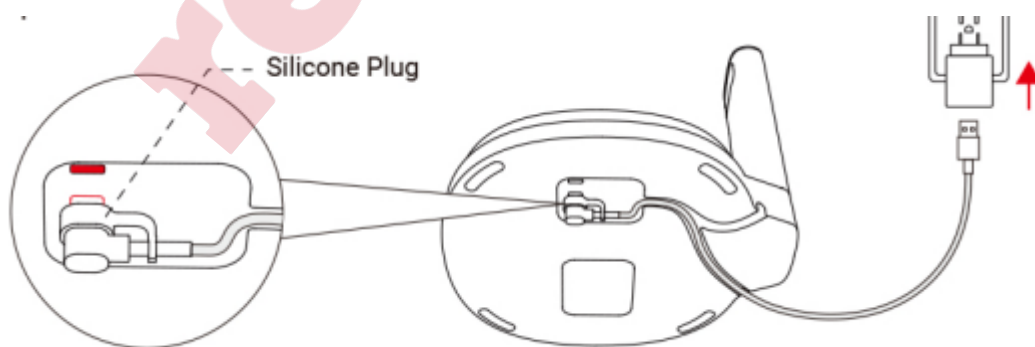

6. Helyezze a víztartályt megfelelően az alapzatra, és állítsa egyenes felületre.

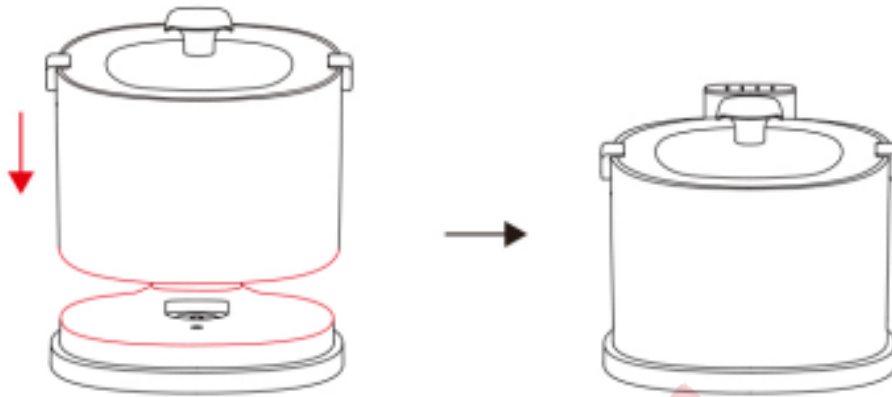

7. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a funkciógombot 3 másodpercig; rövid megnyomással válthat az üzemmódok között.

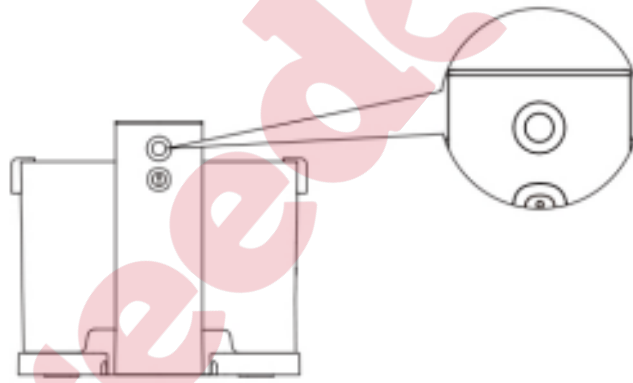

Tippek:

1. Miután a jelzőfény automatikusan kialszik, nyomja meg röviden a funkciógombot a jelzőfény aktuális állapotának ellenőrzéséhez.

AKKUMULÁTOR-JELZŐFÉNY

- Alacsony akkumulátorszint: Narancssárgán villog
- Töltés: Zölden villog
- Teljesen feltöltve: Folyamatosan zölden világít

Megjegyzés: Kérjük, a hivatalos Cheerble hálózati adaptert használja a készülék károsodásának elkerülése érdekében.

Tipp: A tápellátás csatlakoztatása előtt tisztítsa meg a tápcsatlakozó portot az idegen anyagoktól, és tartsa szárazon.



ÜZEMMÓD-JELZŐFÉNY

- Intelligens üzemmód: Kéken világít
- Időzítő üzemmód: Zölden világít

Intelligens üzemmód (Intelligent Mode)

- Ha a készülék azt érzékeli, hogy egy bizonyos ideig nem haladt el kisállat a közelében, megnöveli a víz adagolásának gyakoriságát, hogy aktívan ivásra csábítsa a kedvencét.
- Amikor a készülék egy elhaladó kisállatot érzékel, azonnal vízsugarat adagol 20 másodpercig, hogy kielégítse a kedvenc ivási szükségletét.

Időzítő üzemmód (Timer Mode)

- A készülék 15 percenként 20 másodpercig adagol vizet.



FIGYELMEZTETŐ JELZŐFÉNY

- Készülékhiba / Rendellenesség: Folyamatosan narancssárgán világít

Kérjük, kövesse a fenti lépéseket a termék helyes beszereléséhez, és ügyeljen arra, hogy a víztartályban lévő vízszint magasabb legyen a „MIN” jelzésnél, ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően elindul.



SZŰRŐ ÉLETTARTAM-JELZŐJE


- Cserére figyelmeztetés: Folyamatosan narancssárgán világít
- Sikeres visszaállítás (reset): Narancssárgán villog

Annak érdekében, hogy a kisállatok mindig tiszta ivóvízhez jussanak, a gazdiknak ajánlott rendszeresen, ideális esetben 3-4 hetente cserélniük a szűrőt.

Amikor a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a szűrőidőzítő visszaállító (reset) gombját 5 másodpercig a szűrőidőzítő kézi nullázásához. Az időzítő ezután újra elkezd számolni a szűrő használati idejét, a villogó narancssárga fény pedig a sikeres visszaállítást jelzi.



MŰSZAKI ADATOK

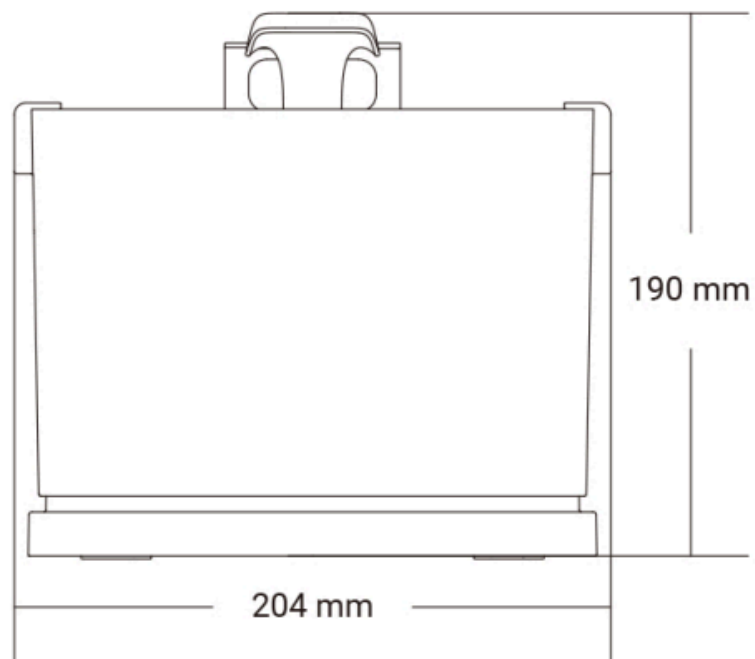

Modell: CDY02

Fő anyagok: ABS, rozsdamentes acél, PCTG

Tömeg: 1 kg

Méretek: 222 × 204 × 190 mm

Kapacitás: 2 l

Akkumulátor: 5000 mAh

Bemenet: 5V = 1A

Üzemi hőmérséklet: 5 °C – 40 °C

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu