

Ușița SureFlap DualScan cu microcip pentru pisici

Manual de utilizare



Cuprins

• Avertisment important	3
1. Conținutul pachetului	5
2. Introducere	6
3. Tipul de microcip	7
4. Medalion RFID pentru zgardă Sure Petcare	7
5. Modul de învățare (și schimbarea permisiunilor)	8
6. Instalare	10
7. Baterii	17
8. Funcționare normală	18
9. Încuietoare manuală cu 4 poziții	19
10. Indicator baterie descărcată	20
11. Ștergerea memoriei	20
12. Oprire / Utilizare ca ușiță neselectivă pentru pisici	20
13. Întreținere	21
14. Depanare	21
15. Garanție și limitarea răspunderii	23

Avertisment important

Înainte de montarea ușiței cu microcip pentru pisici SureFlap DualScan™, vă rugăm să citiți cu atenție toate aceste instrucțiuni. În primul rând, verificați dacă suprafața în care va fi montată ușița nu conține metal. Dacă da, urmați instrucțiunile pentru montarea în metal din secțiunea 6.3.

⚠ Nu tăiați și nu găuriți niciodată tunelul unității principale, deoarece acesta conține cititorul de microcipuri, iar acest lucru ar împiedica funcționarea corectă a aparatului.


Ușița pentru pisici DualScan funcționează cu toate microcipurile cu 9, 10 și 15 cifre utilizate în mod obișnuit pentru identificarea animalelor de companie, cu excepția microcipurilor cu 10 cifre ale căror coduri încep cu 000..., 010... sau 020... De asemenea, ușița poate fi utilizată cu medalionul RFID pentru zgardă Sure Petcare (comercializat separat); mai multe informații găsiți în secțiunea 4.

S-au depus toate eforturile pentru ca ușița DualScan să funcționeze cu toate microcipurile relevante. Cu toate acestea, există un număr mic de cazuri legate de poziția microcipului pisicii dumneavoastră și de puterea semnalului unui anumit cip, ceea ce poate face ca ușița să nu funcționeze fiabil.

Prin urmare, vă recomandăm insistent ca, înainte de a efectua modificări permanente ale ușii în vederea instalării ușiței, să efectuați următoarele verificări:


1. Introduceți bateriile și lăsați aparatul nemișcat timp de 10 secunde, fără nimic în tunel, pentru ca senzorii să se poată calibra.
2. Pentru prima dintre pisicile dumneavoastră care are permisiunea de a ieși afară, urmați procesul standard de învățare (vezi secțiunea 5.1).
3. Lăsați ușița în repaus până când încuietoarea se închide din nou.
4. Testați funcționarea normală a ușiței (vezi secțiunea 8).
Determinați pisica să apropie capul de ușiță dinspre partea tunelului. Încercați să procedați cât mai apropiat de modul în care pisica va folosi ușița în practică, așa cum este ilustrat mai jos.
Zăvorul ar trebui să se deschidă. Repetați acum din partea compartimentului de baterii și verificați dacă zăvorul se deschide.
5. Repetați această procedură pentru fiecare dintre pisicile dumneavoastră care au voie să iasă afară.
6. Pisicile care trebuie să rămână doar în interior trebuie învățate folosind modul de învățare de siguranță (secțiunea 5.2), după care testați funcționarea normală doar dinspre partea tunelului.

Înainte de montaj, vă rugăm să verificați dacă pisica (pisicile) dumneavoastră poate trece confortabil prin ușiță.

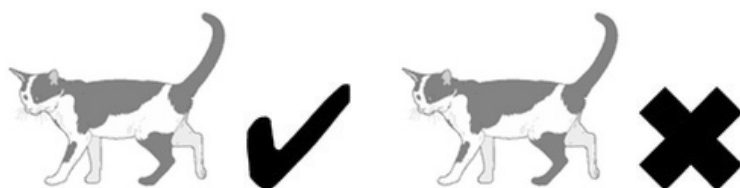

1. Conținutul pachetului

1. Unitatea principală a ușiței
2. Compartimentul pentru baterii
3. Butonul de memorie
4. Ledul indicator
5. Zăvorul interior
6. Zăvorul exterior
7. Încuietoare manuală cu 4 poziții
8. Rama exterioară
9. Capacul bateriilor
10. Set de șuruburi de lungimi diferite
11. Capace de acoperire pentru șuruburi
12. Garnitură împotriva curentului de aer
13. Antena interioară
14. Antena exterioară

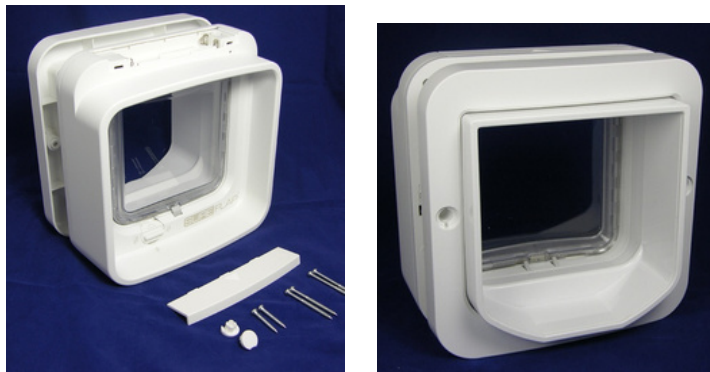

2. Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea ușiței cu microcip pentru pisici SureFlap DualScan. Această ușiță a fost concepută pentru a recunoaște fie microcipul deja implantat pisicii dumneavoastră, fie medalionul RFID pentru zgardă Sure Petcare (comercializat separat). Ușița cu microcip pentru pisici SureFlap DualScan este potrivită pentru gospodăriile cu mai multe animale de companie și permite controlul accesului animalelor dumneavoastră atât spre interiorul, cât și spre exteriorul casei. Acest lucru vă permite să limitați mișcarea unor animale doar la interior, în timp ce altele au voie să iasă și să se întoarcă liber. Orice animal străin care încearcă să intre va rămâne afară. Permisunile de intrare/ieșire pot fi setate cu ușurință și modificate în timp, în funcție de nevoile individuale ale animalului dumneavoastră.

Controlul ușiței pentru pisici DualScan nu poate fi mai simplu. După introducerea bateriilor, ușița poate fi comutată în modul standard de învățare pentru a memora identitatea pisicilor care au permisunea de a ieși afară. Următoarea pisică ce trece prin ușiță din orice direcție sau își introduce botul în tunel lângă ușiță va avea numărul microcipului sau codul medalionului salvat în memorie. Mai multe pisici nu reprezintă o problemă. În ușiță pot fi programate simultan până la 32 de pisici - ceea ce este mai mult decât suficient pentru nevoile majorității oamenilor!

Este disponibil, de asemenea, modul de învățare de siguranță pentru pisicile care trăiesc exclusiv în interior; acesta asigură că, în cazul unei evadări accidentale, pisica se va putea întoarce prin ușiță și nu va rămâne blocată afară (mai multe informații în secțiunea 5.2).

Ușița pentru pisici DualScan are toate funcțiile pe care le-ați aștepta de la o ușiță de înaltă calitate, inclusiv:

- Compatibilitate cu microcipuri de identificare sau medalion RFID pentru zgardă
- Design robust și elegant
- Mod de învățare pentru programarea mai multor pisici
- Mod de învățare de siguranță
- Antenă dublă
- Încuietoare manuală cu 4 poziții
- Indicator de baterie descărcată
- Durată tipică a bateriilor de minimum 6 luni*

Vă dorim ani de funcționare fără probleme cu ușița dumneavoastră pentru pisici DualScan și sperăm că vă veți bucura de avantajele pe care le aduce casei dumneavoastră și pisicii dumneavoastră.

*Pe baza utilizării normale. Rețineți că utilizarea intensă de către mai multe pisici poate reduce durata de viață a bateriilor.

3. Tipul de microcip

Ușița pentru pisici DualScan este compatibilă cu toate următoarele tipuri de microcipuri utilizate în mod obișnuit pentru animalele de companie:

- Microcipuri cu 15 cifre (cunoscute și sub numele de FDXB)
- Microcipuri cu 10 cifre (cunoscute și sub numele de FDXA), cu excepția celor ale căror coduri încep cu 000..., 010... sau 020...
- Microcipuri cu 9 cifre

În plus, ușița pentru pisici este compatibilă și cu medalionul RFID pentru zgardă Sure Petcare (comercializat separat).

Testele extinse au demonstrat că ușița pentru pisici DualScan funcționează perfect cu marea majoritate a microcipurilor. Cu toate acestea, un procent foarte mic de pisici au un microcip a cărui rază de acțiune nu este suficientă pentru această ușiță - acest lucru nu înseamnă că există o problemă cu microcipul. În aceste cazuri rare, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți, care vă va ajuta.

Dacă instalarea necesită modificări permanente ale ușii sau ale peretelui, vă recomandăm insistent să testați mai întâi ușița pentru pisici DualScan cu pisica (pisicile) dumneavoastră. Pentru a testa dacă totul funcționează, efectuați procesul de învățare (vezi secțiunea 5) și apoi testați funcționarea normală (vezi secțiunea 8).

4. Medalion RFID pentru zgardă Sure Petcare

Recomandăm microcipul mai degrabă decât medalioanele pentru zgardă, deoarece microcipurile reprezintă o formă permanentă de identificare care nu se poate pierde.

Cu toate acestea, dacă pisica dumneavoastră nu este sau nu poate fi microcipată și decideți să utilizați medalionul RFID pentru zgardă Sure Petcare, folosiți întotdeauna o zgardă de siguranță cu cataramă de desprindere rapidă.

Medalionul RFID pentru zgardă Sure Petcare este un accesoriu mic și ușor, care poate fi atașat direct pe zgarda pisicii dumneavoastră. La fel ca microcipurile, fiecare medalion are un cod unic, care împiedică accesul animalelor străine sau vagaboande în casa dumneavoastră.

Medalioanele RFID pentru zgardă Sure Petcare sunt disponibile pe site-ul web Sure Petcare sau la distribuitorii noștri comerciali și veterinari.

5. Modul de învățare (și schimbarea permisiunilor)

Pentru a începe funcționarea, ușița pentru pisici DualScan trebuie să învețe codul unic de identificare al microcipului sau al medalionului de zgardă al pisicii dumneavoastră. Dacă nu doriți să modificați permisiunile pentru pisicile dumneavoastră, acest proces este necesar o singură dată, deoarece codul rămâne stocat permanent, chiar și atunci când bateriile sunt scoase. În memorie pot fi stocate numerele microcipurilor sau codurile medalioanelor pentru până la 32 de pisici diferite. Pur și simplu repetați procesul de învățare până când ușița a învățat numerele microcipurilor tuturor pisicilor. După finalizarea procesului de învățare pentru toate pisicile, puneți la loc capacul bateriilor.

5.1 Modul standard de învățare (pentru pisicile cu acces afară)

1. La început, unitatea va fi blocată și nicio pisică nu va putea intra în casă. Asigurați-vă că încuietoarea manuală este setată în poziția 1, care permite deschiderea liberă a ușii (vezi Figura 1).
2. Scoateți capacul bateriilor. Apăsați butonul de memorie timp de aproximativ 1 secundă și eliberați-l (vezi Figura 2).
3. Ledul indicator va începe să clipească VERDE o dată pe secundă, iar zăvoarele se vor deschide, permițând pisicii să treacă prin ușă în ambele direcții (vezi Figura 3).
4. Următoarea pisică ce trece prin ușă din orice direcție sau își introduce capul în tunel cu botul lângă ușă va avea numărul microcipului salvat în memorie.
5. Odată ce numărul microcipului pisicii a fost citit cu succes, ușa va reveni la funcționarea normală. Ledul indicator va înceta să clipească, iar zăvorul se va închide la câteva secunde după ce pisica se îndepărtează de ușă.

5.2 Modul de învățare de siguranță (pentru pisicile destinate exclusiv interiorului)

1. Pentru a intra în modul de învățare de siguranță, apăsați butonul de memorie o dată, așteptați până când încuietoarea se oprește din mișcare și apoi apăsați-l din nou.
2. Ledul indicator va începe să clipească ROȘU o dată pe secundă, iar zăvoarele se vor închide.
3. Finalizați procesul de învățare urmând pașii 4 și 5 de mai sus.

Acest mod este important deoarece, dacă o pisică exclusiv de interior iese pe fereastră sau este lăsată din greșeală afară, acesta asigură că ea se va putea întoarce acasă prin ușă și nu va rămâne blocată afară.

Notă – dacă aveți o pisică exclusiv de interior care nu este microcipată (sau nu poartă medalionul RFID pentru zgardă Sure Petcare), aceasta nu va avea posibilitatea de a se întoarce acasă în cazul unei evadări accidentale. Din acest motiv, vă recomandăm ca toate pisicile dumneavoastră să fie microcipate sau să poarte medalionul RFID pentru zgardă Sure Petcare.

Anularea modului de învățare (de exemplu, după apăsarea accidentală a butonului de memorie):

- **Modul standard de învățare** (lumină verde intermitentă) – Apăsați butonul de memorie o dată. Așteptați până când încuietoarea se oprește din mișcare, apoi apăsați-l din nou.
- **Modul de învățare de siguranță** (lumină roșie intermitentă) – Apăsați butonul de memorie o dată.

Pentru ca ușa să învețe numărul microcipului pisicii, senzorul aflat în tunel trebuie să detecteze prezența pisicii, ceea ce activează cititorul de microcipuri. De aceea este important ca pisica dumneavoastră fie să introducă capul în tunel, fie să treacă efectiv prin ușă. Orice fluturare a unei pisici în fața ușii nu va avea niciun efect.

Pentru a citi medalionul RFID pentru zgardă Sure Petcare, urmați procesul de învățare corespunzător, în funcție de permisiunile dorite pentru pisica respectivă. Țineți medalionul în mână și introduceți mâna în tunelul ușii DualScan astfel încât să atingeți ușa.

5.3 Schimbarea permisiunilor de intrare/ieșire pentru pisica dumneavoastră

Permisiunile pentru oricare dintre pisicile dumneavoastră pot fi modificate în orice moment; de exemplu, dacă o pisică ce avea acces afară trebuie acum să rămână în interior din cauza unei boli sau a unei accidentări, sau dacă un pisoi care trăia doar în interior are voie

acum să iasă afară. Pentru a face acest lucru, pur și simplu suprascrieți permisiunea existentă de intrare/ieșire, învățând din nou pisica, așa cum este descris mai jos:

- **a)** Pentru a trece la „doar intrare” (transformarea unei pisici cu acces afară într-o pisică exclusiv de interior), învățați această pisică folosind modul de învățare de siguranță din secțiunea 5.2.
- **b)** Pentru a trece la „ieșire și intrare” (permiterea accesului afară pentru o pisică exclusiv de interior), învățați această pisică folosind modul standard de învățare din secțiunea 5.1.



Figura 1 Figura 2 Figura 3

6. Instalare

⚠ Instalarea pe cont propriu poate implica utilizarea de unelte electrice sau tăierea sticlei. Ar trebui să folosiți echipament de protecție (mănuși, protecție pentru ochi etc.), iar în caz de îndoială, apălați la un specialist care să efectueze instalarea.

Tipuri de uși potrivite

Sunt disponibile instrucțiuni de instalare pentru toate tipurile de uși, inclusiv din lemn, plastic, sticlă și metal. Înainte de instalarea într-o ușă cu structură necunoscută, verificați prezența unei plăci metalice, deoarece ar putea fi necesară o deschidere mai mare, așa cum este descris în secțiunea despre instalarea în metal. Dacă puteți confirma structura ușii doar prin găurire, efectuați o gaură de test undeva unde va fi acoperită de deschiderea planificată pentru ușița DualScan.

Poziționarea ușiței pentru pisici

Înălțimea ideală pentru ușița DualScan este astfel încât baza tunelului să fie la aceeași înălțime de la sol ca burta pisicii dumneavoastră. În practică, însă, montajul este de obicei determinat de elementele ușii în care se instalează unitatea. În aceste condiții, este obișnuit să se monteze ușița cât mai jos posibil.

Notă: R ama interioară a ușiței pentru pisici DualScan are o adâncime de 70 mm (2¾”), pentru a găzdui antena dublă; acest lucru trebuie luat în considerare la alegerea locului de instalare, pentru a evita deteriorarea acesteia. Ar trebui să vă asigurați că ușița nu lovește peretele sau alt obiect atunci când ușa se deschide.

6.1 Instalarea în uși din lemn, uși din plastic sau pereți din gips-carton

1. Așezați rama exterioară cu partea din față în jos, ca în Figura 4. Fixați câte o bilă de plastilină adezivă (sau chit lipicios similar) în fiecare dintre cele patru colțuri. Acestea ar trebui să vă permită să lipiți rama pe majoritatea ușilor.
2. Alegeți poziția de pe ușă unde doriți să montați ușița pentru pisici și lipiți rama de ușă. Pentru a vă asigura că este la nivel, vă recomandăm să folosiți o nivelă, așa cum este arătat în Figura 5.
3. Marcați cu un creion sau un pix ascuțit locul unde interiorul ramei atinge ușa, precum și cele două orificii pentru șuruburi. Trebuie să

- creați o linie lizibilă, deoarece veți tăia după ea.
4. Îndepărtați rama de pe ușă și verificați dacă aveți o linie completă și puncte în locurile orificiilor pentru șuruburi, așa cum este arătat în Figura 6. Folosind un burghiu de 6 mm ($\frac{1}{4}$ "), găuriți cele două orificii pentru șuruburi. Este esențial ca aceste orificii să fie găurite drept, pentru ca cele două jumătăți ale ușii să se îmbine corect.
 5. Înainte de a decupa orificiul pentru tunel, găuriți în toate colțurile orificii suficient de mari pentru a permite trecerea unei pânze de fierăstrău pendular. Decupați orificiul pentru tunel cu un fierăstrău pendular electric – aveți grijă să tăiați cu 3 mm ($\frac{1}{8}$ ") în afara liniei marcate, pentru ca tunelul să aibă suficient joc. Asigurați-vă că fierăstrăul pendular stă cu toată suprafața pe ușă în timpul tăierii. Vezi Figura 7.
 6. Înainte de instalarea ușii DualScan, curățați ușa de orice resturi, praf și murdărie, vezi Figura 8.
 7. Montați ușa în orificiu astfel încât unitatea principală (capacul bateriilor) să fie în interiorul casei. Vezi Figura 9.
 8. Montați rama exterioară pe partea exterioară a casei. În funcție de grosimea ușii, tunelul va ieși în afară din ramă cu o lungime diferită. Nu tăiați și nu găuriți niciodată tunelul, deoarece acesta conține cititorul de microcipuri, iar acest lucru ar împiedica funcționarea corectă a aparatului. Sunt disponibile trei lungimi diferite de șuruburi. Alegeți lungimea corectă a șuruburilor, corespunzătoare grosimii ușii dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur, folosiți mai întâi cel mai scurt; dacă este prea scurt, folosiți dimensiunea următoare. Aveți grijă să nu folosiți un șurub mai lung decât este necesar, deoarece ar putea deteriora partea frontală a unității principale. Înșurubați rama exterioară pe unitatea principală (vezi Figura 10).
 9. Odată ce ușa pentru pisici este montată corect, puneți capacele de acoperire pe orificiile pentru șuruburi de pe rama exterioară. Aliniați capacele astfel încât canelura să fie orientată spre interior și apăsați-le ferm în poziție. Pentru a scoate capacele, introduceți un șurubelniță plată în canelura laterală și scoateți capacul din orificiu (vezi Figura 11).

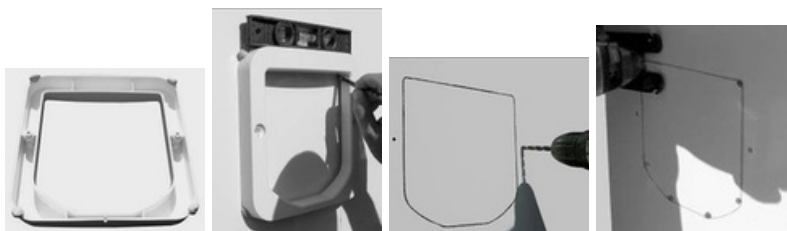


Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7



Figura 8 Figura 9 Figura 10 Figura 11

6.2 Instalarea în uși de sticlă sau ferestre

⚠ Când lucrați cu sticlă tăiată, purtați întotdeauna mănuși de protecție, deoarece marginile pot fi ascuțite.

Ușa SureFlap este ideală pentru montarea în ferestre cu geam simplu sau dublu. Dacă aveți nevoie să decupați un orificiu într-o fereastră, solicitați acest lucru unui geamgiu calificat, deoarece tăierea sticlei necesită competențe profesionale. Dacă lăsați un orificiu să fie decupat în fereastră, mărimea ideală este un orificiu

circular cu diametrul de 212 mm (8³/₈"). Pentru finalizarea instalării în sticlă este disponibil un adaptor de montaj, potrivit pentru acoperirea orificiilor cu diametrul cuprins între 210 mm (8¹/₄") și 260 mm (10¹/₄"), vezi Figura 12.

Detalii despre unde puteți achiziționa acest adaptor găsiți pe site-ul nostru web **www.surepetcare.com**.

Dacă aveți o fereastră cu geam termopan (dublu), va trebui să comandați un panou de sticlă de schimb cu orificiul deja decupat.

Odată ce sticla este tăiată și instalată în ușă sau fereastră, sunteți pregătit să finalizați montajul.

1. Pentru amplasarea tunelului este necesar un orificiu circular cu diametrul de 212 mm (vezi Figura 13).
2. La instalarea ușitei pentru pisici DualScan într-un panou cu geam dublu, puteți etanșa spațiul dintre panouri în jurul orificiului circular, pentru a preveni acumularea de umiditate în interior. Nu folosiți metal în această etanșare.
3. Recomandăm aplicarea unui strat de chit rezistent la intemperii (All Weather Sealant) în jurul marginii orificiului, pe ambele fețe ale sticlei, vezi Figura 14. Chitul va ajuta la fixarea ușitei pe poziție după instalare, în special la deschideri de dimensiuni mai mari, și va contribui la prevenirea pătrunderii umidității din exterior. Acest tip de chit poate fi achiziționat de la firme de geamuri și din majoritatea magazinelor de bricolaj.
4. Introduceți unul dintre inelele adaptorului de montaj pe unitatea principală, vezi Figura 15.
5. Din interiorul casei, treceți tunelul unității principale prin orificiul din sticlă. Din exterior, ansamblul ar trebui să arate ca în Figura 16.
6. Din exterior, montați a doua parte a adaptorului de montaj, apoi rama exterioară, vezi Figura 17.
7. Înșurubați cele două jumătăți împreună, ca în Figura 18. Pentru montajul pe sticlă simplă, folosiți cea mai scurtă dintre cele trei perechi de șuruburi. Un panou cu geam dublu poate necesita, în funcție de grosimea sa, un șurub de dimensiune medie. Înainte de a strânge complet șuruburile, verificați dacă ansamblul este centrat în orificiul circular.
8. Aliniați capacele albe de acoperire a șuruburilor astfel încât canelura să fie orientată spre interior, apoi apăsați-le ferm pe poziție.
9. Din interiorul casei veți vedea acum o intrare nouă și elegantă pentru pisica dumneavoastră, ca în Figura 19.



Figura 12 - adaptor de montaj

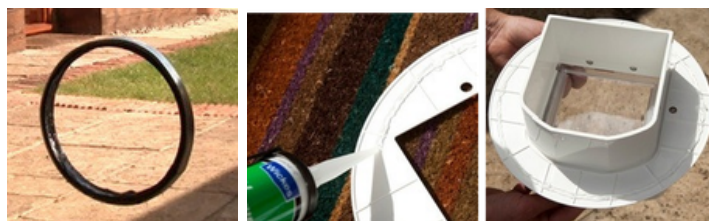


Figura 13 Figura 14 Figura 15



Figura 16 Figura 17 Figura 18



Figura 19

6.3 Instalarea în uși metalice

Prezența unei plăci metalice în ușă poate afecta performanța ușii pentru pisici DualScan și poate reduce raza de acțiune a cititorului de microcipuri. Acest lucru este valabil pentru următoarele cazuri:

- Uși cu înveliș metalic
- Uși de securitate
- Uși de garaj din metal
- Uși din metal placate cu plastic (UPVC)

Rețineți că balamalele metalice, mânerele ușilor etc. nu ar trebui să afecteze performanța ușii pentru pisici DualScan.

În majoritatea situațiilor, nu veți observa nimic, deoarece raza de citire va fi în continuare suficientă pentru majoritatea microcipurilor. Cu toate acestea, dacă observați o funcționare intermitentă sau eșecul deschiderii pentru pisica dumneavoastră, verificați mai întâi prezența unei plăci metalice în ușă. Rețineți că ușile metalice placate cu material UPVC arată adesea la fel ca ușile standard din UPVC și poate fi necesar să vă uitați cu atenție acolo unde a fost tăiat panoul. Dacă prezența plăcii metalice este confirmată, urmați instrucțiunile de mai jos pentru o rază de citire mai bună.

Instalarea îmbunătățită în uși metalice necesită adaptorul de montaj prezentat în Figura 12. Detalii despre unde puteți achiziționa acest adaptor găsiți pe site-ul nostru web www.surepetcare.com.

1. Decupați în ușă un orificiu circular cu diametrul de 212 mm (8³/₈"). Instalați ușița pentru pisici DualScan în acest orificiu circular conform instrucțiunilor din secțiunea 6.2. Orificiul circular îndepărtează o parte din metalul din apropierea antenei cititorului, aflată în tunel. Rezultatul va fi o rază de citire mai bună și o funcționare mai fiabilă.
2. Dacă întâmpinați în continuare probleme de funcționare intermitentă, măriți diametrul orificiului de la 212 mm (8³/₈") la un diametru maxim de 260 mm (10¹/₄"), care poate fi acoperit cu ajutorul adaptorului de montaj. Astfel, raza de citire va fi extinsă și mai mult, iar eventualele probleme legate de montajul în uși metalice ar trebui să fie rezolvate.

Dacă ați urmat pașii de mai sus și încă întâmpinați probleme de performanță, urmați pașii din secțiunea de depanare. Dacă ați efectuat toate celelalte metode de depanare fără a găsi sursa

problemei, contactați serviciul de relații cu clienții Sure Petcare pentru asistență suplimentară.

6.4 Instalarea în perete

⚠ Când creați orificii prin peretele proprietății dumneavoastră, vă rugăm să consultați un specialist calificat în construcții. La efectuarea instalării, ar trebui să purtați echipament de protecție (mănuși, protecție pentru ochi și auz etc.).

Notă: Atunci când planificați instalarea ușiței pentru pisici DualScan într-un perete, țineți cont de faptul că, în viitor, este posibil să fie nevoie să demontați ușița din cauza înlocuirii peretelui sau a trecerii la un model mai nou. Din acest motiv, nu fixați unitatea principală de perete prin lipire, deoarece îndepărtarea acesteia ar fi dificilă și ar putea deteriora suprafața peretelui.

Pentru instalarea ușiței pentru pisici DualScan într-un perete, vă recomandăm să utilizați următoarele accesorii:

- Adaptor de montaj pentru ușița pentru pisici SureFlap (cod produs: GMA001)
 - Prelungitor de tunel pentru ușița pentru pisici SureFlap (cod produs: TUN001)
1. Alegeți o poziție de montaj pe perete astfel încât pisica dumneavoastră să aibă acces ușor prin ușiță și în tunel din exterior.
 2. Marcați pe perete un pătrat de 170 mm x 170 mm (6 11/16" x 6 11/16") în locul unde se va afla tunelul.
 3. Folosind unelte adecvate, decupați un orificiu prin perete și asigurați-vă că tunelul este poziționat orizontal. O ușoară înclinare în jos dinspre interiorul casei spre exterior va asigura scurgerea eventualei ape de ploaie din tunel spre exterior.
 4. Aplicați adeziv instant pe cele patru cleme ale prelungitorului de tunel, așa cum este arătat în Figura 20, și îmbinați piesele prelungitorului între ele. După ce adezivul se usucă, lipiți pe partea exterioară a tunelului o bandă rezistentă la intemperii, așa cum este arătat în Figura 21.
 5. Urmați pasul 4 și îmbinați toate prelungitoarele de tunel - nu uitați, prelungitoarele de tunel nu trebuie lipite de tunelul propriu-zis al ușiței pentru pisici; pentru această îmbinare folosiți exclusiv bandă, atunci când va veni rândul ei.
 6. Luați unul dintre adaptoarele de montaj și găuriți în el 4 orificii cu ajutorul unui burghiu de 4 mm (5/32") - aceste patru orificii sunt destinate șuruburilor care vor fixa ușița pentru pisici pe peretele interior al casei dumneavoastră. Aceste patru șuruburi pot fi amplasate oriunde pe circumferința adaptorului de montaj. Vezi Figura 22.
 7. Luați acum cele mai scurte două șuruburi din cutie și, cu ajutorul unei șaibe, înșurubați adaptorul de montaj pe ușița pentru pisici, așa cum este arătat în Figura 23.
 8. Poziționați ușița pentru pisici (cu adaptorul de montaj) în orificiul din perete, pe partea interioară a casei dumneavoastră.
 9. Marcați pozițiile pentru cele patru șuruburi prin orificiile create în adaptorul de montaj. Va trebui, de asemenea, să îndepărtați o parte din materialul peretelui pentru a crea spațiu pentru șurubul și șaiba care fixează adaptorul de montaj lângă unitatea principală - acest lucru va asigura ca adaptorul de montaj să fie complet aliniat cu peretele. Vezi Figura 24.
 10. Găuriți în perete patru orificii folosind un burghiu adecvat, corespunzător structurii peretelui dumneavoastră și șuruburilor alese.
 11. Fixați prelungitorul de tunel cu bandă la capătul tunelului ușiței pentru pisici, așa cum este arătat în Figura 25.
 12. Introduceți ușița pentru pisici și tunelul prin orificiul din perete și înșurubați-le pe poziție folosind cele patru șuruburi trecute prin adaptorul de montaj - vezi Figura 26.
 13. Pe partea exterioară a casei dumneavoastră, tunelul va ieși acum

din perete - luați rama exterioară și al doilea adaptor de montaj și așezați-le peste capătul tunelului.

14. Marcați poziția celor două orificii pentru șuruburile necesare fixării ramei exterioare, apoi găuriți orificiile corespunzătoare în perete.
15. Înșurubați rama exterioară și adaptorul de montaj pe peretele exterior.
16. Pentru a fixa capătul tunelului în poziția corectă, recomandăm folosirea unor șuruburi mici, cu care să fixați tunelul de rama exterioară, așa cum este arătat în Figura 27.
17. Recomandăm aplicarea unei cantități mici de chit rezistent la apă între tunel și rama exterioară, pentru a preveni pătrunderea apei în cavitatea peretelui.

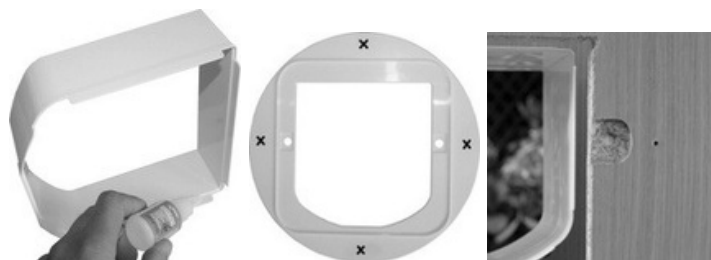


Figura 20 Figura 21 Figura 22



Figura 23 Figura 24 Figura 25



Figura 26 Figura 27

6.5 Interferențe electrice

Ușița pentru pisici DualScan conține un receptor radio sensibil pentru captarea semnalului de la microcipul pisicii dumneavoastră. În cazuri izolate, un nivel excesiv de interferență electrică poate cauza reducerea razei de acțiune a sistemului. Evitați următoarele situații:

1. Ușița pentru pisici DualScan nu ar trebui utilizată în apropierea altor cititoare de microcipuri sau a unor dispozitive de joasă frecvență similare. Aceste aparate dăunează în mod special performanței și pot împiedica funcționarea normală.
2. Evitați sursele evidente de zgomot electric, cum ar fi luminile defecte, care clilesc.
3. Evitați cablurile de rețea așezate liber și adaptoarele de curent continuu în imediata apropiere a ușii pentru pisici DualScan.


Dacă bănuieți că interferențele electrice pot afecta performanța ușii dumneavoastră pentru pisici DualScan, contactați serviciul de relații cu clienții pentru asistență.

7. Baterii

Ușița pentru pisici DualScan necesită 4 baterii de 1,5 V de tip AA. În condiții de utilizare normală, un set de baterii durează de obicei cel puțin 6 luni. Indicatorul de baterie descărcată vă va avertiza atunci când bateriile se descarcă, și este descris în secțiunea 10.

După introducerea bateriilor, lăsați aparatul aproximativ 10 secunde fără nimic în tunel, pentru ca senzorii să se poată stabiliza corect.

Pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă, vă recomandăm să utilizați baterii alcaline de calitate pentru ușița pentru pisici DualScan. Nu recomandăm utilizarea bateriilor reîncărcabile, deoarece acestea produc de obicei o tensiune mai mică, ceea ce poate cauza clipirea indicatorului de baterie descărcată, chiar dacă bateriile nu necesită încărcare.

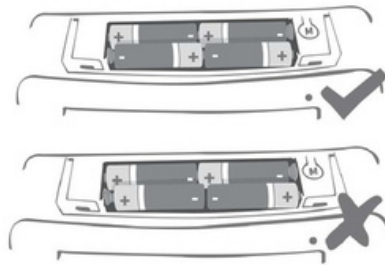

8. Funcționare normală

Funcționarea normală nu poate fi mai simplă. Odată ce ușița pentru pisici DualScan este programată, aceasta controlează accesul animalelor dumneavoastră atât spre interiorul, cât și spre exteriorul casei. Acest lucru vă permite să limitați unele animale doar la interior, în timp ce altele pot ieși afară și se pot întoarce. Orice animal străin care încearcă să intre va rămâne afară.

Când o pisică își introduce capul în tunel pentru a apăsa pe ușiță și a o deschide, senzorii de pe ambele părți ale ușiței detectează din ce direcție se apropie animalul dumneavoastră și permit intrarea sau ieșirea doar dacă setările acelui animal o permit. Rețineți că ușița DualScan nu se activează dacă pisica dumneavoastră doar se plimbă prin fața ușiței, în interior sau în exterior.

După ce ușița se deschide, aceasta rămâne descuiată până când pisica trece prin tunel. Zăvorul se închide la aproximativ o secundă mai târziu. Rețineți că, atunci când pisica trece prin ușiță, ambele zăvoare se deschid.

O altă funcție a ușiței este magnetul, care menține ușița închisă atunci când nu este utilizată.

⚠ La testarea ușiței pentru pisici DualScan înainte de instalare, pisica dumneavoastră va trebui să apese cu capul în ușiță dinspre partea tunelului sau să treacă complet prin ușiță. În tunel se află un senzor care detectează prezența pisicii și trebuie activat – orice fluturare a unei pisici în fața ușiței nu va avea niciun efect.

9. Încuietoare manuală cu 4 poziții

Încuietoarea manuală are 4 poziții, care controlează deschiderea ușiței în ambele direcții. Unitatea este livrată în poziția 4 (blocată în ambele direcții), pentru ca ușița să fie asigurată în timpul

transportului. Înainte de programare, este necesar să o schimbați în poziția 1.

⚠ Rețineți că ușița pentru pisici DualScan trebuie să atârne drept în jos atunci când mișcați încuietoarea, deoarece aceasta se fixează în partea inferioară a ușiței.

Poziția 1 - Complet deschis Pisica are voie să intre și să iasă din casă. Aceasta este poziția standard pentru funcționarea normală a ușiței.

Poziția 2 - Doar afară Pisica are voie să iasă din casă, dar nu are voie să intre.

Poziția 3 - Doar înăuntru Pisica are voie să intre în casă, dar nu are voie să iasă. Acest mod este util atunci când trebuie să țineți pisica în interior, de exemplu pentru o vizită la veterinar.

Poziția 4 - Complet blocat Pisicii îi este interzisă atât intrarea, cât și ieșirea din casă.



Poziția 1 Poziția 2 Poziția 3 Poziția 4

10. Indicator baterie descărcată

Bateriile durează de obicei cel puțin 6 luni în condiții normale de utilizare. Când bateriile se apropie de sfârșitul duratei lor de viață, se aprinde indicatorul de baterie descărcată. Este vorba despre o clipire roșie lentă a ledului indicator, o dată la 5 secunde. Aparatul va continua să funcționeze cu indicatorul de baterie descărcată activat, dar bateriile ar trebui înlocuite cât mai curând posibil.

Rețineți că clipirea lentă a ledului (la fiecare 5 secunde) pentru indicatorul de baterie descărcată diferă de clipirea rapidă (la fiecare secundă) din modul de învățare. Modul de învățare nu ar trebui utilizat atunci când bateriile sunt descărcate - înlocuiți bateriile înainte de a programa un nou microcip sau medalion de zgardă în memorie.

11. Ștergerea memoriei

Este extrem de puțin probabil să aveți vreodată nevoie să ștergeți codul microcipului sau al medalionului de zgardă al unei pisici din memoria ușiței. În memorie pot fi stocate până la 32 de coduri diferite, iar dacă sunt învățate coduri suplimentare, acestea le vor înlocui pur și simplu pe cele mai vechi. Permisivitatea unei pisici poate fi, de asemenea, modificată oricând, așa cum este descris în secțiunea 5.3. În cazul puțin probabil în care va trebui totuși să ștergeți memoria (de exemplu, dacă ați programat din greșeală pisica vecinilor!), urmați procedura de mai jos:

1. Apăsați și țineți apăsat butonul de memorie timp de cel puțin 10 secunde.
2. Ledul indicator va rămâne aprins pe toată durata apăsării butonului.
3. După ștergerea memoriei, zăvorul se va deschide și se va închide o dată.
4. În acest moment, memoria este goală, iar ușița pentru pisici poate învăța din nou, după cum este necesar, numerele microcipurilor

12. Opreire / Utilizare ca ușiță neselectivă pentru pisici

Dacă doriți să opriți ușița pentru pisici DualScan și să reveniți la utilizarea acesteia ca o ușiță standard pentru pisici (astfel încât orice pisică poate intra sau ieși oricând), urmați cei patru pași de mai jos:

1. Scoateți capacul bateriilor și asigurați-vă că bateriile sunt introduse.
2. Apăsăți o dată butonul de memorie pentru a comuta ușița în modul de învățare. Zăvorul se va deschide, iar ledul indicator va începe să clipească verde.
3. Scoateți bateriile și puneți la loc capacul bateriilor.
4. Zăvorul va rămâne deschis, iar ușița pentru pisici DualScan poate fi acum folosită ca o ușiță standard pentru pisici.

Acest mod poate fi util dacă ați achiziționat ușița pentru pisici DualScan înainte ca pisica dumneavoastră să fie microcipată, sau în timp ce pisica dumneavoastră se obișnuiește cu prezența noii ușițe (vezi ghidul de depanare). Alternativ, este disponibil medalionul RFID pentru zgardă Sure Petcare, dacă pisica dumneavoastră nu este încă microcipată.

Notă: Țineți pisicile exclusiv de interior departe de camera cu ușița pentru pisici atunci când aceasta este utilizată ca o ușiță neselectivă pentru pisici.

13. Întreținere



Senzorii care detectează prezența pisicii în tunel sunt optici și sunt amplasați pe partea interioară și exterioară a ușiței pentru pisici. Dacă aceste lentile se murdăresc, pot apărea funcționări nefiababile și/sau o durată de viață mai scurtă a bateriilor. Ștergeți aceste lentile cu o lavetă umedă la fiecare câteva luni.

Funcționarea senzorilor depinde de reflexia de la baza tunelului, care trebuie, de asemenea, menținută curată în mod corespunzător. Dacă aveți o ușiță pentru pisici DualScan de culoare maro, asigurați-vă că autocolantele reflectorizante argintii nu sunt murdare. Dacă observați că un autocolant lipsește, contactați serviciul de relații cu clienții Sure Petcare sau înlocuiți-l cu autocolantul de schimb furnizat.

La curățarea ușiței pentru pisici DualScan, nu uitați să îndepărtați toate firele de păr de pe garnitura superioară împotriva curentului de aer a ușiței. Acumularea de păr de pisică în această zonă poate

acoperi lentilele ușiței, ceea ce va face ca aparatul să scaneze în mod continuu, consumând astfel bateriile.

După curățare, lăsați ușița pentru pisici DualScan aproximativ 10 secunde în repaus, pentru ca aparatul să se stabilizeze, înainte de a reveni la funcționarea normală.

14. Depanare

Simptom: Ușița pentru pisici DualScan nu învață corect numărul microcipului sau codul medalionului de zgardă al pisicii dumneavoastră, sau nu se deschide pentru pisica dumneavoastră

- Verificați dacă bateriile sunt introduse cu polaritatea corectă și nu sunt descărcate. Asigurați-vă că folosiți baterii alcaline de calitate.
- Verificați dacă ușița pentru pisici DualScan este montată într-o ușă ce conține metal. Dacă da, urmați instrucțiunile din secțiunea 6.3 pentru o montare îmbunătățită.
- Asigurați-vă că tunelul și lentilele senzorilor sunt suficient de curate (vezi secțiunea 13).
- Ați lăsat ușița pentru pisici aproximativ 10 secunde în repaus după introducerea bateriilor, înainte de a lăsa pisica să intre în tunel? Dacă nu, scoateți bateriile timp de cel puțin 2 minute pentru a reseta aparatul.
- Verificați dacă în zonă nu există surse evidente de zgomot electric, de ex. lumini defecte, intermitente, alte cititoare de microcipuri similare etc. (vezi secțiunea 6.5).
- Verificați dacă procesul de învățare a fost efectuat corect pentru fiecare dintre pisicile dumneavoastră. De exemplu, când comutați ușița pentru pisici DualScan în modul de învățare pentru a doua dintre cele două pisici, asigurați-vă că prima pisică nu trece în schimb prin ușiță. În caz de îndoială, repetați procesul de învățare pentru pisicile dumneavoastră.
- În situații rare, raza de acțiune a microcipului nu este suficientă pentru funcționarea ușiței pentru pisici DualScan. Dacă ați efectuat toate celelalte metode de depanare fără a găsi sursa problemei, vă rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții Sure Petcare pentru asistență suplimentară.

Problemă: Ușița pentru pisici DualScan funcționează pentru pisica mea doar într-o singură direcție

- Verificați dacă senzorii de pe partea interioară și exterioară a ușiței sunt curăți.
- Reînvățați pisica să folosească ușița, utilizând modul normal (vezi secțiunea 5.1).
- Urmați și ceilalți pași de depanare menționați mai sus.

Problemă: Durata de viață scurtă a bateriilor

- Asigurați-vă că tunelul și lentilele senzorilor sunt curate (vezi secțiunea 13).
- Dacă vă confrunțați cu o durată de viață scurtă a bateriilor (mai puțin de 6 luni), verificați dacă se acumulează păr pe garnitura superioară împotriva curentului de aer (vezi secțiunea 13).
- Verificați dacă în zonă nu există surse evidente de zgomot electric, de ex. lumini defecte, intermitente etc. (vezi secțiunea 6.5).
- Dacă aveți o ușiță pentru pisici DualScan de culoare maro, verificați dacă autocolantul reflectorizant argintiu este amplasat pe fundul tunelului și dacă nu este murdar. Dacă autocolantul lipsește, contactați serviciul de relații cu clienții Sure Petcare sau înlocuiți-l cu autocolantul de schimb furnizat.

Problemă: Închiderea zăvorului durează aproximativ 10 secunde

Din când în când, senzorul care detectează prezența pisicii în tunel are nevoie să se reseteze singur, ceea ce durează aproximativ 10 secunde. Acest lucru este complet normal, dar dacă începe să se întâmple frecvent, verificați dacă lentilele și tunelul sunt curate (vezi secțiunea 13).

Problemă: Pisica este descurajată de sunetul zăvorului

Pisica dumneavoastră va îndrăgi ușița pentru pisici DualScan, însă o mică parte dintre pisici sunt inițial descurajate de sunetul de deschidere a zăvorului, mai ales dacă nu sunt obișnuite să folosească ușițe selective. Dacă pisica dumneavoastră nu se adaptează imediat la utilizarea ușiței pentru pisici DualScan, folosiți următoarea procedură pentru a o atrage. Cu puțină perseverență, toate animalele vor învăța să folosească ușița.

- Mai întâi, asigurați-vă că pisicile care nu au voie să iasă din casă nu au acces la ușiță.
- Urmați instrucțiunile din secțiunea 12 și lăsați ușița oprită. Aceasta îi va permite să înceapă să folosească ușița fără niciun zgomot de la zăvor.
- Odată ce pisica dumneavoastră s-a obișnuit cu prezența ușiței DualScan, introduceți bateriile. Dacă este în continuare dispusă să folosească ușița, sprijiniți clapeta astfel încât să fie orientată spre interiorul casei. O metodă simplă este utilizarea bandei adezive între partea inferioară a clapetei și partea superioară a unității principale. Acest lucru îi va permite să se obișnuiască cu clicul de deschidere, având în același timp o deschidere atrăgătoare prin care poate trece.
- În final, lăsați ușița să se închidă liber și permiteți-i să înceapă să o folosească. Plasarea strategică a hranei în interior/exterior poate ajuta, de asemenea, la încurajarea utilizării inițiale a ușiței.

Problemă: Clicuri continue

- Clicurile continue pot fi cauzate de baterii defecte sau de un contact slab cu bateriile.
- Mai întâi, curățați cu o lavetă uscată contactele bateriilor și conectorii de pe ușița pentru pisici.
- Dacă problema persistă, înlocuiți bateriile cu baterii alcaline de calitate.

Resetare din fabrică (Factory Reset)

În cazul puțin probabil în care este necesar să resetezi aparatul la o stare cunoscută, urmați instrucțiunile de mai jos pentru revenirea la setările din fabrică.

- Efectuați funcția de ștergere a memoriei din secțiunea 11.
- Scoateți bateriile timp de cel puțin 2 minute.
- Aparatul este acum complet resetat.

15. Garanție și limitarea răspunderii

Garanție: Ușița pentru pisici DualScan beneficiază de o garanție de 3 ani de la data achiziției, cu condiția prezentării dovezii datei de cumpărare. Garanția se limitează la orice defect cauzat de materiale, componente sau fabricație defectuoase. Această garanție nu se aplică produselor a căror defecțiune a fost cauzată de uzura normală, utilizarea necorespunzătoare, neglijență sau deteriorare intenționată.

În cazul defectării unei componente din cauza unor piese sau prelucrări defectuoase, componenta va fi înlocuită gratuit doar pe perioada de garanție. La discreția producătorului, în cazul unei defecțiuni mai grave, se poate oferi gratuit un produs de înlocuire. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt afectate de aceasta.

Limitarea răspunderii: Ușița pentru pisici DualScan include funcții de acces selectiv de intrare și ieșire, concepute pentru a minimiza riscul pătrunderii animalelor nedorite în casa dumneavoastră. Cu toate acestea, nu este posibilă garantarea completă a excluderii tuturor celorlalte animale, în toate circumstanțele. În cazul izolat în care un animal nedorit obține acces în casa dumneavoastră sau un animal de companie destinat exclusiv interiorului obține acces afară, compania Sure Petcare nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele daune sau inconveniente care ar putea apărea.

Avertisment: Zăvorul motorizat și încuietoarea manuală sunt furnizate exclusiv pentru a preveni intrarea sau ieșirea animalelor nedorite și nu reprezintă un dispozitiv de securitate. Compania Sure Petcare nu poate fi trasă la răspundere pentru o utilizare neprevăzută, iar proprietarul acestui produs își asumă întreaga responsabilitate pentru supravegherea intrării și ieșirii din casă pe care acest dispozitiv o oferă.

În gospodăriile cu copii, este esențial ca ușița pentru pisici să fie inclusă în considerentele privind siguranța copiilor. Utilizarea necorespunzătoare a ușiței de către un copil poate duce la expunerea acestuia la potențiale pericole. Din acest motiv, este necesar ca micuții copii să fie supravegheați permanent atunci când se află în imediata apropiere a ușiței pentru pisici.

Atenționare: Înainte de instalare, este responsabilitatea utilizatorului să consulte toate reglementările de construcție care pot afecta montarea ușiței pentru pisici și să evalueze adecvarea instalării respective. Utilizatorul trebuie, de asemenea, să ia în considerare riscurile potențiale prezente în interiorul sau în exteriorul ușiței, precum și impactul pe care modificările ulterioare aduse proprietății îl pot avea asupra existenței și utilizării ușiței pentru pisici. Se recomandă efectuarea acestor evaluări în urma consultării unui specialist în construcții.

Nu instalați ușița pentru pisici DualScan în uși rezistente la foc, deoarece acest lucru ar face ca ușile respective să își piardă capacitatea de a-și îndeplini scopul destinat.

Compania Sure Petcare recomandă ca ușița pentru pisici DualScan să fie utilizată cu microcipul implantat al pisicii dumneavoastră, dar aceasta poate fi controlată și cu ajutorul medalionului RFID pentru zgardă Sure Petcare.

Dacă utilizați un medalion pentru zgardă, acesta ar trebui folosit doar cu o zgardă de siguranță prevăzută cu cataramă de desprindere rapidă. Compania Sure Petcare nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio accidentare sau deces cauzat de zgarda pisicii.

Avertisment FCC: Modificările sau schimbările neaprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.

Notificare Industry Canada: Acest dispozitiv este conform cu standardele RSS fără licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web:
www.zgarzi-electro.ro.

Modificările parametrilor tehnici, ale caracteristicilor și erorile de tipar sunt rezervate.

Centru de service și distribuție:
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
Republica Cehă
Email: info@zgarzi-electro.ro.