



PETKIT PUROBOT MAX PRO 2

Toaletă automată inteligentă pentru pisici, dotată cu cameră video



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


CITIȚI ÎNTREAGA INSTRUCȚIUNE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-O PENTRU VIITOR

INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la defectarea produsului sau la alte daune neprevăzute.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoane fără experiență și cunoștințe suficiente, cu condiția să fie supravegheate sau să fi fost instruite corespunzător cu privire la utilizarea în condiții de siguranță și să înțeleagă riscurile asociate.
- Copiilor nu li se permite să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu utilizați nisip cristalin de alte mărci sau tipuri. Utilizarea altor tipuri de nisip poate duce la funcționarea necorespunzătoare a produsului.
- Nu utilizați alte tipuri de nisip, cum ar fi nisipul din tofu sau nisipul argilos.
- Instalați și utilizați aparatul exclusiv conform instrucțiunilor producătorului.
- Produsul nu trebuie utilizat de pisici cu vârsta sub 6 luni sau cu greutatea sub 1,5 kg.
- Nu trageți de carcasa din aluminiu și nu o îndoiți cu forța.
- Nu zgâriați carcasa cu obiecte ascuțite.
- Deși produsul este alimentat cu o tensiune scăzută, sigură, mușcarea cablului de către un animal de companie poate provoca o scurgere de curent electric. Asigurați-vă că animalul nu are acces la cablul de alimentare. Dacă observați că animalul de companie mușcă cablul, încetați imediat utilizarea produsului.
- Nu amplasați aparatul în medii cu temperatură sau umiditate ridicate.
- Utilizați-l numai în interior. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui și nu-l așezați în apropierea surselor de căldură sau a focului deschis.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare original. Un adaptor neoriginal poate deteriora aparatul sau poate reprezenta un risc de siguranță.
- Nu răsturnați dispozitivul – poate apărea o defecțiune sau o situație periculoasă.
- Nu scufundați unitatea principală în apă.
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Copiii pot utiliza produsul numai sub supravegherea unui adult.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de personal de service calificat, pentru a evita rănirea.
- Nu așezați obiecte pe partea superioară a aparatului și nu apăsați pe acesta – acest lucru ar putea afecta funcționarea corectă a acestuia.
- Înainte de o plecare mai lungă, asigurați-vă că există suficient nisip în toaletă și spațiu liber în rezervorul de deșeuri.
- În cazul unor probleme de utilizare, contactați serviciul clienți.

CONȚINUTUL PACHETULUI

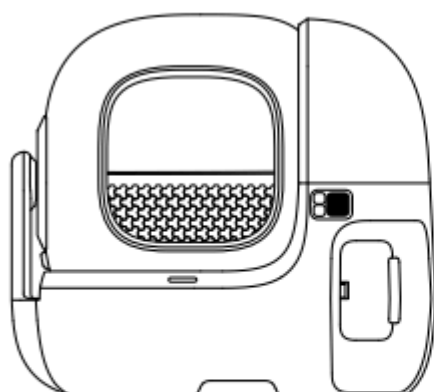

Main Unit



User Manual




Power Adapter



**Honeycomb Fine
Litter Sifter P99023**

(Exclusive for mineral cat litter)

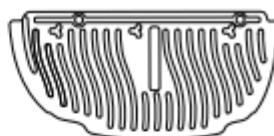

Magnetic Cat Litter Remover



Pet Odor Eliminator N60
(Used in the smart odor eliminator)



**Pet Odor Eliminator
N50 2.0**




Trash Bag



Înainte de instalare, verificați dacă sunt disponibile toate componentele:

- Unitatea principală
- Manualul de utilizare
- Adaptorul de alimentare
- Sită fină cu structură alveolară P99023 (exclusiv pentru așternut mineral)
- Dispozitiv magnetic de îndepărtare a litierii
- Eliminator de mirosuri N60 (pentru eliminatorul inteligent)
- Eliminator de mirosuri N50 2.0
- Pungi pentru deșeuri

DESCRIEREA PRODUSULUI

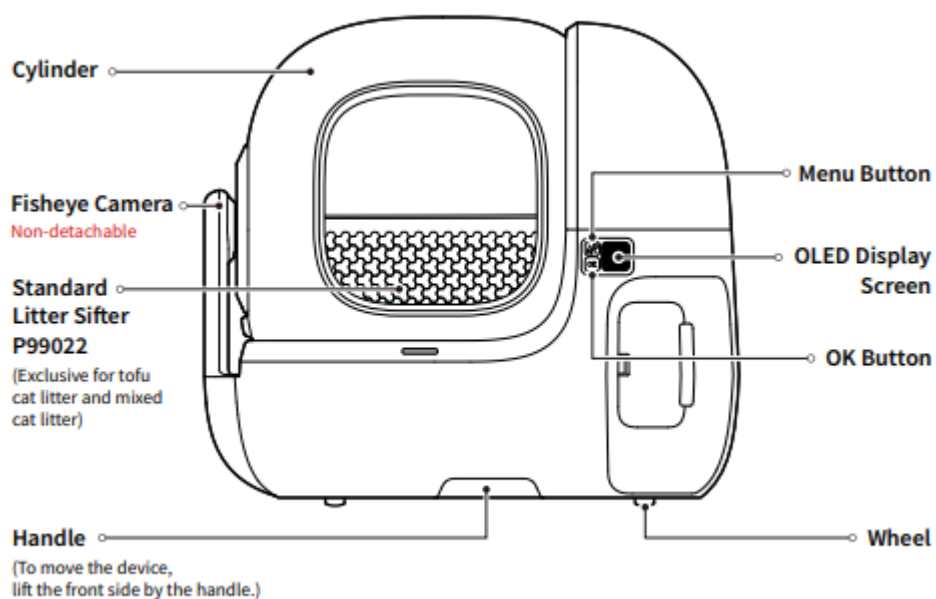

- Cilindru (Tambur / Cilindru): Piesa rotativă principală a toaletei.
- Cameră Fisheye (Cameră Fisheye): Cameră cu unghi larg; nu poate fi detașată.
- Standard Litter Sifter P99022 (Sită standard pentru așternut): Destinată exclusiv așternutului din tofu și așternutului mixt.
- Handle (Mâner): Servește la deplasarea dispozitivului (ridicați partea din față de mâner și trageți).
- Menu Button (Butonul Meniu): Butonul superior pentru accesarea meniului.
- OLED Display Screen (Ecran OLED): Ecran care afișează starea și setările.
- OK Button (Butonul OK): Butonul inferior pentru confirmarea selecției.
- Wheel (Roată): Facilitează manipularea aparatului.

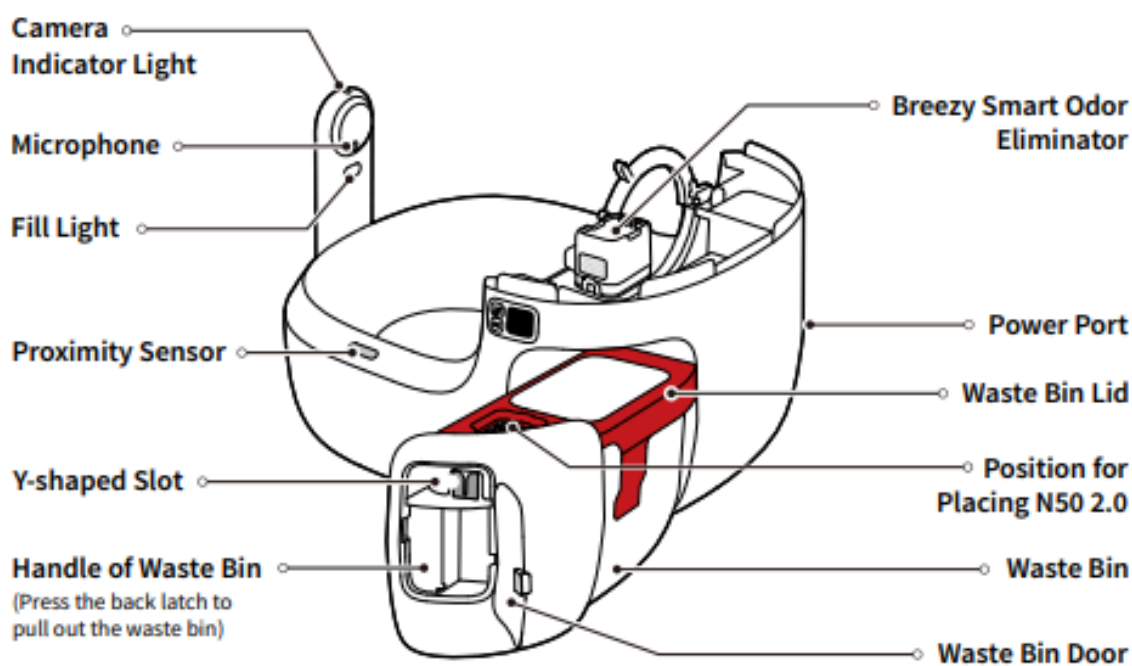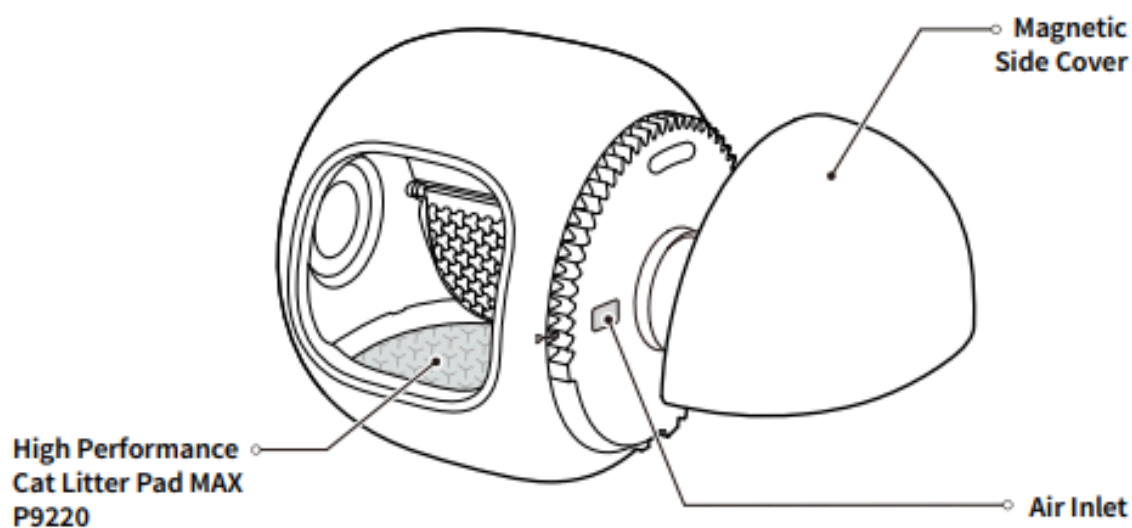

- Capac lateral magnetic: Capac detașabil pe partea laterală a dispozitivului.
- Intrare aer: Deschidere pentru circulația aerului.
- Covoraș de înaltă performanță pentru așternut pentru pisici MAX P9220: Covoraș interior în tambur.
- Indicator luminos al camerei: Indicator luminos pentru starea camerei.
- Microfon: Senzor de sunet.
- Lumină de umplere: Lumină auxiliară pentru cameră.
- Senzor de proximitate: Senzor de detectare a prezenței pisicilor.
- Breezy Smart Odor Eliminator: Sistem de neutralizare a mirosurilor.
- Port de alimentare: Conector de alimentare.
- Capac coș de gunoi: Capac superior al coșului de gunoi.
- Poziție pentru amplasarea N50 2.0: Spațiu pentru amplasarea blocului de dezodorizare.
- Coș de gunoi: Recipient pentru așternutul folosit.
- Ușă coș de gunoi: Acces la coșul de gunoi.
- Mâner coș de gunoi: Apăsăți zăvorul din spate pentru a scoate coșul.
- Slot în formă de Y: Caracteristică specifică de montare.


FUNCȚIILE COMPONENTELOR PRINCIPALE

- Cameră Fisheye: Urmărirea în timp real a animalului dvs. de companie în timp ce își face nevoile.
- Sită pentru așternut: Filtrează eficient aglomerările fără a se bloca sau a le rata.
- Covoraș de așternut pentru pisici de înaltă performanță MAX P9220: Antiaderent, impermeabil, rezistent la zgârieturi și ușor de curățat.
- Eliminator de mirosuri pentru animale de companie N50 2.0: Descompune mirosurile din litiera dvs. și previne răspândirea acestora.
- Slot în formă de Y: Fixează șnurul de tragere al sacului de așternut; vă permite să împachetați sacul fără a fi nevoie să trageți întregul recipient.
- Mâner: Facilitează ridicarea și mutarea dispozitivului.
- Eliminator inteligent de mirosuri Breezy: Sistem neiritant care menține aerul din interiorul tamburului proaspăt.

INSTALARE

Pregătirea coșului de gunoi


- Pasul 1: Împingeți zăvorul spre dreapta pentru a deschide ușa.
- Pasul 2: Împingeți zăvorul din spate și trageți coșul de gunoi afară.

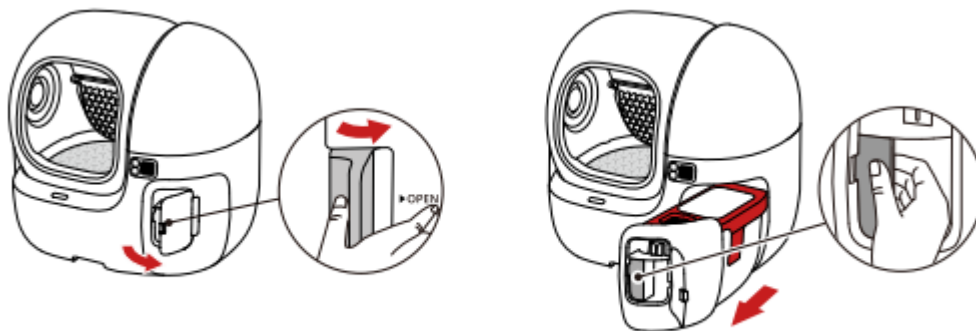


Pasul 3: Scoateți capacul și puneți o pungă de gunoi în coșul de gunoi.

Amplasarea sacului: Asigurați-vă că sacul este așezat plat pe fundul coșului de gunoi.

Notă importantă: Îndoțiți sacul de gunoi de-a lungul liniei punctate, astfel încât această linie să fie la marginea coșului de gunoi.

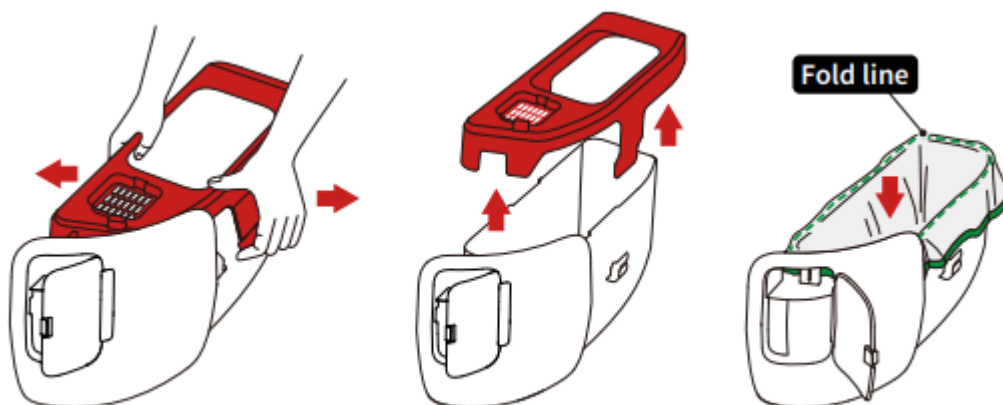


Pasul 4: Fixați șnurul – Treceți șnurul prin fanta în formă de Y pentru a-l fixa.

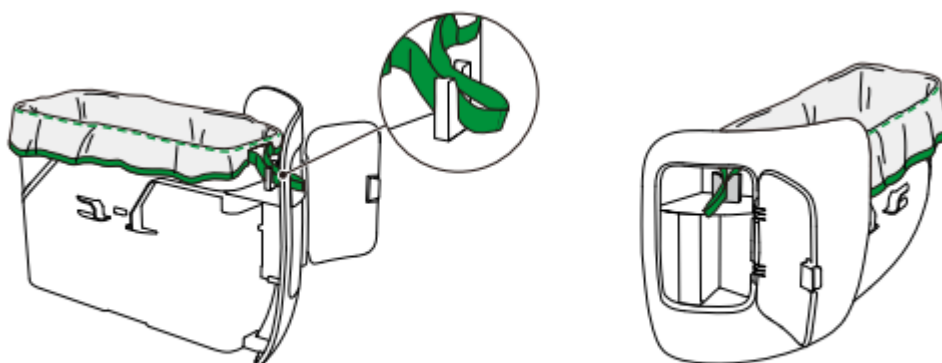

Pasul 5: Atașați capacul – Instalați capacul la loc pe coș.

Atenție la cataramă – Cataramele capacului nu trebuie să apese pe șnur.


Verificare linie – Verificați dacă linia punctată de pe sac (linia de pliere) este încă pe marginea coșului.

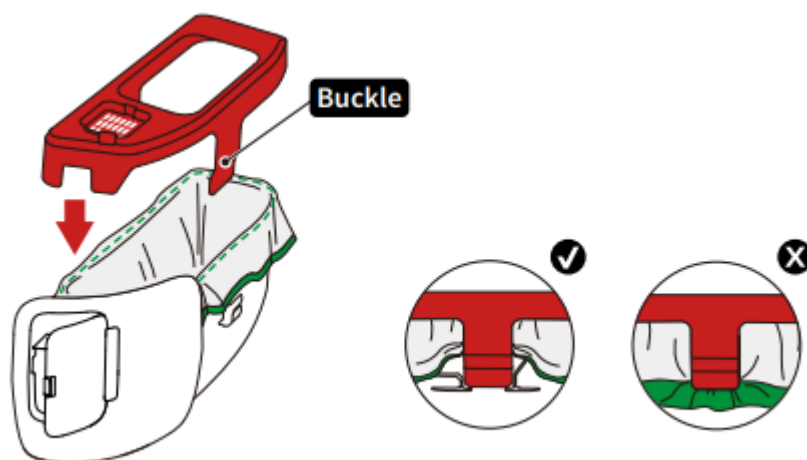


Instalarea N50 și N60 (Dezodorizare)

Pasul 1: Introduceți absorbantul de mirosuri N50 în orificiul desemnat din capac și apăsați ferm pentru a-l fixa.


Pasul 2: Glisați recipientul de gunoi înapoi în unitate

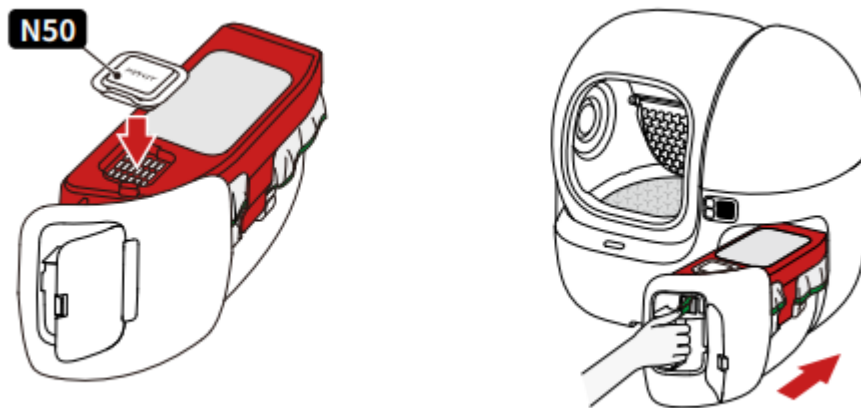


Pasul 3: Închideți ușa laterală a coșului de gunoi. Pasul 4: Îndepărtați capacul lateral magnetic (trăgându-l în sus) pentru a accesa alte componente interne.

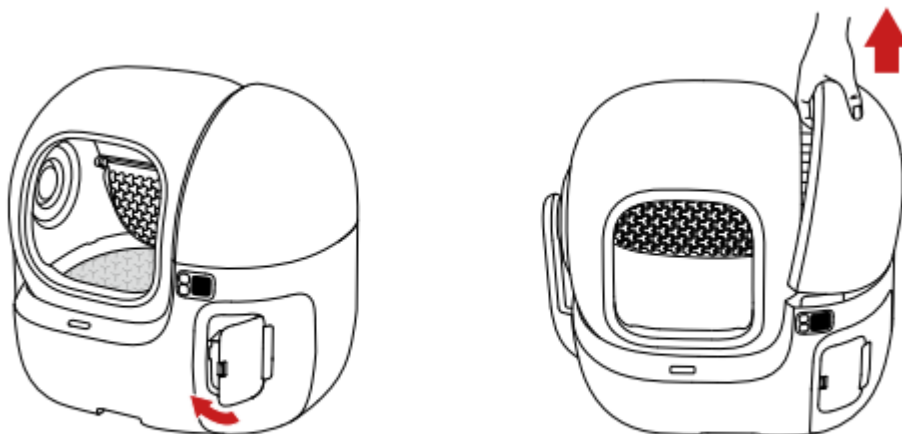

5. Introduceți N60 în eliminatorul inteligent de mirosuri.
6. Remontați capacul lateral magnetic.

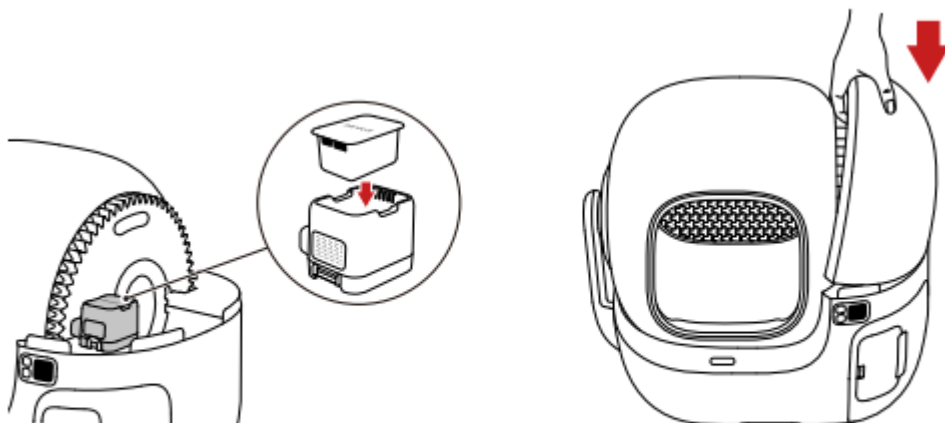

7. Conectați adaptorul de alimentare la dispozitiv și conectați-l la o sursă de alimentare (priză de perete).

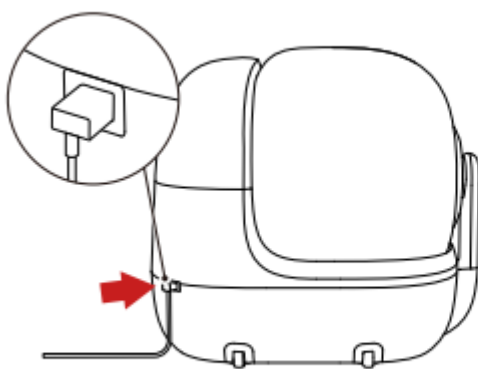

CONECTAREA DISPOZITIVELOR

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, vă rugăm să îl asociați cu aplicația. Dispozitivul poate fi utilizat numai după asocierea reușită.


1 Download the App




Download the PETKIT App from the App Store or Google Play. Or scan the QR code to download and install.

1. Descărcați aplicația PETKIT din App Store sau Google Play. Sau scanați codul QR pentru a o descărca.

2. Deschideți aplicația, atingeți „+” și selectați PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX pentru a adăuga dispozitivul, apoi urmați instrucțiunile pentru a finaliza asocierea.

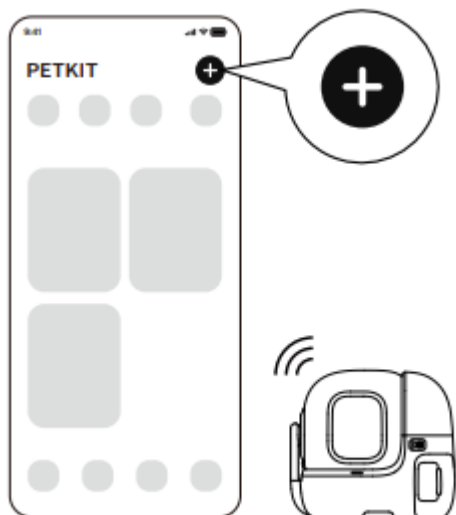


Apăsați butonul „Meniu” de pe dispozitiv pentru a selecta opțiunea „Conectare la rețea” (Connect to the network), apoi apăsați butonul „OK”. Pe ecran va apărea mesajul „Se conectează” (Connecting). Vă rugăm să așteptați până când conexiunea se va realiza cu succes.

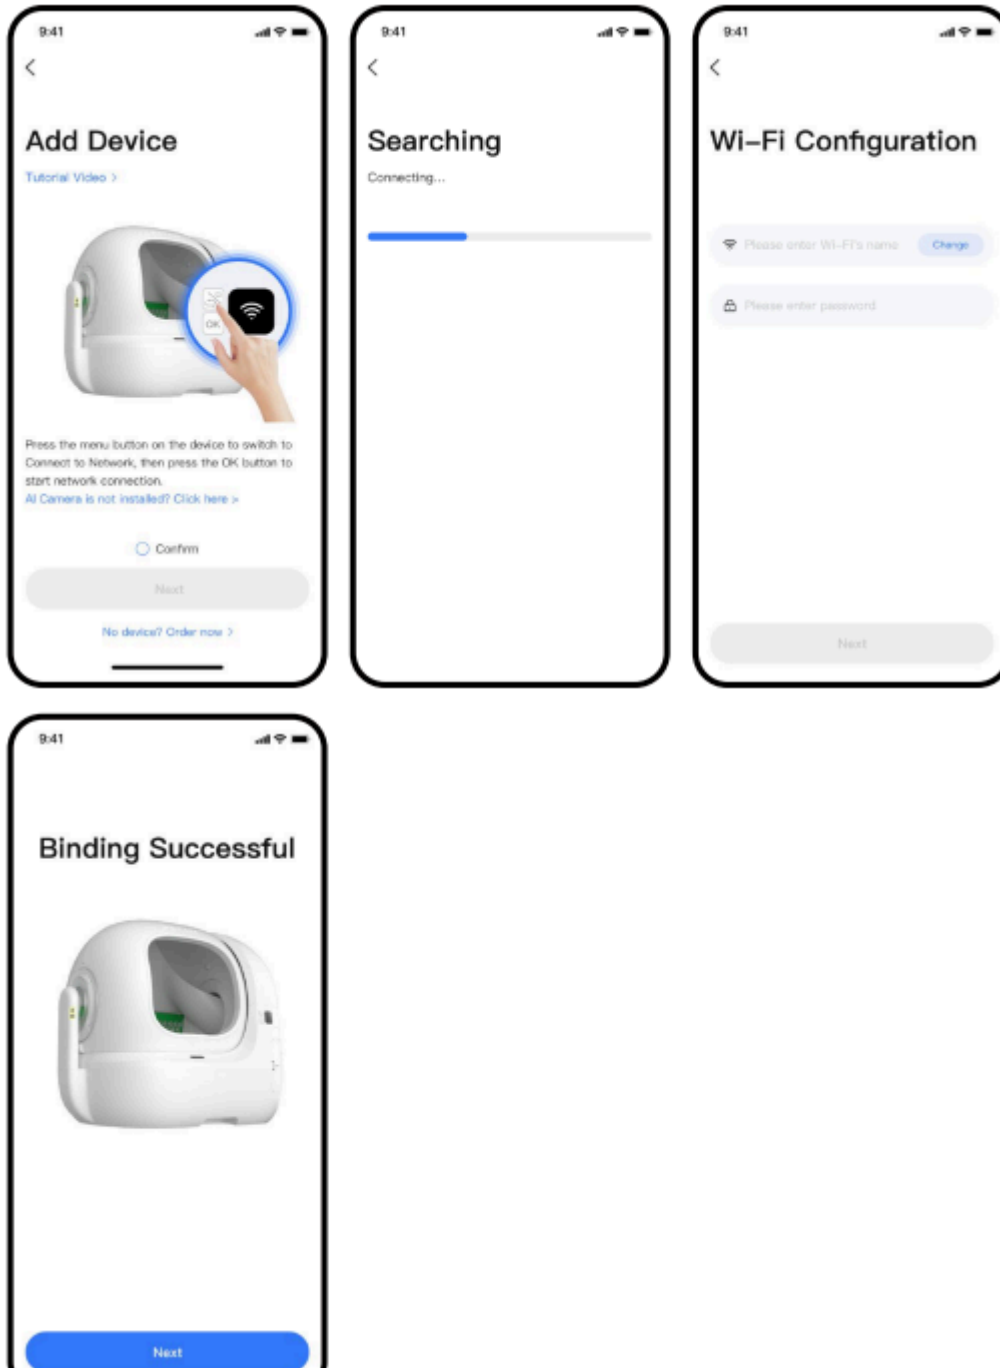

Citiți instrucțiunile

Pentru siguranța animalelor dvs. de companie și utilizarea corectă a produsului, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să respectați ghidul de utilizare.

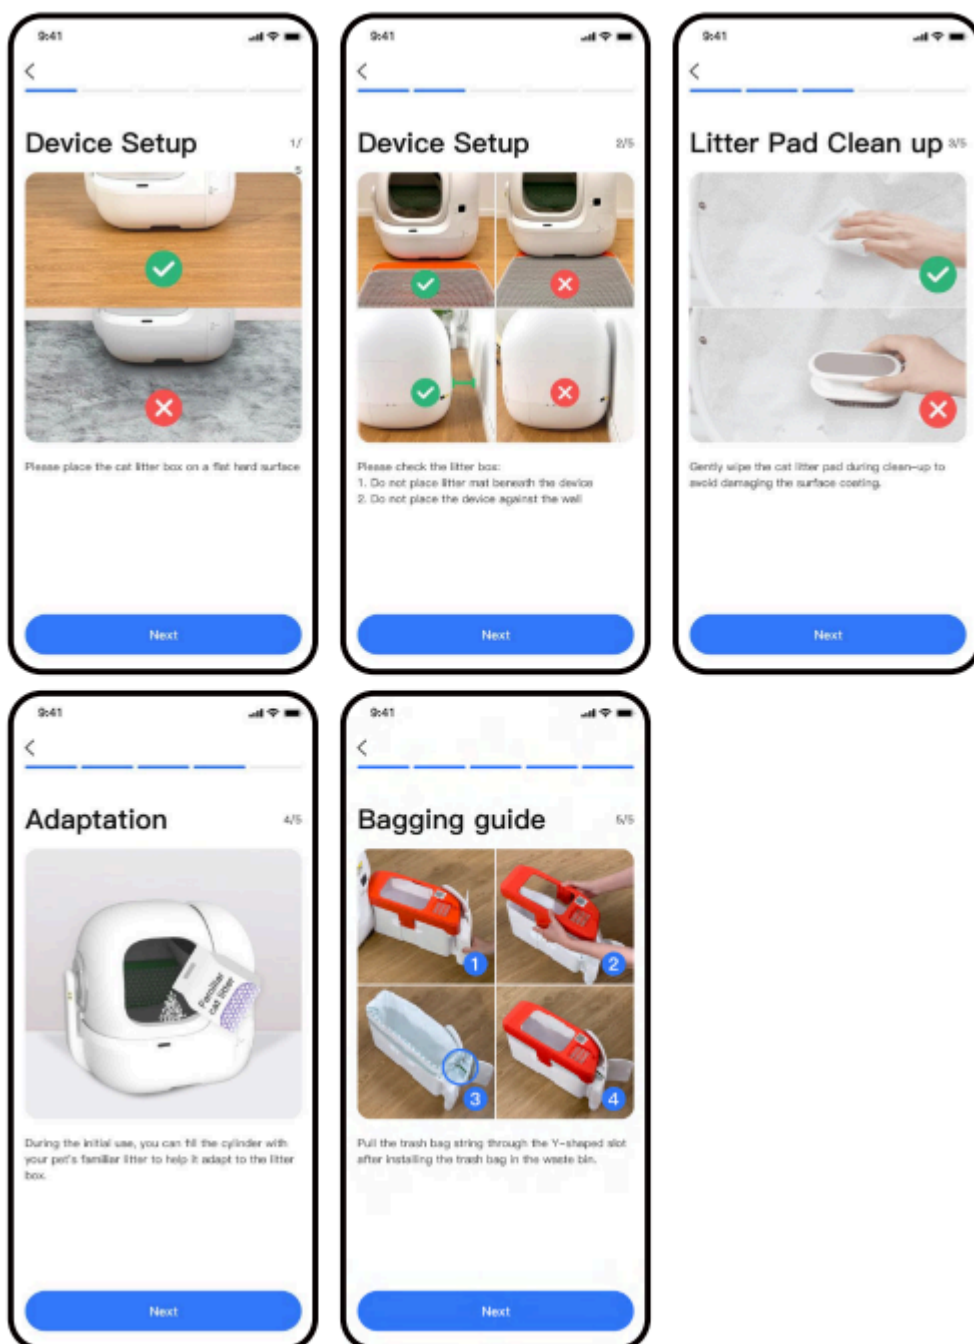

Adăugarea de așternut

Notă: Dimensiunea granulelor de așternut nu trebuie să depășească 12 mm lungime și 3 mm diametru.

1. Pentru a activa modul de întreținere: Apăsați butonul (săgeată/pictogramă de alimentare) pentru a comuta la „Modul de întreținere”, apoi apăsați OK pentru a confirma. Rola va începe să se rotească.



2. Adăugarea așternutului: După ce rola se oprește cu deschiderea în sus, adăugați așternut înăuntru. Apoi apăsați OK pentru a ieși din modul de întreținere.




3. Nivelare: Apăsați de două ori butonul OK. Dispozitivul va nivela automat așternutul.




Golirea coșului de gunoi

1. Deschideți ușa și trageți de șnurul de strângere pentru a închide sacul de gunoi.

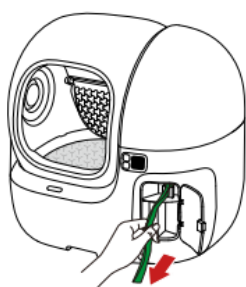

2. Apoi scoateți coșul de gunoi și îndepărtați sacul de gunoi înfășurat.

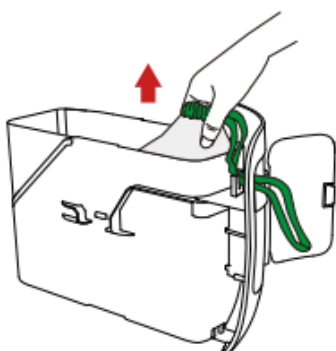

3. Instalați un sac nou pentru gunoi.




Notă: Vă rugăm să folosiți saci speciali pentru deșeuri marca PETKIT.

APLICAȚIA PETKIT

Funcțiile principale și descrierea

- **1 Live (În direct):** Urmăriți activitățile animalului dvs. de companie în timp real.
- **2 Light (Lumină):** Porniți sau opriți lumina de fundal a camerei.
- **3 Today's timeline (Cronologia zilei):** Căutați și redați rapid videoclipurile salvate în funcție de categoria evenimentului.
- ***Pentru funcții precum redarea integrală a videoclipului, vă rugăm să vă abonați la serviciul cloud PETKIT Care+. Detalii găsiți în contractul de servicii PETKIT Care+.**
- **4 Main Functions (Funcții principale):** Panoul inferior de acțiuni rapide.

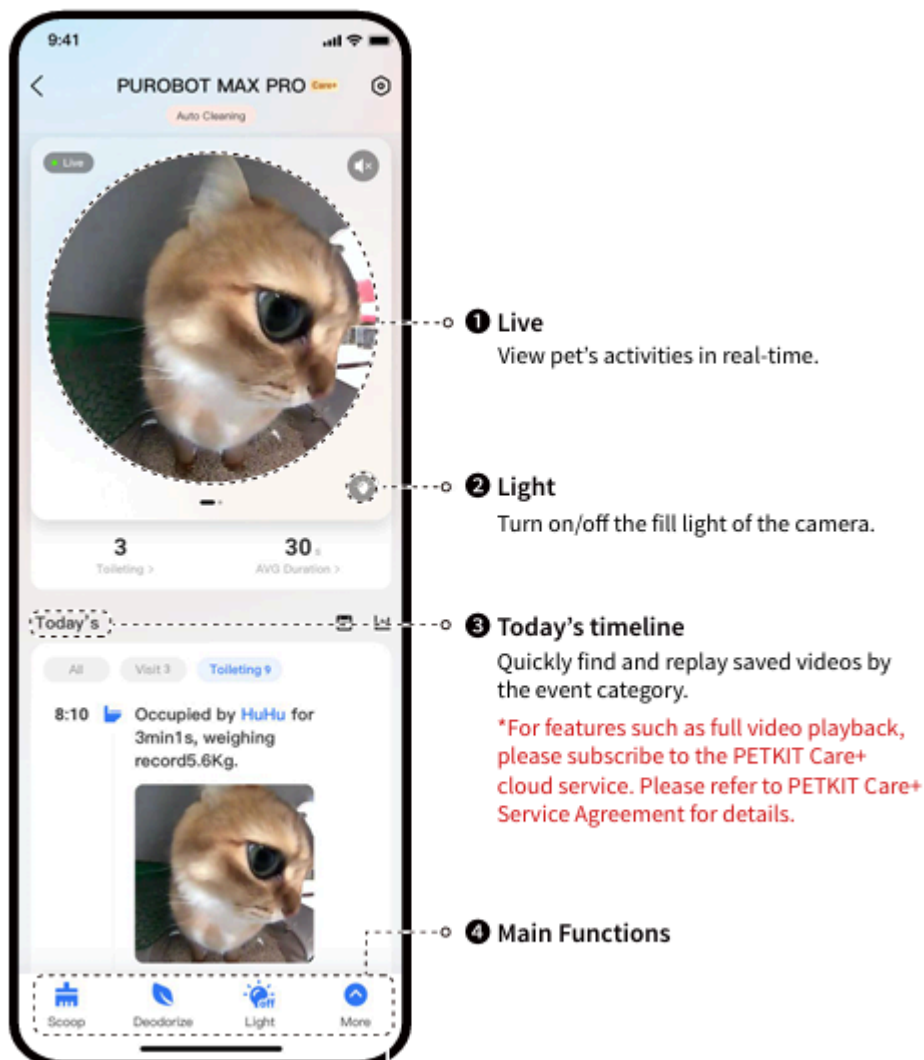

Indicator de stare

Glisând cu degetul spre stânga pe pagina de start, veți accesa pagina de etichete, care afișează starea filtrelor N50, N60 și a coșului de gunoi.

N60 (Cub deodorizant)


- Când trebuie înlocuit: Dacă eticheta N60 se înroșește și apare mesajul „N60 has expired” (N60 a expirat), înlocuiți-l imediat.
- Procedură: După înlocuirea cu unul nou, faceți clic pe „Reset”. Imediat ce apare „Normal”, N60 este instalat corect.
- Funcție: După instalare, puteți seta modurile de dezodorizare (automat, programat sau manual).
- Sfat: Pentru o purificare mai bună a aerului, schimbați N60 în mod regulat, conform mementourilor (ciclul de înlocuire este de aproximativ 45 de zile).

N50 (Absorbant de mirosuri)

- Când trebuie înlocuit: Dacă eticheta N50 se înroșește și apare mesajul „N50 remaining 0 day” (Mai sunt 0 zile), înlocuiți-l imediat.
- Procedură: După înlocuire, faceți clic pe „Reset”. Imediat ce apare „Normal”, totul este în regulă.
- Funcție: N50 descompune eficient mirosurile, inclusiv amoniacul și hidrogenul sulfurat.
- Sfat: Pe vreme caldă sau umedă, schimbați mai des pungile de gunoi și curățați regulat coșul pentru a preveni înmulțirea bacteriilor.


Waste bin (Coș de gunoi)

- Această secțiune afișează starea instalării și gradul de umplere a coșului:
- Normal: Coșul de gunoi este instalat corect.
- Not Installed (Neinstalat): Coșul lipsește sau este poziționat incorect. Verificați poziția acestuia.
- Full (Plin): Coșul este plin. Înlocuiți punga de gunoi cu una nouă.

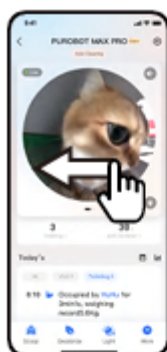

1 N60

When the N60 label turns red and displays "N60 has expired", please replace it promptly. After replacing the N60 with a new one, click Reset, and when it displays "Normal", the N60 is installed in place.

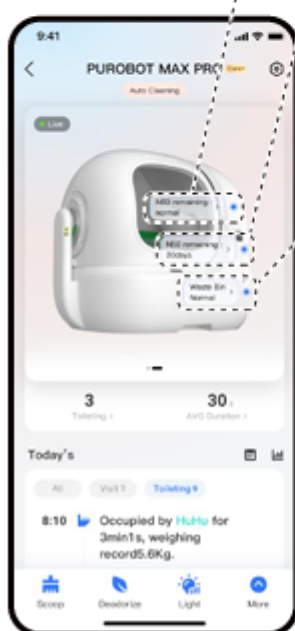

2 N50

When the N50 label turns red and displays "N50 remaining 0 day", please replace it promptly. After replacing the N50 with a new one, click Reset, and when it displays "Normal", the N50 is installed in place.

3 Waste bin

When it displays "Normal", the waste bin is installed in place.


When it displays "Waste bin not installed", please check the waste bin is installed in place.

When it displays "Waste bin full", please replace the trash bag with a new one.

Descrierea funcțiilor


Curățare

- Faceți clic pentru a îndepărta aglomerările din centrul cilindrului.

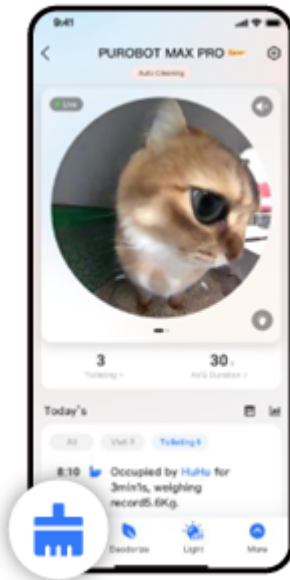


Modul de întreținere

- După ce faceți clic, cilindrul începe să se rotească.
- Se oprește cu orificiul orientat în sus, ceea ce este practic pentru reumplerea cu nisip pentru pisici.

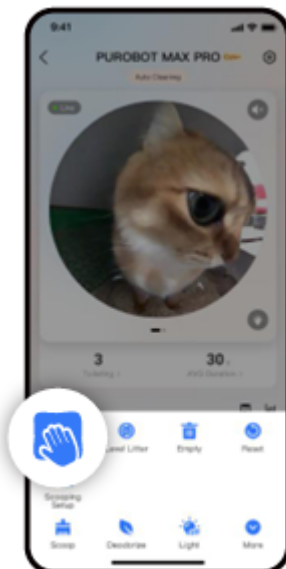



Golire

- Faceți clic pentru a goli tot materialul de așternut din cilindru.
- Dacă coșul se umple în timpul golirii, aparatul oprește procesul și afișează eroarea „Emptying failure, Waste Bin full, please check” (Eroare la golire, coșul de gunoi este plin, vă rugăm să verificați). În acest caz, schimbați punga și continuați conform instrucțiunilor.
- ⚠️ **Atenție:** Această funcție elimină tot așternutul. Este recomandat să schimbați punga înainte de a porni funcția, pentru a evita supraîncărcarea coșului.

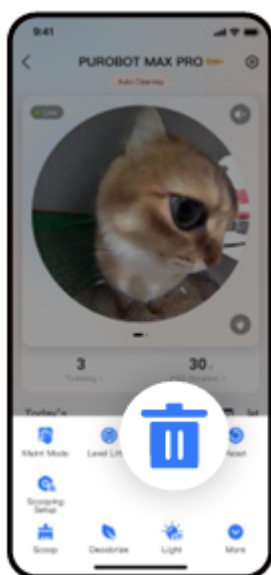

Deodorizare

- Dacă faceți clic pe acest buton, veți elimina mirosurile neplăcute. Puteți configura modul de deodorizare în secțiunea „Scooping Setup” (Setări de curățare). Sunt disponibile trei opțiuni:
- Deodorizare automată
- Deodorizare programată
- Deodorizare profundă

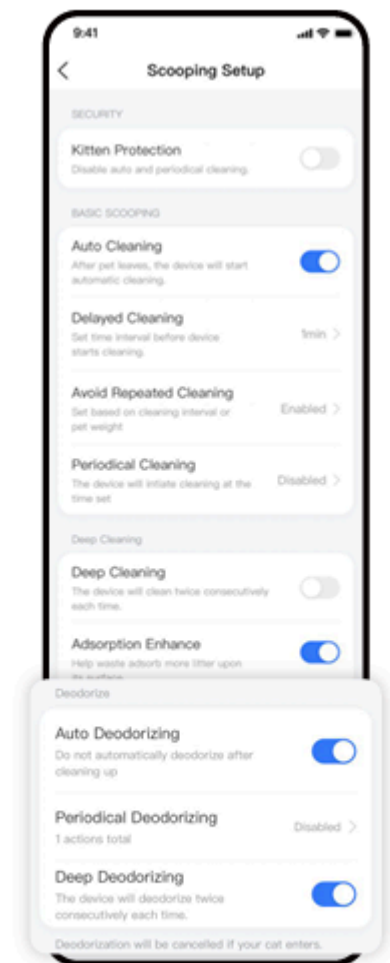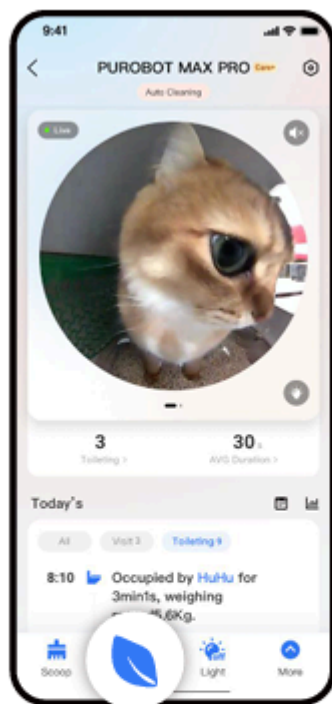

Redarea videoclipurilor



După ce vă abonați la serviciul PETKIT Care+, puteți urmări momentele importante (highlights) și înregistrările video complete.

Redarea momentelor cele mai importante (Highlight playback)

Dacă faceți clic pe un videoclip din cronologie, veți vizualiza o versiune de previzualizare accelerată de 4 secunde.

Legende din aplicația din imagine:


- Today's: Astăzi
- Occupied by HuHu for 2min8s: Ocupat de utilizatorul HuHu timp de 2 minute și 8 secunde.
- Weighing record 5.6Kg: Înregistrare cântărire 5,6 kg.
- Highlight / Playback: Momente importante / Redare

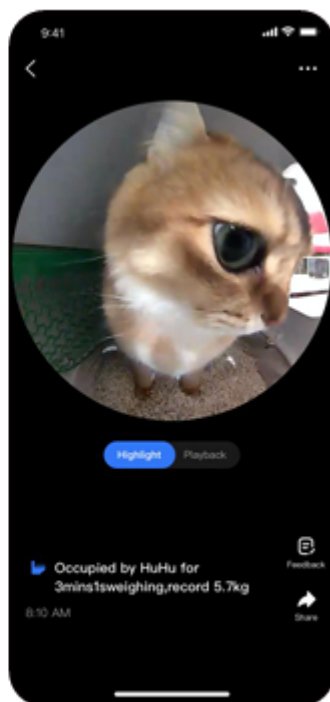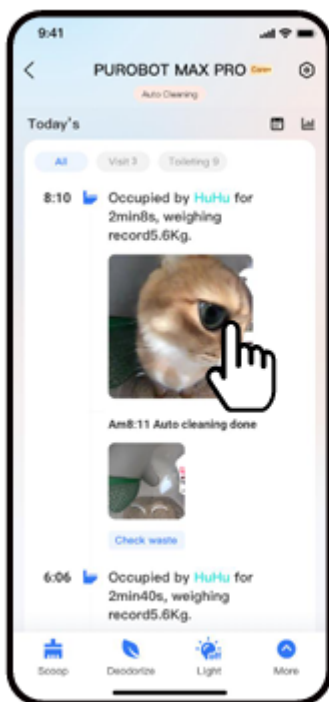

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro



Redarea tuturor înregistrărilor

Faceți clic pe „Redare” pentru a viziona înregistrările video în întregime.

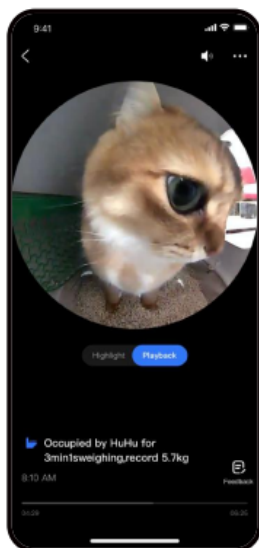

Accelerarea redării

Pe pagina de redare, faceți clic pe „...” din colțul din dreapta sus și selectați viteza dorită sau țineți apăsat în centrul ecranului pentru a reda la o viteză de 2x.

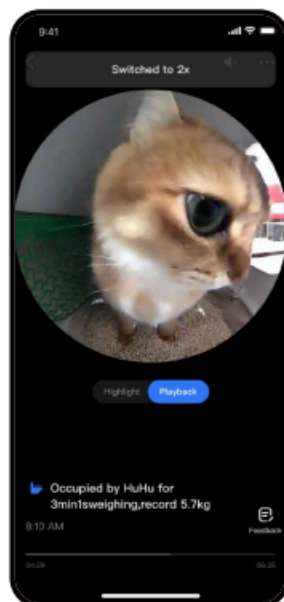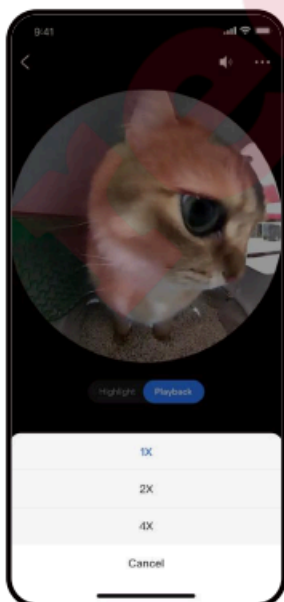


www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Ștergerea clipurilor video

Metoda 1: Glisați spre stânga pe axa timpului și ștergeți clipul video.

Metoda 2: Faceți clic pe clipul video pe care doriți să îl ștergeți, treceți în modul de redare, faceți clic pe „...” din colțul din dreapta sus și ștergeți clipul video.

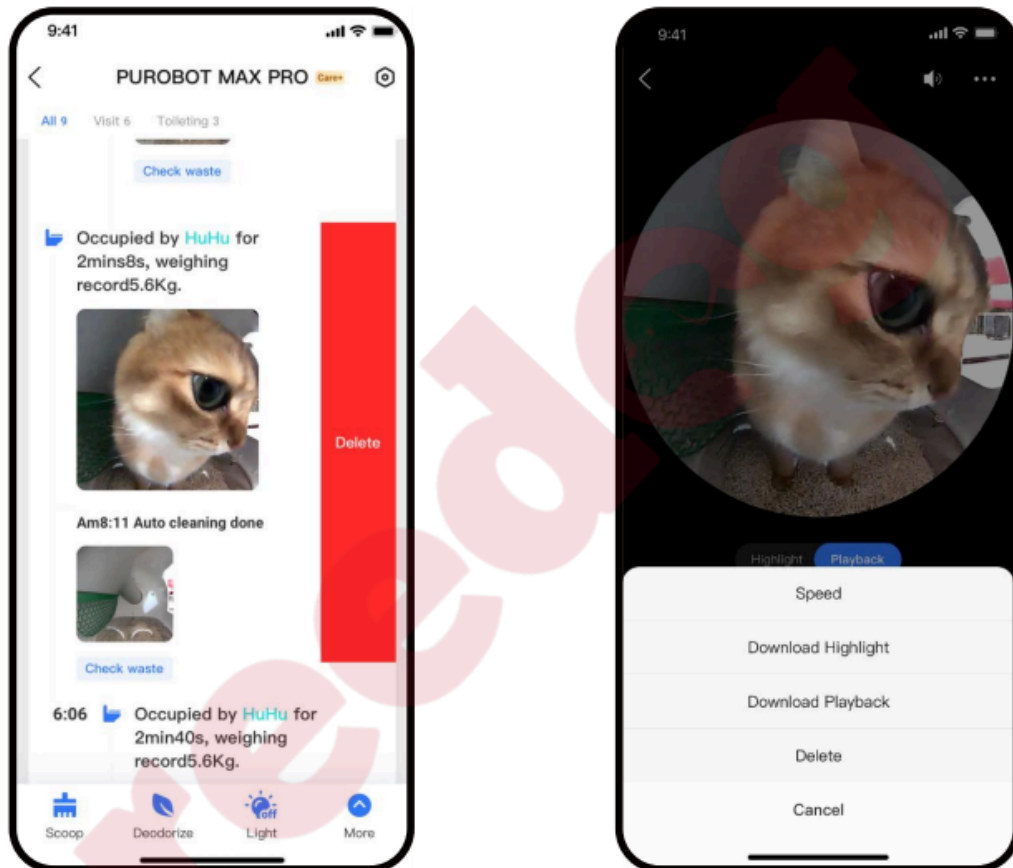


www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Confidențialitate

Activarea sau dezactivarea camerei

Puteți activa sau dezactiva camera în funcție de necesități.



Notă: După dezactivarea camerei, nu se vor mai înregistra videoclipuri.

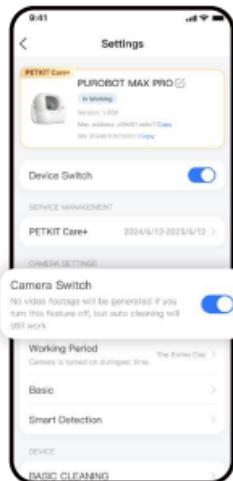

Personalizarea programului de funcționare al camerei

Puteți personaliza intervalele de timp în care camera trebuie să se activeze. În afara acestor intervale, camera se va opri automat.

Notă: În afara intervalelor personalizate, camera nu va înregistra niciun videoclip. Puteți urmări un flux live de 5 minute

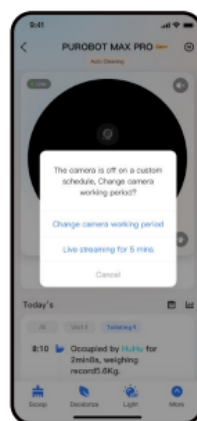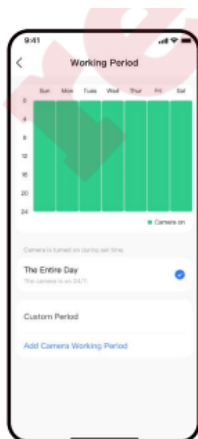


www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Detectare inteligentă


Când funcția „Detectarea vizitelor animalului de companie” este dezactivată, camera nu va înregistra videoclipuri cu animalul de companie în afara toaletei, iar evenimentele în care animalul de companie apare în afara toaletei nu vor fi înregistrate pe cronologie.

Când funcția „Video toaletă animal de companie” este dezactivată, camera nu va înregistra videoclipuri din toaleta din interiorul cuștii, dar înregistrările privind utilizarea toaletei vor fi afișate în continuare pe cronologie.

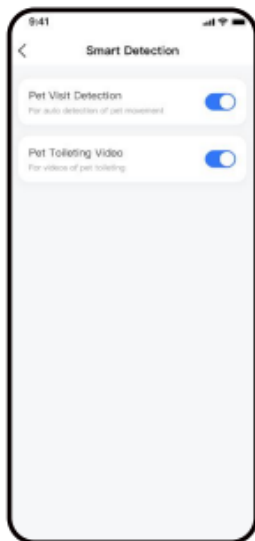

Confidențialitate în modul de previzualizare live

Când această funcție este activată, la accesarea paginii de start a dispozitivului, zona de previzualizare live este estompată pentru a vă proteja confidențialitatea.

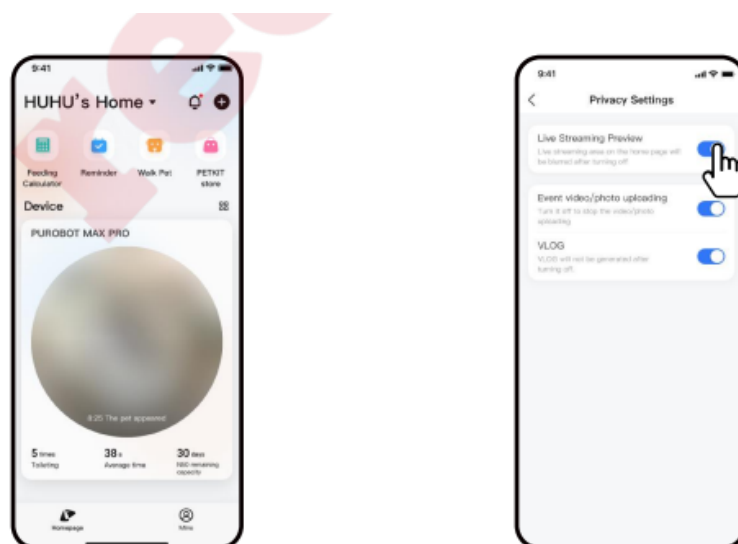


www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Alte setări

Asigurarea unor imagini mai clare ale excrementelor

În meniul [Setări > Setări de curățare], puteți activa funcțiile „Asistent de iluminare pentru toaletă” și „Asistent de iluminare pentru curățare”. Odată activate, lumina se va aprinde automat de fiecare dată când animalul dvs. de companie folosește toaleta sau când începe ciclul de curățare. Lumina se va stinge din nou automat după ce animalul de companie pleacă sau când ciclul de curățare se încheie.

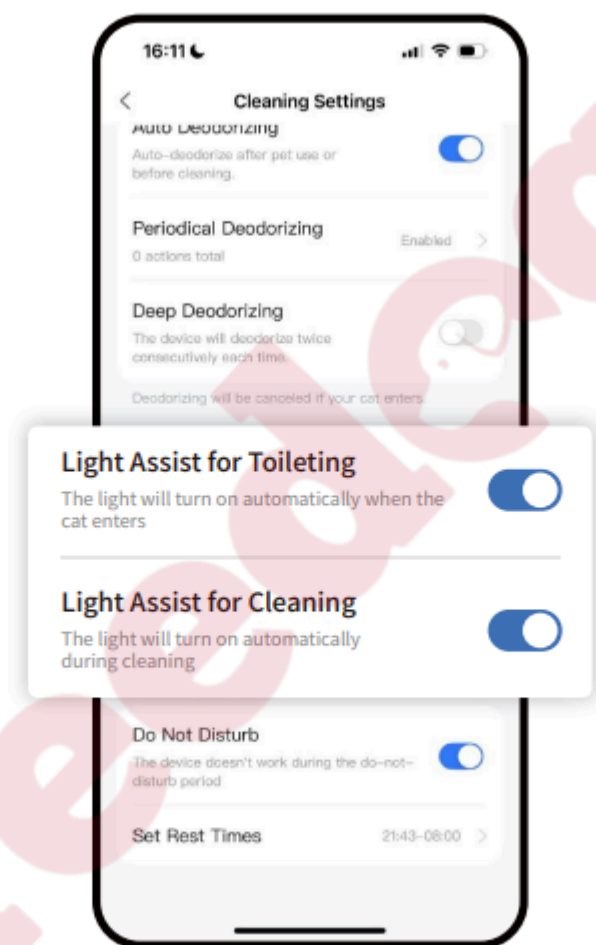

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Spațiu de stocare în cloud

Videoclipurile sunt stocate pentru o perioadă limitată, iar cele păstrate peste acest termen vor fi șterse periodic. Toate videoclipurile pot fi descărcate, iar cele descărcate pot fi vizualizate în albumul local al telefonului și în albumul aplicației. (De exemplu, o buclă de 7 zile înseamnă că sunt păstrate videoclipurile sau imaginile din ultimele 7 zile, iar conținutul începând cu a opta zi este șters automat.)

Serviciul PETKIT Care+


După abonarea la serviciul PETKIT Care+, aveți la dispoziție redarea completă a videoclipurilor HD și alte avantaje. Detalii găsiți în descrierea de pe pagina corespunzătoare. Serviciul PETKIT Care+ poate fi transferat pe un alt dispozitiv PETKIT PUROBOT MAX PRO, o singură dată pe an. Serviciul PETKIT Care+ este un produs virtual și, odată achiziționat, nu poate fi returnat.

Faceți clic aici pentru a vizualiza Contractul de prestare a serviciilor PETKIT Care+.

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

Apăsați butonul [pictograma cu săgeți/pornire] de pe panoul de control pentru a comuta între funcții și apăsați butonul [OK] pentru a porni funcția selectată.

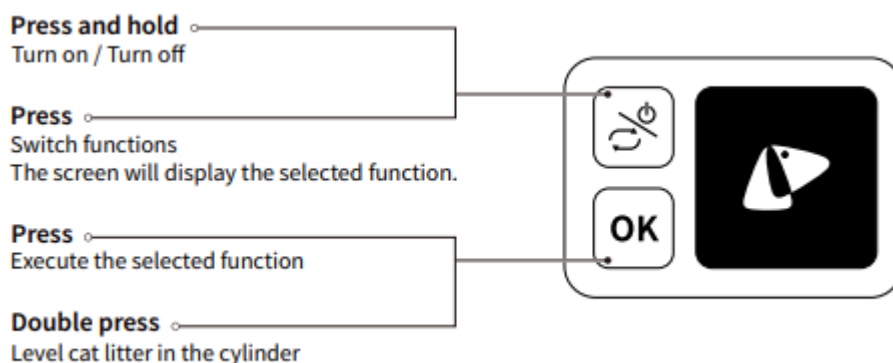

[Descrierea butonului superior]

- Apăsare și menținere apăsată: Pornire / Opreire
- Apăsare: Comutare între funcții (funcția selectată se afișează pe ecran)

[Descrierea butonului inferior (OK)]


- Apăsare: Lansarea funcției selectate
- Apăsare dublă: Nivelarea pietrei de toaletă în cilindru

Descrierea funcțiilor afișate

- Descrierea funcțiilor afișate
- Scoop (Curățare / Cernere): Cerne automat și îndepărtează bulgării din nisipul pentru pisici.
- Deodorize (Deodorizare): Activează sistemul inteligent de eliminare a mirosurilor pentru a elimina mirosurile neplăcute.
- Light (Lumină): Dacă lumina este insuficientă, activează lumina auxiliară a camerei pentru a verifica cilindrul pe timp de noapte.
- Level cat litter (Nivelare nisip pentru pisici): Distribuie uniform nisipul în interiorul cilindrului. Utilizați această funcție după ce ați adăugat nisip nou.
- Maintenance mode (Mod de întreținere): Utilizați această funcție atunci când completați nisipul sau când curățați dispozitivul.
- Empty cat litter (Golire nisip pentru pisici): Golește tot nisipul din cilindru.
- Reset (Resetare): Repoziționează cilindrul în poziția inițială corectă.
- Connect to the network (Conectare la rețea): Utilizați această opțiune atunci când asociați dispozitivul cu aplicația.

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Descrierea stării afișate

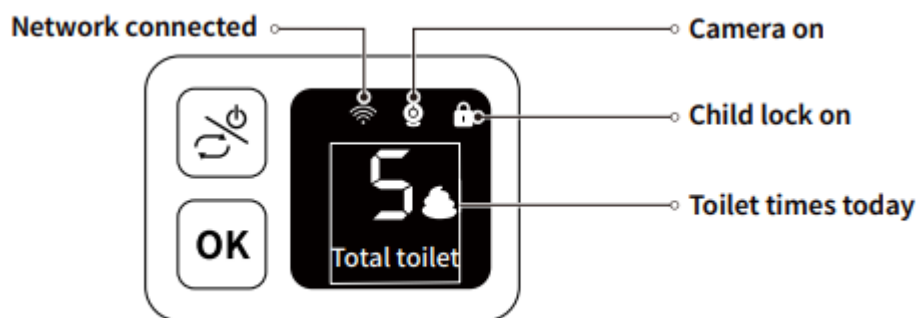

- Rețea conectată: Rețea conectată
- Cameră activată: Cameră activată
- Blocare pentru copii activată: Blocare pentru copii activată
- Numărul de utilizări ale toaletei astăzi (Total toaletă): Numărul de utilizări ale toaletei astăzi (Total toaletă)

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Descrierea celorlalte rapoarte

În partea de jos a ecranului va apărea un text care descrie starea actuală.

Raport	Descriere
Cat enters  Pisica a intrat	O pisică a intrat în interior în timp ce aparatul era în funcțiune (aparatul își întrerupe automat funcționarea și declanșează o alertă).
Insufficient cat litter  Lipsa nisipului pentru pisici	Lipsesc nisipurile pentru pisici. Vă rugăm să le completați la timp.
Device failure  Defecțiune a echipamentului	Defecțiune a dispozitivului; vă rugăm să verificați detaliile în aplicație.


Full waste bin  Cutie de gunoi plină	Coșul de gunoi este plin. Vă rugăm să îl goliți la timp.
Magnetic side cover not installed  Capacul lateral magnetic nu este instalat	Capacul lateral magnetic nu este instalat. Vă rugăm să verificați dacă este la locul său.

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru sănătatea pisicii dumneavoastră, se recomandă curățarea sau înlocuirea periodică a acestor părți.

Atenție: Vă rugăm să deconectați aparatul de la sursa de alimentare sau să îl opriți.

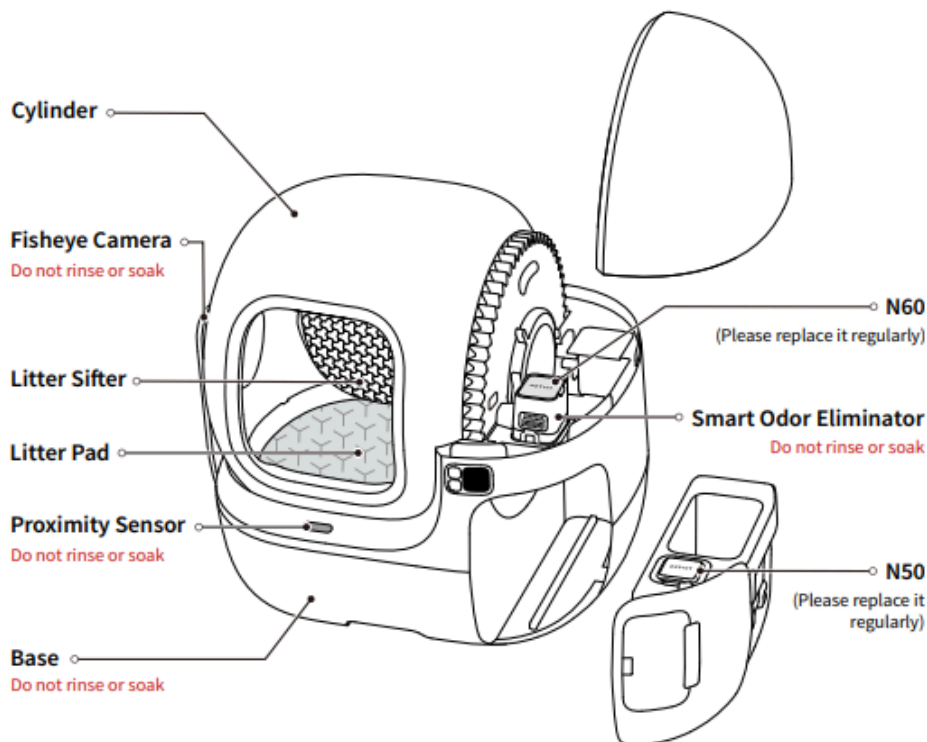

Cylinder: Cilindru (tambur)

Fisheye Camera: Cameră de tip „ochi de pește”

(Nu clătiți și nu înmuiați)

Litter Sifter: Sită pentru nisip de pisică

Litter Pad: Suport (căptușeală) în cilindru

Proximity Sensor: Senzor de proximitate

(Nu clătiți și nu înmuiați)

Base: Baza

(Nu clătiți și nu înmuiați)

N60: N60 (absorbant de mirosuri / filtru pentru eliminatorul de mirosuri) (Înlocuiți-l periodic)

Smart Odor Eliminator: Eliminator inteligent de mirosuri (Nu clătiți și nu înmuiați)

N50: N50 (absorbant de mirosuri / filtru pentru cutia de deșeuri) (Înlocuiți-l periodic)


Golirea litierii înainte de curățare

Notă: Pentru a evita supraîncărcarea, introduceți mai întâi o pungă nouă pentru deșeuri.

❶ Aliniați dispozitivul magnetic de îndepărtare a litierii cu sita pentru litieră. Imediat ce auziți un clic („Click”), instalarea a reușit.

❷ Apăsați opțiunea „Empty” (Goliți) din aplicație și urmați instrucțiunile pentru a goli restul de nisip din cilindru.


❸ După utilizare, apăsați (strângeți) partea ridicată din partea stângă și scoateți dispozitivul de îndepărtare a nisipului.

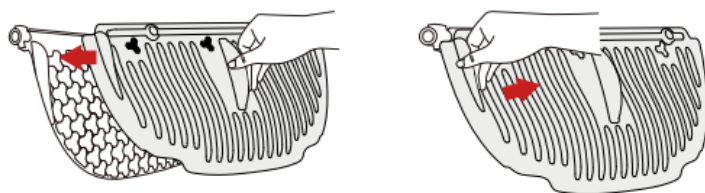

Demontarea cilindrului, a sitei și a suportului pentru granule de plastic


Notă: Înainte de demontare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare sau opriți-l.

- Scoateți capacul lateral magnetic.
- Deblocați (deschideți) clema.

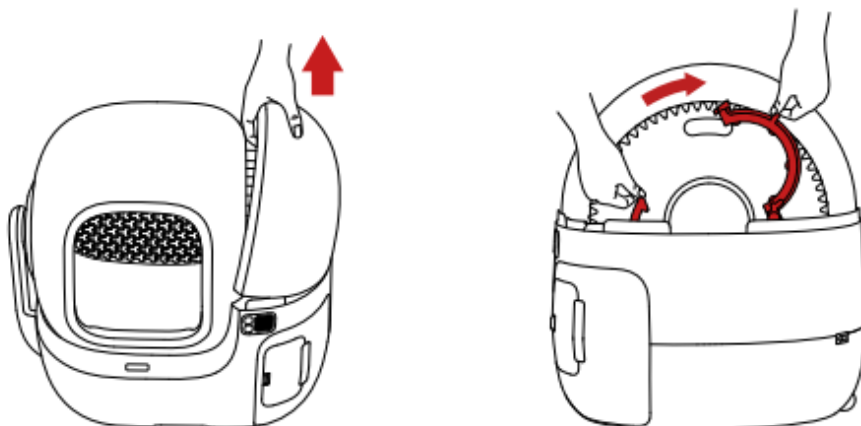


www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

- Scoateți cilindrul.

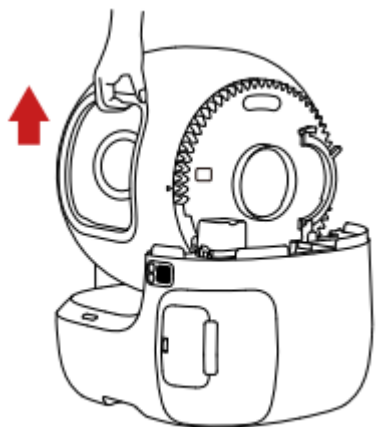


- Așezați cilindrul lângă perete.

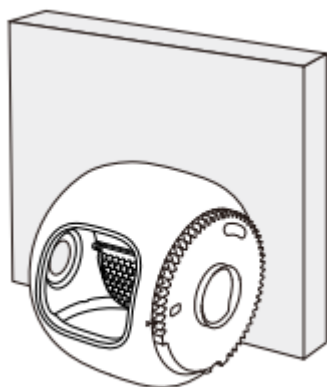


www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro


- ⑤ Apucați o margine a sitei pentru nisip de pisică.

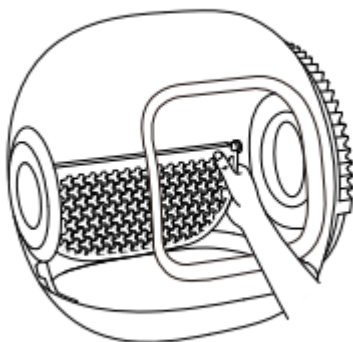

- Apăsați sita pentru litiera de pisică până când se îndoaie și se desprinde de cele două cleme (punctele A și B, așa cum se arată în imagine), apoi scoateți sita..

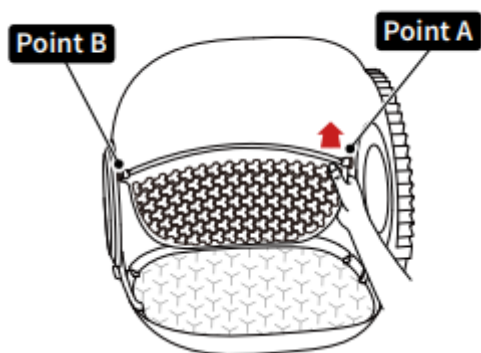

- 7 Apăsați mânerul suportului pentru nisip și trageți-l afară.

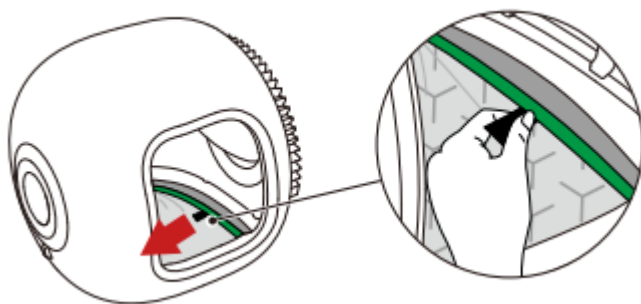

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Curățarea unității principale și a componentelor

Atenție: Nu clătiți și nu înmuiati unitatea principală, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului. Ștergeți-o doar cu o cârpă.


Curățați fiecare colț al cilindrului cu o perie și clătiți-l.



Curățați sita pentru nisip cu o perie și clătiți-o. Ștergeți suportul pentru nisip cu un prosop umed.


Notă: Nu frecați prea tare suportul pentru nisip, pentru a nu deteriora stratul de suprafață.

Nu curățați cu alcool, dezinfectant, înălbitor, detergenți neutri etc.

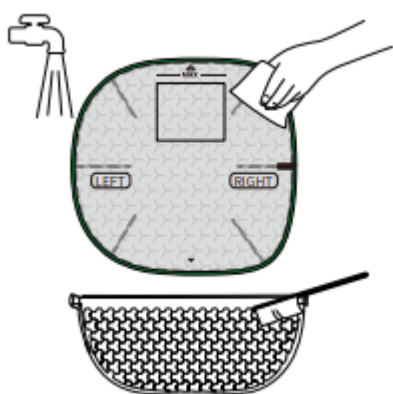

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.roz


Ștergeți unitatea principală cu o șervețelă umedă. Ștergeți camera de tip „ochi de pește”, dispozitivul inteligent de eliminare a mirosurilor și senzorul de apropiere cu o cârpă moale.

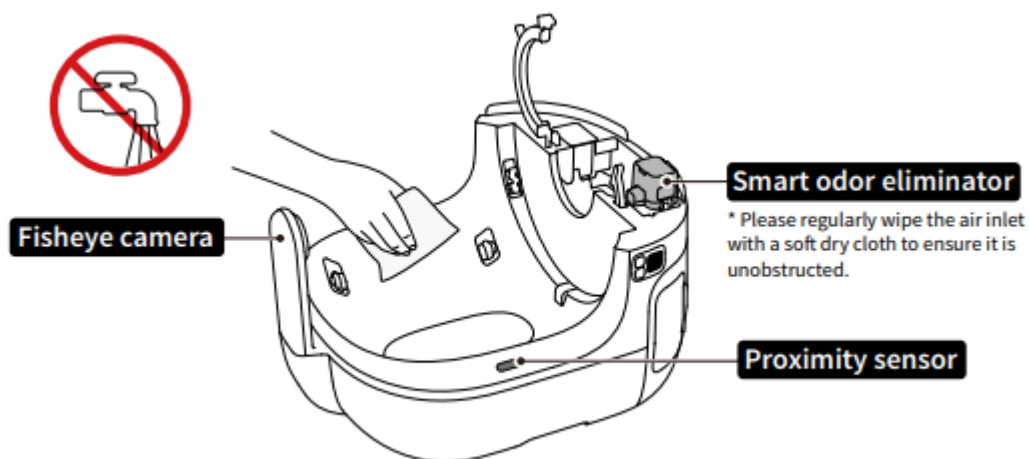

Instalarea tuturor componentelor

⚠ **Atenție:** Instalați toate componentele numai după ce s-au uscat complet.

❶ Luați suportul pentru litiera pentru pisici, introduceți partea superioară a acestuia în canelură (săgețile trebuie să fie aliniate), apoi introduceți partea inferioară a acestuia în canelură (săgețile trebuie, de asemenea, să fie aliniate).

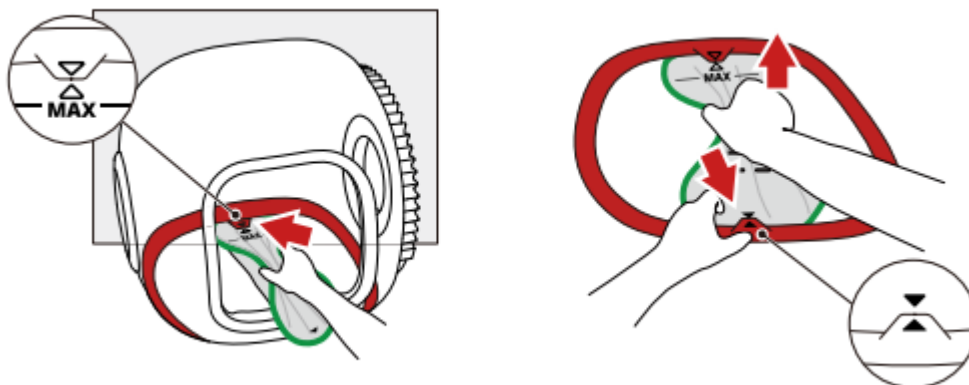


www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Apăsați ușor pe suportul pentru nisip și eliberați-l; ambele laturi ale acestuia se vor introduce automat în canelură.

Notă: Vă rugăm să vă asigurați că marginea verde a suportului pentru nisip este introdusă complet în canelură și că săgețile de la ambele capete sunt aliniate cu direcția indicată.




Așezați sita pentru litieră în cilindru și introduceți-l în punctul A.

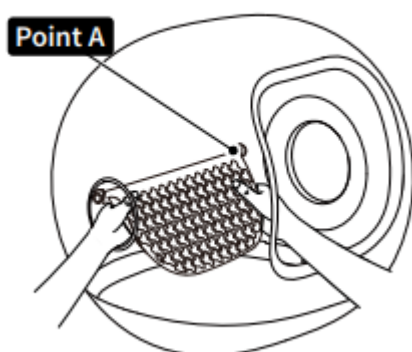


www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro


Apucați sita pentru așternut și apăsați-o până când se îndoaie.

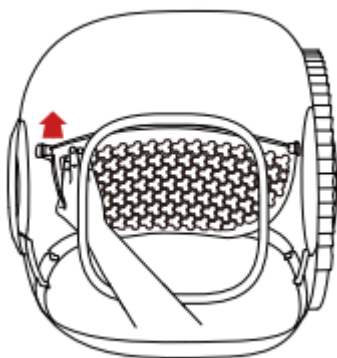

Introduceți-l în punctul B.

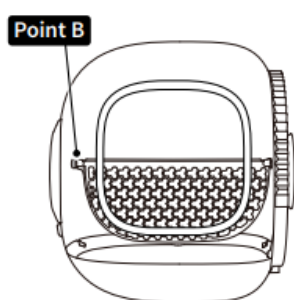


Vă rugăm să verificați: dacă sita pentru litiera pentru pisici se poate mișca înainte și înapoi, înseamnă că instalarea a reușit.

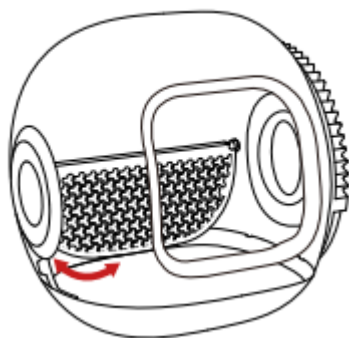


Așezați cilindrul pe bază și fixați clema. Asigurați-vă că este bine fixat.

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

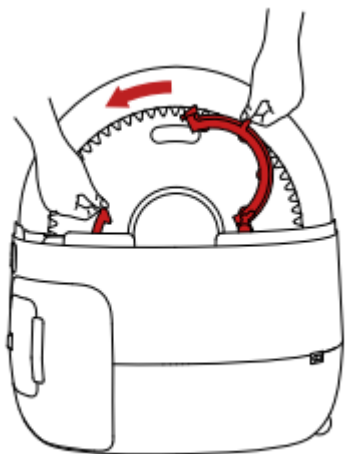

Instalați (montați) capacul lateral magnetic.

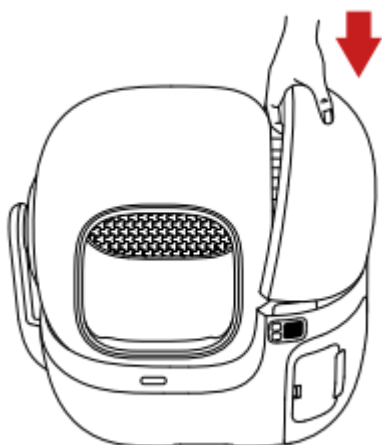

GHID VIDEO

Video cu instrucțiuni de instalare și utilizare

Vă rugăm să copiați adresa URL a videoclipului și să o deschideți în browserul dvs. pentru a putea viziona videoclipul.

<https://www.youtube.com/watch?v=Vc54nB4BwFA>

Video cu instrucțiuni de curățare și întreținere

Vă rugăm să copiați adresa URL a videoclipului și să o deschideți în browserul dvs. pentru a putea viziona videoclipul.

<https://www.youtube.com/watch?v=tjFOrWvawvE>

SPECIFICAȚII DE BAZĂ

Denumirea produsului	PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX (Toaletă pentru pisici cu autocurățare și cameră video)
Modelul produsului	P9904
Materiale	ABS, PP, TPE, silicon
Dimensiuni	538 x 657 x 603 mm
Greutate	11 kg
Puterea nominală	12V = 2A
Conectare	Wi-Fi, BLE
Domeniul de aplicare	Pisici cu vârsta de peste 6 luni

INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

* Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la defectarea produsului sau la alte pierderi neprevăzute.

- Înainte de instalarea și utilizarea produsului, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare. Orice instalare sau utilizare implică faptul că ați citit și sunteți de acord cu instrucțiunile de siguranță prezentate mai jos.
- Compania PETKIT nu își asumă nicio răspundere și nu are nicio obligație legală pentru eventualele accidente sau vătămări cauzate de utilizarea incorectă a produsului. Compania PETKIT își rezervă dreptul de interpretare și revizuire.
- Instalați și utilizați dispozitivul în conformitate cu manualul de utilizare.
- Pisoaiilor cu vârsta sub 6 luni le este interzisă utilizarea acestui dispozitiv. Pisicilor cu greutatea sub 1,5 kg le este interzisă utilizarea acestui dispozitiv.
- Nu deconectați camera și nu trageți de ea.
- Nu zgâriați lentila cu obiecte ascuțite.
- Nu amplasați aparatul într-un mediu cu temperatură ridicată sau umiditate ridicată.
- Utilizați aparatul în spații interioare. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui și țineți-l la distanță de foc.
- Deși dispozitivul este alimentat cu tensiune joasă, poate apărea o scurgere de curent electric dacă animalul dvs. de companie mușcă cablul de alimentare. Asigurați-vă, vă rugăm, că animalele dvs. de companie nu mușcă cablul de alimentare.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare original pentru a preveni deteriorarea dispozitivului sau riscurile de siguranță.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plană și asigurați-vă că nu atinge peretele.
- Nu înclinați dispozitivul pentru a preveni riscurile de siguranță.
- Nu clătiți și nu înmuiați partea inferioară a dispozitivului.
- Pe partea inferioară a aparatului se află senzori de greutate. Prin urmare, manipulați-l cu grijă.
- Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectați-l de la rețea.
- Copiii ar trebui să utilizeze acest aparat sub supravegherea și îndrumarea adulților.
- Reparațiile ar trebui efectuate numai sub îndrumarea unor specialiști, pentru a evita deteriorarea accidentală.
- Nu așezați nimic pe partea superioară a aparatului și nu apăsați pe aceasta, pentru a nu afecta funcționarea normală a aparatului.
- Înainte de a pleca pentru o perioadă mai lungă, asigurați-vă că există suficient nisip pentru pisici în toaletă și suficient spațiu în recipientul de colectare.
- Dacă întâmpinați orice fel de probleme cu produsul, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

Eliminarea: Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) prevede ca vechile aparate electrice de uz casnic să nu fie aruncate împreună cu deșeurile menajere nesortate. Aparatele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor conținute și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul „coș de gunoi cu roți” tăiat de o linie de pe produs vă reamintește obligația dumneavoastră de a preda aparatul la un punct de colectare separată în momentul eliminării. Consumatorii ar trebui să contacteze autoritatea locală sau vânzătorul pentru informații privind eliminarea corectă a aparatului vechi.

Acest aparat respectă partea 15 din regulamentele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Varování FCC:

Orice modificări sau adaptări care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest echipament. Notă: Acest echipament a fost testat și respectă limitele prevăzute pentru echipamentele digitale de clasa B, conform secțiunii 15 din regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul instalării în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de înaltă frecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu se poate garanta că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, fapt care poate fi constatat prin oprirea și repornirea echipamentului, se recomandă utilizatorului să încerce să remedieze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre aparat și receptor.
- Conectați aparatul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Solicitați ajutorul unui vânzător sau al unui tehnician specializat în aparate radio/TV.

Echipamentul a fost evaluat astfel încât să îndeplinească cerințele generale privind expunerea la radiații de înaltă frecvență.

Acest dispozitiv respectă limitele FCC privind expunerea la radiații stabilite pentru medii necontrolate. Antena (antene) utilizată pentru acest dispozitiv trebuie instalată și funcționată la o distanță minimă de 20 cm față de orice persoană.

Avertisment IC

- *Acest echipament respectă standardele RSS ale Industry Canada, fără restricții de licență. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest echipament nu trebuie să provoace interferențe și (2) acest echipament trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot fi cauzate de funcționarea nedorită a echipamentului.*
- *Acest dispozitiv este conform cu normele CNR ale Industry Canada aplicabile echipamentelor radio fără licență. Funcționarea este permisă cu respectarea următoarelor două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să provoace interferențe și (2) utilizatorul dispozitivului trebuie să accepte orice interferență radio primită, chiar dacă această interferență este de natură să afecteze funcționarea dispozitivului.*

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: www.zgarzi-electro.ro. Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate

*Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro*

