PETKIT EVERSWEET 2S

Manual de utilizare - Fântână inteligentă pentru animale de companie

PETKIT


LISTA DE PIESE (PARTS LIST)

*Vă rugăm să confirmați prezența tuturor pieselor înainte de instalarea și utilizarea dispozitivului.

Tavă apă	Tub evacuare	Filtru	Cablu USB (1,5m)	Rezervor exterior	Rezervor interior	Suport filtru

PREZENTAREA PRODUSULUI (PRODUCT INTRODUCTION)

Vedere frontală a dispozitivului

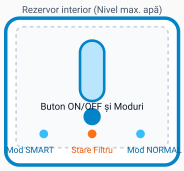

Componente interioare și bază



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE (PRODUCT USE)

1. **Despachetarea dispozitivului**
   Scoateți dispozitivul principal și toate componentele din ambalaj.
2. **Înmuierea filtrului**
   Introduceți filtrul în apă curată timp de 5 minute și clătiți-l de două ori înainte de instalare.
3. **Clătirea componentelor**
   Clătiți tava pentru apă, suportul filtrului și rezervorul interior. Păstrați uscată suprafața exterioară a rezervorului.
4. **Instalarea pompei și tubului**
   Aliniați pompa silențioasă în canelura inferioară și apăsați ferm tubul de evacuare pe conectorul pompei.
5. **Umplerea cu apă**
   Turnați apă în rezervorul interior fără a depăși linia de nivel maxim (MAX).
6. **Montarea accesoriilor**
   Instalați în ordine: suportul de filtru, filtrul înmuiat și tava pentru apă în rezervorul interior.
7. **Conectarea la sursa de alimentare și pornirea**
   Conectați cablul de alimentare USB la portul din partea inferioară a dispozitivului și apoi la adaptorul de priză pentru pornire automată.

EXPLICAȚIA CONTROALELOR ȘI INDICATOARELOR

Buton de Pornire / Moduri

Apăsare scurtă: Pornire / Comutare între modul NORMAL și modul SMART.
Apăsare lungă (5 sec): Oprire dispozitiv.

Indicator Nivel Scăzut de Apă (Water Shortage)

Lumina albastră aprinsă indică lipsa apei. Fântâna se oprește temporar pentru siguranță până la reumplere.

Modul NORMAL vs Modul SMART

NORMAL (Lumină albă): Flux continuu de apă.
SMART (Lumină albă): Funcționează 3 minute și pauză 3 minute în timpul zilei; noaptea funcționează cu pauze mai lungi pentru economisirea energiei.

Indicator Filtru și Buton RESET

Lumină portocalie aprinsă: Filtrul trebuie înlocuit. După schimbare, apăsați lung butonul **RESET** din partea de jos a bazei până se stinge lumina portocalie.

PARAMETRI DE BAZĂ (BASIC PARAMETERS)

Nume produs	PETKIT EVERSWEET 2S Smart Pet Drinking Fountain
Model produs	P4101
Dimensiuni	180 mm × 180 mm × 155 mm
Animale recomandate	Pisici și câini de talie mică și medie
Greutate totală	1,03 kg (include cablul USB și filtrul)
Tensiune nominală	5V DC
Putere nominală	2W

ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Curățarea rezervorului de apă

- Temperatura apei pentru curățare trebuie să fie între 0 °C și 50 °C.
- Nu expuneți echipamentul direct la lumina soarelui pentru a evita îngălbenirea materialului.
- Deconectați întotdeauna sursa de alimentare înainte de curățarea unității principale.
- NU utilizați benzină, kerosen, pulberi de șlefuit sau agenți chimici agresivi.
- Se recomandă înlocuirea apei curată la fiecare 3-4 zile.

Înlocuirea filtrului și pompa CNC

- **Filtru:** Înlocuiți la fiecare 60 de zile în modul SMART și la 30 de zile în modul NORMAL.
- **Pompă silențioasă CNC:** Trebuie curățată o dată pe săptămână pentru a preveni blocarea căilor de apă cu păr.
- **Praf negru în apă:** Este pulbere fină de cărbune activat din nucă de cocos. Este inofensivă și sigură; clătiți suplimentar filtrul înainte de instalare.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: **www.zgarzi-electro.ro**. *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate.*

Stație de distribuție:
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337 | E-mail: info@zgarzi-electro.ro