

SureFeed uzatvárateľná miska s mikročipom

Blahoželáme vám k zakúpeniu nového dávkovača!

Uzatvárateľná miska SureFeed bol navrhnutá tak, aby rozpoznala buď mikročip, ktorý bol už implantovaný vášmu domácemu miláčikovi, alebo mikročip na obojok, čo umožňuje vášmu domácemu miláčikovi prístup k jedlu a zároveň znemožňuje prístup ostatným zvieratám.

SureFeed je určený na použitie v domácnostiach s viacerými zvieratami, dávkovač rozozná oprávnené zvieratá a povoľuje prístup iba pre nich. Pokiaľ sa neoprávnené chamtivé zviera pokúsi jesť z misky, nebude sa otvárať, alebo pokiaľ je dávkovač už otvorený, veko sa zavrie. Misky SureFeed majú integrované tesnenie na hornom okraji. To bolo navrhnuté tak, že po zatvorení veka dávkovača sa vytvorí tesnenie s vrchnou časťou misky, čím bude krmivo pre vašich domácich miláčikov čerstvejšie.

Nastavenie dávkovača pre prácu je jednoduché a krok za krokom popísané v tejto užívateľskej príručke. Budeme vás viesť od vloženia batérie až do výuky vášho domáceho miláčika k použitiu dávkovača. Keď vaše zviera umiestni hlavu do obruče na prednej strane dávkovača, bude skontrolovaný jeho implantovaný mikročip na obojku. Veko sa otvára iba pre domáce zvieratá (až do počtu 32), ktorým bol udelený prístup.



Balenie obsahuje:


1. Dávkovač na čip
2. Samostatná šedá miska
3. Rozdelená šedá miska
4. Šedá podložka
5. Mikročip na obojok



Tlačidlá a kontrolky

Na zadnej strane dávkovača sú 3 hlavné ovládacie prvky:

-  Otvoriť/zavrieť – umožňuje prístup k miske pre doplnenie alebo čistenie
-  Pridať zviera – pridá zviera do pamäte zariadenia. Vid' strana 7.
- Fn** Funkcia výcviku – slúži k výučbe vášho zvieratka na použitie dávkovača. Vid' strana 8.

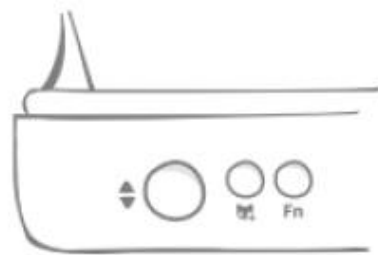

Senzory používané na rozpoznanie, kedy sa zviera blíži k dávkovaču.

Posuvník odomkne/zamkne veko, aby ho bolo možné vyčistiť. Vid' strana 14.

Podložka – slúži k zachyteniu vysypaného krmiva.

Svetlo – vid' popis nižšie.

Kontrolky

- Bliká na zeleno (raz za sekundu) – režim učenia
- Svieti na zeleno (konštantne) – mikročip bol úspešne prečítaný (alebo naučený)
- Bliká na oranžovo – dávkovač je v režime tréningu
- Bliká na červeno (každých pár sekúnd) – vybitá batéria

Normálne operácie

Po dokončení nastavenia uzatvárateľná miska SureFeed znemožní chamtivým zvieratám prístup ku krmivu, ktoré nie je ich, čo vám umožní ovládať diétu na predpis, medikáciu a správu váhy. Je bežné, že domáce zvieratká jedia malé množstvo krmiva po celý deň. Misky SureFeed s integrovaným tesnením boli navrhnuté tak, aby vyhovovali tomuto pravidelnému používaniu, ktoré udržiava krmivo čerstvé počas dňa a znižuje tak plytvanie.

✓ Oprávnené zvierá



Veko dávkovača zostane vždy zavreté, pokiaľ nie je otvorené pre výmenu krmiva – vid' strana 4 – alebo pokiaľ sa ku krmivu nepripojí autorizované zvierá.



Keď zvierá umiestni hlavu do obruče na prednú stranu dávkovača, aktivuje sa čítačka mikročipov.



Pokiaľ je zvierá oprávnené, veko sa mu otvorí.



Akonáhle je vaše zvierá najedené a opustí priestor dávkovača, veko sa po krátkej chvíli zavrie (vid' strana 13 pre nastavenie zatvorenia veka). Toto opäť uzavrie misku, ktorá udržiava pokrmu čerstvé.


✗ Neoprávnené zvierá



Pokiaľ sa neoprávnené chamtivé zvierá pokúsi jesť z dávkovača pri zavretom veku, veko sa jednoducho neotvorí.

Výmena jedla (otvorenie/zatvorenie veka)

Je dôležité, aby ste vášmu domácemu miláčikovi denne menili krmivo, a to nie len preto, aby váš miláčik zostal zdravý a šťastný, ale taktiež preto, aby sa udržiaval dávkovač čistý a v poriadku.

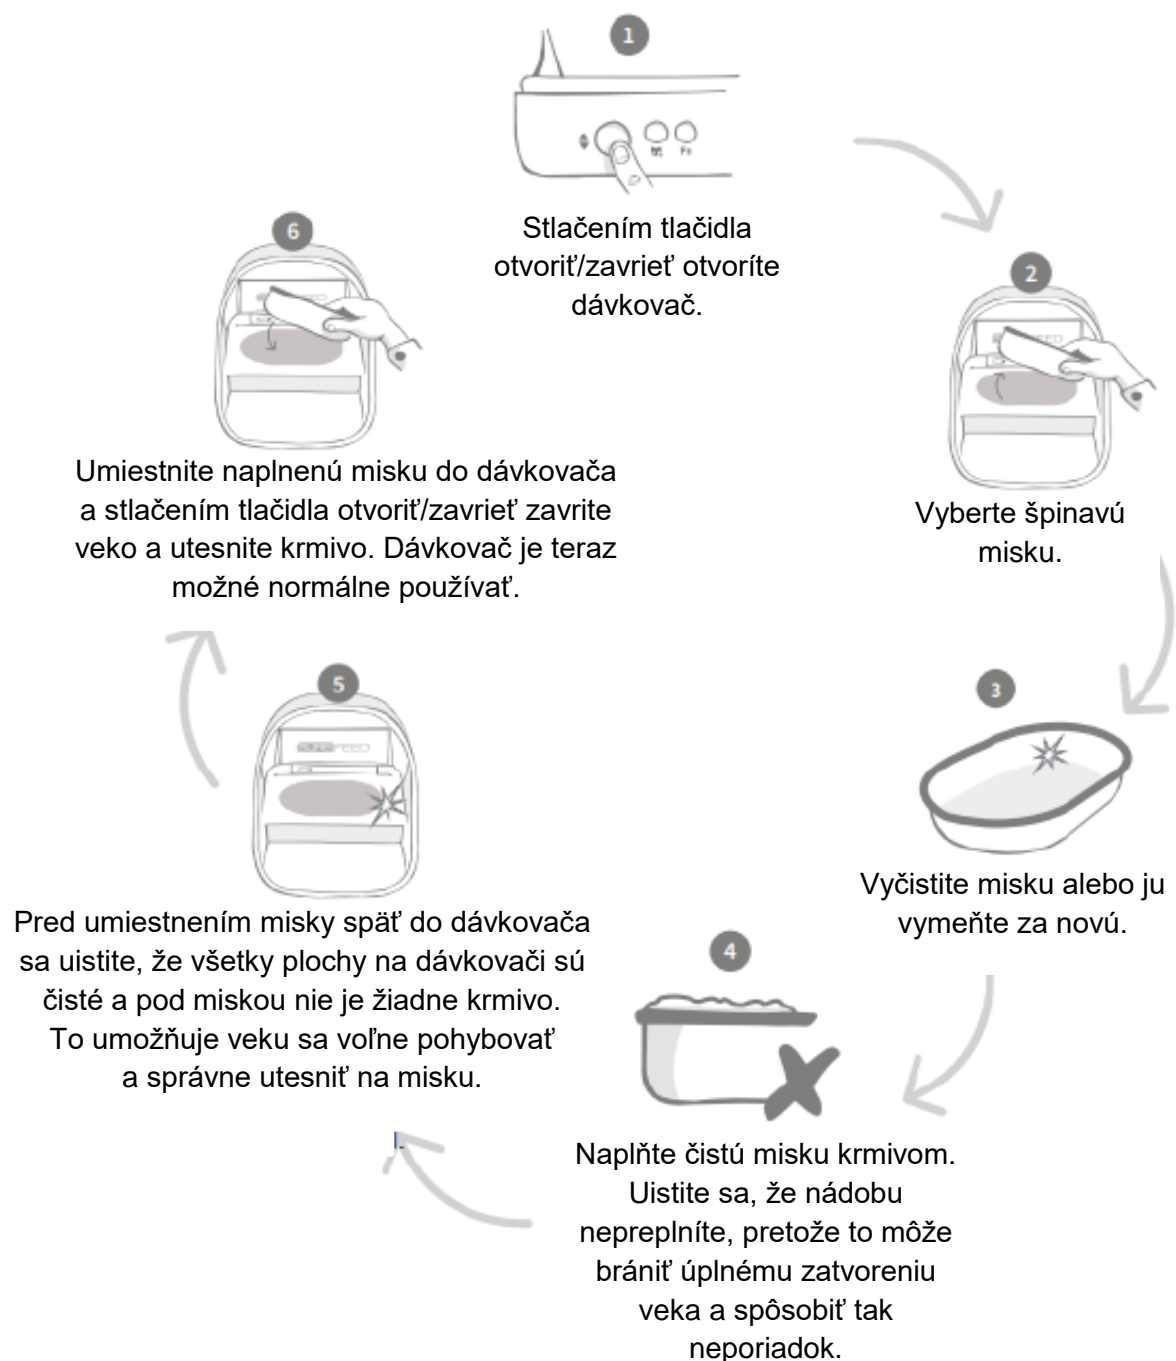

Misky a podložky

Dodané misky a podložky boli špeciálne navrhnuté pre prácu s produktmi SureFeed. Miska SureFeed má na hornom okraji integrované tesnenie. Akonáhle je veko dávkovača uzavreté, dovnútra sa nedostane prach a hmyz a krmivo tak zostane čerstvejšie. Silikónová podložka pomáha s neporiadkom a môže byť kedykoľvek odstránená pre jednoduchšie čistenie.



Vhodné pre samostatnú časť mokrého alebo suchého krmiva.



Delená miska je určená pre mokré a suché krmivo servírované naraz.



Silikónová podložka je umiestnená na prednej strane dávkovača a je navrhnutá tak, aby zhromažďovala krmivo a uľahčovala každodenné čistenie.

! Uistite sa prosím, že misky a podložky sú pred prvým použitím umyté.



Pri čistení odstráňte misku a podložku z dávkovača. Pre udržanie integrovaného tesnenia v optimálnom stave odporúčame umývať len ručne.

Pridajte trochu farby!



Ak máte niekoľko dávkovačov, alebo chcete dávkovač upraviť, môžete si kúpiť farebné misky a podložky oddelene.

Dostupné sú modré, zelené, ružové a šedé.

Batérie


Vždy používajte 4 kvalitné 1,5 V alkalické batérie typu C. Tým zabezpečíte najlepší výkon vášho dávkovača. Tento výrobok nie je určený pre použitie s nabíjacími batériami. Svetlo na zadnej strane dávkovača bude blikať na červeno každých pár sekúnd, pokiaľ sú batérie vybité.




1 Najskôr vyberte podložku a potom dávkovač otočte a otvorte oddelenie pre batérie.



2 Vyberte kryty batérií.

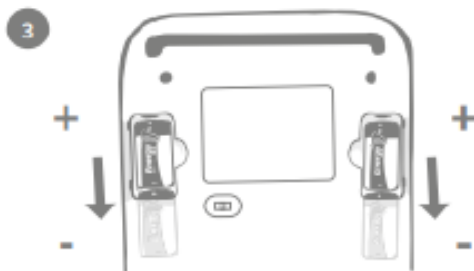

3 Vložte batérie. Uistite sa, že symboly na batériách zodpovedajú symbolom na dávkovači.

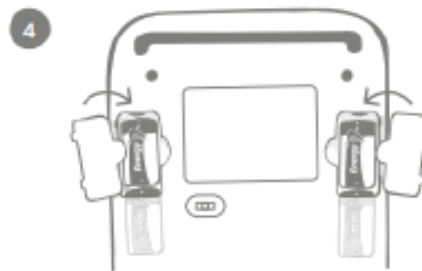

4 Vráťte naspäť kryty batérií.




Naučte svoje zvieratko na dávkovač

Keď učíte vášho miláčika na dávkovač, uistite sa, že ostatné zvieratá sú držané preč. Pokiaľ náhodne naučíte nesprávne zviera, môžete previesť obnovenie výrobného nastavenia, ako je podrobne popísané v odstraňovaní problémov – viď strana 15. Taktiež môžete použiť mikročip na obojok SureFlap RFID, pokiaľ vaše zviera nemá mikročip a nosí obojok.



1 Stlačte tlačidlo Pridať zviera na zadnej strane dávkovača.

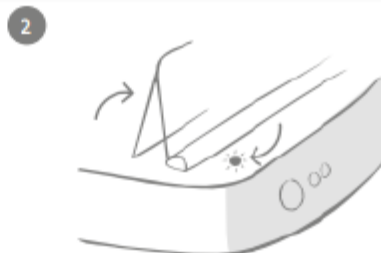

2 Dvierka sa otvoria a kontrolka bude blikať na zeleno 1x za sekundu. Dávkovač zostane v tomto módu, pokiaľ nedôjde k načítaniu čipu, alebo zrušeniu operácie opätovným stlačením tlačidla.



3 Vložte do misky krmivo a umiestnite dávkovač tam, kde je vaše zviera zvyknuté mať misky.






4 Akonáhle je vaše zviera naučené jesť z misky, svetlo prestane blikať a zostane zapnuté. Keď sa zviera vzdiali od dávkovača, veko sa zavrie a zelené svetlo zhasne. Číslo jeho mikročipu je teraz uložené do pamäti dokonca aj po vybraní batérií.

Ak chcete použiť dávkovač pre viac ako jedno domáce zvieratko, opakujte proces. V pamäti každého dávkovača môžete uložiť až 32 mikročipov.

Naučte svoje zvieratko na dávkovač


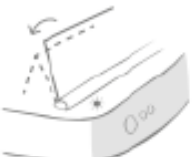
ČASŤ 1 – Predstavenie dávkovača zvierat'u

Je dôležité, aby si vaše zviera na jeho nový dávkovač zvyklo po dobu niekoľkých dní bez pohybu veka. Zabezpečte, aby sa v blízkosti dávkovača necítilo nepríjemne. To môže chvíľu trvať, ale buďte trpezliví a nepokračujte na časť 2, pokiaľ vaše zvieratko nebude mať istotu.

-  So zavretým vekom stlačte jedenkrát tlačidlo „Funkcia výcviku“ na zadnej strane dávkovača. Veko sa otvorí a svetlo bude blikať na oranžovo (raz za niekoľko sekúnd).
- Teraz naplňte misku obľúbeným krmivom vášho zvierat'a a opäť umiestnite dávkovač na jeho bežné stravovacie miesto.
-  Behom tejto prvej fázy výučba k používaniu dávkovača sa veko po skončení kŕmenia nezavrie.
-  Nezabudnite byť trpezliví a nechať vášho miláčika zvyknúť si na jeho novú misku. Akonáhle si zvykne, pokračujte v časti 2.

ČASŤ 2 – Zvýšenie pohybu veka

Teraz začnite pridávať väčšie množstvo pohybu veka. To umožní, aby si vaše zviera zvyklo na pohyb veka v troch etapách. Opäť platí, že pre najlepšie výsledky a spokojnosť zvierat'a je dôležité byť trpezlivý a neuponáhľať tento proces. Doba potrebná na každú fázu sa bude u jednotlivých zvierat líšiť (dni až týždne), odporúčame však, aby každý krok trval aspoň niekoľko dní.

-  Začnite zvyšovať pohyb veka ďalším stlačením tlačidla „Funkcia výcviku“. Veko uzavrie malé množstvo a svetlo dvakrát zabliká na oranžovo.
-  Teraz, keď sa zviera priblíži, aby sa nakrmilo, veko sa úplne otvorí. Keď skončí s kŕmením, mierne sa zavrie.

6



Nechajte vášho miláčika misku normálne používať, než si zvykne na pohyb veka. Pokiaľ potrebujete vymeniť krmivo, urobte to tak, ako obvykle, viď strana 4. Po výmene krmiva stlačte tlačidlo otvoriť/zavrieť, aby sa veko zavrelo do svojej trérovacej pozície.



Nezabudnite výcviku venovať svoj čas. Nepristupujte k ďalšiemu kroku, pokiaľ si vaše zviera na pohyb veka nezvykne.

7



Akonáhle je vaše zviera spokojné s pohybom, stlačte znovu tlačidlo Funkcia výcviku. Veko sa nastaví na ďalšiu pozíciu a svetlo zabliká trikrát na oranžovo.



Opäť pokračujte v bežnom používaní dávkovača a nepristupujte k ďalšiemu kroku, pokiaľ si váš miláčik na tento pohyb veka nezvykne.

8



Vaše zviera by malo byť spokojné s pohybom veka. Rovnako ako predtým, znovu stlačte tlačidlo Funkcie výcviku. Veko sa zatvorí do konečnej pozície a svetlo zabliká 4x na oranžovo.

9



Akonáhle si váš miláčik zvykol a je spokojný s touto konečnou pozíciou, stlačte znovu tlačidlo Funkcie výcviku. Veko sa úplne zavrie a svetlo prestane blikať. Dávkovač je teraz v režimu každodenného používania.

Tipy pre režim výcviku

- Režim výcviku môžete kedykoľvek ukončiť stlačením a podržaním tlačidla Funkcia výcviku po dobu 5 sekúnd
- Pokiaľ váš miláčik vyzerá po zatvorení veka nervózne, môžete upraviť dobu, za ktorú sa veko zavrie.

Problémy pri zvykaní na dávkovač

V zriedkavých prípadoch môže vaše zviera potrebovať viac času, aby si zvyklo na svoj nový dávkovač, dokonca aj bez pohybu veka. V takom prípade je dôležité, aby si na zmeny v kŕmení zvykal postupne. To môže trvať až niekoľko týždňov, ale stojí to za to.

1



Vyberte dávkovač z prostredia kŕmenia. Vymeňte normálnu misku domáceho zvieratka za misku SureFeed.

2



Akonáhle váš miláčik vyzerá spokojne s novým typom misky, znovu vložte dávkovač do prostredia kŕmenia a umiestnite ho v blízkosti misky.

3



Keď je zviera spokojné s dávkovačom v jeho prostredí, presuňte misku na podložku dávkovača.

4




Akonáhle je vaše zviera konečne spokojné, presuňte misku do dávkovača s vekom v otvorenej polohe.

5



Teraz môžete zahájiť výcvikový proces, ktorý zabezpečí, že vaše zviera bude spokojné s pohybom veka v každej fáze. Vid' strana 9.

i

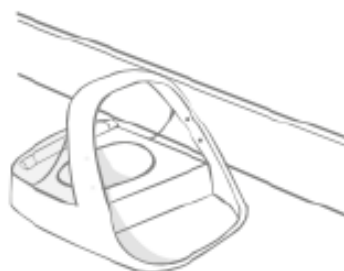

Sledujte, ako sa váš miláčik blíži k dávkovaču. Pokiaľ je vždy v určitom smere, nebojte sa zmeniť polohu dávkovača, aby ste mu pomohli.

Trénujte viacero zvierat

Pri výcviku viacerých domácich miláčikov do dávkovača budú mať prístup k ich jedlu navzájom, až do neskorších fáz výcviku. Behom tejto doby môžete aj naďalej monitorovať a riadiť ich príjem jedla.



1 Odporúčame, aby malo každé zviera vlastný dávkovač. To umožňuje správne ovládanie jednotlivých diét.



2 Umiestnite dávkovače tak, aby každé zviera dokázalo rozlíšiť, ktorý dávkovač je jeho. Použite rôznofarebné misky.



3 Pred zahájením režimu výcviku sa uistite, že sú všetky zvieratá zvyknuté na kŕmenie z dávkovača v otvorenej polohe.



4 **Poznámka:** V tejto chvíli sa môžu domáci miláčikovia kŕmiť zo všetkých dávkovačov.



5 Keď začnete používať režim výcviku, nezabudnite sa presunúť do ďalšej fázy, akonáhle sú všetky zvieratá zvyknuté na pohyb veka.



6 Behom režimu výcviku sa každé zviera dozvie, ktorý z dávkovačov je jeho, pretože iba ten jeho sa mu otvorí.

Kam umiestniť dávkovač



Dávkovač je určený iba na používanie vo vnútri.



Aby nedošlo k poškodeniu dávkovača a vášmu ublíženiu na zdraví, neumiestňujte dávkovač na frekventované miesta, kadiaľ často chodíte.



Umiestnenie v blízkosti kovových predmetov alebo elektrických spotrebičov obvykle nie je problém. Pokiaľ dôjde k nespoľahlivému fungovaniu, môže byť vyžadované presunutie dávkovača ďalej od spotrebičov.




Neumiestňujte dávkovač do chladničky a nedávajte ľadové balíčky pod dávkovač.


Odklad zatvorenia veka

Pokiaľ máte pocit, že vaše zviera je nervózne zo zatvorenia veka po odchode od dávkovača alebo pokiaľ máte chamtivého miláčika, ktorý sa pokúša nájsť si cestu k nejakému krmivu navyše, môžete predĺžiť alebo skrátiť dobu, po ktorej sa veko zavrie.


Posuvník odkladu sa nachádza na spodnej strane dávkovača.

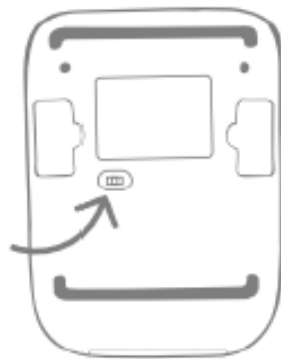

Vo východiskovom nastavení je posuvník nastavený na strednom nastavení (II) pre štandardný čas oneskorenia.

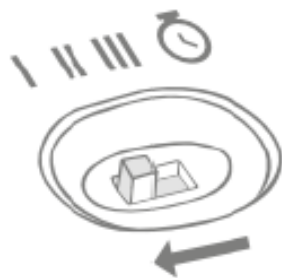

Pokiaľ jedno zviera kradne druhému krmivo po dokončení stravovania, nastavte posuvník na (I) pre kratšiu dobu, než sa veko zavrie.

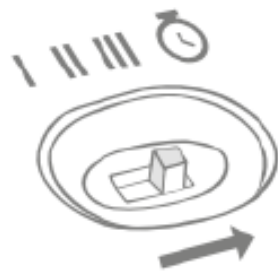

Pokiaľ váš miláčik vyzerá po kŕmení nervózne, posuňte jazdec do polohy (III) a nastavte tak dlhší odklad zatvorenia veka.


Čistenie

Aby váš dávkovač krmiva Microchip SureFeed spoľahlivo fungoval, je dôležité ho udržiavať v čistote. Nepokladajte celý dávkovač do vody alebo umývačky riadu.



Dávkovač by mal byť otrený vlhkou utierkou alebo utierkami na čistenie domácnosti. Uistite sa, že štyri čierne body na obrube sú udržiavané čisté, aby bola zabezpečená spoľahlivá prevádzka.

Ako odstrániť veko pred čistením

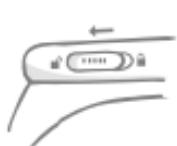

i Posuňte jazdec do odomknutej polohy a stlačte tlačidlo na zadnej strane.



ii Otočte dávkovač tak, aby zadná časť smerovala k vám a vytiahnite veko.



iii Veko umyte ručne. Neumiestňujte ho do umývačky riadu.



iv Po vyčistení veko vložte späť vo vodorovnej polohe.



v Posuňte jazdec späť do uzamknutej polohy a stlačením tlačidla zavrite dávkovač.



Nesprávne vloženie veka.



Správne vloženie veka.

Riešenie problémov

Dávkovač nefunguje

- Uistite sa, že senzory vnútri obruče sú čisté – viď strana 14
- Namontujte nové, kvalitné 1,5 V alkalické batérie typu C. Uistite sa, že sú všetky správne vložené. Podrobné informácie nájdete na strane 6.
- Presuňte dávkovač od kovových predmetov a elektrických spotrebičov.
- Znovu naučte svojho miláčika pomocou tlačidla Pridať zviera – viď strana 7.
- Resetujte dávkovač na výrobné nastavenia, podržte tlačidlo Pridať zviera na 10 sekúnd (dokým sa nezačne striedať červená a zelená a veko sa nezačne otvárať a zatvárať). Potom znova naučte zvieratá na dávkovač.
- Skontrolujte prosím u svojho veterinárneho lekára, že mikročip vášho zvieratka funguje a je umiestnený na vhodnom mieste. Ak mikročip nemá, alebo je ťažko čitateľný, môže byť namiesto neho použitý dodávaný čip SureFlap.

Moje zviera nie je s dávkovačom spokojné

- Opakujte tréningový proces.
- Pokiaľ môžete orientáciu dávkovača zmeniť tak, aby sa váš miláčik cítil pohodlnejšie, urobte tak.
- Pokiaľ je váš miláčik nervóznym zo zatvárania veka po dokončení kŕmenia, môžete dobu zatvorenia veka predĺžiť. Zmeňte dobu otvárania na III.

Ostatné zvieratá kradnú krmivo

- Pokiaľ sa chamtivé domáce zvieratá pokúšajú ukradnúť jedlo z otvoreného dávkovača, skúste skrátiť dobu, po ktorej sa veko po ukončení kŕmenia zatvorí. Zmeňte dobu otvárania na I.

Veko dávkovača sa nezatvára

- Je to pravdepodobne spôsobené tým, že sa pod úkrytom alebo v mechanizme zachytili zvyšky krmiva. To môže zamedziť utesneniu veka na miskú, ale napriek tomu by mal dávkovač aj naďalej zabraňovať nekontrolovanému prístupu k jedlu vo všetkých extrémnych prípadoch. Aby zatváranie a utesnenie veka fungovalo správne, je dôležité, aby ste zakaždým, keď meníte krmivo, vyčistili zvyšky krmiva z dávkovača.

Viacero dávkovačov

- Pokiaľ zistíte, že vaši domáci miláčikovia sú zmätení tým, ktorý dávkovač je ich, skúste použiť miskú inej farby.
- V režime výcviku sa môžu zvieratá kŕmiť zo všetkých dostupných dávkovačov.

Stále potrebujete pomoc?

- Pre viac informácií navštívte naše webové stránky www.elektricke-objky.sk