


PETSAFE®

OBOJEK PROTI ŠTĚKÁNÍ

VIBRAČNÍ

PBC17-13338/13339

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

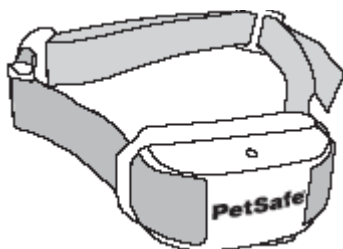

Před prvním použitím zařízení si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Důležitá bezpečnostní upozornění Vysvětlivky



Symbol, který varuje před nebezpečím
možných úrazů. Řiďte se bezpečnostními
pokyny v této uživatelské příručce.

⚠ WARNING

Symbol varuje
před nebezpečím,
kterému pokud se
nevyhnete, může
způsobit smrt
nebo vážný úraz.

⚠ CAUTION

nebezpečím,
nevyhnete, může
úraz.

CAUTION

NOTICE

Symbol varuje před
kterému pokud se
způsobit méně závažný

Symbol varuje před nebezpečím, kterému pokud se nevyhnete, může způsobit úraz zvířete.

Symbol, který se používá k seznámení se správnými praktikami a není spojen s možností úrazu.

WARNING

- **Nevhodné k použití pro agresivní psy.**
- **Možnost exploze:** Nemíchejte spolu staré a nové baterky, nevkládejte je do ohně a nevystavujte je vodě. Nepožívejte jiný typ baterek, jak je určeno pro toto zařízení. Použité baterky recyklujte.

CAUTION

- Zařízení je určeno pouze pro psy. Nepoužívejte zařízení pro žádný jiný účel, než je uvedeno v této uživatelské příručce.

CAUTION


- Možnost poškození kůže, pokud pes nosí obojek na krku příliš dlouho nebo je obojek příliš těsně založen. Nazývá se to také dekubity nebo nekróza. Přečtěte si a postupujte podle pokynů v této příručce.
- Nenechávejte obojek psovi na krku po dobu delší než 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, přemístěte obojek na krku psa každých 1 až 2 hodiny.
- Zkontrolujte správné nasazení obojku, aby se zabránilo nadměrnému tlaku, postupujte podle pokynů v této příručce.
- Nikdy na obojek nenasazujte vodítko.
- Kontrolujte kontaktní plochu denně a všimněte si příznaky vyrážky nebo bolesti.
- Pokud se objeví vyrážka nebo bolest, přerušete používání obojku, dokud nedojde ke zhojení ran a ustoupení bolesti.

Pokud tento stav trvá déle než 48 hodin, navštivte svého veterináře.

Tento obojek je určen pro kontrolu nadměrného štěkání a není hračka!
Zařízení používejte výhradně k určenému účelu. Neskladujte zařízení v dosahu dětí.

Pokud máte jakékoli dotazy k použití zařízení, obraťte se na výrobce na www.petsafe.net, distributora pro ČR a SR www.petpark.sk nebo vašeho prodejce.

ČO BALENIE OBSAHUJE

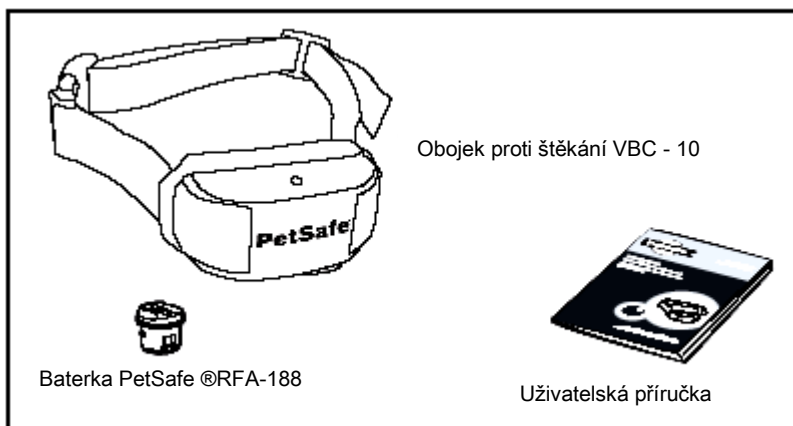

VLASTNOSTI OBOJKU

- Pro kontrolu nežádoucího štěkání využívá vibraci
- Odolné a vodotěsné
- LED indikátor stavu baterky a indikátor Testu
- On / Off pozice pro nastavení baterky
- Snadné použití
- Patentovaná Perfect Bark™ technologie, která zajistí, aby jen štěkot psa, který nosí obojek spustil korekci - vibraci

JAK OBOJEK FUNGUJE

Vibrační obojek proti štěkání VBC - 10 má dvě základní vlastnosti, kterými efektivně eliminuje nadměrné štěkání u psů.
1 / poskytuje celkem 10 kombinací vibrace

Když pes štěká , vibrace se vysílá přes jeden ze dvou kontaktů obojku . Doba vysílání vibrace je různá což efektivně tlumí štěkání. Pokud se obojek používá dle instrukcí v tomto návodu k použití dokáže zařízení efektivně tlumit štěkání u psa.

2 / Obojek využívá patentovanou technologii Patented Perfect Bark™ . Tato technologie zaznamenává jako vibrace tak i zvuk při štěkání , aby se předcházelo falešným spouštěcím signálem. Technologie spustí vibraci z obojku jen pokud skutečně štěká pes, který má na sobě tento obojek .

Z bezpečnostních důvodů se automaticky vypne na 1 minutu pokud pes zaštěká více než 15x za 20 sekund .

Důležité upozornění: Před hrou je potřeba psovi dát obojek dolů!


ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBOJKU

Sound Activated Sensor - Zvukový senzor : Zaznamenává štěkání (zvuk)

3 - barevná LED kontrolka : Ukazuje dobrou a nízkou úroveň baterky jakož i to, zda je obojek v programu Test .

Vibration Points - Kontakty vibrace : Vysílají vibraci.

On / Off Battery Module - Prostor na baterku : Zapíná a vypíná obojek .

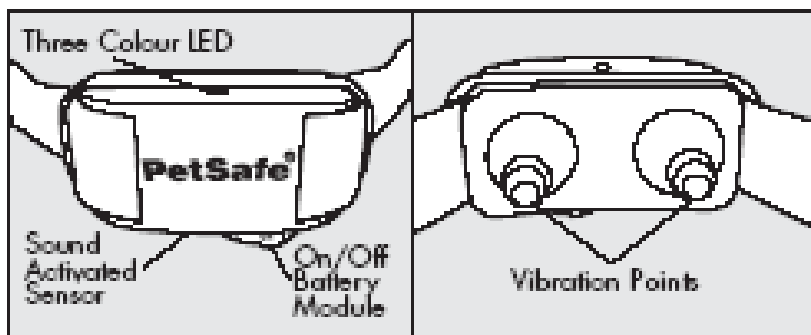


NASAZENÍ OBOJKU

Důležité upozornění: Správné umístění obojku je nezbytné pro efektivní funkčnost zařízení.


Při nasazování obojku dodržujte následující zásady:


Ujistěte se, že se baterka nenachází v obojku.

Začněte v pohodlném postoji psa / obr. A /.

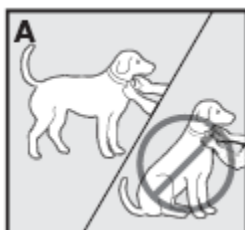

Umístěte obojek vysoko na hrdle uprostřed / obr. B /. Nechte psa obojek na chvíli nosit na krku a pak opakovaně přezkoušejte sevření obojku (Obr.C)

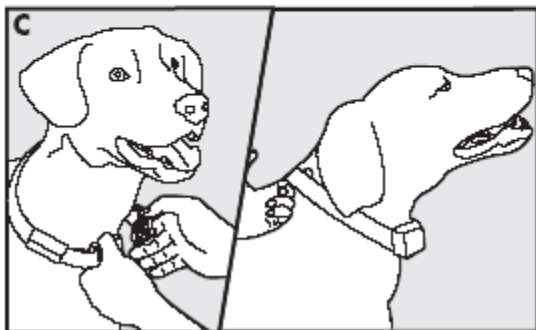

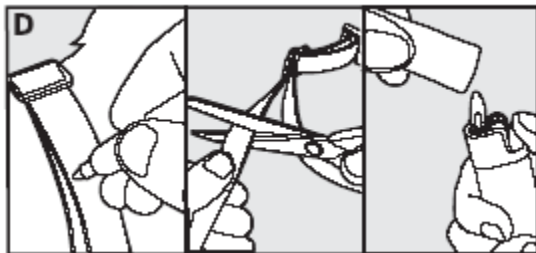

Upravit délku řemínku obojku / Obr. D /:

Označte si perem požadovanou délku. Pamatujte na vhodné rozpětí, pokud váš pes stále roste nebo přibírá na váze.

Složte psí obojek a odstříhnete potřebnou délku.

Ukončete odstřížený konec plamenem, ať se dál netřepí.

CAUTION

Možnost poškození kůže, pokud pes nosí obojek na krku příliš dlouho nebo je obojek příliš těsně založen. Nazývá se to také

dekubity nebo nekróza. Přečtěte si a postupujte podle pokynů v této příručce /str.3/.

INSTALACE BATERKY

Pozn.: Neinstalujte baterku pokud má pes obojek na krku .

RFA - 188 si můžete zakoupit u Vašeho prodejce .


Ověření správného vložení baterek do obojku

Váš obojek bude mít založenou baterku v pozici OFF .

A / K založení baterky přiložte baterku k obojku tak, aby byla šipka na baterce zároveň se šipkou na obojku .

B / Použijte minci na dotažení baterky ve směru hor.ručičiek do pozice ON . Pokud obojek nepoužíváte , otočte baterku do pozice OFF .

C / D / K vyjmutí baterky ji pootočte proti směru hod.ručičiek

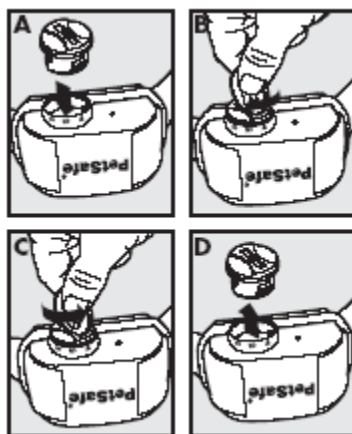

⚠ WARNING

Baterku nepoškozujte a neotvírejte. Použité baterky recyklujte .

ŽIVOTNOST BATERKY

Průměrná životnost baterky je 3-6 měsíců , podle toho, jak často pes štěká . Nicméně, je třeba dodat, že při tréninku dochází k vyšší spotřebě baterky a tak první baterky mohou postačit na kratší období než je uvedeno.

Pokud obojek nepoužíváte, pootočte baterku do pozice OFF , aby se zachovala její maximální kapacita .

3-BAREVNÁ LED KONTROLKA

Ukazuje dobrou a nízkou úroveň baterky jakož i to, zda je obojek v programu Test .

Funkce	LED kontrolka
Obojek byl zapnut	Zelené světlo bliká 1x každých 5 sekund
Nízká úroveň baterky	Cervené světlo bliká 3x každých 5 sekund
Vysílá se vibrace	Cervené světlo bliká při každé vyslané stimulaci - korekci
Program/ Režim TEST	Svítil oranžové světlo

TEST obojku

1. Začněte s baterkou v poloze " OFF " .
2. Otočte baterku do polohy " ON " , dokud LED začne ukazovat oranžovou barvu .
3. Když uvidíte oranžovou barvu , ihned otočte baterku do polohy " OFF "
4. Otočte baterku do polohy " ON " . LED bude blikat oranžově . Nyní jste v testovacím režimu .
5. Provdzdušněte mikrofonu , abyste aktivovali oranžovou kontrolku , která bude blikat pokud je obojek funkční (test zvuku) .
6. Jemně poškrábte obojek mezi kontakty pro test vibrace .
7. V případě , že LED dioda neblíká a obojek nevydává vibraci , ujistěte se , že je baterka správně založena v pozici ON / nebo vyměňte baterku . Pokud obojek stále nereaguje , obraťte se na prodejce nebo středisko pro péči o zákazníky .
8. Zapněte " OFF " pro ukončení testovacího režimu . Testovací režim bude i časově limitován a ukončí se po 30 sekundách .

OTÁZKY / ODPOVĚDI

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Je vhodný vibrační obojek pro mého psa?	Tento obojek je vhodný pro každého psa . Obojek by se neměl používat u psů mladších než 6 měsíců.
Aktivuje obojek i štěkot jiného psa?	Ne. Patentovaná Perfect Bark™ technologie zajistí , aby jen štěkot psa, který nosí obojek spustil korekci – vibraci.
Mohu na obojek založit vodítko?	Ne.

Můj pes na obojek nereaguje	<ul style="list-style-type: none"> • Dotáhněte obojek těsněji k hrdlu psa nebo mírně ostříhejte v místě kontaktu obojku s kůží psa srst . Srst neholte ! • Vyměňte baterku • Pokud pes stále nereaguje , kontaktujte centrum péče o zákazníky .
-----------------------------	--

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. PODMÍNKY POUŽITÍ

Toto zboží Vám poskytuje pod podmínkou jeho akceptace ihned po přijetí bez modifikací podmínek a zde uvedených údajů. Použití tohoto výrobku znamená souhlas se všemi s takovými podmínkami a upozorněními.

2. SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Tento výrobek je určen k použití pro psy. Toto zařízení nemusí vyhovovat specifickému temperamentu vašeho psa. Pokud si nejste jisti, zda je toto zařízení vhodné pro vašeho psa, poraďte se se svým veterinářem, certifikovaným trenérem nebo kontaktujte naše centrum péče o zákazníky nebo vašeho prodejce. Správné používání výrobku zahrnuje prostudování si celého návodu k použití.

3. ZÁKAZ NEZÁKONNÉ a nežádoucí POUŽITÍ

Tento výrobek je určen pro použití pouze na psy. Úmyslem zařízení není způsobit újmu, zranění, nebo provokovat. Používání tohoto výrobku způsobem, který není dovolen, může být v rozporu se státních nebo místními zákony.

4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Radio Systems® Corporation v žádném případě neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, trestní, náhodné, zvláštní nebo následné škody nebo újmy vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím tohoto výrobku. Kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost z použití tohoto produktu.

5. ÚPRAVA PODMÍNEK

Radio Systems® Corporation si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění pod kterými se tento produkt nabízí.



Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro elektromagnetické zařízení. Chcete-li zařízení používat mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schváleny společností Radio Systems® Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno používání výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.



Zařízení je nutné recyklovat.

Oddělený sběr použitých baterií se vyžaduje v mnoha regionech ; zkontrolujte předpisy ve vaší oblasti. Před likvidací použitých baterií viz sekci **Instalace baterky.**

Toto zařízení pracuje na 1 baterii typu lithium s kapacitou 3 V / 160 mAh . Nahraďte pouze s rovnocennou baterií.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Tento produkt je chráněn záruční lhůtou 2 roky od data prodeje. Pro potřeby reklamace v záruční lhůtě si pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00

Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz