

Smart Bark Control Collar

B800C



Manuál

B800C PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK

Produkt: Smart bark control collar

Model: B800C

Kapacita baterie: 300 mAh

Voděodolnost: IP68

Způsob nabíjení: magnetic charging


Materiál: ABS + PC



OBSAH BALENÍ




Protištekací obojek



Nabíjecí kabel



Manuál



Testovací
výbojka




Kontaktní body



Silikonové
nástavce

B800C

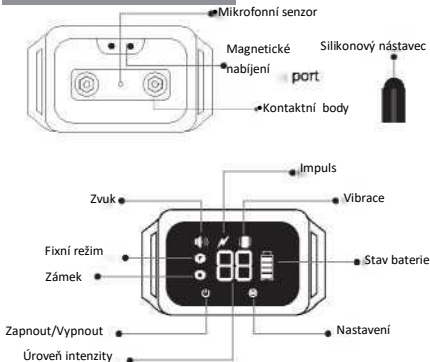

NÁVOD K OBSLUZE

Nabíjení (před použitím zařízení nabijte)

Pokyny k nabíjení

Ikona napájení z baterie je zobrazena ve čtyřech částech na displeji obojku. Ikona zčervená v případě nedostatečné kapacity baterie, v případě plného napájení se rozsvítí zeleně.

Požadavky pro nabíjení

Během nabíjení se zobrazuje stav nabíjení a následuje pípnutí indikující úspěšné připojení k nabíjení. Vstupní napětí kabelu je 5V. Během nabíjení se bude indikátor baterie posouvat, což znamená, že se zařízení nabíjí.

Montáž přijímače



Dlouhé / krátké
Kontaktní body




Instalace
kontaktních
bodů



Přijímač sestaven

Nastavení obojku



Přebytečný obojek vložte do přezky a upravte délku obojku podle obvodu krku vašeho psa.

Jak nasadit obojek?



Kolem krku psa



Mezi obojek a krk psa
musí být místo na
vložení prstu



Nastavte délku
obojku

Po úplném nabití product otestujte!

Testovací metody:

Krok I: Stiskněte a podržte tlačítko On/Off asi 2 sekundy pro zapnutí obojku, rozsvítí se LCD displej. (Pak nyní můžete nosit tento obojek na krku vašich psů, lze jej použít přímo)

Krok II: Nainstalujte kontaktní body a ujistěte se, že se na obrazovce zobrazuje ikona impulsu (pokud ne, stiskněte jednou tlačítko M, nastavte úroveň intenzity na 02 stisknutím a podržením tlačítka M.



Krok III: Umístěte testovací světlo na kontaktní body. Foukněte do senzoru mikrofону, nebo vydejte zvuk podobný štěkání směrem k senzoru. Současně zařízení zavibruje. Když obojek funguje, obojek bude pípat a vibrovat a také můžete vidět, že testovací výbojka zčervená.

(Upozorňujeme, že obojek lze spustit pouze kombinací zvuku a vibrací současně. Pokud se neobjeví žádná odezva, zkuste to prosím několikrát, tak aby byl váš zvuk podobný štěkotu psa.

NÁVOD K OBSLUZE

Zapnout: Stiskněte a podržte tlačítko asi 2 sekundy pro zapnutí obojku. Rozsvítí se LCD displej! ©

Vypnout: Stiskněte a podržte asi 2 sekundy pro vypnutí obojku ©

Pohotovostní režim: Pokud do 30 sekund neprovedete žádnou operaci, obojek přejde do pohotovostního režimu. Pro rozsvícení displeje stiskněte a podržte tlačítko M, nebo tlačítko ON/OFF po dobu 1,5 sekundy.

Funkční operace obojku

Tréninkový režim



Vždy se zvukovým varováním, úroveň nelze vypnout!



1-6 úroveň vibrace.



Uživatelé si mohou vybrat se statickou funkcí, nebo bez ní jedním stisknutím tlačítka M, pokud je na obrazovce zobrazena ikona impulsu, znamená to že funkce impulsu je zapnuta.

Úroveň impulsu lze nastavit od 1 do 6 úrovní intenzity!

	S režimem impulsu	Bez režimu impulsu
Úroveň 1		
Úroveň 2		
Úroveň 3		
Úroveň 4		
Úroveň 5		
Úroveň 6		
Po aktivaci úrovně 6 přejde obojek do režimu ochrany		

Přepínání tréninkového režimu




Stiskněte dvakrát tlačítko ON / OFF
pro aktivaci režimu smyčky



Stiskněte a podržte tlačítko M pro
přepnutí na požadovanou úroveň
korekce (pevný režim)

Pracovní režim



Dotkněte se tlačítka M

Pokud se srst psa během používání snadno dotkne obrazovky, což způsobí potíže majitele psa i samotnému pejskovi, můžete obrazovku uzamknout.



Stiskněte třikrát tlačítko ON / OFF pro uzamčení obrazovky, když je obrazovka zapnuta, na obrazovce uvidíte ikonku zámku.



Stiskněte třikrát tlačítko ON / OFF pro odemknutí obrazovky, když je právě zapnuta.

Obrazovku není možné zamknout / odemknout pokud je vypnuta. Stisknutím a podržením tlačítka napájení, nebo tlačítka M po dobu 1,5 s se obrazovka rozsvítí. Poté můžete obrazovku zamknout / odemknout stisknutím tlačítka ON / OFF.