

Aetertek AT-919C



Bedienungsanleitung

Packungsinhalt:

- Sender
- Antenne
- Halsband
- Empfänger
- Elektroden
- Prüflampe
- Adapter


Wir fangen an - Inbetriebnahme des Trainingssets

Schritt 1: Bringen Sie die Antenne am Sender an. Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig installiert ist.

Schritt 2: Laden Sie das Funkgerät auf. Die Kontrolldiode blinkt, bis der Sender vollständig aufgeladen ist.

Schritt 3: Öffnen Sie die Gummiabdeckung des Empfängers und schließen Sie den Adapter an. Während des Ladevorgangs ist das rote LED-Licht aktiv. Sobald der Empfänger aufgeladen ist, erscheint ein blaues LED-Licht neben dem roten LED-Licht.

Das Aufladen dauert ca. 2-3 Stunden.

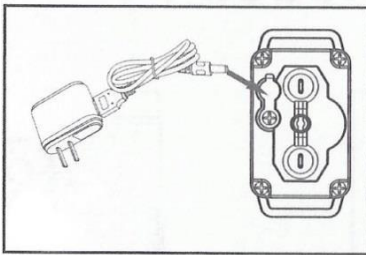

Tipp: Laden Sie das Funkgerät und den Empfänger für die ersten drei Aufladungen mindestens 4 Stunden lang auf.


Schritt 4: Schalten Sie den Empfänger ein/aus

Platzieren Sie die mit einem Kreis markierte Stelle über dem Display des Radios an der mit einem Kreis markierten Stelle auf dem Empfänger, siehe Bild und halten Sie sie 3 Sekunden lang zusammen. Wenn der Empfänger eingeschaltet wird, vibriert der Empfänger, piepst und die rote Diode leuchtet auf. Wir wiederholen den Vorgang beim Ausschalten des Empfängers. Wenn der Empfänger ausgeschaltet wird, vibriert der Empfänger, piepst und die roten und blauen Dioden blinken.

Schritt 5: Kopplung des Empfängers mit dem Sender

Trennen Sie das Ladegerät, das rote Licht leuchtet und der Empfänger wartet auf die Synchronisierung. Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste (ein Wert muss eingestellt werden), der Empfänger vibriert, piepst zweimal, die roten und blauen Dioden blinken und erlöschen. In diesem Moment ist der Empfänger mit dem Sender gekoppelt. Um zu prüfen, ob es eingeschaltet und aktiv ist, blinkt die blaue Diode einmal alle 10 Sekunden.

Schritt 6: Drücken Sie die Tasten mit dem Vibrations- und Tonsymbol. Der Empfänger vibriert und piepst. Um die Pulse zu testen, platzieren Sie die Testlampe an den Elektroden und drücken Sie dann die Pulstaste. Die Entladungslampe blinkt kurz auf.

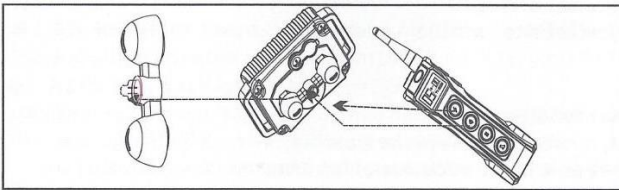

Schritt 7: Stellen Sie die Pulsintensität ein

Auf der rechten Seite des Senders befinden sich zwei Tasten - hoch (erhöhen) / runter (verringern).

Notiz: Längeres Halten der Ton-, Vibrations- und Impulstasten führt zu einer längeren Dauer von Vibration, Ton und Impuls

Schritt 8: Wahl des Halsbandes (Hund 1., Hund 2., Hund 00)

Durch kurzes Drücken der Taste mit dem Hundesymbol wählen Sie

aus, welcher Empfänger aktiv sein soll. Hund 1 bedeutet den ersten Hund, Hund 2 den zweiten Hund und Hund 00 bedeutet Empfang für beide Hunde gleichzeitig. Wenn Sie 2 Hunde separat trainieren müssen, darf Hund 00 vor dem Koppeln nicht auf das Funkgerät eingestellt werden.

Schritt 9: Lichtfunktion

Auf der Rückseite des Senders befindet sich die Lichtfunktionstaste. Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein-/auszuschalten.



Automatische Antibellfunktion: Durch kurzes Drücken der



Taste wird das Licht ein-/ausgeschaltet.

Tipps zur Verwendung

- Dieses Trainingshalsband ist für das Verhaltenstraining bestimmt und nicht für die Verwendung ohne die erforderliche Interaktion ausgelegt. Belohnen Sie Ihren Hund immer für gutes Verhalten.
- Verbale Kommandos begleitet von einer Belohnung tragen maßgeblich zum Trainingserfolg bei.
- Das Alter des Hundes sollte mindestens 6 Monate betragen, bevor Sie mit dem Training beginnen
- Verwenden Sie verbale Befehle, elektronisches Halsband nur bei Bedarf. Seien Sie bei der Formulierung verbaler Befehle konsistent – verwenden Sie immer die gleichen Wörter.
- Verwenden Sie das Tonsignal als Warnung. Der Hund gewöhnt sich daran, dass nach dem Tonsignal ein Impuls kommt und lernt schnell, das Piepen als Warnung

wahrzunehmen.

- Das System sollte nicht für Hunde mit aggressiver Natur verwendet werden – in diesem Fall fragen Sie Ihren Tierarzt oder professionellen Trainer nach der Angemessenheit der Verwendung.

Sicherheit

- Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie regelmäßig die Position des Halsbandes, seinen korrekten Sitz und die Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut an den Elektrodenstellen auf Ausschlag oder Reizung. Entfernen Sie in diesem Fall das Halsband so oft wie möglich oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.
- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrische).
- Waschen Sie den Hals des Hundes, wo die Elektroden platziert sind, so oft wie nötig.

Hauptprobleme

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Empfänger als auch der Sender vollständig aufgeladen sind
- Koppeln Sie das Halsband gemäß den Anweisungen mit dem Sender
- Stellen Sie sicher, dass die Intensitätskorrektur nicht auf Null steht
- Stellen Sie sicher, dass das Halsband nicht vom Sender ausgeschaltet wurde
- Stellen Sie sicher, dass am Radio der richtige Empfänger ausgewählt ist
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder der Sender wird nicht aufgeladen

- Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse korrekt mit dem Netzwerk und dem Gerät verbunden sind
- Testen Sie beide Geräte auf einen Lade- oder Netzwerkfehler

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen

- Testen Sie den Empfänger gemäß den Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Konformitätserklärung, Gewährleistung und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und daher mit dem CE-Zeichen versehen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar
Änderungen technischer Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Service-Center und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

+49 176 34 433 212

info@elektro-halsbänder.de

ČESKÁ REPUBLIKA