

Használati útmutató iTrainer TP16



Köszönjük, hogy **iTrainer** terméket választott.

Az iTrainer láthatatlan kerítés használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyv utasításait és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



FIGYELMEZTETÉS

Az iTrainer láthatatlan kerítés használata előtt, javasoljuk a kutyát állatorvossal megvizsgáltatni, hogy megbizonyosodjon a kutya egészségi állapotáról, viselhet e elektromos nyakörvet.

Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, mivel az érintkezési pontok ismételt súrlódása irritációt okozhat a kutya bőrfelületén. Amennyiben bármilyen hasonló változást észlelne a kutya bőrén, távolítsa el a nyakörvet mindaddig, amíg a bőrirritáció minden jele megszűnik.

Ne használja a nyakörvet napi 8 óránál hosszabb ideig.

Kisállat kerítés: Előszó

A kutya és gazdája közötti megértés már a közös együttélés óta fennáll. A kutyát azonban gyakran természetes ösztönei vezérik és megsérti a gazdája által tanított utasításokat, így kárt okozva például a virágágyásokban, medencék körül, stb. És ami még ennél is komolyabb, áldozattá válhat vagy balesetet okozhat. Az iTrainer kisállat kerítés egy modern és rendkívül hatékony rendszer, amely lehetővé teszi, hogy kutyája vagy kutyái teljesen szabadon tartózkodjanak és mozoghassanak az Ön által meghatározott területen belül.

• **Az iTrainer kerítésrendszer tartalma háziállatok számára:**

- Alapegység
- Egy pár rövid érintkezési pont – elektróda
- Vevőegység
- 25 db zászló
- Antennavezeték
- Tesztdióda
- USB töltőkábel
- Adapter
- Felhasználói kézikönyv

- **Hogyan működik a rendszer?**

Meghatározhat egy játékterületet a kutyának úgy, hogy egy vezeték, úgynevezett antennavezeték körbevezet a területen. A földre helyezett, földbe ázott vagy a meglévő kerítésen vezetett vezetékben rádiójel halad az adóból.

Amint a kutyája, aki viseli a nyakörvet, megközelíti ezt a vezeték, egy sípolás figyelmezteti, hogy túl közel van ahhoz a területhez, ahová nem engedhető be; majd ha folytatja útját, a nyakörv vevőegysége sztatikus ingereket adagol. A kutyának el kell hagynia az illetéktelen területet, hogy a készülék deaktiválja a stimulálást és a csipogást.

Egy adóegységgel korlátlan számú nyakörv használható: ugyanazon a területen biztonságosan annyi kutya lehet, amennyit csak akar.

Az iTrainer kerítésrendszer úgy lett kialakítva, hogy teljes megelégedést nyújtson, köszönhetően az antennavezeték maximális hosszának. Hosszabb huzal használata esetén a kerítés továbbra is működik, de a figyelmeztető és stimulációs zónák jelentősen csökkennek.

- **Kerítésrendszer telepítése**

A láthatatlan kerítésrendszer telepítése előtt, hasznos lehet a telepítés elrendezésének vázlata. A telepítés befejezése után jegyezze fel a vázlaton a vezetékcsatlakozók helyét későbbi felhasználás céljából. Csatlakozási hiba esetén könnyebb megtalálni őket.

- **Adóegység**

Az adóegységet száraz helyen kell elhelyezni: az adó ellenáll a hőmérséklet-változásnak, de a víz és nedvesség károsítja.

- Telepítse az adót a garázsba vagy kerti házba egy elektromos aljzat (220 V AC) közelében.
- Csatlakoztassa az adóegységet a tápegységhez és dugja be egy aljzatba.

- **Antennavezeték**

A rendszer működéséhez a vezeték össze kell kötni az adóval és töretlen hurkot kell alkotnia. Az adókészüléktől vezető és visszaérkező vezetékeknek 2 méterre kell lenniük egymástól a jel interferenciájának elkerülése érdekében.

Tekerje le az antennavezetékét és helyezze el a területen. Használjon ablakot, ajtót vagy más hasonló megoldást, hogy kivezesse a vezeték a garászból vagy a kerti házból. A huzalt a földre lehet fektetni, el lehet temetni (maximálisan 10 cm mélyen) vagy nem fémből készült meglévő kerítéshez vagy falhoz lehet rögzíteni (ideális magasság: a kutya nyakának magassága). Ha el akarja temetni a vezeték, akkor mielőtt elvégezné, ellenőrizze, hogy a telepítés megfelelően működik-e. A huzalt úgy védheti meg, hogy PVC csövön vagy kerti tömlőn vezeti át. A huzalt nem szabad kifeszíteni, mivel a hőmérséklet változása miatt ez meghúzódhat vagy összezsugorodhat. A sarkokban a vezeték lekerekítve, körívben vezesse, ne alkalmazzon derékszöget. A vezeték nem futhat 5 cm vagy annál vastagabb fémtárgyak közelében. Ne szerelje az antennavezeték elektromos kábelek, telefonkábelek vagy műholdas lemezek közelébe. Az esetleges interferencia elkerülése érdekében ne helyezze a vezeték a tápkábeltől három méterre közelebbre vagy azzal párhuzamosan. Ha áramvezetéseket, telefonvezetéseket vagy televíziós kábeleket kell kereszteznie, tegye ezt 90 fokos szögben.

Ha több mint 100 m antennavezetékre van szüksége, akkor csatlakozókkal különböző hosszúságú vezetéseket kell csatlakoztatnia (a vezeték nem szükséges izolálnia). A vezeték és csatlakozókat bármikor megvásárolhatja a forgalmazótól. Annak érdekében, hogy kutyája ne kapjon figyelmeztetést vagy ingerlést bizonyos területeken (pl. a garázsban lévő adó és az elkerített terület határa között), a kimenő vezeték egymásba csavarja a visszaérkező vezetékkel. A vezeték egymásba tekerése semlegesíti a rádiójel továbbítását (lásd az 1. ábrát). Miután az áramkör létrejött, és visszaért az adóhoz, a vezetéseket csatlakoztathassa az adókészülékhez.

- **Zászlók**

A zászlók ideiglenes vizuális segítséget nyújtanak kutyájának a képzés során. Lehetővé teszik annak a területnek a szemmel látható meghatározását, ahol szabadon mozoghat és azokat a határokat, amelyeket nem szabad átlépnie. Javasoljuk, hogy rövid időközönként helyezzen zászlókat a figyelmeztető zóna belső szélére. Ne tegyen zászlót az antennavezetékre. Amint kutyája megszokja a terület határait, fokozatosan eltávolíthatja a zászlókat.

▪ **Vezeték telepítése**

AUTOMATA RENDSZER


Amint a nyakörvet viselő állat belép a védett területre, egy sípolás figyelmezteti, amely körülbelül 4-10 másodpercig tart.

Ha 4-10 másodpercen belül nem hagyja el a zónát, a nyakörv sztatikus ingereket továbbít a nyakörv elektródáin keresztül.

Az antennavezetékét a földre helyezik, elássák vagy a meglévő kerítésre akasztják. A rendszer működéséhez a vezetéknek töretlen hurkot kell alkotnia.

Mindkét vezetékét (kimenő és bejövő) egymástól 2 méterre kell elhelyezni.

Diagram 1 – Telepítés

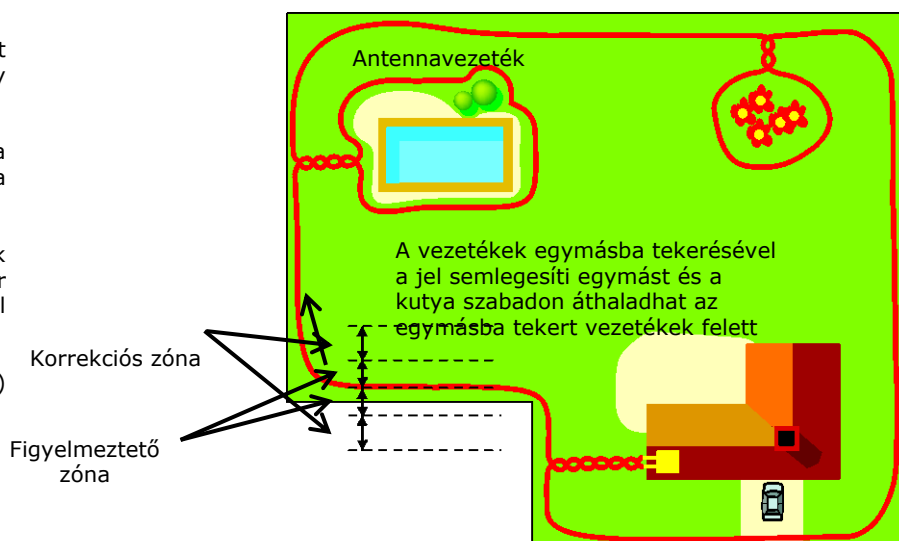

• **A vevőkészülék feltöltése**

- Távolítsa el a vevőkészülék töltő portjából a gumisapkát, majd csatlakoztassa az USB kábelt.
- Az USB kábel másik végét csatlakoztassa az adóegységhez (a készülék bal oldalán).
- Kapcsolja be az adókészüléket – forgassa el jobbra a zóna tekerőgombját.
- A vevőkészülék LED diódája pirosan jelzi a töltési állapotot.
- Amint teljesen feltöltődik, a piros LED kékre vált.
- A töltés ideje megközelítőleg 1,5 maximum 2 óra.
- Ne töltse minden nap a vevőkészüléket, mivel ez negatív hatással lehet a vevő akkumulátorára. Csak akkor töltse, ha a vevő teljesen lemerül.

FIGYELEM!!!

Ne csatolja fel a kutya nyakára a nyakörvet, mielőtt le nem tesztelte a teljes rendszer működését! A vevőkészülék felhelyezése előtt csavarja fel az elektródákat és a tesztdiódával tesztelje a készüléket.

• **A nyakörv vevőkészülékének aktiválása/deaktiválása**

- **Bekapcsolás:** Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsológombját és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig. A vevőkészülék 2x sípol. Ezt követően, ha ismét megnyomja 1x a bekapcsológombot, led dióda villogása jelzi a sztatikus korrekció intenzitását. A villanások száma mutatja az aktuális stimulációs erősséget (lásd a táblázatot).
- **Kikapcsolás:** Nyomja meg a vevőkészülék bekapcsológombját és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig. A vevőkészülék sípolással jelzi a kikapcsolást

LED villogása	Sztatikus funkció	Vevőkészülék funkciója	Kutya temperamentuma
1 villanás	1	Csak hangjelzés	
2 villanás	2	Gyenge impulzus	Félnék
3 villanás	3	Közepes impulzus	Félnék / átlagos
4 villanás	4	Közepesen erős impulzus	Átlagos / temperamentumos
5 villanás	5	Erős impulzus	Temperamentumos

• **Távolság beállítása: figyelmeztető zóna és stimulációs zóna**

Az adó használatával csökkentheti vagy növelheti a figyelmeztető és korrekciós zóna szélességét, a telepítés konfigurációjától és a vezeték lefektetésének módjától függően.

FONTOS: A figyelmeztető és stimulációs zónák szélessége a területen elhelyezett antennavezeték hosszától függően változik. Minél hosszabb az antennavezeték, annál keskenyebbek a zónák.

• **Az iTrainer rendszer helyes működésének ellenőrzése**

Az iTrainer kerítésrendszer megfelelő működését a tesztlámpa segítségével bármikor ellenőrizheti:

- Az ellenőrzés elvégzése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a nyakörv kikapcsolt állapotban van.
- A tesztlámpát csatlakoztassa az elektródákhoz.
- Kapcsolja be a nyakörvet.
- Csatlakoztassa az adóegységet az áramforráshoz (a tápegységet a hálózatra csatlakoztatva kapcsolja be).
- Közeledjen az antennavezetékéhez. Először figyelmeztető hangjelzést kell hallania, majd körülbelül 4-10 másodperc elteltével a tesztlámpa kivilágít: a telepítés hibátlanul működik.

Amennyiben szüksége lesz rá vagy ha a kutyája viselkedése megváltozik (bizonyos idő elteltével megszokja az impulzusokat), módosíthatja az impulzusok erejét.

• **Az iTrainer nyakörv használatának kezdete**

A bevezető időszak egy fiatal kutya esetében 6 hónapos kortól kezdődhet, az alapképzés elvégzése után. Ne helyezze fel a nyakörvet olyan állatnak, akinek az egészségi állapota rossz vagy romlott, esetlegesen viselkedési problémái vannak (szívproblémák, epilepszia stb.). A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet: hagyja a kutyán a nyakörvet néhány napig anélkül, hogy aktiválná.

Minden lépést lassan hajtson végre:

Annak érdekében, hogy kutyája összefüggésbe hozza az impulzusokat a helytelen viselkedéssel, figyelmét fel kell kelteni egy első figyelmeztető csipogással, majd sztimulálással. A zászlók segítenek a figyelmeztető zóna kezdetének vizualizálásában.

Veregetéssel vagy simogatással ösztönzi:

Hagyja, hogy kutyája előbb képezze saját magát. Sztimuláció után, ha hallgat és visszatér, meg kell veregetni; gyorsabban megérti a rendszer működését és növekszik a vágya a hallgatásra. Miután teljesen megértette az ingerlés és a rossz viselkedés közötti kapcsolatot, folytathatja munkáját, de időnként ne felejtse megdicsérni, az "engedelmességi koncepció" megerősítése érdekében.

Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 8 óránál hosszabb ideig. Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakának bőrét, nem keletkezett-e sérülés. Sérülés vagy bőrirritáció esetén vegye le a nyakörvet a kutyáról és ne használja mindaddig, amíg az irritáció bármilyen tünete jelen van.

• **A lehető legjobb eredmények elérése**

A kerítésrendszer teljesítménye akkor lesz optimális, ha minden használat előtt betartja az alábbi ajánlásokat:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyakörv akkumulátora megfelelően működik: a körülményei befolyásolják a nyakörv tényleges működését. 0 ° C alatti hőmérsékleten az akkumulátor kevésbé hatékony.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok megfelelően, szorosan lettek húzva a vevőkészüléken.
- Ellenőrizze, hogy a nyakörv jól illeszkedik-e és megfelelően lett felhelyezve.

• **Figyelmeztetések a felhasználók számára**

- **Az eszköz használata nem ajánlott csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalatlan és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) számára. Kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vállal.**
- **A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játszanak a készülékkel.**
- **Vihar esetén húzza ki a konnektorból az adó tápegységet és különösen húzza ki az antennavezeték csatlakozóját az adókészülék antennahuzal aljzatából.**
- **Az iTrainer nyakörve vízálló.**
- **Ne engedje, hogy víz kerüljön a nyakörv készülékébe az adóegységbe vagy a tápegységbe.**
- **Az adó nem vízálló és száraz környezetbe kell telepíteni (például garázsban vagy kerti házban): ellenáll a hőmérsékleti változásoknak, de a víz károsítja.**
- **Ha hosszú ideig nem használta a kerítésrendszerét, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.**
- **Ne helyezze és ne tárolja az egységet magas hőmérsékletű helyeken.**
- **Az iTrainer kerítésrendszer használata előtt nyomatékosan javasoljuk, hogy kutyáját vizsgálja meg állatorvos, mellyel megbizonyosodhat arról, viselheti-e a nyakörvet.**
- **A rendszer automatikusan bekapcsol, amint a kutya belép az illetéktelen zónába. A termék kiváló megbízhatósága ellenére is megtörténhet, hogy akaratlanul kikapcsol.**
- **A véletlenszerű aktiválás elkerülése érdekében kutyája ne viseljen címkét, fém nyakörvet vagy más a vevőkészülékkel felszerelt nyakörv mellett egyéb nyakörvet.**
- **Ne állítsa be és ne tesztelje a terméket (zóna szélessége, stimulációk ereje), amíg kutyája viseli a nyakörvet.**
- **A nyakörvet nem szabad a házban viselni.**
- **Az állatkerítés rendszere virtuális határ; nem tekintheti szilárd és megbízható határnak minden kutya esetében.**
- **Minden állat különböző módon reagál a sztatikus ingerekre és az edzésre. Ezért a gyártó nem garantálja, hogy kutyája mindig az Ön által meghatározott zónában marad. Mindig fennáll a menekülés veszélye. Az állati ösztön leküzdheti a kiképzést, különösen akkor, ha a kutyáját egy külső inger (macskák, más kutyák, labdák, kerékpárok, szomszédok stb.) zavarja.**
- **Előfordulhat, hogy kutyája temperamentuma nem kompatibilis ezzel a termékkel. Bármilyen további tanácsért forduljon bátran állatorvoshoz vagy szakoktatóhoz.**

• **Problémák**

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyakörv szorosan illeszkedik a kutya nyakához. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden kapcsolattartó pont érintkezik a kutya nyakának bőrével. Ha szükséges, cserélje ki a rövid elektródákat hosszabbakra.
- Ellenőrizze, hogy az elektródák megfelelően lettek-e rögzítve a nyakörvhöz.
- Ellenőrizze a vezeték csatlakozását az adóhoz.
- Ellenőrizze az adó tápellátását.
- Ellenőrizze, hogy a Be / Ki kapcsoló gomb állását.

- Ha problémák merülnek fel a távolság érzékelésével, ellenőrizze a vezeték és a csatlakozás állapotát (oxidáció, a vezeték karcosítása).
- Ellenőrizze a vevőkészülék akkumulátorának töltöttségi szintjét.

Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A meghibásodás mértékétől függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket szervizelésre és javításra.

- **Garancia**


Az iTrainer a vásárlástól számított 2 évig garanciát vállal a termékhibákra. A postaköltség és csomagolási költség a vevő kizárólagos felelőssége.

- **Garanciális feltételek**

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlási bizonylatot (számlát vagy nyugtát) törlés nélkül kézbesítik a forgalmazónak vagy a gyártónak.
2. A garancia nem vonatkozik a következőkre:
 - elemcsere
 - övcsere
 - közvetlen vagy közvetett kockázatok, amelyek akkor a termék visszaküldésekor keletkeztek
 - a termék károsodása: hanyagság vagy visszaélés (pl. harapások, törések, repedések), nem rendeltetésszerű használat, illetéktelen személy által végzett javítások.
 - elvesztés vagy lopás
3. A kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
4. A fotók és a rajzok eltérhetnek a valóságtól.

- **Az elhasznált berendezések összegyűjtése és újrahasznosítása**



A terméken megjelenő pictogram  jelzi, hogy azt nem lehet a többi háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre kell vinnie az elektronikus hulladék ártalmatlanítása és újrahasznosítása céljából vagy vissza kell küldenie a forgalmazóhoz. Ezt a folyamatot követve jelentősen hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és az emberi egészség védelméhez.

Megfelelőségi nyilatkozat, jótállás alatti és jótállás utáni szerviz

Megfelelőségi nyilatkozat, garancia és jótállás utáni szerviz

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00
Praha 10
Tel: + 36-30-337-5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu