


# Antibellhalsband


## Patpet B300

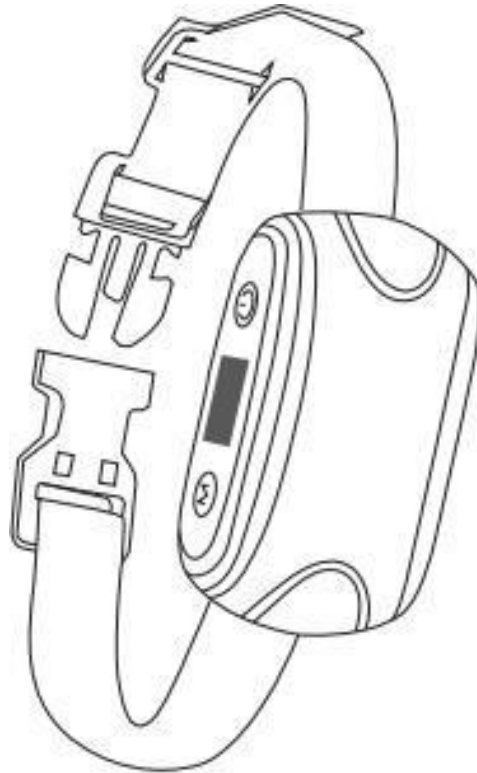

**B300**


## 1. Die Installation der Batterie und der Kontaktstellen

1. Lösen Sie Ihr Halsband.
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie die Batterie ein.
3. Die Abdeckung anbringen.
4. Schrauben Sie die Kontaktstellen und das Gummizubehör a

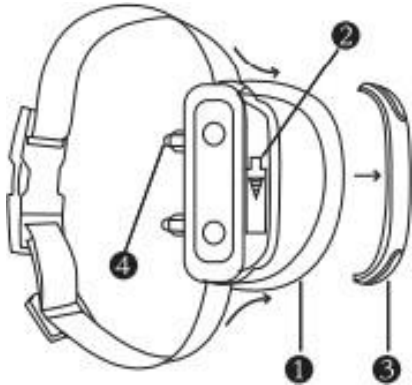


## 2. Das Anlegen des Kragens

1. Das Halsband um die Stimmbänder des Hundes legen.
2. Stellen Sie die Länge des Halsbandes ein (idealerweise sollten Sie 1 Finger unter das Halsband schieben können).
3. Überprüfen Sie, ob die Kontaktpunkte die Haut des Hundes berühren.

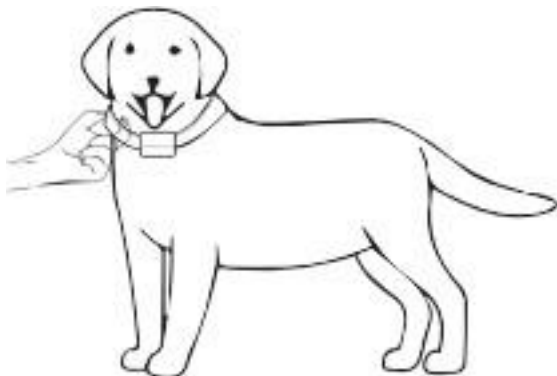

**Das Produkt ist vom Hersteller auf Automatikbetrieb eingestellt, d. h., wenn das Halsband korrekt angelegt und eingeschaltet ist, ist es einsatzbereit.**


### 3. Die Empfindlichkeitsstufe und die Funktion einstellen.

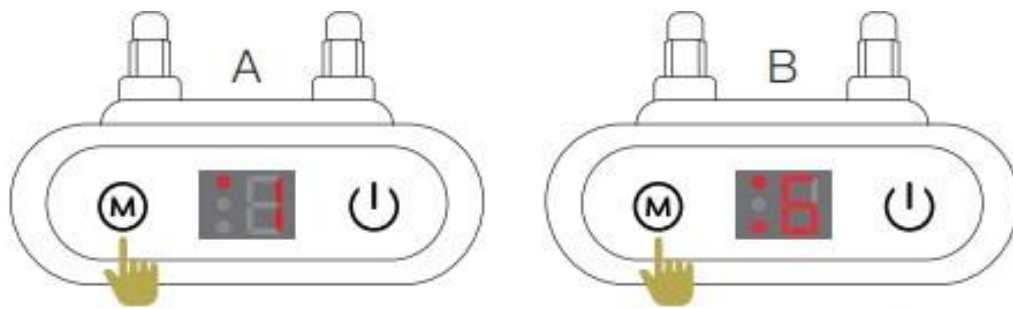

- A. Das Halsband ist auf die Empfindlichkeitsstufe S voreingestellt. Um die Empfindlichkeitsstufe einzustellen, drücken Sie einmal die Taste M.
- B. Das Halsband ist vom Hersteller auf Automatikbetrieb eingestellt. Wenn die gewählte Funktionsstufe für Ihren Hund ideal ist, können Sie den festen Modus aktivieren, indem Sie die Taste M drücken und gedrückt halten. Die gewählte Funktionsstufe wird auf dem Display angezeigt.

### Produktbeschreibung


1. S - Geringe Empfindlichkeit
2. G - Hohe Empfindlichkeit
3. F - Fester Modus aktiviert
4. F leuchtet nicht - Automatikmodus aktiviert
5. Funktionsstufe
6. L - Anzeige für niedrige Leistungsstufe
7. die Modustaste
8. die Taste ON / OFF

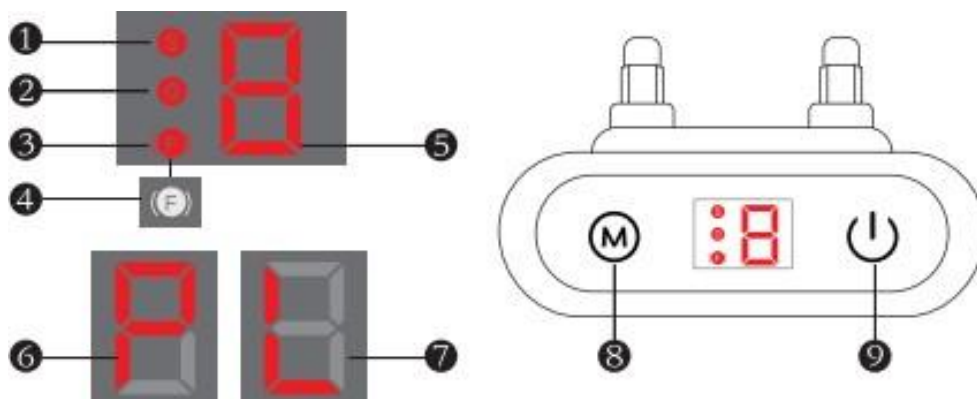

## Inhalt der Packung

1. Antibellgerät
2. Nylonhalsband
3. Kontaktpunkte
4. Gummikappen
5. Prüflampe
6. Anleitung

## Ein- und Ausschalten des Halsbandes

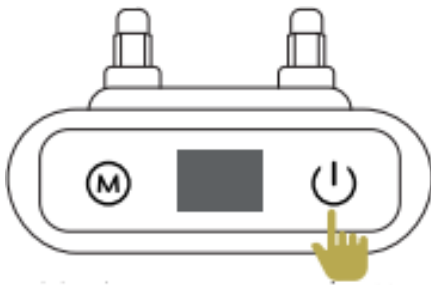


- Zum Einschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste.
- Standby-Modus: Das Gerät geht in den Standby-Modus über und das Display schaltet sich aus, wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

## Funktionen

Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe. Drücken Sie die Taste M-Modus, um die gewünschte Empfindlichkeitsstufe auszuwählen:


- Modus S: Geringe Empfindlichkeit
- Modus G: Hohe Empfindlichkeit

## Wie kann ich vom festen Modus in den automatischen Modus wechseln?

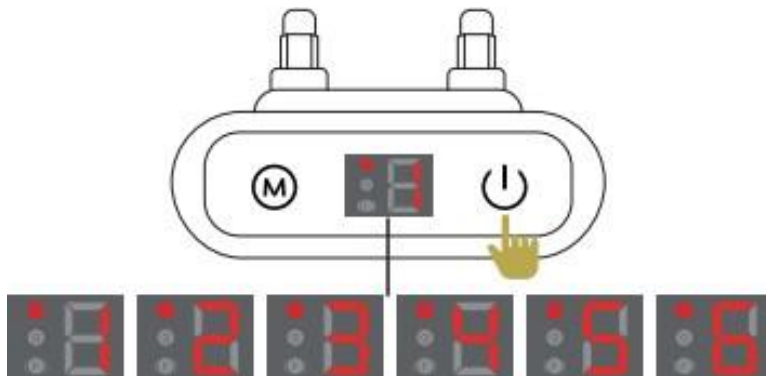

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Halsband zweimal hintereinander, um die Zahl 1 auf dem Display erscheint (das Produkt ist standardmäßig auf den Automatikmodus eingestellt, bei dem die Funktionsstufe automatisch von Stufe 1 umschaltet und keine Buchstaben auf dem Display erscheinen).

## Wie kann ich den automatischen Modus in einen festen Modus ändern?

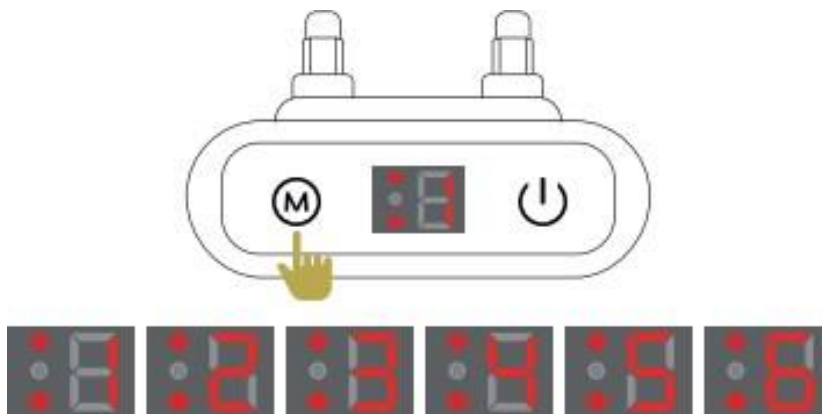


Halten Sie die Taste M gedrückt, um die Funktionsstufe einzustellen. In diesem Moment leuchtet die numerische LED auf.

## Symbolanzeige

- Es stehen 6 Ebenen von Funktionen zur Verfügung. Während des Betriebs blinkt die Nummer der entsprechenden Funktionsstufe auf dem Bildschirm blinken. Zum Beispiel blinkt während des elektrostatischen Impulses STEP6 die Nummer 6 auf dem Bildschirm und das entsprechende Funktionssymbol F leuchtet auf, bis der Hund aufhört zu bellen (aus im Automatikmodus).
- L - zeigt eine leere Batterie an, die Batterie muss ausgetauscht werden.

- P - ein Schutzmodus, der aktiviert ist, um Ihren Hund vor Verletzungen zu schützen.
- F- wenn dieses Symbol leuchtet, ist der feste Modus aktiviert (wenn F nicht leuchtet, ist der automatische Modus aktiv).

## Zusammenbau und Prüfung des Geräts

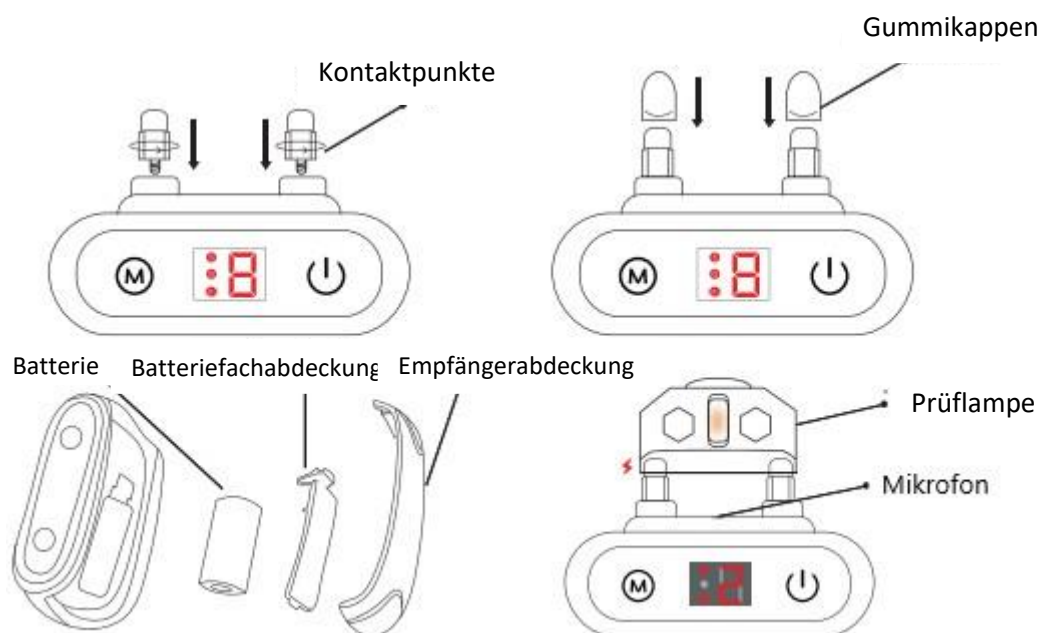

**Prüfen Sie nach dem Einsetzen der neuen Batterie, ob das Halsband ordnungsgemäß funktioniert:**


- Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Halsband einzuschalten.
- Um das Produkt zu aktivieren, pusten Sie zwischen die Kontaktpunkte des Halsbandes oder imitieren Sie ein bellendes Geräusch.

### Statische Stimulationsprüfung:

Verwenden Sie die mitgelieferte Testdiode, um die korrekte Funktion der elektrostatischen Impulse zu prüfen. Legen Sie die Diode auf die Elektroden und imitieren Sie erneut das Bellen. Die Diode leuchtet gelb, wenn eine elektrische Entladung stattfindet. Bitte testen Sie mehrere Male hintereinander.

## Anlegen des Halsbandes

Der korrekte Sitz des Halsbandes ist für eine wirksame Verwendung unerlässlich.  
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

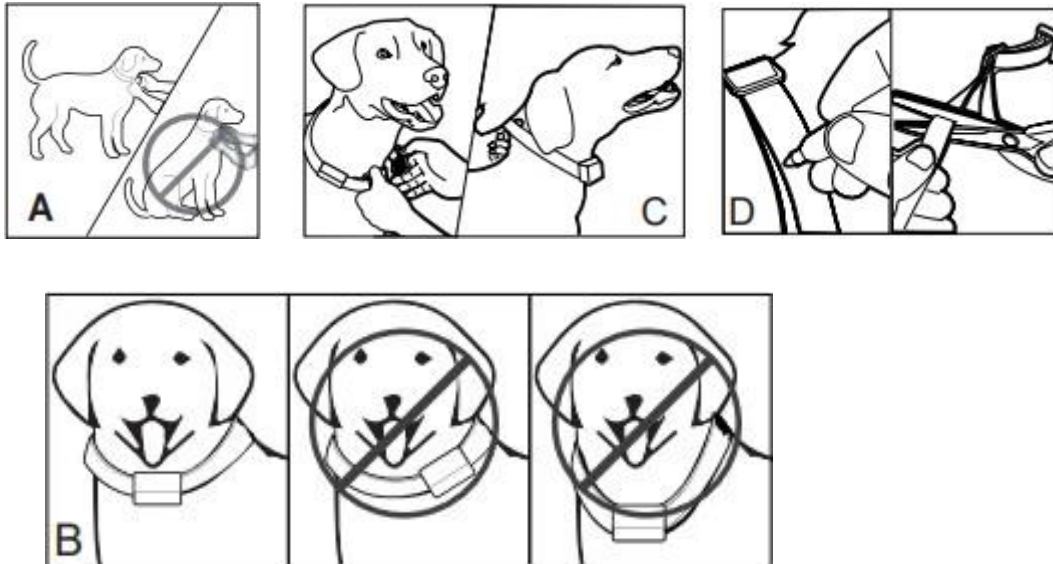

1. Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie den Hund in einer bequemen Position - A
3. Legen Sie das Halsband so um den Hals des Hundes, dass sich das Anti-Bell-Gerät in der Mitte befindet und die Kontrollseite nach oben zeigt - B.
4. Überprüfen Sie den Sitz des Halsbandes, indem Sie Ihren Finger zwischen das Halsband und den Hals des Hundes legen; das Halsband sollte eng anliegen, aber nicht zu eng sein - C.
5. Lassen Sie Ihren Hund das Halsband eine Zeit lang tragen und überprüfen Sie dann den Sitz. Ein zu enges Halsband kann dem Hund Schmerzen oder Unwohlsein bereiten..
6. Kürzen Sie das Halsband bei Bedarf - D:
  - Markieren Sie mit einem Stift die gewünschte Position des Halsbandes.
  - Nehmen Sie das Halsband vom Hund ab und schneiden Sie das überschüssige Halsband ab.
  - Legen Sie dem Hund das Halsband wieder an.

**WARNUNG:** Für maximale Wirksamkeit und Sicherheit sollten Sie das Halsband regelmäßig am Hals Ihres Hundes überprüfen. Die Elektroden des Empfängers sollten in Kontakt mit der Haut des Hundehalses sein, und das Halsband sollte nicht zu eng sitzen. Kontrollieren Sie die Haut am Hals des Hundes (wo sich die Elektroden befinden) immer wieder auf Ausschläge, Läsionen oder allergische Reaktionen - sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Halsband nicht und wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Tierarzt. Elektrohalsbänder sollten nicht länger als 10 Stunden pro Tag verwendet werden (allgemeine Empfehlung für alle Elektrohalsbänder).

## **BERATUNG**

---

Das Gerät ist in den EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Händlers verfügbar. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an technischen Parametern und Merkmalen vorzunehmen, wir können nicht für Druck- und andere Fehler verantwortlich gemacht werden. Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Händler durchgeführt:

**Reedog, s.r.o.**  
**Sedmidomky 459/8**  
**101 00 Praha 10**  
**Tel: +49 176 34 433 212**  
**Email: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)**