

Trainingshalsband Patpet 628

Bedienungsanleitung



Wichtige Sicherheitsinformationen

Warnung

Nicht zur Verwendung mit aggressiven Hunden geeignet. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressive Hunde können ihren Besitzern und anderen Personen schwere Verletzungen zufügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer.

Vorsicht

Sicherheit beim Training an der Leine.


Während des Trainings an der Leine. Ihr Hund sollte an einer festen Leine geführt werden, die lang genug ist, damit er versuchen kann, ein Objekt zu jagen, aber kurz genug, damit er nicht auf eine Straße oder einen anderen unsicheren Bereich gelangt. Sie müssen auch körperlich stark genug sein, um Ihren Hund zurückhalten zu können, wenn er versucht zu jagen.

Gefahr von Hautschäden


Ein Halsband, das zu lange getragen wird oder zu eng am Hals des Tieres anliegt, kann Hautverletzungen verursachen, die von Rötungen bis zu Druckgeschwüren reichen. Dieser Zustand ist gemeinhin als Dekubitus bekannt.

- Lassen Sie das Halsband nicht länger als 8 Stunden pro Tag an Ihrem Hund.
- Legen Sie das Halsband wenn möglich alle 1-2 Stunden neu an.
- Schließen Sie niemals eine Leine an das elektronische Halsband an. Dies würde einen übermäßigen Druck auf die Kontakte ausüben.
- Bitte nehmen Sie das Halsband nach dem Schwimmen oder Spaziergängen im Regen ab und tragen Sie es mit nassem Fell, da nasses Fell die Reibung zwischen den Kontakten und der Haut erhöht.
- Wenn ein Ausschlag oder eine Wunde festgestellt wird, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut abgeheilt ist.
- Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte halten Sie es von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist nur für gesunde, über 6 Monate alte Hunde geeignet.

Packungsinhalt

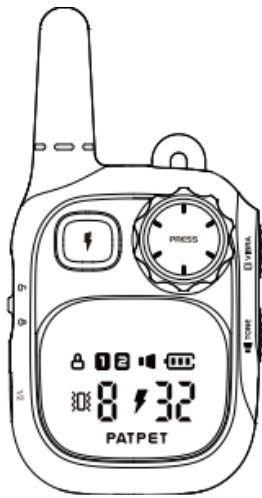

Sender

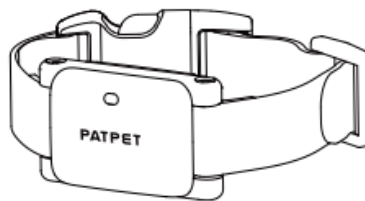

Halsband und Empfänger



Ladekabel


Handschlaufe



Das Training Collar
Anleitung



Prüflampe

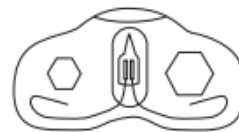

Elektroden






Gummikappen



Kontakt mit Federschale

Beschreibung:

Sender

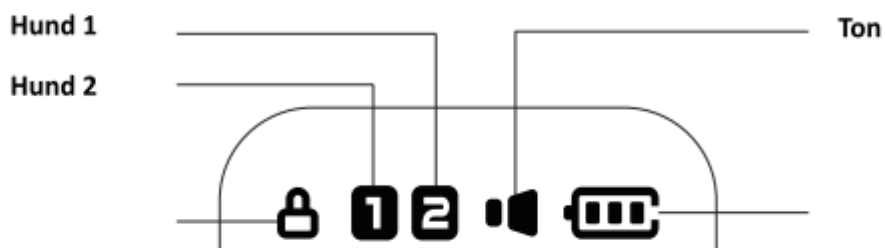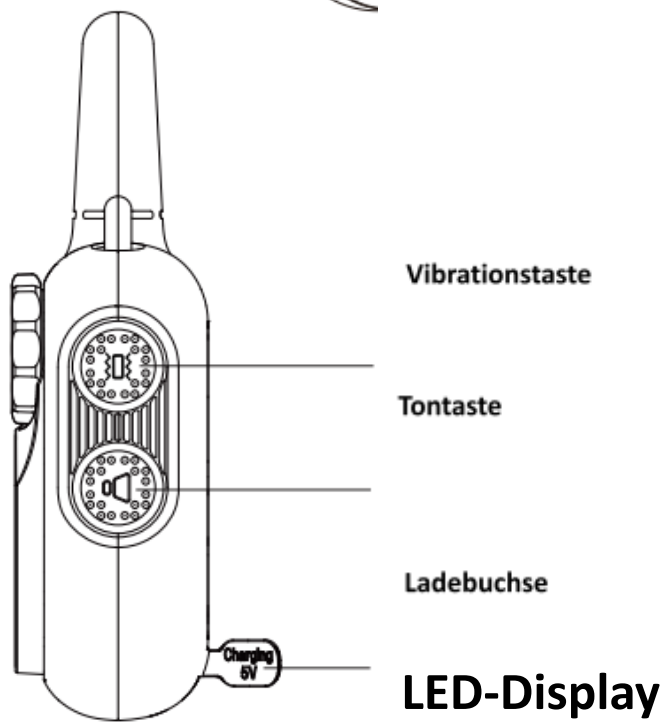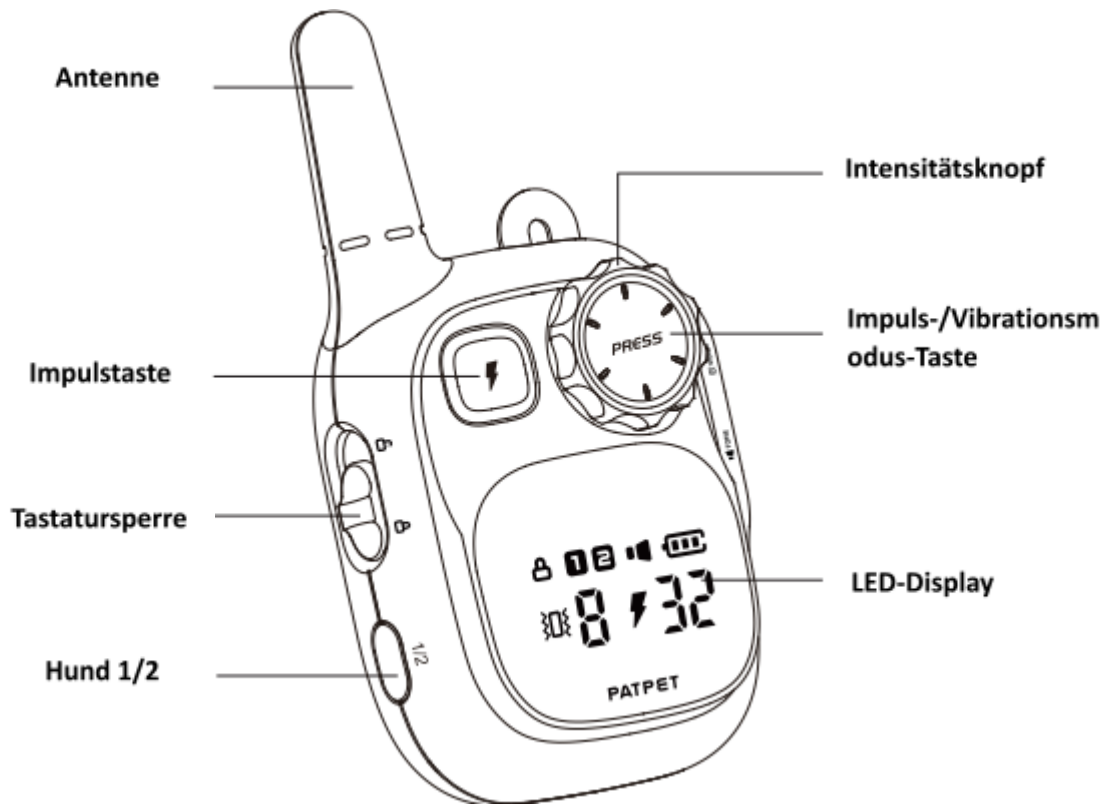

Gesperrt

Batterieanzeige


Vibration

Impulsstärke

Vibrationsstärke


Impuls

Halsband und Empfänger

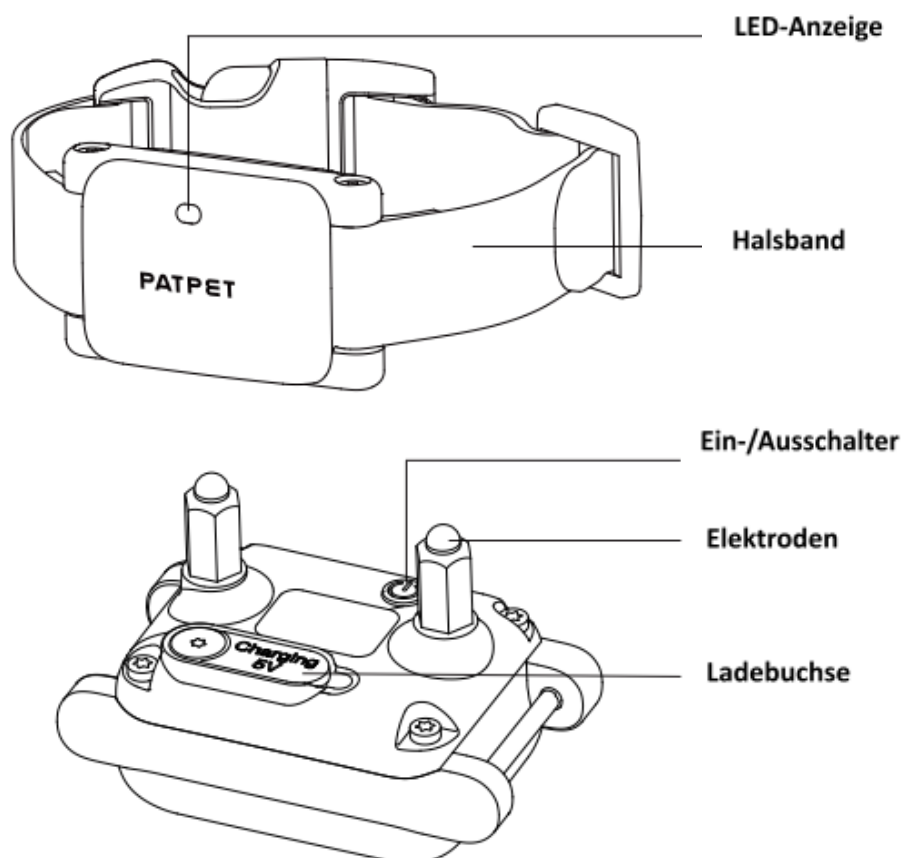


Aufladen des Sender und Empfängers

Laden Sie den Sender auf, wenn die LED-Anzeige nur noch 1 Strich anzeigt oder das System nicht mehr eingeschaltet bleibt, wenn eine Taste gedrückt wird.

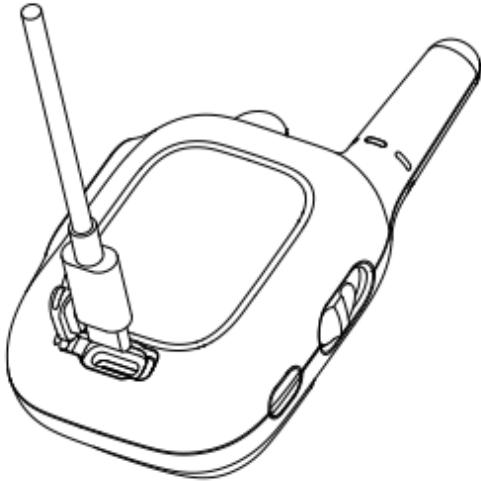

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Bildschirm ein voller Akkustatus angezeigt.

Laden Sie den Empfänger auf, wenn die Anzeigeleuchte "Rot" blinkt oder nicht aufleuchtet.

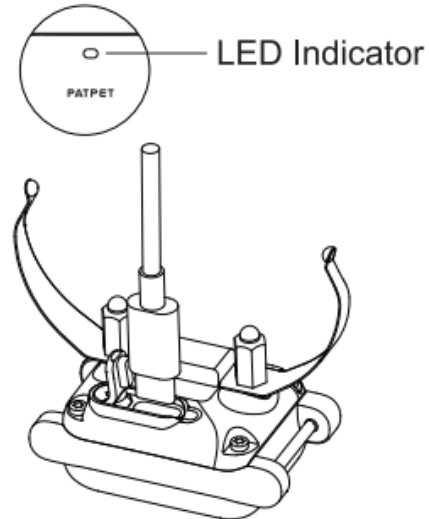

Die Anzeige leuchtet während der Ladezyklen durchgehend rot und wird grün, wenn sie vollständig geladen ist.

Bitte fügen Sie diese Information über die Batterien hinzu:



Ihr elektronisches Halsband ist mit Li-Polymer-Batterien ausgestattet, die eine besondere Pflege benötigen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten: Lassen Sie die Batterie am besten nicht vollständig entladen und laden Sie sie sofort wieder auf, da sonst irreversible Schäden auftreten können. Halten Sie die Geräte von extremer Hitze und Kälte fern.

Wenn ein Ladegerät nicht benutzt wird, trennen Sie es von der Stromquelle.

Laden Sie die Batterien vollständig auf, wenn das Gerät für einen Zeitraum von 3 Monaten oder länger nicht benutzt werden soll.

Ein- und Ausschalten des Trainingshalsbandes

Sender

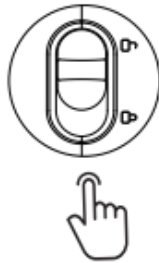
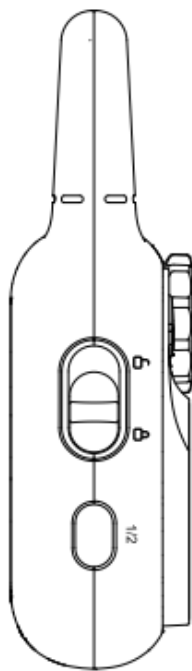


Nach oben klappen, um die Fernbedienung zu entsperren.



Nach unten klappen, um die Fernbedienung zu sperren

Empfänger

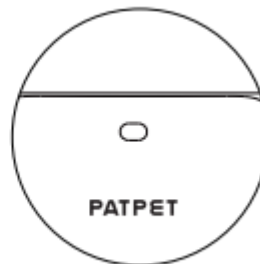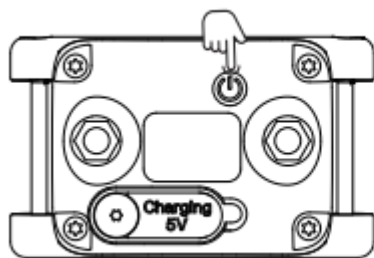


Klicken Sie auf die Einschalttaste, um das Empfängerhalsband einzuschalten, es vibriert einmal und das grüne Licht blinkt einmal.

Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Empfängerhalsband auszuschalten. Es vibriert dann zweimal und das rote Licht blinkt zweimal.


Tastenfunktionen

1. Tontaste

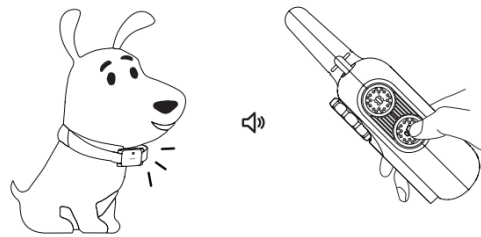

Sendet eine an den Empfänger


2. Vibrationstaste

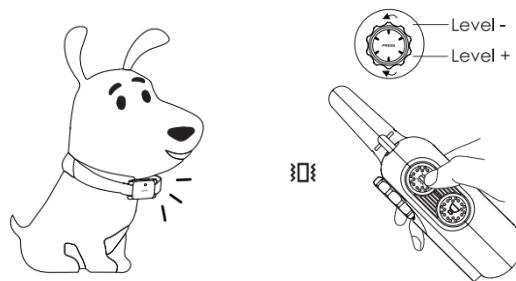

Sendet eine Vibration an den Empfänger.

Er sendet einen kontinuierlichen Vibrationsreiz, solange die Vibrationstaste gedrückt wird, bis zu 10 Sekunden lang (dies ist eine Sicherheitsfunktion, die eine versehentliche Überstimulation Ihres Hundes verhindern soll).


3. Impulstaste

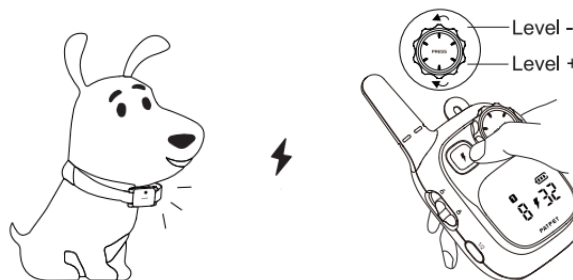

Wenn Sie die Statiktaste einmal drücken, wird ein einzelner Stimulationsimpuls in der eingestellten Stärke gesendet.

Wenn die Statiktaste kontinuierlich gedrückt wird, werden Stimulationsimpulse gesendet, solange die Taste gedrückt wird, bis zu 10 Sekunden lang (dies ist eine Sicherheitsfunktion, um eine versehentliche Überstimulation Ihres Hundes zu verhindern).


4. 1/2 Taste

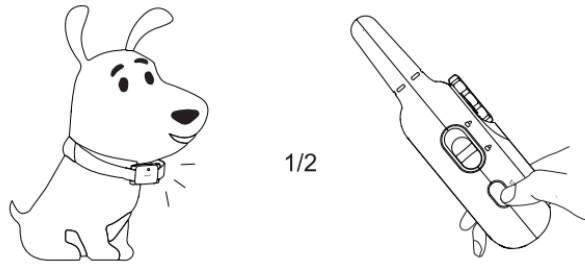

Das Gerät unterstützt das Training von zwei Hunden. Drücken Sie diese Taste, um den Kanal zu wählen.

Hinweis: Halten Sie die "1/2-Taste" 5 Sekunden lang gedrückt, um den Hund 2 zu entsperren (dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um ein versehentliches Berühren zu verhindern).

5. Taste "Press" & Intensitätsregler

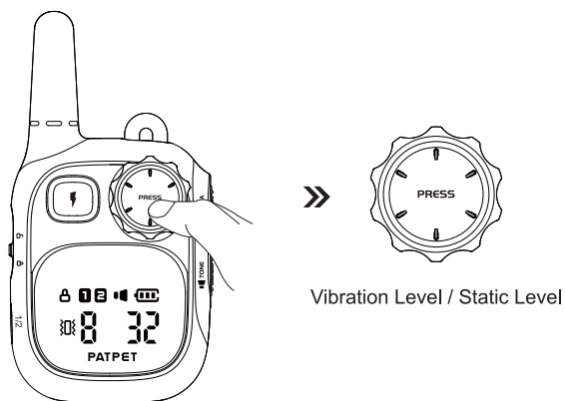


Taste "Press": Ermöglicht das Umschalten zwischen Vibration und Statik.

Intensitätsregler: Bietet mehrere Stufen der statischen oder Vibrationsstimulation, sodass Sie die Korrektur an das Temperament Ihres Hundes anpassen können.


Wenn Sie die Taste "Press" drücken, blinkt das Symbol für Vibration oder Statik zweimal auf dem Bildschirm. Drehen Sie dann den Intensitätsregler, um die Stimulationsstufe zu erhöhen oder zu verringern.

Verwendung der Prüflampe


1. Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung und der Halsbandempfänger gekoppelt sind.
2. Setzen Sie die Testleuchte senkrecht auf die 2 Kontaktpunkte, wobei der Kontakt der Metallfeder direkt mit der Oberseite der 2 Punkte erfolgen muss.
3. Drücken Sie die statische Taste auf der Fernbedienung. Das Testlicht leuchtet auf. Je höher die statische Aufladung ist, desto röter ist das Licht.

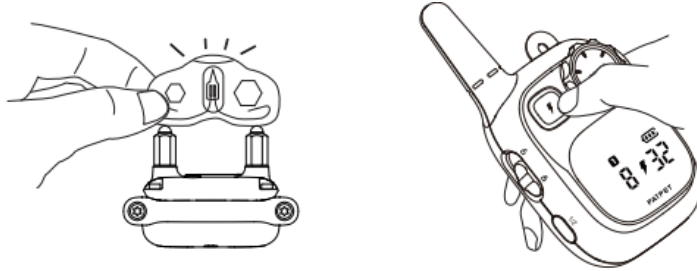

Hinweis: Für Hunde mit kürzerem Fell verwenden Sie 2 Stück kurze Kontaktpunkte und installieren Sie die leitenden Silikonkappen auf den Kontaktpunkten, um sie weicher zu machen, das kann besser für die Haut Ihres Hundes sein. Für Hund mit dickerem Fell, verwenden Sie bitte 2pcs lange Kontaktpunkte und installieren Sie Kontaktfeder Blatt.

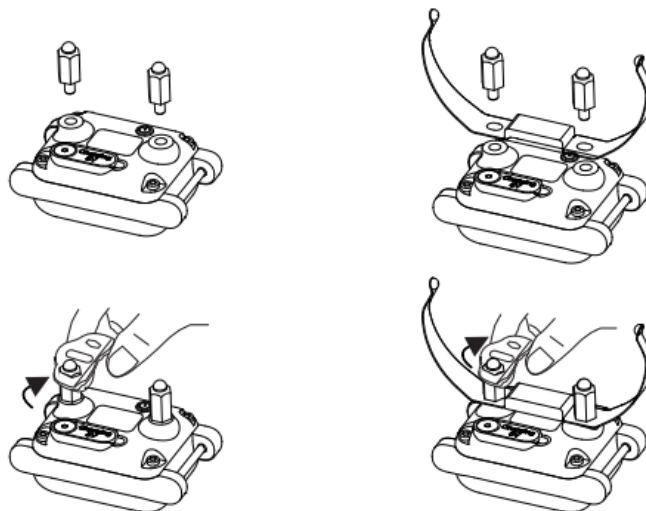

Anbringen des Halsbandes

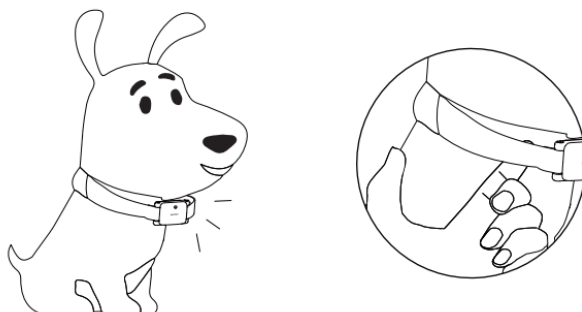

Das Halsband sollte so eingestellt sein, dass die "Kontaktpunkte" direkten Kontakt mit der Haut haben. Es sollte möglich sein, einen Finger zwischen das Halsbandband und die Haut Ihres Hundes zu stecken. Wenn das Halsband zu locker sitzt, können die Kontaktpunkte die Stimulation nicht zuverlässig durchführen und es kann zu Hautreizungen durch Scheuern kommen.

Wie Sie die beste Impulstärke für Ihren Hund finden

Sehr wichtig: Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und wählen Sie die für Ihren Hund beste Stufe.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die beste Stufe zu finden:

1. Drücken Sie ab Stufe 1 die Impulstaste, um die Reaktion des Hundes zu sehen.
2. Erhöhen Sie schrittweise die Stimulationsstufen, bis Ihr Haustier zuverlässig auf die Stimulation reagiert.
3. Wenn Ihr Hund auf Stufe 6 weiterhin nicht reagiert, überprüfen Sie den Sitz des Empfängerhalsbandes. Wenn Ihr Hund langes oder dickes Haar hat, bringen Sie ein Kontaktfederblatt an, oder das Hundehaar muss um die Kontaktpunkte herum getrimmt werden. Wenn die "Kontaktpunkte" keinen Kontakt mit der Haut des Hundes haben, erfolgt keine statische Stimulation.

Hinweis: Wenn Sie alle diese Schritte durchgeführt haben und der Hund weiterhin keine Reaktion zeigt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Verwendung der Prüflampe".


Trainingstipps

Wenn Sie das schlechte Verhalten Ihres Hundes, z. B. das Bellen, korrigieren möchten, befolgen Sie bitte diese Trainingsschritte.

1. Legen Sie Ihrem Hund ein separates, nicht-metallisches Halsband über dem Empfängerhalsband um den Hals und befestigen Sie eine Leine.
Achtung: Achten Sie darauf, dass das zusätzliche Halsband keinen Druck auf die Kontaktpunkte ausübt.
2. Halten Sie die Leine und die Fernbedienung.
3. Wählen Sie die Impulsstärke Ihres Haustiers.
4. Sobald Ihr Haustier bellt, drücken Sie die Stimulationstaste und geben den Befehl "Nein" oder

"Kein Bellen".


5. Lassen Sie die Impulsstaste sofort los, wenn Ihr Hund aufhört zu bellen, loben Sie ihn.
6. Wenn Ihr Haustier die Stimulation ignoriert, erhöhen Sie die Intensitätsstufe um 1 bis 3.
7. Üben Sie dieses Training in mehreren verschiedenen Szenen.

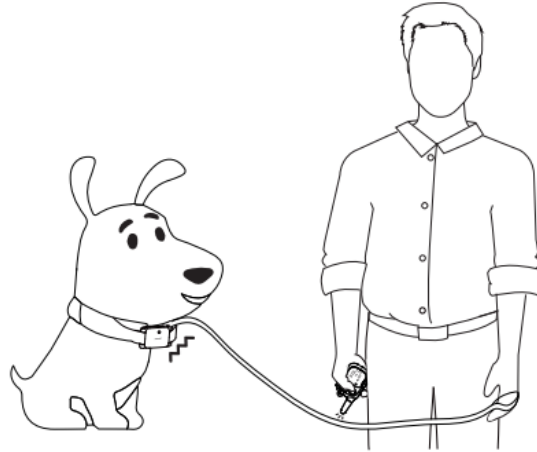


Kopplung der Geräte

Hinweis: Sie können diesen Schritt überspringen, da das Gerät bereits werkseitig gekoppelt ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger ausgeschaltet ist und der Kanalschalter des Senders auf "Hund 1" steht.
2. Halten Sie die Einschalttaste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, bis die roten und grünen Lichter abwechselnd blinken.

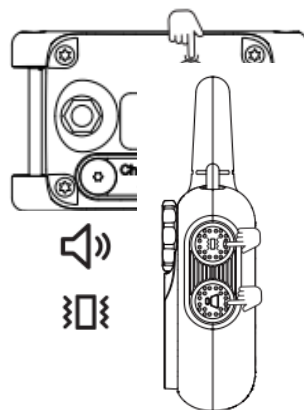

3. Halten Sie die Tasten Piepton und Vibration der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt, um den Empfänger zu koppeln.
4. Die Kopplung war erfolgreich, das grüne Licht am Empfänger blinkt 3 Mal.

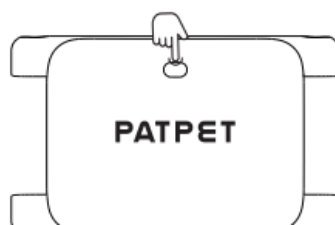

Koppeln des zweiten Empfängers

Hinweis: Sie müssen ein zusätzlichem Empfänger besitzen.


1. Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger ausgeschaltet ist und die Kanaltaste der Fernbedienung auf "Hund 2" steht.

Hinweis: Halten Sie die "1/2-Taste" 5 Sekunden lang gedrückt, um den Hund zu entsperren² (dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um ein versehentliches Berühren zu verhindern).

2. Halten Sie die Einschalttaste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, bis die roten und grünen Lichter abwechselnd blinken.
3. Halten Sie die Tasten Ton und Vibration der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt, um den Empfänger zu koppeln.
4. Erfolgreiches Koppeln, der Empfänger piept 3 Mal und das grüne Licht blinkt 3 Mal.

Umschalten des Empfängers

Es können 2 Hunde getrennt trainiert werden. Reglerkanaltaste wählt den zu trainierenden Hund aus.

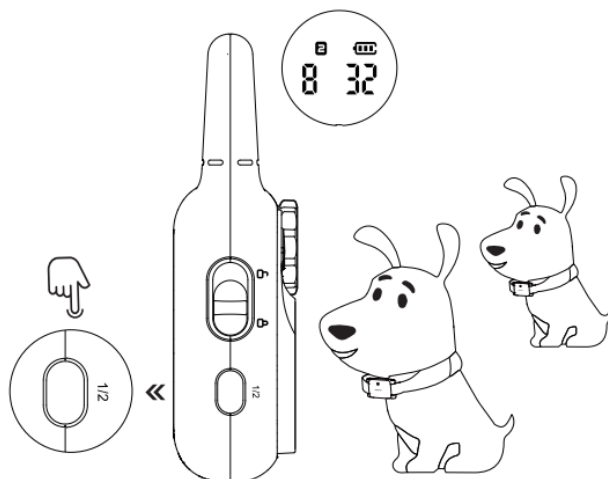

Fragen und Antworten

F: Ist die statische Entladung sicher für mein Haustier?

A: Es ist unangenehm, aber harmlos für Ihren Hund, wählen Sie bitte die entsprechende statische Elektrizität Ebene. Elektronische Trainingsgeräte erfordern die Interaktion und Training durch den Besitzer.

F: Mein Hund reagiert nicht auf das System.

A: - Stellen Sie sicher, dass der Empfänger und der Sender eingeschaltet sind.

-Vergewissern Sie sich, dass der Kanal 1 oder 2 der Fernbedienung mit dem Empfängerhalsband übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, koppeln Sie bitte die Fernbedienung und das Empfängerhalsband erneut. Weitere Informationen finden Sie unter "Kopplung"

- Vergewissern Sie sich, dass das Halsband fest genug sitzt, damit beide Kontaktpunkte die Haut des Hundes berühren.

-Die Kontaktpunkte sind möglicherweise zu kurz für den Hund. Tauschen Sie längere Kontaktpunkte oder Kontaktfederblätter aus, die für Ihren Hund besser geeignet sind. Wenn Sie bereits die längsten verfügbaren Kontaktpunkte verwenden, müssen Sie möglicherweise die Haare am Hals des Hundes kürzen, damit beide Kontaktpunkte die Haut des Hundes berühren.

-Die Intensität kann für Ihren Hund zu niedrig sein. Erhöhen Sie die Stimulation so lange, bis der Hund reagiert, in der Regel mit Nackenbewegungen, Kopfschütteln, Blick über die Schulter usw. (die Reaktion kann sehr subtil sein).

F: Der Empfänger scheint keine statische Stimulation für den Hund zu liefern?

A: Kontaktpunkte vom Empfänger. Schließen Sie die Prüflampe an den Empfänger und den an und testen Sie die Stimulation. Wenn die Prüflampe leuchtet, liefert der Empfänger eine Stimulation.

F: Wie groß ist die Reichweite dieses Modells? Ich nehme meine Hunde gerne mit nach draußen zum Spielen.

A: Nach wiederholten Tests durch Ingenieure beträgt sie unter offenen geografischen Bedingungen 600m. Es ist zu beachten, dass die effektive Reichweite der drahtlosen Kommunikation durch Boden, Wetter, Vegetation und andere Funkgeräte beeinflusst wird.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.



Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
+49 176 34 433 212
info@elektro-halsbänder.de