




Microchip Pet Door

Model no. SUR101

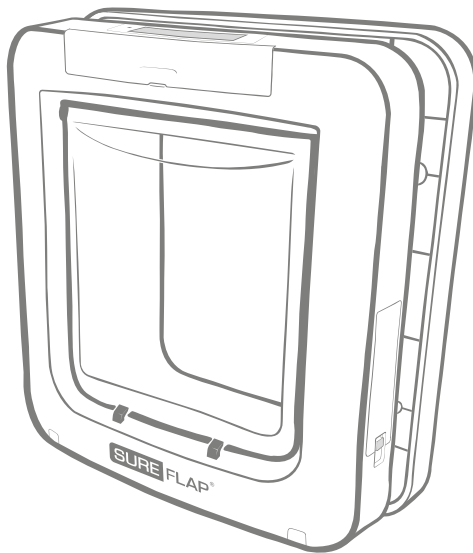

1 Co znajduje się w pudełku?

Sprawdź, czy masz wszystkie wymienione elementy:

- A** Drzwiczki dla zwierząt (SUR101)
- B** Zawieszka na obrożę Sure Petcare RFID
- C** 4 x zaślepki
- D** 4 x wkręty 30 mm
- E** 4 x wkręty 50 mm
- F** 4 x wkręty 70 mm

2 Montowanie baterii

Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip z czytnikiem mikrochipów mają dwie komory baterii, po jednej z każdej strony produktu. Informacje na temat montażu baterii znajdują się na **stronie 54**.

3 Przyciski

- A** Przycisk Ustawienia
- B** Przycisk trybu blokady
- C** Ustaw czas
- D** Przycisk godziny wyłączenia blokady
- E** Przycisk godziny wyłączenia blokady
- F** Przycisk „Dodaj zwierzę”

4 Wyświetlacz

- A** Czas
- B** Kierunek trybu blokowania – wyjście
- C** Godzina wyłączenia blokady
- D** Godzina wyłączenia blokady
- E** Ustawienia obecnego czasu
- F** Włączony czytnik mikrochipów
- G** Kierunek trybu blokowania – wejście



Ważne informacje



OBOWIAZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST ZACHOWANIE ROZWAGI I PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO I WYNIKAJĄCYCH ZE ZDROWEGO ROZSĄDKU. NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z NIEJ W PRZYSZŁOŚCI.

OSTRZEŻENIE:

Produkt jest przeznaczony tylko dla zwierząt domowych.

Nie należy używać tego produktu, jeśli brakuje w nim części lub są one uszkodzone albo zużyte.

- Drzwiczki dla zwierząt z domowych Microchip (SUR101) nie są zabawką. **Nie** należy udostępniać produktu do zabawy dzieciom.
- Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip zawierają małe elementy. Aby uniknąć ryzyka zadławienia, należy przechowywać luźne części poza zasięgiem małych dzieci lub zwierząt domowych oraz w odpowiedni sposób pozbyć się wszelkich opakowań.

ZABEZPIECZENIE PRODUKTU PRZED DZIEĆMI: W gospodarstwach domowych, w których znajdują się dzieci, **konieczne** jest uwzględnienie drzwiczek dla zwierząt podczas zabezpieczania pomieszczeń pod kątem dzieci. Niewłaściwe użycie produktu przez dziecko może narazić je na potencjalne niebezpieczeństwo. Nie należy pozostawiać małych dzieci bez opieki, gdy znajdują się w pobliżu drzwiczek dla zwierząt.

BATERIE: W celu zapewnienia działania drzwiczek dla zwierząt wymagane są 4 dobrej jakości baterie alkaliczne „C” LR14 1,5 V.

Produkt nie może być używany z bateriami ładowalnymi.

- Należy zawsze wymieniać wszystkie 4 baterie jednocześnie i unikać mieszania baterii różnych rodzajów lub producentów.
- Aby włożyć lub wymienić baterie, należy uzyskać dostęp do komór baterii, zdejmując pokrywę znajdującą się z obu stron produktu.
- Upewnij się, że symbole +/- na bateriach odpowiadają symbolom na drzwiczkach dla zwierząt.
- Baterii nieladowalnych **nie** należy ładować.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, zawsze upewnij się, że baterie są zamontowane zgodnie z oznaczeniem na drzwiczkach dla zwierząt i nigdy nie powodują zwarcia na stykach baterii.
- Jeśli baterie są zużyte lub zostały nieprawidłowo włożone, lampka u góry drzwiczek będzie migać na czerwono co 5 sekund, wskazując niski poziom baterii.
- W przypadku użycia baterii niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu. Aby zapewnić najlepsze działanie urządzenia, zawsze używaj wysokiej jakości baterii od renomowanego producenta.

Zużyte lub przeterminowane baterie **należy** wyjmować i wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeśli urządzenie będzie przez dłuższy czas nieużywane, **należy** wyjąć z niego baterie.

W przypadku wycieku z baterii należy przed jej usunięciem i przystąpieniem do czyszczenia skutków wycieku założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, aby zabezpieczyć się przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych. Podczas usuwania wycieku należy unikać kontaktu ze skórą i oczami lub ryzyka połknięcia. Jeśli wystąpią takie okoliczności, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Z drzwiczkami dla zwierząt należy używać wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów i części zamiennych marki Sure Petcare.

- Produkt rozpoznaje ruchy zwierzęcia poprzez wykrywanie ruchów drzwiczek i mikrochipu lub zawieszki na obroże RFID zwierzęcia.
- Myj urządzenie **wyłącznie** przyjaznymi dla zwierząt produktami czyszczącymi i wilgotną ściereczką. **Nie** zanurzaj produktu w wodzie.

ZWIERZĘTA: Firma Sure Petcare zaleca, aby używać drzwiczek dla zwierząt z wszczepionym zwierzęciu mikrochipem. Można je również obsługiwać za pomocą zawieszki na obroże Sure Petcare RFID. W przypadku użycia zawieszki na obroże u kota **należy** zawsze używać obroży zabezpieczającej z klamrą zwalniającą. Firma Sure Petcare nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub śmierć spowodowane przez obroże zwierzęcia.




Baterie

Zawsze używaj **4 dobrej jakości baterii alkalicznych „C” 1,5V LR14**, aby zapewnić największą wydajność produktu.




Lampka baterii (obok wyświetlacza LCD) zaświeci się na czerwono, gdy poziom baterii będzie niski.

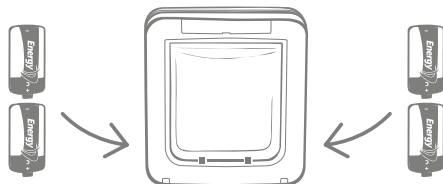


Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip mają dwie komory baterii, po jednej z każdej strony.

1

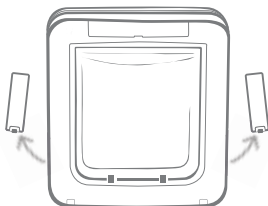


Zdejmij pokrywę baterii po obu stronach drzwiczek.

2

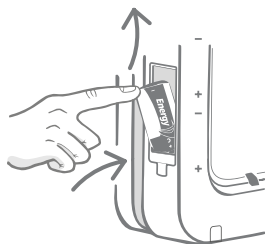


Włóż pierwszą baterię do komory z ujemnym końcem skierowanym do góry. Wsuń ją w głąb komory i przytrzymaj w miejscu.

3

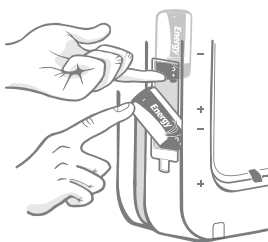

Przytrzymując pierwszą baterię w miejscu, wsuń drugą baterię poniżej, upewniając się, że bieguny oznaczone symbolami +/- zostały właściwie ustawione.

4

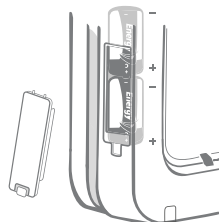


Po włożeniu obie baterie powinny bez problemu zmieścić się w komorze. Następnie załóż pokrywę komory na baterię i **powtórz tę czynność po przeciwnej stronie**.



Programowanie mikrochipu zwierzęcia, aby działał z drzwiczkami dla zwierząt

Aby zacząć korzystać z drzwiczek dla zwierząt, należy najpierw zaprogramować w nich identyfikator mikrochipu. Proces wystarczy przeprowadzić raz dla każdego zwierzęcia. Identyfikatory zostaną zapisane w pamięci drzwiczek. Poniższy prosty przewodnik krok po kroku pomoże Ci w tym procesie. **Stanowczo zalecamy zaprogramowanie mikrochipu przed montażem drzwiczek, jednak można to również zrobić po montażu za pomocą tych samych kroków podanych poniżej.**

1

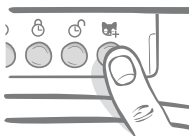

Zdejmij osłonę przycisków znajdującą się z przodu drzwiczek dla zwierząt. Pod nią znajduje się 6 przycisków. Wciśnij przycisk „Dodaj zwierzę” raz, aby aktywować tryb „Dodaj zwierzę”.

2




Kiedy drzwiczki znajdują się w trybie „Dodaj zwierzę”, zaczepy z przodu drzwi zamykają się (usłyszysz kliknięcie), a wyświetlacz LCD zaczyna migać.

3



Drzwiczki są teraz gotowe do zapisania zwierzęcia. Umieść suchą karmę lub przysmak w tunelu, jak najbliższej plastikowych drzwiczek. Ma to na celu zachęcenie zwierzęcia, aby włożyło głowę do tunelu, tak jakby wracało do domu.

4

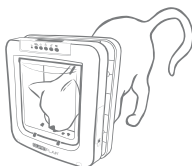

Gdy zwierzę wejdzie do tunelu, by dostać się do jedzenia, czujniki wewnątrz produktu aktywują się, a drzwiczki zapiszą identyfikator mikrochipu.

5



Po pomyślnym dodaniu mikrochipu na wyświetlaczu pojawi się numer przypisany do danego zwierzęcia, np. 01 dla pierwszego dodanego zwierzęcia, 02 dla drugiego itd. Gdy zwierzę wyjmie głowę z tunelu, zaczepy na drzwiach ponownie przesuną się do góry, a wyświetlacz przestanie migać.

Jeśli korzystasz z zawieszki na obrozę Sure Petcare RFID, możesz ją włożyć do tunelu, aby ukończyć ten krok. Upewnij się, że nie masz na sobie biżuterii, ponieważ może to spowodować zakłócenia.

Jeśli dodajesz kilka zwierząt, dodawaj je osobno, aby nie mieszać ze sobą identyfikatorów mikrochipów.



Instalacja Drzwiczek dla zwierząt z czytnikiem mikrochipów

MONTAŻ: Chcesz zamontować drzwiczki w drzwiach metalowych, szybie lub ścianie ceglanej?



Czynności opisane w niniejszej instrukcji **nie nadają się** do montażu w drzwiach metalowych, szybach lub ścianach ceglanych. Nie należy montować drzwiczek dla zwierząt w drzwiach przeciwpożarowych, ponieważ przestaną one spełniać swoją funkcję.

Aby uzyskać więcej informacji na temat montażu w szkłe, drzwiach metalowych lub ścianach ceglanych, pobierz pełną instrukcję na stronie surepetcare.com/pdf



W żadnym wypadku nie należy wiercić ani przecinać tunelu drzwiczek dla zwierząt.


O czym należy pamiętać:



Należy pamiętać, że po obu stronach drzwiczek dla zwierząt znajdują się komory baterii, które muszą być dostępne po montażu produktu.



Jeśli nie chcesz samodzielnie montować drzwiczek dla zwierząt, doskonałym rozwiązaniem jest pomoc wykwalifikowanego instalatora. W przypadku montażu w szybie lub ścianie zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z instalatorem.

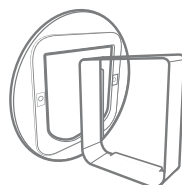


Do montażu drzwiczek dla zwierząt w szybie, drzwiach metalowych lub w ścianie wymagane jest kilka akcesoriów Sure Petcare.


Kluczowe cechy

Przezroczyste plastikowe drzwi

Wewnętrzne zaślepki

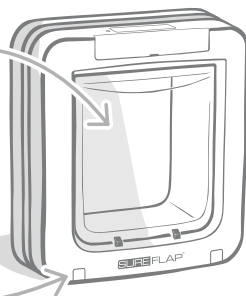

Tunel drzwiczek dla zwierząt

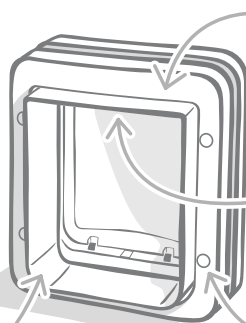

Rama zewnętrzna

Czujniki wykrywające zwierzę

Zewnętrzne zaślepki



Montaż drzwiczek dla zwierząt w drzwiach drewnianych lub plastikowych

Wymagane narzędzia i materiały


- ✓ Linijka
- ✓ Ostry ołówek
- ✓ Wiertarka elektryczna z różnymi rozmiarami wiertel
- ✓ Poziomica
- ✓ Wyrzynarka elektryczna
- ✓ Śrubokręt krzyżakowy
- ✓ Masa mocująca Blu Tack
- ✓ Okulary ochronne
- ✓ Dostarczone wkręty i zaślepki

Szczegółowy przewodnik




Zanim zaczniesz, upewnij się, że mikrochipy wszystkich zwierząt domowych zostały zaprogramowane.

1

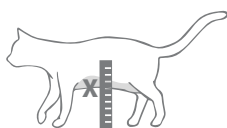


Aby zapewnić zwierzęciu swobodne przejście przez drzwiczki, zmierz wysokość jego brzucha od podłogi. Ten pomiar to odległość od podłogi do dolnej krawędzi otworu, który należy wyciąć. Zaznacz tę wysokość na drzwiach, na których chcesz umieścić Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip.

2



Przymocuj kulkę masy mocującej Blu Tack (lub podobnego lepkiego kitu) do każdego tylnego rogu ramy zewnętrznej, aby można było przykleić ją do drzwi i używać jako szablonu.

3

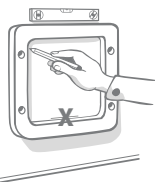


Przyklej ramę do drzwi, korzystając z wykonanego wcześniej oznaczenia wysokości, aby dopasować ją do dolnej krawędzi otworu. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że produkt jest umieszczony równo, a następnie obrysuj ołówkiem **wewnętrzną krawędź ramy**.




Podczas używania elektronarzędzi należy stosować się do wszelkich instrukcji bezpieczeństwa dołączonych do produktu.

4

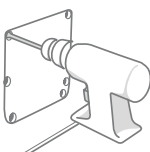


Teraz, gdy masz już wyraźny zarys drzwi, czas przygotować się do cięcia. Stanowczo zalecamy wywiercenie otworów we wszystkich czterech rogach obrysu, by łatwiej było wyciąć otwór wyrzynarką. Upewnij się, że otwory stykają się z linią i że są na tyle duże, aby zmieściło się w nich ostrze wyrzynarki.

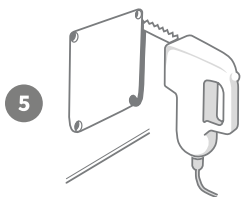


Użyj wyrzynarki, aby ciąć wzdłuż **zewnętrznej krawędzi** narysowanego obrysu. Dzięki temu Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip powinny od razu zmieścić się w otworze. Jeśli jednak poprowadzisz ostrze po samej linii lub po jej wewnętrznej stronie, otwór może być zbyt mały. W takim wypadku należy powoli i ostrożnie nadpływać otwór, aby drzwiczki mogły się zmieścić.




Teraz włóż tunel drzwi dla zwierząt do otworu. Pamiętaj, że **logo SureFlap i wyświetlacz LCD** muszą **znajdować się wewnątrz domu**. Zalecamy, aby w tym kroku uczestniczyły dwie osoby; jedna wewnątrz domu, a druga na zewnątrz, aby przytrzymać produkt w miejscu.

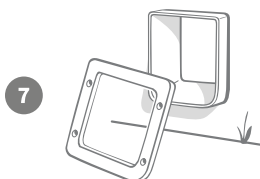


Stojąc na zewnątrz domu, upewnij się, że tunel drzwiczek dla zwierząt został całkowicie przesunięty przez otwór, i nałóż na niego ramę zewnętrzną. **Gdy rama będzie na miejscu, otwórkami zaznacz cztery otwory.**

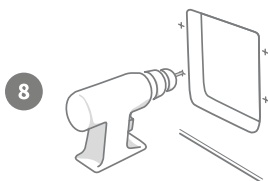


Zdejmij Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip z otworu i wywierć 4 otwory na wkręty wiertłem o średnicy 6 mm. Zalecamy wybranie odpowiedniej długości wkrętów spośród wkrętów dostarczonych do mocowania drzwiczek dla zwierząt do drzwi. Należy to zrobić, mierząc długość wkrętu w stosunku do grubości drzwi. Wkręt musi być o około 15 mm dłuższy niż grubość drzwi, aby utrzymać drzwiczki na miejscu.

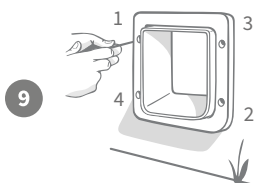

Przełóż drzwiczki z powrotem przez otwór, umieść je centralnie i załóż zewnętrzną ramę. Następnie przymocuj ramę zewnętrzną za pomocą śrubokręta krzyżakowego oraz wybranych wkrętów. Pierwszy wkręt należy dokręcić, ale nie za mocno, a następnie zrobić to samo z pozostałymi trzema wkrętami. Gdy wszystkie 4 wkręty są już założone, dokręć je jeszcze raz, aby upewnić się, że produkt jest dokręcony równomiernie.

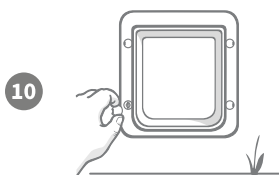

Teraz włóż 4 zaślepki, tak aby ich rowek był skierowany na zewnątrz tunelu.

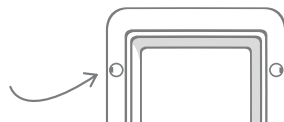



Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

Gwarancja: żadne postanowienia niniejszej gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności nie mają wpływu na obowiązujące prawa ustawowe lub inne obowiązkowe prawa wynikające z przepisów prawa.

Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip są objęte 3-letnią gwarancją od daty zakupu, pod warunkiem okazania dowodu zakupu. Gwarancja jest ograniczona do wszelkich usterek spowodowanych przez wadliwe materiały, części lub produkcję. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, których wady zostały spowodowane przez normalne zużycie, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie lub celowe uszkodzenie bądź przez montaż i użycie produktu w sposób inny niż nieopisany w instrukcji.

W przypadku awarii elementów z powodu wadliwych części lub ich wykonania, dana część zostanie wymieniona bezpłatnie jedynie w okresie gwarancyjnym. W przypadku poważniejszych nieprawidłowości w działaniu producent może, wedle własnego uznania, bezpłatnie dostarczyć część zastępczą.

W przypadku mieszkańców jurysdykcji, w której obowiązują prawa i przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta zawierające postanowienia korzystniejsze dla użytkownika niż warunki niniejszej gwarancji, takie prawa i przepisy zastępują warunki niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do pierwotnego nabywcy produktu. Nie ma zastosowania do produktów odsprzedanych, z wyjątkiem odsprzedaży u pośrednika zatwierdzonego przez firmę Sure Petcare.

Wyłączenie odpowiedzialności: Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip wyposażono w selektywne funkcje wejścia, zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko przedostania się do domu intruzów. Nie jest jednak możliwe zapewnienie wykluczenia takiego ryzyka we wszystkich okolicznościach.

W rzadkich przypadkach, kiedy niepożądane zwierzęta uzyskują dostęp do domu lub dowolne zwierzęta nieoczekiwanie z niego wyjdą, firma Sure Petcare nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody, obrażenia lub niedogodności.



Usuwanie starych produktów i zużytych baterii: każdy z tych symboli na produkcie oznacza, że podlega on następującym przepisom:

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE), i Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (z późniejszymi zmianami 2013/56/UE) wymagają od gospodarstw domowych usuwania zużytych baterii i produktów, których okres użytkowania dobiegł końca, w sposób przyjazny dla środowiska. Aby zminimalizować ich wpływ na środowisko, nie można ich umieszczać w domowych koszach na śmieci i należy je poddać recyklingowi w odpowiednim zakładzie.



SURE™
PETCARE

