



Easy Educator EZ-900

Gyors üzembe helyezési útmutató

E-Collar Technologies, Inc.

Üdvözljük

Köszönjük, hogy ránk bízta a 900 Easy Educator távoktatási nyakörv megvásárlását. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a legszigorúbb minőségi és gyártási szabványokat alkalmazva a technológiailag legfejlettebb terméket kínáljuk Önnek.

Biztosak vagyunk benne, hogy elégedett lesz a 900 Easy Educatorral elért eredményekkel. Kérjük, ne feledje, hogy jobb eredményeket érhet el, ha alacsony szintű stimulációt és következetes edzési technikákat alkalmaz. Magas szintű stimulációt csak végső esetben és életveszélyes helyzetekben szabad alkalmazni.

Sok sikert kívánunk a képzéshez, és ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal

* Ez az útmutató megismerteti Önt az alapvető funkciókkal, a programozással a 900 Easy Educator funkcióit és tartalmát.

További információk és segítség a www.ecollar.com és a e-mailben a customerservice@ecollar.com e-mail címen. Élőben beszélni csapattag, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, 8:00–20:00 (EST), 1-855-326-5527 vagy (260) 357-0051. A teljes az elégedettség az egyetlen gondunk.

TARTALOMJEGYZÉK


● Jellemzők	3
● Csomag tartalma	4
● Az EZ-900 rendszer be- és kikapcsolása / töltési útmutató	5
● EZ-900 funkciók	6
● LCD kijelző 1 Kutya mód	7
● A gombok leírása és a stimuláló gombok hozzárendelése	8
● I mód / Stimulációs szint zárolása és feloldása	10
● Erősítő szint beállítása / Elveszett adóaktiválás	12
● Az EZ-900 One Dog alapértelmezett beállításai	13
● Bontsa ki a Two Dog elemre.	14
● Párosítás	15
● Garancia és regisztráció	16

JELLEMZŐK


- 1/2 mérföldes hatótáv
- Gyorstölthető lítium-polimer akkumulátorral működik
- Kényelmes intenzitástárcsa a gyors beállításhoz
- A stimulációs szintek 0 és 100 között állíthatók
- Nyakörv vevőlámpa éjszakai nyomkövetéshez
- „Lock and Set” stimulációs biztonsági funkció
- Felhasználó által állítható erősítési szintek
- A szabadalmaztatott „I” mód azonnali stimulációt biztosít
- Vízálló és ütésálló
- Könnyen bővíthető 2 kutyára

CSOMAG TARTALMA

- Ergonomikus jeladó
- Távoli küldő

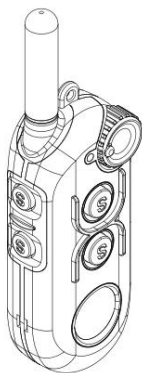


- Vízálló gallér
Vevő kiváló minőségű
Biotán szíj

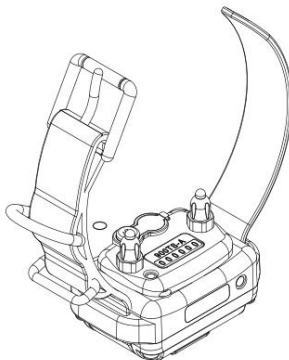

- Quick Start tulajdonos
Útmutató




- Tesztfény

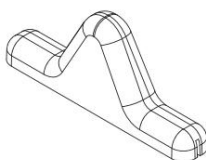


- Contact Point Tool




- 5/8" és 3/4" érintkező
Pontok

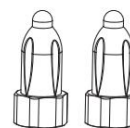


- Rohamszíj

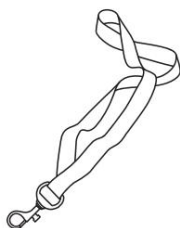

- Akkumulátortöltő



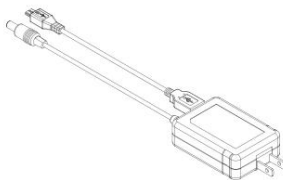


Az EZ-900 rendszer be- és kikapcsolása

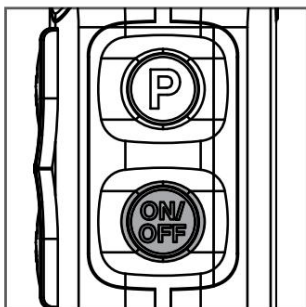


Kapcsolja BE/KI az adót a jobb alsó gomb 1 másodpercig tartó megnyomásával.

Kapcsolja BE/KI a nyakörv vevőt az adó piros pontjának bekapcsolásával a piros pont a nyakörv vevőjén 1 másodpercig.

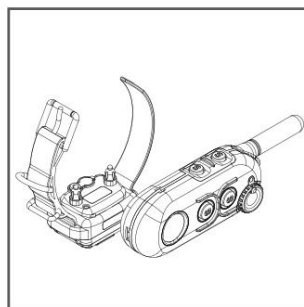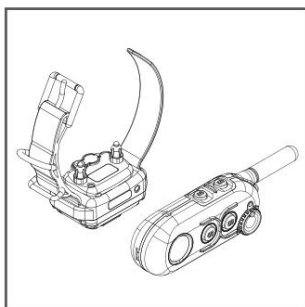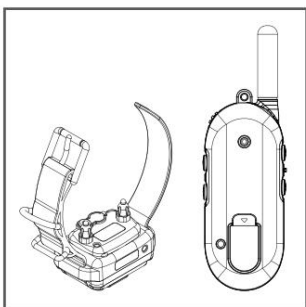

Töltési útmutató

Kérjük, töltsse fel az egységeket az alacsony töltöttségi szint jelzése előtt vagy előtt. A károsodás elkerülése érdekében a legjobb, ha nem várja meg, amíg az elemek teljesen lemerülnek. A töltéshez helyezze be a mikro USB-t az adóba, a töltődugót pedig a nyakörv vevőjébe a képen látható módon. 50%-os töltöttséggel hűvös, száraz helyen tárolandó.

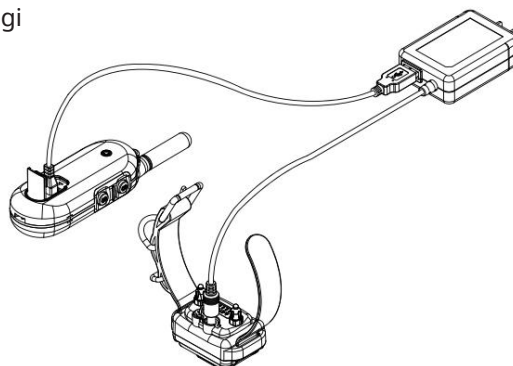

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzés

Adó: Az LCD-kijelzőn még egy sáv azt jelzi, hogy töltésre van szükség.

Nyakörv Vevő: A sárga fény alacsony, a piros pedig nagyon alacsony akkumulátor-élettartamot jelez.

EZ-900 funkciók


Az Easy Educator 900 5 féle stimulációs érzetet, hangszínt és rezgés.

Stimuláció		
Ikon	Funkció	Leírás
M	Pillanatnyi stimuláció	Pillanatnyi stimuláció küldése (hangerőszint)
M+	Pillanatnyi lendületes stimuláció	Küldjön pillanatnyi serkentő stimulációt (hangerő + boost szint)
C	Folyamatos stimuláció	Folyamatos stimuláció küldése (max. 10 mp, hangerő)
C+	Folyamatos Boost stimuláció	Folyamatos serkentő stimulációt küld (max. 10 mp, hangerő + boost szint)
én	Azonnali mód	Gomb megnyomása nélkül folyamatosan küldi stimuláció a hangerőszabályzó forгатásával. (max. 45 mp)

Mások		
Ikon	Funkció	
V	Rezgés	Rezgést küld (max. 30 mp)
T	Hang	Hangjelzést küld (max. 30 mp)

LCD KIJELZŐ


1 KUTYA mód

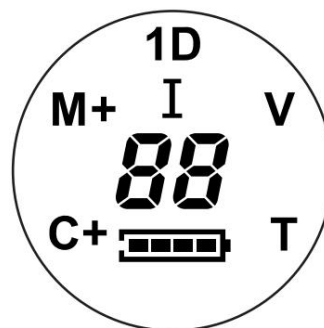

Ikon	Leírás	Megjegyzések
M	Pillanatnyi stimuláció	Rövid stimulációs pulzus
M+	Pillanatnyi lendületes stimuláció	A fokozott stimuláció rövid impulzusa
C	Folyamatos stimuláció	Akár 10 másodperces stimuláció
C+	Folyamatos fokozó stimuláció Akár 10 másodpercig fokozódó stimuláció	
én	Azonnali stimulációs mód	Az LCD kijelzőn megjelenő stimulációs szint, „0”-tól kell kezdenie
V	Rezgés	Nem stimuláló érzés, hasonló a Rezgő mobiltelefon
T	Hang	Hallható hang
Szám	Stimulációs szint	0-100(HI) szint

Gombok Leírások és Stimulációs gombok hozzárendelése

A 900 Easy Educator 4 vezérlőgombbal rendelkezik, amelyekhez hozzá van rendelve stimuláció, vibráció és hang. 2 programgombja is van az üzemmódváltáshoz (P), valamint a készülék be- és kikapcsolásához. A kényelmes tárcsa a stimulációs szint egyszerű és látásmentes szabályozását teszi lehetővé.

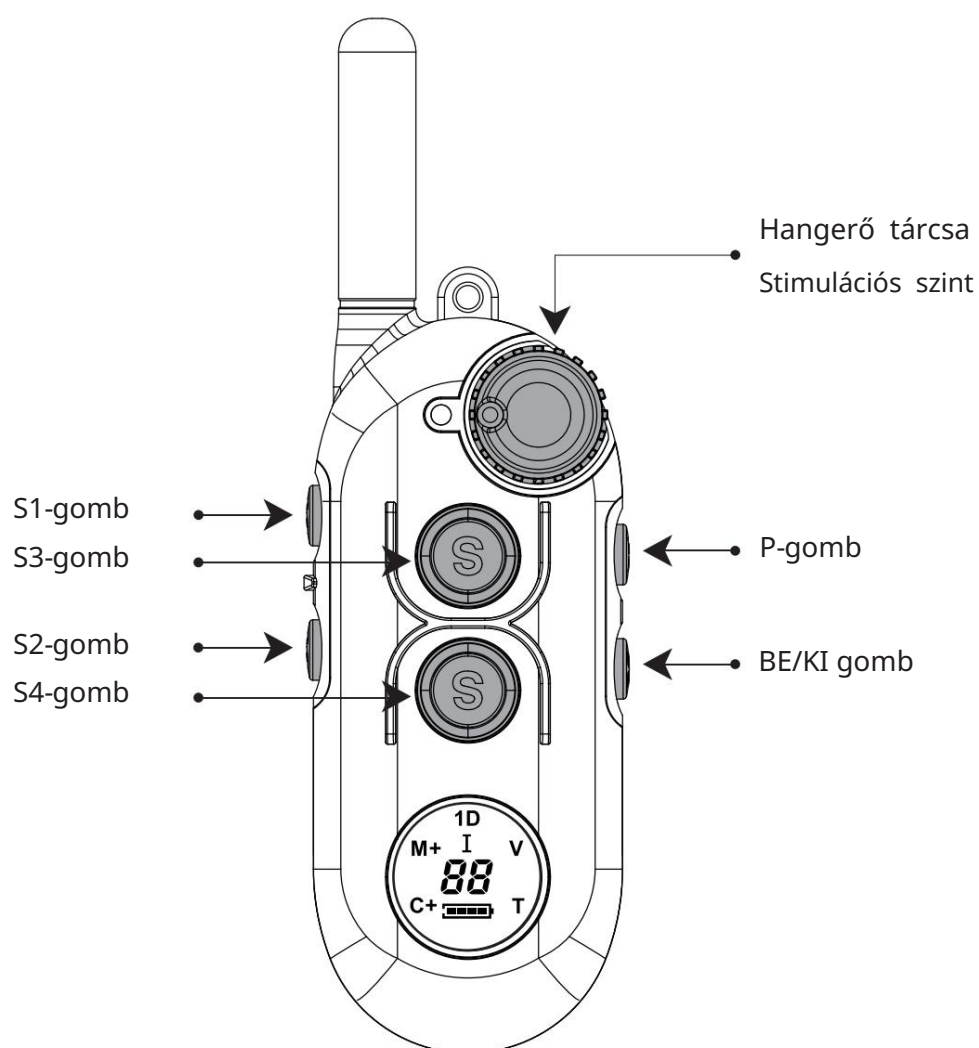

Program Gombok	Funkció	Leírás
BE KI	Tápellátás BE/KI	Nyomja meg több mint 1 másodpercig a BEkapcsoláshoz Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a Kikapcsoláshoz
	Éjjeli lámpa	Nyomja meg gyorsan az ON/OFF gombot a Light aktiválásához Váltás (villog Folyamatos KI)
P	Hangerő zár Stimulációs zárolási szint	Nyomja meg 1 másodpercnél tovább, hogy Stimulációs szint zárolása/feloldása
	Üzem mód gombok	Állítsa a stimulációt "0" szintre S1 módváltás: P+S1 (MCVT) → → → S2 üzemmódváltás: P+S2 (CVTM) → → S3 módváltás: P+S3 (VTMC) → → → S4 módváltás: P+S4 (TMCV) → → →

Vezérlőgombok	Funkciólehetőségek
S1-gomb	M/C(I)/V/T
S2-gomb	M/C(I)/V/T
S3-gomb	M/C(I)/V/T
S4-gomb	M/C(I)/V/T
LCD kijelző	M/C/V/T
Gyorsító Funkció	S1+S2, S2+S1 S3+S4, S4+S3 Csak akkor aktiválódik, ha az első gomb M vagy C

- Az Instant mód elindításához forgassa a hangerőt 0 szintre, és nyomja meg a folyamatosra állított gombot
A "C" mód aktiválja az "I" módot, ha a "0" szinten nyomják
- Az Instant módból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot, vagy várja meg a 45 másodperces időt.

I mód / Zárolás és feloldás Stimulációs szint

„I” Azonnali Azonnali stimulációs stimulációs módmód

Az "I" mód egy szabadalmaztatott funkció, amely lehetővé teszi a stimulációt fokozatosan növelje a felhasználó döntése szerint. A fokozatos bevezetése a stimuláció gyengédebb érzést biztosít, és eltávolítja a megdöbbenőt hatás néha állandó szintű stimuláció alkalmazásával jár.

A kutya kevesebb kortizolt termel, és megtanulja elkerülni a magasabb szintet gyorsan reagál a parancsra. A felhasználónak megvan a rugalmassága a stimuláció gyors növelése, ha a helyzet gyors reagálást igényel a kutyától.

Hogyan működik működik az az azonnali azonnali stimulációs stimulációs „I” mód

1. Módosítsa bármelyik S gomb üzemmódját Folyamatosra, ha még nem „C” módra programozva: A stimulációs tárcsát állásba kell fordítani „0” az „I” módba lépéshez.
2. Az „I” elindításához nyomja meg a hozzárendelt Continuous gombot. A kijelző fog villogni, jelezve, hogy be van kapcsolva, és készen áll a stimuláció megkezdésére.
3. A stimuláció elfordítása aktiválja a stimulációt a beállításon gombot, és folytassa 45 másodpercig.
A „0”-ra való visszatérés visszaállítja a 45 másodperces biztonsági időzítőt.
4. Ha nem forgatja el a tárcsát 45 másodpercig, az „I” mód kikapcsol és a vezérlőgombot újra meg kell nyomni.
5. Bármelyik másik vezérlőgomb megnyomása kikapcsolja az „I” módot és ezért az „I” mód vezérlőjét ismét meg kell nyomni az újraaktiváláshoz.
6. Ismét az azonnali módból való kilépéshez nyomja meg bármelyik vezérlőgombot, vagy várjon 45 másodperc.

Stimulációs szint zárolása és feloldása

*** Fontos megjegyzés: megjegyzés: A villogó villogó „1D”

Folyamatos „1D” „1D” Zárt Zárt stimulációt stimulációt jelöljelöl

1. Állítsa be a zárolandó stimulációs szintet a hangerőszabályzó forgatásával.
2. Nyomja le a P (bal felső) gombot több mint 1 másodpercig.
3. Ellenőrizze az LCD kijelzőt, hogy megerősítse, hogy az „1D” ikon folyamatosan villog.
4. A feloldáshoz tartsa lenyomva a P gombot több mint 1 másodpercig.

kiegészítők



Anywear Remote Holder and Quick Receiver shut Off Magnets



Dummy Collars



Bungee with Quick Connect



Gear Keeper Remote Holder



Bungee Collars and Plus Systems

Many more available on www.ecollar.com

Booster szint beállítása / Elveszett adóaktiválás

Booster szint beállítása

1. Módosítsa bármelyik S gomb üzemmódját Pillanatnyira, ha még nem „M” módba programozva.
2. Állítsa a stimuláció szintjét „0”-ra
(A stimulációs szintet fel kell oldani)
3. Nyomja le a Pillanatnyi gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig, és lépjen be a Boosterbe Szintváltási mód.
4. Ellenőrizze, hogy az LCD-n megjelenik-e az M+ / C+ ikon
5. Forgassa el a tárcsát a nyomásfokozó szintjének módosításához.
(Az erősítő szint tartománya 1 és 60 között van, alapértelmezés szerint 5)
6. Nyomja meg ismét a Pillanatnyi gombot a Booster Level Change funkcióból való kilépéshez Mód.

Elveszett adóaktiválás (6 órás időzítő)

1. Állítsa a stimuláció szintjét „0”-ra
2. Nyomja meg a BE/KI gombot, majd egyszerre a P gombot.
3. Egy rövid sípoló hang jelzi a lokátor aktiválását időzítő.
4. A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer az ON/OFF gombot és a P gombot.
5. Két rövid hangjelzés hallható, amely megerősíti a lokátor kikapcsolását időzítő.
6. Az adó 6 órával az aktiválás után sípolni kezd, ezért tervezze meg kirándulás ennek megfelelően.

Az EZ-900 One Dog alapértelmezett beállításai

Az EZ-900 gyári alapbeállítása az alábbi. Megváltoztathatja a hangszínt Mód, Vibrációs mód és Azonnali mód a számítógépes interfész eszközzel

amely letölthető a <http://www.ecollar.com> <http://www.ecollar.com> címről

Gyári alapbeállítás	
S1-gomb	Pillanatnyi
S2-gomb	Folyamatos
S3-gomb	Rezgés
S4-gomb	Hang
Boost Level	5
Hangszín mód	mód - 2
Vibrációs mód	mód - 4
Azonnali mód	Normál mód

Párosítás/Szinkronizálás

Amikor adót vagy nyakörv vevőt cserél, azokat párosítani/szinkronizálni kell egymással, hogy kommunikálni tudjanak egymással.

Párosítás/szinkronizálás (BE/KI + S3)

1. Kapcsolja be a jeladót.
2. Forgassa az intenzitás tárcsát „0” állásba.
3. Kapcsolja ki a nyakörv vevőjét. Helyezze a piros pontot az adóra
több mint 5 másodpercig a nyakörv vevőjén lévő piros ponttal szemben
a folyamatos zöld fény gyorsan villogni kezd, majd kialszik.
4. Nyomja meg a BE/KI gombot, majd nyomja meg az S3 gombot (elülső tetején)
egyidejűleg.
5. Hallgassa meg a Nyakörv-vevő megerősítő hangját.
6. Tesztelje a nyakörv vevőjét, és győződjön meg arról, hogy elfogadta az új adót

Bontsa ki a Two Dog elemre

(Nyomja le a Be/Ki+S3+S4 billentyűket 5 másodpercig)

Az EZ-900 egyszerűen kétkutyás EZ-902-re bővíthető.

Ha további nyakörv vevőt vásárol, kicserélheti az EZ-900-at

Adó az EZ-902-hez hasonlóan, lásd a webhelyet a használati útmutatóért.

1. Forgassa az intenzitás tárcsát „0” állásba.
2. Nyomja meg a BE/KI gombot, majd nyomja meg az S3 gombot (elülső tetején) és S4 gomb (elülső alsó) egyidejűleg 5 másodpercig.
3. Három rövid sípoló hang jelzi, hogy az S/W EZ-902-re változott Mód sikeresen. (2D ikon jelenik meg az LCD kijelzőn)
4. Ha vissza szeretne váltani egy EZ-900-ra, nyomja meg az ON/OFF gombot + S1 + S2 5 másodpercig.

Az EZ-902-re való bővítést követően a 2. nyakörvű vevőt párosítani kell

Adó. További információkért lásd az EZ-902-t

kézikönyv, amely a <http://www.ecollar.com> címen érhető el.

GARANCIA ÉS REGISZTRÁCIÓ



A Pro Educator regisztrálásához válassza ki az alábbi eljárások egyikét

(1) Lépjen a www.ecollar.com „Termékek” részéhez majd kattintson az „E-Collar Termékek regisztrálása” fülre, és töltsse ki az űrlapot

(2) Töltsse ki a mellékelt jótállási regisztrációs kártyát és küldje el postai úton vagy faxon az 1-855-226-5527 számon.

(3) Hívjon minket a (260) 357-0051 telefonszámon, és hívjon egy ügyfelünket a szerviz képviselői regisztrálják termékeit kérem, legyen elérhető sorozatszám.

Két év teljes garancia két év teljes körű garancia:

Az Ön termékére a teljes két év garanciánk vonatkozik. A garanciális időszak alatt-
ty időszakon belül megjavítjuk és/vagy kicseréljük a terméket bármilyen okból kifolyólag
gyártási és alkatrészhibák. A kutyarágás és a visszaélés nem az
a garancia hatálya alá tartoznak, és javítási/cseredíjat kell fizetniük.

ELÉRHETŐSÉG



E-Collar Technologies, Inc.

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738

Ingyenesen hívható 1-855-326-5527

Ingyenes fax: 1-855-226-5527

Nemzetközi: 001-260-357-0051

www.ecollar.com

sales@ecollar.com

customerservice@ecollar.com

Ez a termék számos szabadalom hatálya alá tartozik, beleértve, de nem kizárólagosan szabadalom 8757098 és 8833309. A szabadalom jelenleg függőben van Stimulációs funkció ezen az eszközön.

Copyright 2014 E-Collar Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A kapcsolattartó pontokról:

Modern társadalmunkban sok kutya érzékeny a nikkelle, amely az összes rozsdamentes acéltermékben található fém. Óvatosan figyelje kutyája bőrét, ahol az érintkezési pontok hozzáérnek a bőréhez, hogy kipirosodjon vagy irritációra utaló jeleket észleljen. Ezt eleinte óránként kell megtenni, majd lassan át kell térni négyóránkénti alkalomra egy hónapig tartó napi e-gallérviselés után. A bőrpír első észlelésekor azonnal váltson hipoallergén érintkezési pontjaink egyikére, kínálunk nikkelfmentes rozsdamentes acél és titán érintkezési pontokat is. Elővigyázatosságból az érzékeny bőrű kutyákat és bizonyos, ismert bőrérzékenységgű fajtákat, például a pitbull terriereket és a boxereket a folyamat elején le kell cserélni.

mozog.



Nikkelfmentes rozsdamentes acél



Elérhető a www.ecollar.com oldalon vagy az 1-855-326-5527 telefonszámon



E-Collar Technologies, Inc.

2120 Forrest Park Drive

Garrett, IN 46738-9471

1-260-357-0051 (USA és nemzetközi)

1-855-326-5527 (ingyenes amerikai telefonszám)

1-855-226-5527 (ingyenes fax az Egyesült Államokban)

sales@ecollar.com

www.ecollar.com

Patents Pending

© 2014 E-Collar Technologies, Inc.



Thank you for Supporting American Workers

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu