


Ugatásgátló gallér

Használati utasítás

BC02 modell

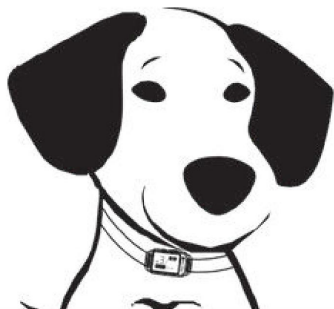

@PATPET




service@patpet.com

Kérjük, olvassa el a
kézikönyvet



1 Ugató gallér ellen



2 Eszköz a teszteléshez




3 Kapcsolattartási pontok






4 Szilikon sapkák



5 Töltő kábel



6 Használati utasítás

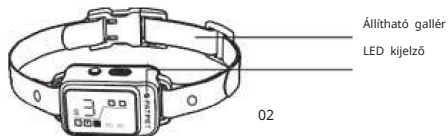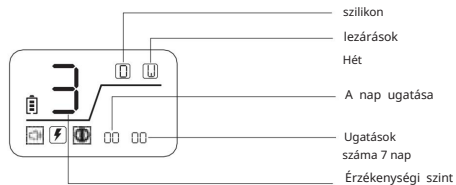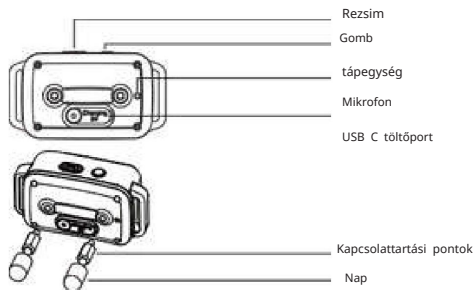

FIGYELEM

Ne használja agresszív kutyáknál. Ne használja ezt a terméket agresszív kutyák, mert súlyos sérüléseket okozhatnak sajátjaiknak tulajdonosok és más személyek. Ha nem biztos abban, hogy ez kutyájának megfelelő termék, forduljon állatorvosához orvos vagy okleveles edző.

FIGYELEM

Bőrkárosodás veszélye.

A nyakörv túl hosszú viselése vagy túl szoros meghúzása az állat nyaka körül bőrkárosodást okozhat a bőrpírtól a nyomási fekélyekig. Ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik.

Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 8 óránál tovább.


Lehetőleg naponta 1-2 órán keresztül adjuk át a nyakörvet a kutyának, hogy elkerüljük a kutya bőrének károsodását.

Ha kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul. Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keresse fel állatorvosát.

Ez a termék nem játék. Kérjük, tartsa távol gyermekek számára elérhető. Ez a termék csak kutyák számára készült.

1

ugatásgátló nyakörv feltöltése

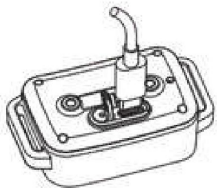

USB C töltőport




Az akkumulátor ikon megváltozik,
a képernyő 5 másodperc után kikapcsol,
a piros lámpa fog
még mindig ragyog.



A jelzőfény mindig világít, és a
töltés befejeztével az
akkumulátor ikon nem
változik.

2

Kapcsolja be a gallért



Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a ugatásgátló nyakörv bekapcsolásához.

Megjegyzés: Ha 15 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyom meg, a képernyő kikapcsol.

3

nyakörv kikapcsolása



Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig az ugatásgátló nyakörv kikapcsolásához.

Hogyan állítsuk be az érzékenységi szintet


Az érzékenységi szint száma minden alkalommal, amikor megnyomja a bekapcsológombot, 1-től 5-ig változik. Minél magasabb a szint, annál érzékenyebb a nyakörv.

Rezsím	Ugatási idők	függvényes visszajelzése
1-5 	1	Az első ugratás érzékelhető --- a hang és a rezgés egyszerre jön.
	2	Második ugratás észlelve --- hang és rezgés, 1 fokos statikus.
	3	A harmadik ugratás érzékelhető --- hang + rezgés + elektromos statikus sokk 2 fok.
	4	A negyedik ugratást érzékeli --- hang + rezgés + elektromos statikus sokk 3 fok.
	5	Ötödik ugratás észlelve --- hang + rezgés + elektromos statikus sokk 4 fok.

Egyedi mód	Ugatási idők funkcionális visszajelzése	
	6	Hatodik kéregbogár észlve... hang+rezgés+elektromos 5 fokozat (az áramütés a legmagasabb fokozat).
	6 szavazattal később	5 egymást követő áramütés után (elérte a 6. lépést). a gép védelmi állapotba lép. Akár ugat a kutya, akár nem, neki áll le a gép 30 másodperc, és a "P" jelenik meg.
	Értesítés	5 egymást követő áramütés után (a 6. lépés elérése) a gép védelmi állapotba lép. Nem számít. Ha 30 másodpercig ugatás hallatszik, a gép nem működik, és a kijelzőn "P" látható. Várjon 30 másodpercet, vagy nyomja meg bármelyik gombot a kilépéshez

		védelmi állapotot, majd automatikusan visszatér az első lépés beállításához.
--	--	--

Nyomja meg az Mb gombot az ütközés funkció váltásához, észreveheti, hogy az ütés gomb megváltozik, amikor megnyomja az M gombot. Ha az ikon létezik, az azt jelenti, hogy a sokk be van kapcsolva.

Ütés nélküli üzemmód ugatás gyakorisága		Visszajelzés funkció
Kapcsolja ki a stimulációt   	1	A berregő 1-szer sípol + 1-szer rezeg, és az időzítés is elindul.
	2	2 sípolás + 2 rezgés
	3	3 sípolás + 3 rezgés
	4	Hangjelzés egyszer 1 másodpercig + rezgés 3 fokig.
	5	Hangjelzés egyszer 2-re másodpercig + vibráció 3 fokig.
	6	Hangjelzés egyszer 3-ra másodpercig + vibráció 3 fokig.



A „D” a napközbeni ugrások számát mutatja, és minden sáv kigyullad, jelezve, hogy a kutya ötször ugat. A digitális rekord az ugrások tényleges számán alapul, és a szám 99 után leáll ugrató.



A "W" a heti ugrások számát mutatja, és minden oszlop kigyullad, jelezve, hogy a kutya 20-szor ugatott. A digitális felvétel a tényleges ugrások számán alapul. stopper számítás 99 ismétlés után.

Megjegyzés:

1. Nyomja meg egyszerre az "M"/"bekapcsológombot" a 3 másodperc visszaáll a gyári beállításokra, és az ugrásidő rekord törlődik.

2. Ha 24 óránál tovább van bekapcsolva, a "D" ugatás adatai automatikusan törlődnek az adott napra vonatkozóan.

3. Bekapcsolás után 1 és 7 nap között rögzíti az ugatások számát.

Amikor eléri a 8. napot, az első nap adatait levonjuk. Szám

A 2. és 6. naptól származó kéreg megmarad, és a 8. naptól hozzáadódik a kéregszámhoz.

nap stb.

Hogyan találja meg kutyája számára az optimális szintet

Kövesse az alábbi lépéseket a legjobb szint megtalálásához:

1. Kezdje az 1. érzékenységi szinttől, hogy megtekinthesse a kutya reakcióját az ugatásra.


2. Fokozatosan növelje az érzékenységet, amíg a kutya megbízhatóan nem reagál.

3. Ha kutyája továbbra sem reagál az 5-ös érzékenységi szintre, olvassa el a "Ugatásgátló nyakörv felszerelése" című fejezetet (13. oldal). Ha kutyájának hosszú vagy bozontos bundája van, hosszú érintkezési pontot kell felszerelni, vagy az érintkezési pont körüli szőrt le kell vágni. Ha az "érintkezési pont" nem érinti a kutya bőrét, nincs statikus elektromosság okozta irritáció.

MEGJEGYZÉS: Ha követte ezeket a lépéseket, és a kutya továbbra is nem válaszol, lásd: „A Tesztfény eszköz használata”, 12. oldal.

Az érintkezési pontok telepítése




1

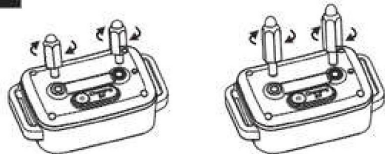

2




3

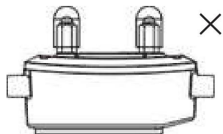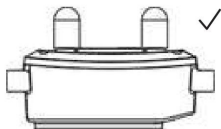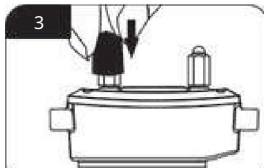


A Tesztfény eszköz használata

1. Kapcsolja be az áramútés módot, válassza az "5" szintet a tesztbe való belépéshez.
2. Alkalmazza függőlegesen a lámpavizsgáló eszközt a 2 érintkezési pontra a győződjön meg arról, hogy a fémhuzal közvetlenül érinti a 2 pont tetejét.
3. Rögzítés után mondja ki a „WO WO” szót a mikrofonba és a készülékbe az első hang hangjelzéssel és rezgés funkcióval válaszol. A 2. hang észlelése után a tesztlámpa kigyullad.

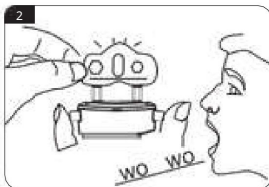


MEGJEGYZÉS: Rövidebb szőrű kutyák esetén használjon 2 érintkezési pontot és egy érintkezési pontot pontokon, szereljen fel vezetőképes szilikon sapkákat, hogy puhábbá tegye őket, ami jobb lehet a kutya bőrének.

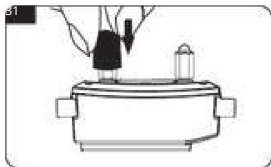

Ugatósgátló gallér viselése

Az érintkezési pontnak közvetlenül érintkeznie kell a kutya nyakán lévő bőrrel.

Ellenőrizze a gallér feszességét úgy, hogy 2 ujját szorosan a gallér és a nyak közé helyezi.

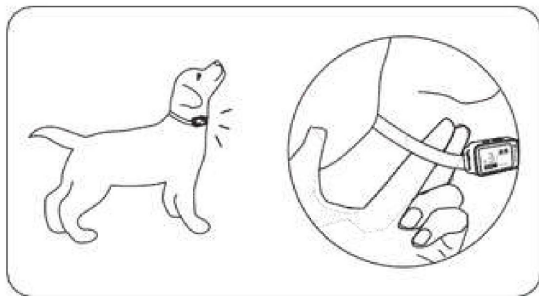


1




2



3

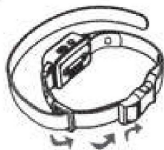


4

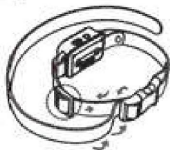

5



6

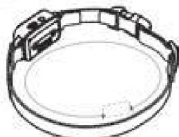

K: Miért nem működik a termék, amikor a kutya ugat?

Válasz: Először győződjön meg arról, hogy a termék szorosan illeszkedik, de elég laza ahhoz, hogy egy ujja elférjen a száj és az állat nyaka között, egyes kutyák nagyon gyengén ugatnak,

ebben az esetben az érzékenységi szintet növelni kell. Kis esély lehet arra is, hogy a nyak körüli vastag szőrzet csökkenti az ugatás érzését. Vágja le a bundát azon a helyen, ahol a terméket elhelyezi.

K: Miért vált ki néha, ha a kutya nem ugat zajos környezetben?

környezet?

Válasz: Bár az ugatásérzékelést a lehető legjobb szintre optimalizáltuk, egyes környezeti hangok frekvenciája hasonló az ugatáshoz, és kicsi az esélye a termék aktiválásának. Kérjük, csökkentse az érzékenységi szintet.

K: Használható, amikor más kutyák játszanak?

Válasz: A kutyák ugatnak és izgatottak, amikor játszanak. A kényelem és kedvence biztonsága érdekében nem ajánljuk ezt a terméket használni ilyen környezetben.

K: Honnan tudhatom, hogy használhatom-e ezt a terméket a kutyámon?

Válasz: Ezt a terméket kifejezetten egészséges, 15 évnél idősebb kutyák számára tervezték.

6 hónapos. Mindenekelőtt ezt a terméket nem szabad egészségtelen vagy agresszív kutyákon használni

Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e kedvencének, forduljon állatorvosához vagy oktatójához.

K: Teljesen abbahagyja az ugatást a kutyám?

Válasz: Az ugatásgátló nyakörv hatékonyan és humánusan megállít minden ugatást, és csak a nem kívánt ugatás időszakában szabad viselni.

K: Biztonságos és humánus az ugatásgátló nyakörv?

Válasz: Igen, az ugatásgátló nyakörvek célja, hogy felhívják a kutyája figyelmét, nem pedig arra, hogy megbüntessenek.

A kezdeti statikus sokk korrekciója azonban megijesztheti a kutyát.

K: Vízállóak az ugatásgátló nyakörvek?

V: A ugatásgátló nyakörv IPX7 esőálló, kérjük, tartsa távol a víztől.

Problémamegoldás

K: A kutyám folyamatosan ugat, és az ugatásgátló nyakörv nem működik.

V: Ellenőrizze, hogy a készülék tápellátása elegendő-e, ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, ellenőrizze, hogy a nyakörv érintkezési pontja közel van-e a kutya bőréhez, és ellenőrizze, hogy a mikrofon nyílása nincs eltömve. Szintbeállítás

5. érzékenység, ha a probléma továbbra sem oldódott meg, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk

lépjen kapcsolatba a service@patpet.com címen. Mindent megteszünk, hogy segítsünk Önnek.

Garancia 1 év

Az egység eredeti vásárlója 1 év korlátozott garanciával rendelkezik. A garancia a vásárlás napjától kezdődik. Az első évben a garanciális javításokat az alkatrészek és a munka fedezi. Az első év után a korlátozott élettartamra szóló garancia csak az alkatrészekre vonatkozik, a munkára és a tartozékokra nem. Az olyan tartozékokra, mint a szíjak és az elemek csak az első évben érvényesek. Minden felmerülő szállítási költség, az első év utáni alkatrész költség és a garancián túli javításokkal kapcsolatos munkaköltség a vásárlót terheli.

Garancia nem vonatkozik rájuk

A használtan vásárolt vagy továbbértékesített termékekre NEM vállalunk garanciát. A 30 napnál rövidebb idő alatt, hivatalos viszonteladótól vásárolt egységek cseréjét és visszatérítését közvetlenül a kereskedővel kell intézni.

Ha a termékeket a vásárlás dátumától számított 30 napon belül hivatalos viszonteladótól vásárolta, küldje el nekünk szervizelésre és javításra.

NEM fedezzük a tulajdonos vagy kutya helytelen használatából, nem megfelelő karbantartásból és/vagy az egységek elvesztéséből adódó javítási és csere költségeket. A garancia érvényét veszti, ha az egység megvolt

javítási kísérlet során illetéktelen személy módosította, vagy az egységet megrongálta.

karbantartási munkafolyamat

Ha az eszköz nem működik megfelelően, olvassa el a kézikönyv „Hibaelhárítás” című részét (16. oldal), mielőtt szervizbe küldi. A garanciális munkák megkezdése előtt szükség lehet a vásárlás dátumát tartalmazó vásárlási bizonylat másolatára. Írjon be egy rövid megjegyzést a problémáról, és adja meg nevét, címét, városát/államát/irányítószámát, nappali telefonszámát, esti telefonszámát és e-mail címét.



Shenzhen Patpet Technology Co., Ltd



<https://patpet.comservice>

@patpet.com 

@PATPET



855-888-9922 (hétfőtől péntekig, 9:00-17:00 CEST)



Jól 59-63, 2. Ipari Park, Houting,

Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Kína



MADE IN CHINA

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu