




Termék kézikönyv

PIG00-14582

Basic In-Ground Fence™

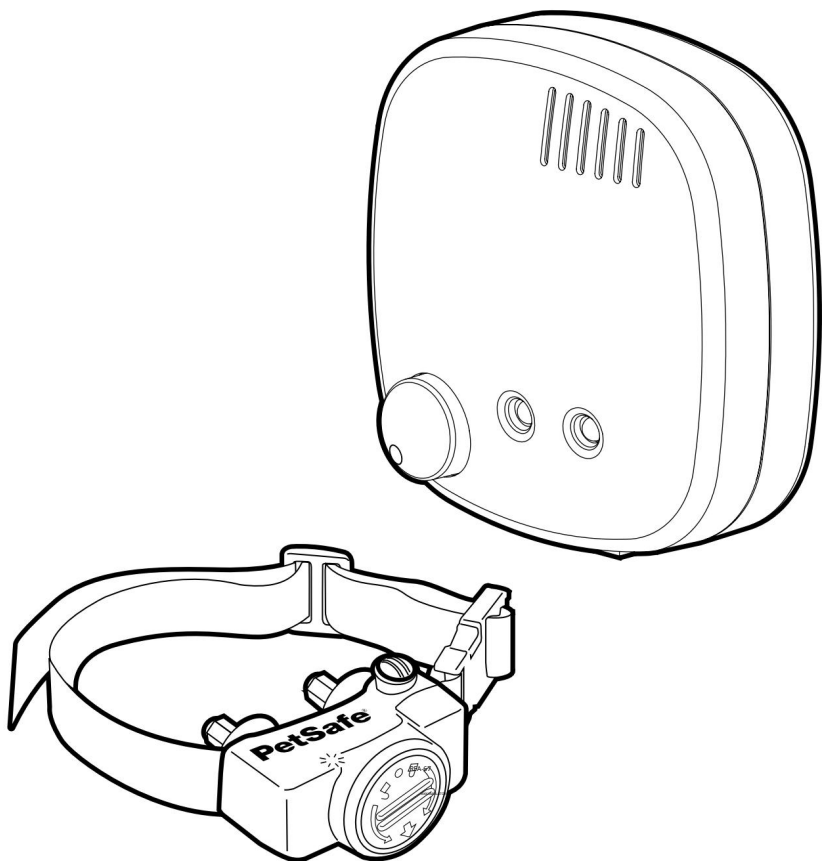

Mielőtt elkezdené, olvassa el a teljes termék kézikönyvet

Üdvözljük

Te és kedvenced egymásnak lettél teremtvé. Célunk, hogy segítsünk Önnek a legjobb társaságban élni, és a legtöbb rendszert úgy alakítottuk ki, hogy pillanatokban. Az Ön alapvető földbe épített kerítése™ kedvencének nagyobb szabadságot biztosítson emlékezetes közös miközben biztonságban tartja őt.

Tudjuk, hogy a biztonságos házi kedvencek boldog tulajdonosokká válnak. Mielőtt elkezdén, jelölje meg a közműveket, és szánjon egy percet a fontos biztonsági információk átolvasására. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, ne habozzon lépjen kapcsolatba velünk.

A továbbiakban a Radio Systems Corporation, a Radio Systems PetSafe Europe Ltd., a Radio Systems Australia Pty Ltd. és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalata vagy márkanéve együttesen „Mi” vagy „Mi” néven említhető.

Fontos biztonsági tudnivalók

A termék kézikönyvében használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálos esetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.

⚠ WARNING

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ CAUTION

A VIGYÁZAT a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

CAUTION

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüli el, károsíthatja kedvencét.

NOTICE

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem kapcsolatos gyakorlatok kezelésére szolgál.

⚠ WARNING

- Ne használja ezt a terméket, ha kedvence hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív háziállatok súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak gazdáiknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kedvencének, forduljon állatorvosához vagy egy képzett oktatóhoz.
- A föld alatti kábelek nagy feszültséget hordozhatnak. Minden föld alatti kábelt jelöljön meg, mielőtt ásni kezdi vezetéket. A legtöbb területen ez ingyenes szolgáltatás. Ásás közben kerülje ezeket a kábeleket.
- Ne próbálja belevágni vagy felfeszíteni az akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy a használt akkumulátort megfelelően selejtezze ki.
- Soha ne égesse el, ne szúrja ki, ne deformálja, ne zárja rövidre, és ne töltsen nem megfelelő töltővel. Tűz, robbanás, anyagi károk vagy testi sérülések következhetnek be, ha ezt a figyelmeztetést nem tartják be.
- Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. Ne zárja rövidre, ne keverje össze a régi és az új elemeket, ne dobja tűzbe, és ne tegye ki víznek. Az elemek tárolása vagy ártalmatlanítása során óvni kell azokat a rövidzárlattól.
- Kövesse az elektromos kéziszerszámokra vonatkozó összes biztonsági előírást. Ügyeljen arra, hogy mindig viseljen védőszemüveget.
- Ne telepítse, csatlakoztassa vagy távolítsa el a rendszert villámás közben. Ha a vihar elég közel van hozzád mennydörgést hall, elég közel van ahhoz, hogy veszélyes hullámokat hozzon létre.
- Áramütés veszélye. A kerítésadót és a túlfeszültség-védőt csak beltéren, száraz helyen használja.
- A túlfeszültség-védő felszerelése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a konnektort.
- Áramütés vagy tűz veszélye. A túlfeszültségvédőt csak középső csavarral ellátott duplex kimenettel használja. Csatolni az egységet a mellékelt hosszú csavarral.

⚠ CAUTION

- A föld tetején lévő vezeték megbotlásveszélyt jelenthet. Legyen óvatos a vezetékek elhelyezése és a rendszer tesztelése során.
- Ez a termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől.
- Ez a PetSafe® Basic In-Ground Fence™ rendszer NEM szilárd akadály. Úgy tervezték, hogy elrettentő eszközként emlékeztesse a háziállatokat arra, hogy a statikus korrekció segítségével a megállapított határokon belül maradjanak. Fontos, hogy rendszeresen erősítse meg kedvencével az edzést. Mivel a statikus korrekció túrési szintje háziállatról állatra változik, a Radio Systems Corporation NEM TUDJA garantálni, hogy a rendszer minden esetben a megállapított határokon belül tartja az állatot. Nem minden háziállatot lehet arra tanítani, hogy elkerülje a határátlépést! Ezért, ha okkal feltételezi, hogy kedvence veszélyt jelenthet másokra, vagy önmagában is kárt tehet, ha nem akadályozzák meg a határ átlépésétől, NE hagyatkozzon kizárólag erre a rendszerre kedvence bezárásakor. A Radio Systems Corporation NEM vállal felelősséget semmilyen vagyoni kárért, gazdasági veszteségért vagy bármilyen következményi kárért, amely abból ered, hogy bármely állat átlépi a határt.

CAUTION

- Fontos a vevőgallér megfelelő illeszkedése. A túl sokáig hordott vagy túl szorosan a kedvtelésből tartott állat nyakán lévő nyakörv bőrkárosodást okozhat, a bőrpírtól a nyomási fekélyekig; ezt az állapotot általánosan felfekvésnek nevezik.
- Ne hagyja a vevő nyakörvet az állaton napi 12 óránál hosszabb ideig.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze át a vevő nyakörvet az állat nyakára.
- Rendszeresen ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a termék kézikönyvében található utasításokat.
- Lehet, hogy le kell vágnia a szőrt az érintkezési pontok területén. Azonban soha ne borotválja le a kiséllat nyakát; ez lehet kiütéshez vagy fertőzéshez vezethet.
- Soha ne csatlakoztasson póráztt a vevő nyakörvéhez. Ez túlzott nyomást okoz az érintkezési pontokon.
- Ha külön nyakörvet és póráztt használ az edzéshez, ne hagyja, hogy az extra nyakörv nyomást gyakoroljon a kapcsolattartó pontok.
- Hetente mossa le az állat nyakát és a vevő nyakörv érintkezési pontjait nedves ruhával.
- Naponta vizsgálja meg az érintkezési területet kiütés vagy seb jeleit keresve.
- Ha kiütést vagy sebet talál, hagyja abba a vevőgallér használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát.
- Ha további információra van szüksége a felfekvésről és a nyomásos nekrozisról, látogasson el weboldalunkra.
- A rendszer sikeres használatához elengedhetetlen kedvence megfelelő képzése. Az edzés első 2 hetében végezze el ne használja a rendszert kedvence közvetlen felügyelete nélkül.
- Mindig vegye le kedvence vevőnyakörvét, mielőtt bármilyen adótesztet vagy beállítást végez. Ez lesz megakadályozza a nem szándékos statikus korrekciókat.
- A rendszer határszélességét minden alkalommal ellenőrizni kell, amikor a kiséllat területén beállítást végeznek, hogy megakadályozzák kedvence nem szándékos korrekcióit.
- Ha lehetséges, ne használjon hibaáram-védőkapcsolóval (RCD) vagy földzárlat-áramkörrel védett aljzatot megszakító (GFCI). A kerítésrendszer működni fog, de ritka esetekben a közeli villámcsapás az RCD vagy a GFCI leoldását okozhatja. Áramellátás nélkül kedvence kiszökhet. A rendszer áramellátásához helyreállításához alaphelyzetbe kell állítania az RCD-t vagy a GFCI-t.
- Ne szerelje fel a túlfeszültség-védőt, ha nincs legalább 10 m-es vezeték az elektromos vezetékek között. aljzat és elektromos szervizpanel.
- A nem szándékos korrekció elkerülése érdekében a határjelzők elhelyezése után feltétlenül állítsa be a statikus korrekció a vevőgalléron vissza az 1. szintre, csak hang.


NOTICE

- Kerülje el a hurokvezeték szigetelésének sérülését; a sérülés gyenge jelű területeket okozhat, és meghibásodáshoz vezethet a határtól.
- Legyen óvatos, amikor nyírja vagy nyírja a fűvet, nehogy elvágja a hurokhuzalt. • Dugja be a túlfeszültség-védőt egy földelt (3-ágú) aljzatba, amely 5 lábón belül van a kerítésadótól. MINDIG használjon földelt (3 ágú) aljzatot a maximális védelem érdekében.
- Ne távolítsa el a túlfeszültség-védő dugó földelő csatlakozóját. Ne használjon háromágú csatlakozódugót a kétágú aljzathoz átalakító. Ha így tesz, a túlfeszültség-védő hatástalanná válik túlfeszültségekkel vagy tűskékkel szemben.
- Ellenőrizze, hogy a határolóhurok és a távadó vezeték csatlakoznak-e a megfelelő túlfeszültségvédő kapcsolókhoz. Fordítva csatlakozások növelik a túlfeszültség okozta károk kockázatát. • A fokozott védelem érdekében, ha hosszabb ideig nem használja, vagy zivatar előtt, húzza ki a fal aljzataból, és húzza ki a hurokhatároló vezetékeket. Ezzel elkerülhető a távadó túlfeszültség okozta károsodása.

Tartalomjegyzék

A dobozban	5
Szükség lehet még	5
A rendszer működése	5
Kulcsfogalmak	6
1. lépés: Jelölje meg a segédprogramokat	7
2. lépés: Szerelje be a túlfeszültség-védőt és a jeladót	7
3. lépés: Tervezze meg a határvonalát	9
4. lépés: Helyezze el, csavarja és fűzze össze a határolóhuzalt	12
5. lépés: Csatlakoztassa a vezetékeket	13
6. lépés: A vevő nyakörv előkészítése	14
7. lépés: Állítsa be a határszélességet és Tesztelje a vevő nyakörvet	16
8. lépés: A határolóhuzal eltemetése	18
9. lépés: Helyezze el a határjelzőket	19
10. lépés: Szerelje fel a vevőgallért	20
Kiképzés	21
Rendszerteszt	23
Vezetékszakadás helyének vizsgálata	24
Hibaelhárítás	25
Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása	26
Megfelelőség ..	27
Perklórát akkumulátor	27
Az akkumulátor ártalmatlanítása	27
Fontos újrahasznosítási tanácsok ..	27
Garancia	27
Szerelésablom	28

A dobozban

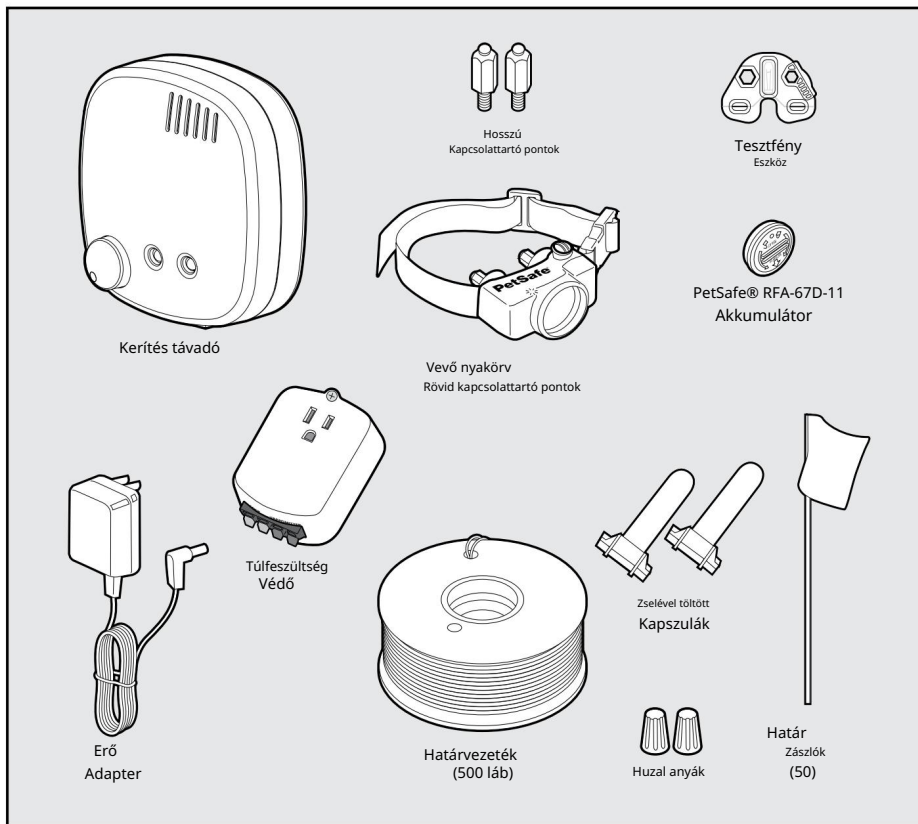

Szüksége is lehet

- További vezetékek és zászlók (alkatrészszám: PIG00-13769)
- További huzalanyák
- További géllel töltött kapszulák
- Fúró és rögzítő hardver
- Mérőszalag
- Kis Phillips csavarhúzó
- Fogó
- Tűzőpisztoly
- Olító
- Öngyújtó
- Lapát vagy pázsitvágó
- Drótcsupaszító fogó
- Vízszigetelő anyag (pl. szilikon tömítőanyag)
- PVC cső vagy tömlőcső
- Körfűrészfalazólappal
- Nem fém nyakörv és póráz
- Elektromos szalag

A beállítási és oktatási segítségért látogasson el a www.petsafe.com oldalra.

Hogyan működik a rendszer

A PetSafe® Basic In-Ground Fence™ rendszer lehetővé teszi, hogy biztonságosan tartsa kedvencét az Ön által meghatározott határokon belül. Évtizedek óta biztonságosan alkalmazzuk a statikus korrekciót, és háziállatok millióinak segítünk boldogabb, egészségesebb és aktívabb életet élni.

A rendszer úgy működik, hogy jelet küld egy eltemetett határolóvezetéken keresztül (2000 láb). Házi kedvence vevő nyakörvet visel, amely felveszi a jelet. Hangjelzéssel figyelmezteti kedvencét, amikor belép a figyelmeztető zónába. Ha kedvence továbbra is kimerészkedik, a nyakörv biztonságos statikus korrekciót ad ki az érintkezési pontokon keresztül, hogy felkeltse a figyelmét, amíg vissza nem tér az állat területére. Természetesen a különböző háziállatok különböző szintű korrekciókra reagálnak. A nyakörv 4 fokozatú korrekcióval rendelkezik, valamint egy csak hangszin beállítással rendelkezik, hogy bármilyen háziállatnak megfeleljen. A rendszer biztonságosnak, kényelmesnek és hatékonyan bizonyult 8 fontnál nagyobb súlyú háziállatok számára. Mielőtt felügyelet nélkül hagyná kedvencét, feltétlenül végezze el a termék kézikönyvében leírt képzést.

Főbb definíciók Kerítés

jeladó: A jelet a határolóvezetéken keresztül továbbítja.

Kisállat terület: Az a terület a figyelmeztető zónán belül, ahol kedvence szabadon barangolhat.

Figyelmeztető zóna: A kisállat területének külső szélé, ahol kedvence vevő nyakörve sípolni kezd, figyelmeztetve, hogy ne lépjen be a statikus korrekciós zónába.

Statikus korrekciós zóna: A figyelmeztető zónán túli zóna, ahol kedvence vevő nyakörve statikus korrekciót bocsát ki, jelezve neki, hogy térjen vissza az állat területére.

Határszélesség: A figyelmeztető zóna és a statikus korrekciós zóna kombinációja.

Túlfeszültségvédő: A kerítésadóval együtt szerelve megvédi a villámcsapástól és a túlfeszültségtől.

Vevő nyakörv: Az a készülék, amely fogadja a jelet a határolóhuzaltól.

Korrekciós szint gomb: Beállítja a statikus korrekció szintjét, amelyet kedvence kap a statikus korrekciós zónában.

Vevő jelzőfénye: Azt a korrekciós szintet jelzi, amelyre a vevő nyakörv be van állítva. Ez a lámpa egyben lemerült akkumulátor jelzőként is szolgál.

Kontaktpontok: Az érintkezők, amelyeken keresztül a vevő nyakörv biztonságos statikus korrekciót biztosít, amikor kedvence beköltözik statikus korrekciós zóna.


Tápcsatlakozó: Az az aljzat, ahol a hálózati adapter a kerítésadóhoz csatlakozik. A kerítésadó tápellátását egy szabványos 120 voltos aljzat biztosítja.

Határvezetékek sorkapcsai: Azok a kapcsok, amelyeken a határolóhuzalok a kerítésadóhoz csatlakoznak egy folyamatos hurok létrehozása érdekében.



Hurok jelzőfénye: Az a fény, amely azt jelzi, hogy a határolóhuzal teljes hurkot alkot, lehetővé téve a jel továbbítását.

Határszélesség-szabályozás: A figyelmeztető és statikus korrekciós zónák szélességét beállító gomb. Megjegyzés: A gomb beállítása nem változtatja meg a vevőgallér statikus korrekciójának szintjét.

Vevő nyakörv

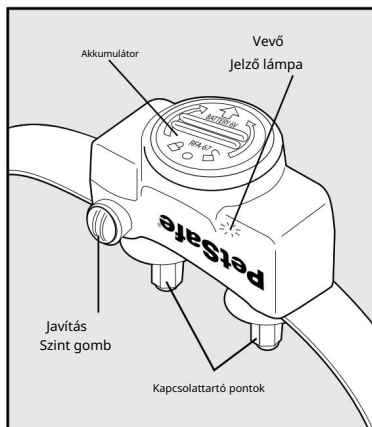


Kerítés távadó

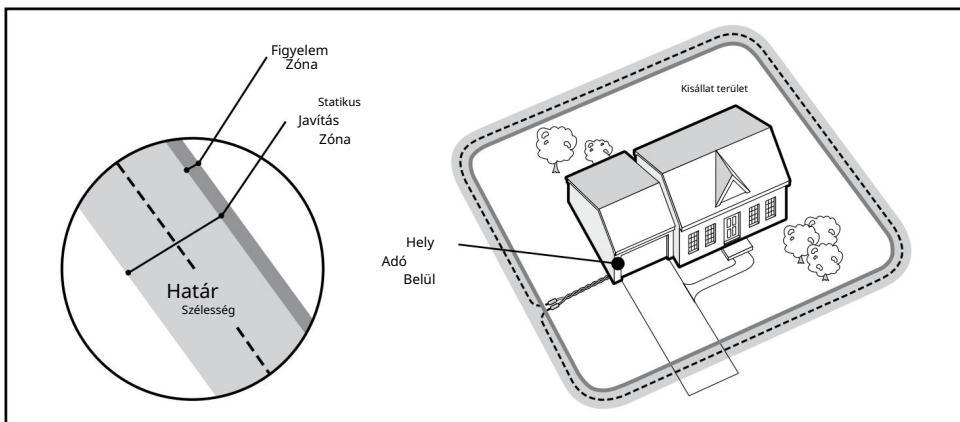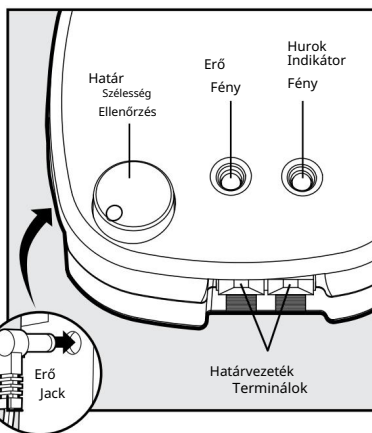

1. lépés: Jelölje meg a segédprogramokat

1. Hívja a közüzemi társaságot, hogy jelölje meg a közművezetéseket. Ha szomszédai földbe épített állatvédelmi rendszert használnak, érdemes tőlük megkérdezni, hol található a határ. Helyezze a vezeték legalább 10 láb távolságra tőle.
2. A nagy fémtárgyak és vezetékek okozhatnak előre nem látható módon történő beavatkozás. Készítsen tervet arra vonatkozóan, hogyan fog megkerülni bármilyen nagy fémtárgyat, például fészereket vagy meglévő vezetékeket. A közművezetéseket 90°-os szögben keresztezheti (1A).

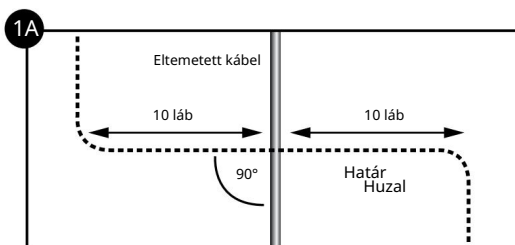

⚠ WARNING

A föld alatti kábelek nagy feszültséget hordozhatnak. Minden föld alatti kábelt jelöljön meg, mielőtt ásni kezdi a vezetékét. A legtöbb területen ez ingyenes szolgáltatás. Ásás közben kerülje ezeket a kábeleket.

2. lépés: Szerelje be a túlfeszültség-védőt és a jeladót

A villámcsapások, amelyek akár több mérföldre is előfordulnak a berendezéstől, túlfeszültséget vagy tüskéket okozhatnak, amelyek károsíthatják a nem védett rendszert. A túlfeszültségvédőt a csomag tartalmazza az In-Ground Fence™ védelmére. A rendszer túlfeszültségek vagy tüskék ellen, amelyek az AC tápcsatlakozáson és/vagy a határolóvezetéken keresztül érhetik el.

⚠ WARNING

- Ne telepítse, csatlakoztassa vagy távolítsa el a rendszert villámlás közben. Ha a vihar elég közel van ahhoz, hogy mennydörgést halljon, akkor elég közel van ahhoz, hogy veszélyes hullámokat keltsen.
- Áramütés veszélye. A kerítésadót és a túlfeszültség-védőt csak beltéren, száraz helyen használja.
- A túlfeszültség-védő felszerelése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a konnektort.
- Áramütés vagy tűz veszélye. A túlfeszültségvédőt csak középső csavarral ellátott duplex kimenettel használja. Rögzítse az egységet a mellékelt hosszú csavarral.

CAUTION

- Ha lehetséges, ne használjon hibaáram-védőkapcsolóval (RCD) vagy földzárlat-megszakítóval (GFCI) védett aljzatot. A kerítésrendszer működni fog, de ritka esetekben a közeli villámcsapás az RCD vagy a GFCI leoldását okozhatja. Áramellátás nélkül kedvezően kiszökhet. A rendszer áramellátásának helyreállításához alaphelyzetbe kell állítania az RCD-t vagy a GFCI-t.
- Ne szerelje fel a túlfeszültség-védőt, ha nincs legalább 10 m-es vezeték az elektromos aljzat és az elektromos szervizpanel között.

NOTICE

- Dugja be a túlfeszültség-védőt egy földelt (3-ágú) aljzatba, amely 5 lábön belül van a kerítésadótól. MINDIG földelt (3-ágú) aljzatot használjon a maximális védelem érdekében.
- Ne távolítsa el a túlfeszültség-védő dugó földelő csatlakozóját. Ne használjon 3-ágú dugós dugaszolóaljzatra átalakítót. Ha így tesz, a túlfeszültség-védő hatástalanná válik túlfeszültségekkel vagy tüskékkel szemben.

1. Keresse meg a túlfeszültség-védő és a távadó felszerelésének helyét. Néhány dolgot figyelembe kell venni, amikor a túlfeszültségvédő és a távadó aljzatát választja:

- Javasoljuk, hogy legalább 30 láb távolságra lévő aljzatot használjon a megszakító doboz.
- Mind a túlfeszültségvédőt, mind a távadót beltérben, száraz, szellőző és védett helyen (2A, 2B) kell elhelyezni.
- A határolóhuzalnak a távadóból kell futnia és lépjen ki az épületből, ezért helyezze a távadót egy ablak vagy fal közelébe, amelyen átfúrhat (2A).
- A hőmérséklet ezen a helyen nem eshet $-10^{\circ}\text{F}/-23^{\circ}\text{C}$ alá vagy $104^{\circ}\text{F}/40^{\circ}\text{C}$ fölé.
- Mind a túlfeszültség-védőnek, mind az adónak legalább 3 láb távolságra kell lennie a nagy fémtárgyaktól vagy készülékektől (2C). Ezek az elemek zavarhatják a jel konzisztenciáját.
- A tüzek és elektromos veszélyek elkerülése érdekében a kerítésadót olyan épületekben szerelje fel, amelyek megfelelnek az állami és helyi elektromos előírásoknak.

2. Miután kiválasztott egy konnektort, és azelőtt Ha bármit csatlakoztat, menjen a megszakítódobozhoz, és kapcsolja ki az áramot az adott aljzattól.

3. Ezután a kimenetnél távolítsa el a középső csavart, amely a kimeneti fedelet a helyén tartja.

4. Dugja be a túlfeszültségvédőt az alsó konnektorbá.

5. A mellékelt nagy csavar segítségével rögzítse a túlfeszültség-védőt a konnektorhoz.


6. A megszakító doboznál kapcsolja vissza a tápellátást a konnektorbá.

7. Ezután szerelje fel az adott a túlfeszültség-védőtől számított 5 lábön belülre.


8. Rögzítse a távadót egy álló felülethez megfelelő rögzítőelemekkel (nem tartozék). A termék kézikönyvének hátoldalán található egy rögzítési sablon.

9. Az összes vezeték csatlakoztatásának módját később, az 5. lépésben ismertetjük.


2A

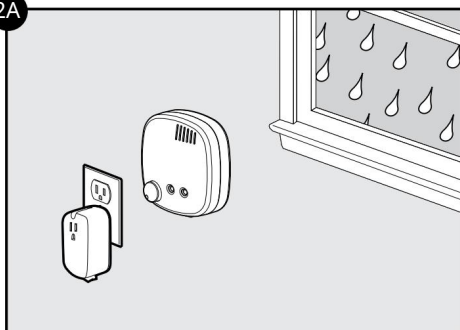

2B

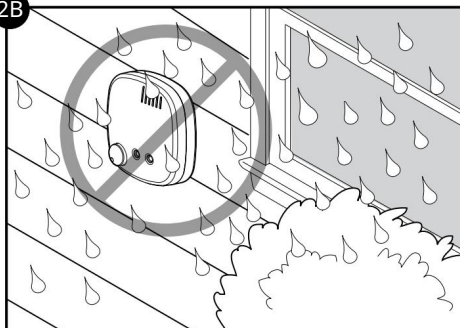

2C

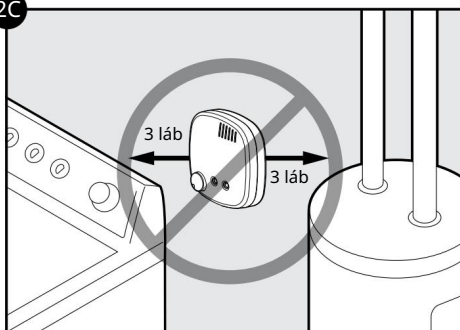

3. lépés: Tervezze meg a határlózónát

Alapvető tervezési tippek

- Mindig tervezze meg elrendezését, helyezze el a határolóhuzal eltemetése előtt ellenőrizze a rendszert a termék kézikönyvében leírtak szerint. A vezeték betemetése után nem akarja megtudni, hogy probléma van az elrendezésével, vagy valahol laza a kapcsolat. • Ebben a szakaszban

mintaelrendezések találhatók.

- A határolóhuzalnak a kerítésadónál kell kezdődnie, és folyamatos visszahurkot kell tennie (3A).

- Mindig használjon legalább 3 láb sugarú lekerekített sarkokat, hogy egyenletesebb határvonalat kapjon (3B). Ne használjon éles fordulatokat; ez hézagokat okoz a határában. •

Hozzon létre olyan területeket az udvaron, amelyek lehetővé teszik kedvence számára, hogy statikus korrekció nélkül biztonságosan átkeljen a határolóhuzalon, úgy, hogy a határolóhuzalokat lábonként 10-12-szer megcsavarja (3C). Ez az átvitel törli a jelet, és lehetővé teszi kedvence


számára, hogy biztonságosan átkeljen ezen a területen.

- Házi kedvence megfelelő elhelyezése érdekében javasoljuk, hogy a figyelmeztető és statikus korrekciós zónák határát körülbelül 12–20 lábra (6–10 lábra a vezeték mindkét oldalán) állítsa be.
- Kerülje el, hogy az ájtárók túl szűkek legyenek ahhoz, hogy kedvence szabadon mozoghatson (pl. a ház falai mentén).


- A vevőgallér a belsejében aktiválható

házba, ha a határolóhuzal a ház külső falán fut végig. Ha ez megtörténik, vegye le kedvence vevőnyakörvét, mielőtt bevinne, csökkentse a hatótávolságot a határszélesség-szabályozó gomb segítségével, vagy fontolja meg egy másik elrendezést.

3A

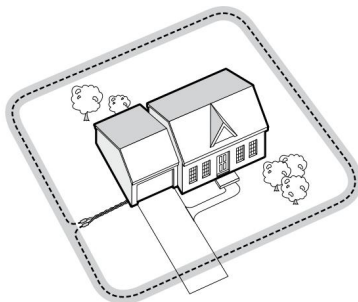

3B

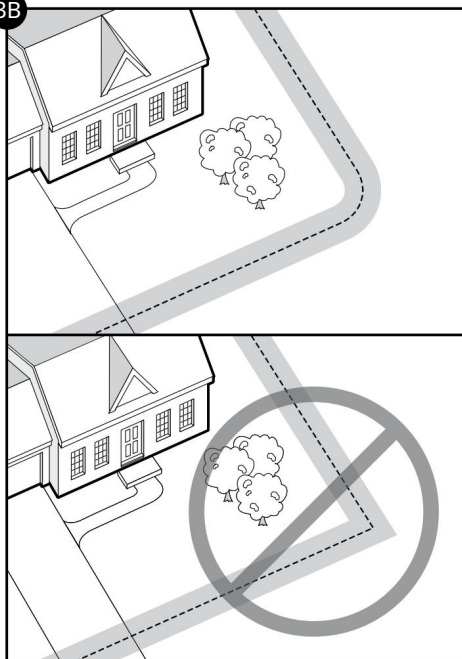


Egy- vagy kéthurkos elrendezés A határoló terület létrehozható egyetlen, a teljes ingatlan körül elhelyezett határolóhuzallal (3C), vagy a határolóhuzal ugyanazon az útvonalon történő megkettőzésével (3E).

Egyhurkos határ

- Elszigetelt terület kialakítása az egész ingatlan számára
- Virágoskertek, tereprendezés vagy medencék körüli kizárt területekhez

Egyhurkos elrendezés esetén a határolóhuzal a kerítésadónál kezdődik, kimegy az udvarra, végighalad az ingatlan kerületén, és visszacsatlakozik a kerítésadóhoz. Ez egyetlen vezetékkel határolónát képez.

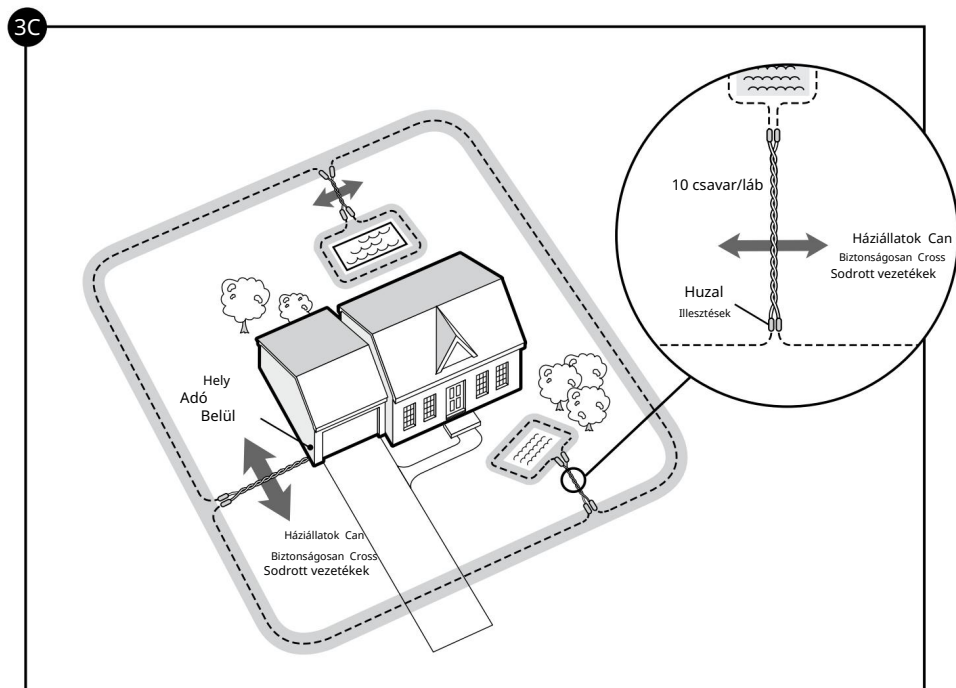

1. minta (3C)

Kerületi hurok

A kerületi hurok a leggyakoribb elrendezés.


Ez lehetővé teszi kedvence számára, hogy szabadon és biztonságosan bejárassa az egész ingatlant. Megvédeheti a virágoskerteket, medencéket és a tereprendezést is.

2. minta (3D)

Teljes kerületi hurok meglévő kerítés használatával

Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy a meglévő kerítést belefoglalja az elrendezésbe, és megakadályozza, hogy kedvence kiugorjon vagy a meglévő kerítés alá ásson. Ez az elrendezés nagymértékben csökkenti a telepítési időt is, mivel a vezetékek nagy részét nem kell eltemetni.

Vezesse a vezetéket a kerítésadótól az A pontig, majd a B pontig és így tovább (B-től C-től D-től E-ig) végig az egész ingatlanon, amíg vissza nem tér az A pontba. Ezután az A pont vezetékeit meg kell csavarni, és vissza kell csatlakoztatni a kerítés jeladóhoz az otthonában.

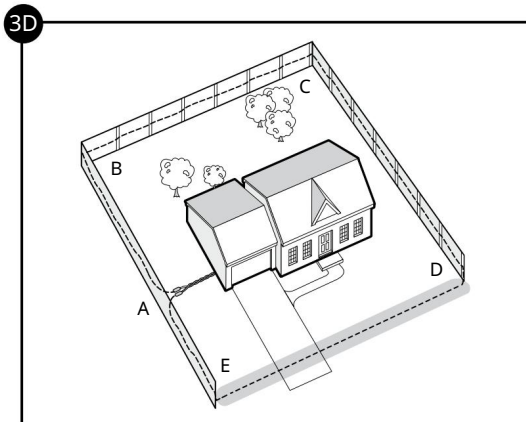

Dupla hurok határ

- Csak egy vagy egy határterület leválasztásához az udvar egy része (pl. csak az előlő ingatlan vagy a vízparti ingatlan)
- A kettős határolóhuzal 2 párhuzamos szakaszát legalább körülbelül 5 láb távolságra kell egymástól elválasztani, hogy elkerüljük a jel kioltását, valamint megfelelő határolószélességet (3E) biztosítsunk.
- A kettős hurkos elrendezés kétszer annyi vezeték igényel, mint az egyhurkos elrendezés, mivel ugyanazon az útvonalon megduplázódik.

Kéthurkos elrendezés esetén a határolóhuzal a kerítésadónál kezdődik, kifelé halad az udvar felé, és továbbra is határolóhuzalnát képez az ingatlan egy részén (pl. csak az ingatlan előtt). Ezután a vezeték visszafordul ugyanazon az úton, és visszacsatlakozik a kerítésadóhoz. Ez egy kettős vezetékkel határolóhuzalnát képez.

3. minta (3E)

Előlő vagy csak hátsó ingatlan A kerítésadóról vezesse a vezetékét az A pontig, majd a B pontba és így tovább (B-től C-ig D-től E-ig F-ig). Ezután forduljon vissza, és kövesse az utat egészen a G pontig úgy, hogy a vezeték legalább 5 láb távolságra legyen egymástól. Amikor visszaér a házhoz (G), forduljon élesen a ház oldala mentén. vissza az A pontba. Végül csavarja el a vezetékét az A pontból, és csatlakoztassa őket vissza a kerítésadóhoz.

4. minta (3F)

Csak előlő határ

A kerítésadótól vezesse a vezetékét az A pontig, majd Forduljon vissza az A ponthoz, és tartsa a vezetékét legalább 5 láb távolságra egymástól.

Ezután csavarja el a vezetékét az A pontból, és csatlakoztassa őket vissza a kerítésadóhoz.

5. minta (3G)

Vízparti ingatlan

A kerítésadótól vezesse el a vezetékét az A pontig, majd a B pontig. Forduljon vissza, és kövesse az utat C-be, majd D-be, majd E-be. Ezután forduljon még egy vissza, és kövesse ugyanazt az utat. vissza az A ponthoz, a vezetékét legalább 5 láb távolságra tartva. Végül csavarja el a vezetékét az A pontból, és csatlakoztassa őket vissza a kerítésadóhoz.


6. minta (3H)

Huzalhurok a meglévő kerítéshez erősítve


Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy meglévő kerítését belefoglalja az elrendezésbe, és megakadályozza, hogy kedvence kiugorjon vagy a meglévő kerítés alá ásson. Csökkenti a betemetendő huzal mennyiségét.

A kerítésadóból vezesse a vezetékét az A pontba, majd a B pontba, és így tovább (B-től C-től D-ig E-től F-ig). Ezután forduljon vissza, és kövesse az utat egészen vissza az A pontig úgy, hogy a vezeték legalább 5 láb távolságra legyen egymástól. Végül csavarja vissza a vezetékét az A pontból a kerítésadóig.


3E

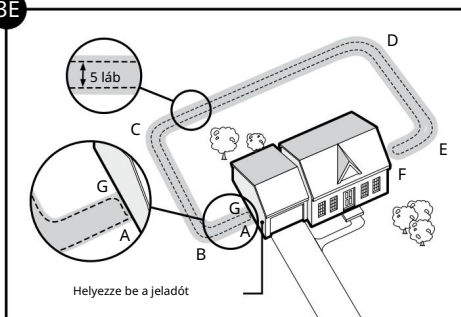


3F

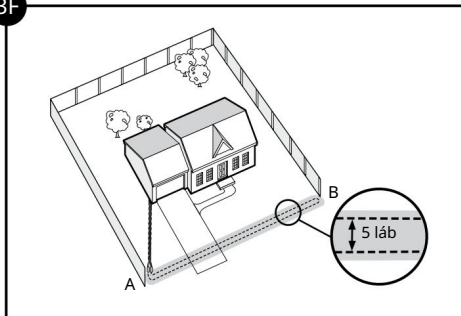

3G

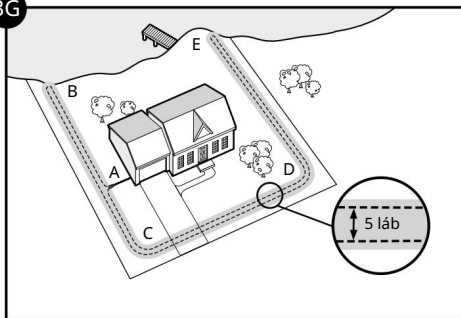

3H

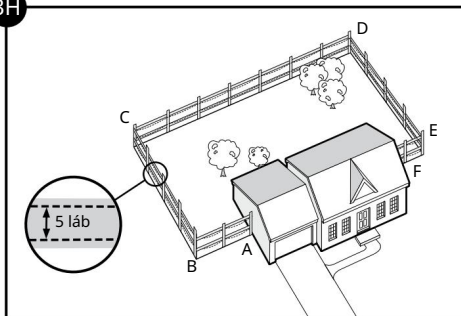

4. lépés: Helyezze el, csavarja meg és fűzze össze a határolóhuzalt

Miután megtervezte az elrendezést, a következő lépés a vezeték elhelyezése. Addig ne temetje el a vezetéket, amíg először le nem teszteli a rendszert.

- Kezdje a vezeték egyik végével az adónál, de még ne kapcsolja be. Vezesse végig a vezetéket a tervezett kerülete körül, majd vissza az adóhoz.

Tiltott területek

- A határon kívüli területeken, például kertekben, egy szakaszt kell összeillesztenie a fő határolóvezeték és a határon kívüli terület (3C) között. Ez lehetővé teszi kedvence számára, hogy korrekció nélkül átkeljen ezen a szakaszon.
- Ne feledje továbbá, hogy ha a távadót oszlopra kívánja szerelni, vagy úgy dönt, hogy távolabb helyezi el a fő határoló helytől, akkor a távadótól a fő határolóig tartó határolóvezetékét is össze kell csavarni.
- Csavarja össze a huzal mindkét végét 10-12-szer lábonként törli a jelet, és lehetővé teszi kedvence számára, hogy korrekció nélkül átkeljen. A keresztelési területeknek a határon belül kell lenniük, és nem lehetnek a határ (4A) kerülete mentén. Bár nem kötelező, ajánlatos elvágni és összefűzni a vezetéket az egyes csavart részek között. • A leggyorsabb módja 2 vezeték megcsavarásának, ha 2

darabot a szükségesnél kicsit hosszabbra vág, megcsavarja, majd „összefűzi” az adott szakaszt. Rögzítse a vezeték egyik végét valami biztonságos elemhez (vagy kérje meg, hogy egy partner fogja meg őket), a másik végét pedig illessze be egy elektromos fúróba. Húzza meg szorosan a vezetéket, majd a fúróval lassan csavarja meg a vezetéket. Kövesse az alábbi illesztési útmutatót, hogy megtudja, hogyan csatlakoztassa vissza ezt a csavart részt a fő határolóvezetékhez.

Illesztési útmutató

A rendszerhez 2 géllal töltött toldókapzsula tartozik, amelyek biztosítják, hogy a toldások vízállóak legyenek. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további kötőkapcsulat szeretne vásárolni.






1. Csupaszítson le kb. 3/8 hüvelyk szigetelést az összeillesztendő vezetékek (4B) végeiről.
2. Helyezze be a lecsupaszított végeket a huzalanyába, és csavarja a huzalanyát a vezetékek köré. Győződjön meg róla, hogy nincs réz szabadná válik a huzalanya végén.
3. Kössön egy csomót 3-4 hüvelykre a huzalanyából (4C). Győződjön meg arról, hogy a huzalanyát biztonságosan rögzíti a huzalkötésen.
4. Miután biztonságosan összeillesztette a vezetékeket, nyissa ki a géllal töltött kapszula fedelét, és helyezze be a vezetéket a lehető legmélyebben csavarja bele a kapszulában lévő vízálló gélbe (4D).
5. Pattintsa le a kapszula fedelét (4E).

További határoló vezeték

Extra határolóhuzal-tekersek vásárolhatók orsónként 500 láb hosszúságban, ahol a készletet vásárolta, vagy az Ügyfélszolgálati Központon keresztül.

Megjegyzés: Ha határolóhuzalt ad hozzá, annak folyamatos hurokként kell működnie.

A jobb oldali táblázat a négyzet alakú, egyhurkos elrendezéshez szükséges határolóhuzal hozzávetőleges hosszát mutatja. A hossza a csavart huzal mennyiségétől és a használt elrendezéstől függően változhat.

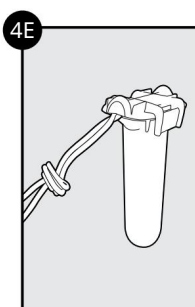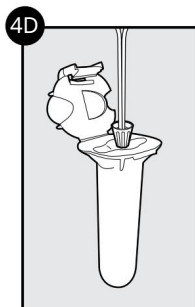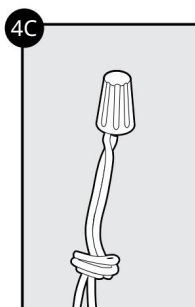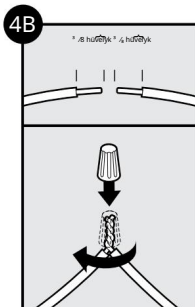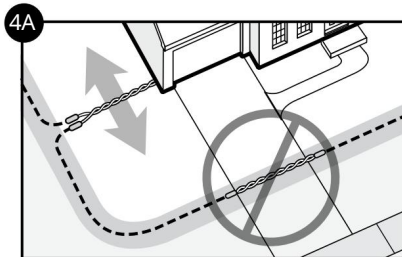

Acres	Huzalláb szükséges
$\frac{1}{4}$	415
$\frac{1}{3}$	480
$\frac{1}{2}$	590
1	835
2	1180
5	1870

5. lépés: Csatlakoztassa a vezetékeket

Most, hogy a határolóhuzal elhelyezése és összeillesztése megtörtént, a következő lépés a kívülről futó vezeték csatlakoztatása a túlfeszültség-védőhöz, majd az adóhoz. Ügyeljen arra, hogy a határolóhuzalt ne vágja el, vagy ne csípjé be ablak, ajtó vagy garázsajtó, mert ez idővel károsíthatja.

⚠ WARNING

- Ne telepítse, csatlakoztassa vagy távolítsa el a rendszert villámlás közben. Ha a vihar elég közel van ahhoz, hogy mennydörgést halljon, akkor elég közel van ahhoz, hogy veszélyes hullámokat keltsen.
- Áramütés veszélye. A kerítésadót és a túlfeszültség-védőt beltérben, száraz helyen használja csak hely.
- A túlfeszültség-védő felszerelése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a konnektort.
- Áramütés vagy tűz veszélye. A túlfeszültségvédőt csak duplex aljzattal használja egy középös csavar. Rögzítse az egységet a mellékelt hosszú csavarral.

CAUTION


- Ha lehetséges, ne használjon hibaáram-védőkapcsolóval (RCD) vagy földzárlat-megszakítóval (GFCI) védett aljzatot. A kerítésrendszer működni fog, de ritka esetekben a közeli villámcsapás az RCD vagy a GFCI leoldását okozhatja. Áramellátás nélkül kedvence kiszökhet. A rendszer áramellátásának helyreállításához alaphelyzetbe kell állítania az RCD-t vagy a GFCI-t.
- Ne szerelje fel a túlfeszültség-védőt, ha nincs legalább 10 m-es vezeték az elektromos aljzat és az elektromos szervizpanel között.

NOTICE


- Dugja be a túlfeszültség-védőt egy földelt (3-ágú) aljzatba, amely 5 lábón belül van a kerítésadótól. MINDIG földelt (3-ágú) aljzatot használjon a maximális védelem érdekében.
- Ne távolítsa el a túlfeszültség-védő dugó földelő csatlakozóját. Ne használjon 3-ágú dugós dugaszolóaljzatra átalakítót. Ha így tesz, a túlfeszültség-védő hatástalanná válik túlfeszültségekkel vagy tüskékkel szemben.

1. Vegye ki a határolóhuzalt, amely kívülről fut, és távolítsa el a szigetelést 3/8 hüvelyknyire a végeiről (5A).
2. Illeszze a lecsúszasztott végeket a túlfeszültség-védő alján található „Hurok” feliratú 2 bal oldali piros csatlakozónyílásba. (5B). Minden csatlakozó furatban 1 vezetéknek kell lennie. Nyomja meg a műanyag fület, helyezze be a vezetékeket, és engedje el a fület. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne érnék egymáshoz a kivezetéseknél.
3. Ezután mérjen meg és vágjon le 2 vezeték hosszát a túlfeszültség-védő és a kerítésadó csatlakoztatásához. Csupaszítson le 3/8 hüvelyknyi szigetelést a végeitől. Csavarja össze a 2 hosszát, lábonként legalább 10-12 csavarással, így a vezetékek nem küldenek jelet.


5A

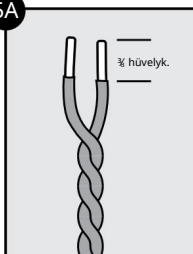

5B

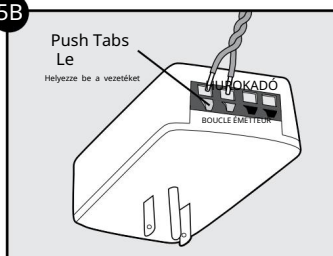

5C

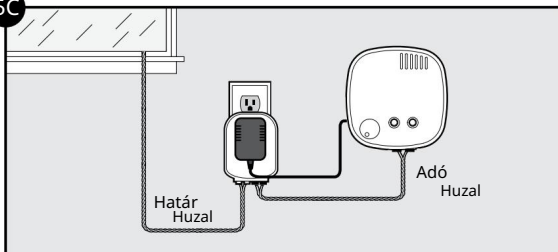

4. Dugja be a csavart adóvezetékek végeit a „Transmitter” feliratú túlfeszültség-védő alján található jobb 2 fekete csatlakozóba.
5. Nyomja meg a piros műanyag füleket a kerítésen távadót, és illeszse be a sodrott vezeték ellentétes végeit a határolóhuzal csatlakozóiba.
6. Forgassa a határszélesség-szabályozó gombot 10-re. Ezzel a határszélességet a maximális szélességre állítja.
7. Dugja be a távadó hálózati adapterét a túlfeszültségvédő elején lévő aljzatba. Most már csatlakozott (5C).
8. A tápellátás jelzőfényének és a hurokjelző lámpáknak világítaniuk kell. Ha ez nem történik meg, olvassa el a „Hibaelhárítás” részt.

NOTICE

Ellenőrizze, hogy a határolóhurok és a távadó vezetékei csatlakoznak-e a megfelelő túlfeszültségvédő kapcsolokhoz. A fordított csatlakozások növelik a túlfeszültség okozta károk kockázatát.

6. lépés: Készítse elő a vevőnyakörvet

Két érintkezési pontkészlet használható a vevőgalléron. A vevőgallérja rövid érintkezési pontokkal van felszerelve. A hosszabb érintkezési pontokat hosszú szőrű kutyáknál kell használni. Húzza meg az érintkezési pontokat a próbafény eszközzel, fél fordulattal, mint az ujjakkal. Hetente ellenőrizze a tömítettséget.

Helyezze be és vegye ki az akkumulátort

Megjegyzés: Ne helyezze be az akkumulátort, amíg a vevő nyakörv a kedvencén van.

Ez a vevő nyakörv cserélhető PetSafe® akkumulátort (RFA-67D-11) használ. Ezt az egyedülálló akkumulátort úgy tervezték, hogy megkönnyítse az akkumulátorcserét és növelje a víz elleni védelmet.

Az elem behelyezéséhez igazítsa egymáshoz a szimbólumokat az elemen (nyíl) és a vevőgalléron (háromszög). A tesztlámpa élével forgassa el az akkumulátort az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a nyíl egy vonalban nem kerül a házon lévő lakat szimbólummal (6A).

Az akkumulátor eltávolításához forgassa el az akkumulátort az óramutató járásával ellentétes irányba a tesztlámpa (6B) élével. Ne próbálja belevágni vagy felfeszíteni az akkumulátort.

Ügyeljen arra, hogy a használt akkumulátort megfelelően selejtezze ki. Az akkumulátor élettartama attól függően változik, hogy kedvence milyen gyakran teszteli a rendszert, és milyen statikus korrekciót kap. Havonta ellenőrizze a vevő nyakörvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az akkumulátor megfelelően működik.

Ha a vevő jelzőfénye 4-5 másodpercenként felvillan, elemcserére van szükség. Távolítsa el a régi elemet a vevő nyakörvből.

Mérítse le az összes energiát a korrekciós szint gomb lenyomva tartásával, amíg a LED lámpa már nem világít. Cserélje ki egy új elemre.

Csere PetSafe® akkumulátort (RFA-67D-11) vásárolhat az Ügyfélszolgálati Központtól vagy a www.petsafe.com weboldalon.

Állítsa be a statikus korrekciós szintet





1. Távolítsa el az átlátszó műanyag fedelet a tesztlámpával, hogy szabaddá tegye a korrekciós szint gombot (6C).
2. Behelyezett akkumulátor mellett nyomja meg a korrekciós szint gombot, és engedje el, amikor a vevő jelzőfénye kigyullad (6D).
3. A vevő jelzőfénye egy sor villanás ad ki, ami a statikus korrekciós szintet jelzi (pl. 4 piros villanás a 4-es szintet jelenti).
4. Növelje a statikus korrekciós szintet a korrekciós szint gomb megnyomásával és felengedésével az előző villogássorozattól számított 5 másodpercen belül.
5. A statikus korrekciós szint beállítása után helyezze vissza a fedelet, hogy megvédje a korrekciós szint gomb.

A statikus korrekciós szintek erőssége 2-ről 5-re nő, ahol az 1. szint csak hangszín (nincs korrekció), az 5. szint pedig a maximális beállítás.

Ha megnyomja a korrekciós szint gombot, miközben a vevő nyakörv az 5. szinten van, akkor a vevő nyakörv visszaáll az 1. szintre. Tekintse meg a funkció- és választáblázatot, hogy kiválaszthassa kedvencének leginkább megfelelő statikus korrekciós szintet.

A vevő nyakörv automatikusan növeli a statikus korrekció szintjét, minél tovább marad kedvence a statikus korrekciós zónában, ha a nyakörv 2-es vagy magasabb szintre van állítva.

A vevőegység jelzőfénye az alacsony töltöttségi szint jelzőfényeként működik, és 4-5 másodpercenként villog, ha cserére van szükség.

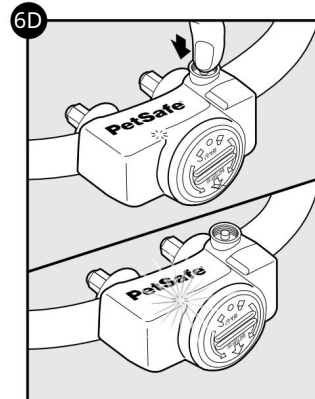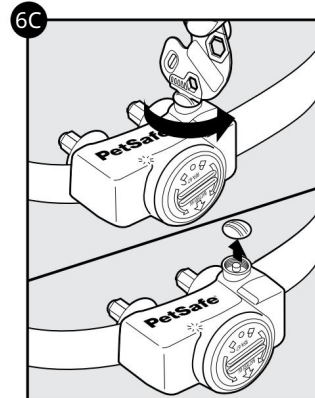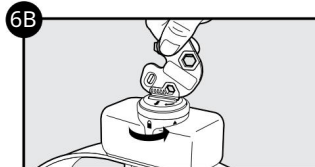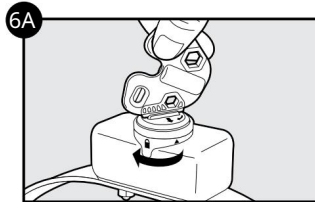

Funkció- és választáblázat

Jelző lámpa	Statikus korrekciós szint	Vevő nyakörv funkció
1 piros villanás	1	Nincs – csak hang
2 piros villanás	2	Alacsony korrekció
3 piros villanás	3	Közepes korrekció
4 piros villanás	4	Közepes-magas korrekció
5 piros villanás	5	Magas korrekció
Minden alkalommal felvillan 4-5 másodpercig	–	Alacsony akkumulátor töltöttséget jelez

Linger elleni megelőzés

Az elhúzódaást gátló funkció megakadályozza, hogy kedvence hosszú ideig a figyelmeztető zónában maradjon, és ne merítse le a vevő nyakörv elemét. Kedvence figyelmeztető hangot fog hallani, amikor eléri a figyelmeztető zónát. Ha kedvence 2 másodpercen belül nem tér vissza a kisállat területére, folyamatos statikus korrekciót kap, amíg vissza nem tér a kedvenc területére.

Átfutási megelőzés

Ez a rendszer egyedülálló átfutásgátló funkciót tartalmaz, így kedvence nem tud „átfutni” az állat területén anélkül, hogy megnövekedett statikus korrekcióban részesülne. A vevő nyakörv automatikusan növeli a statikus korrekciót, ha kedvence az út több mint 20%-át áthalad a kerítés határán. Például, ha a jelet a vezeték 10 láb távolságra érzékeli, és kedvence belép a statikus korrekciós zónába, ez a funkció akkor aktiválódik, amikor körülbelül 8 láb távolságra van a határolóhuzaltól. Az Ön kedvence ezután statikus korrekciót kap, amely a vevő nyakörv statikus korrekciós szintjének megfelelően megnövelt szinten van. A vevő nyakörv automatikusan növeli a statikus korrekció szintjét, minél tovább marad kedvence a statikus korrekciós zónában, ha a nyakörv 2-es vagy magasabb szintre van állítva. Az átfutásgátló hang szaggatott hang.

Túlkorrekció elleni védelem

Abban a valószínűtlen esetben, ha kedvence „lefagy” a statikus korrekciós zónában, ez a funkció legfeljebb 15 másodpercre korlátozza a statikus korrekció időtartamát. 15 másodperc elteltével a statikus korrekció leáll, és a zöld jelzőfény 10 másodpercig égvé marad. A vevő nyakörv zárva marad mindaddig, amíg kedvence ki nem hagyja a feszültséget korrekciós zóna.

7. lépés: Állítsa be a határszélességet és tesztelje a vevő nyakörvet

Ha a határolóhuzal a helyén van és megfelelően csatlakoztatva van, ideje beállítani a határoló szélességet és tesztelni a rendszert.





CAUTION

Mindig vegye le kedvence vevőnyakörvét, mielőtt bármilyen adótesztet vagy beállítást végez. Ez megakadályozza a nem szándékos statikus korrekciókat.

Megjegyzés: A vevőgallér vízálló, ami miatt a hang nehezen hallható.

A villogó tesztlámpa az érintkezési pontokhoz tartva azt jelzi, hogy a vevőgallér statikus korrekciót végez. Az automatikus átfutásgátló funkció legjobb kihasználása érdekében a határvonal szélessége a határolóhuzal mindkét oldalán legalább 6-10 lábnyira kell, hogy legyen (a teljes határszélesség 12-20 láb).

1. Kapcsolja be a kerítésadót a mellékelt hálózati adapterrel.
2. A határszélesség a távadó határszélesség-szabályozó gombjával állítható be. Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a hurok jelzőfénye már nem világít. Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, és növelje 2 számmal. A lámpának fel kell kapcsolnia.
3. A figyelmeztető és statikus korrekciós zónák azonosításához győződjön meg arról, hogy a vevőgallér statikus korrekciója 5-ös szinten van beállítva.
4. Tesztelje a rendszer határoló szélességét az egyenes határolóhuzal legalább 50 láb hosszú szakaszának kiválasztásával. Kezdje az állattartó terület közepén belül.
5. Helyezze a tesztlámpa szerszám érintkezőit (7A) a vevőgallér érintkezési pontjaihoz (7B). Tartsa a vevő nyakörvet kedvence nyakának magasságában (7C) úgy, hogy az érintkezési pontok felfelé mutassanak, és a PetSafe® logó a határolóhuzal felé nézzen. Lassan haladjon a határolóhuzal felé, amíg meg nem hallja a figyelmeztető hangot (7D). Amikor meghallja a figyelmeztető hangot, akkor meghatározta a határ szélességi távolságát (statikus korrekciós zóna).
6. A figyelmeztető hangjelzés után 2 másodperccel a tesztlámpa villogni kezd. Ez a villogó fény segíthet a határszélesség azonosításában, ha nehezen hallja a hangot. Annak elkerülése érdekében, hogy a vevő nyakörv túlkorrekciós védelmi módba kerüljön, menjen vissza a háziállat-területre, amíg a tonizálás meg nem szűnik. Ha a vevő nyakörv nem a kívánt tartományban hangol, állítsa be a határszélesség-szabályozó gombot a kívánt tartomány eléréséhez.

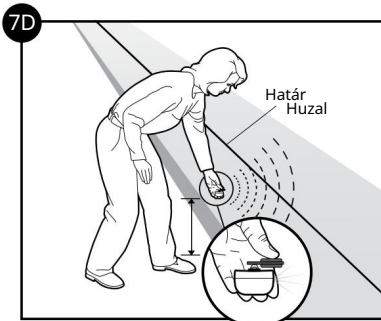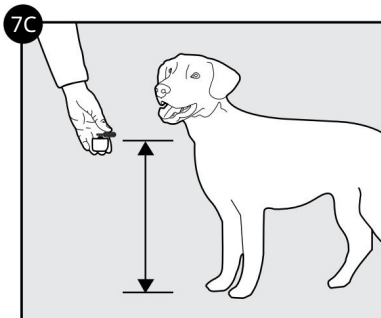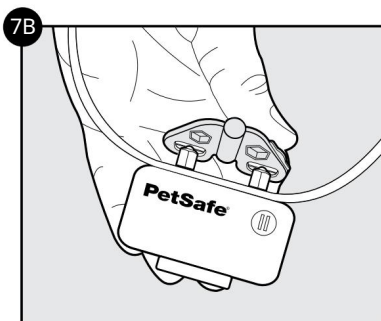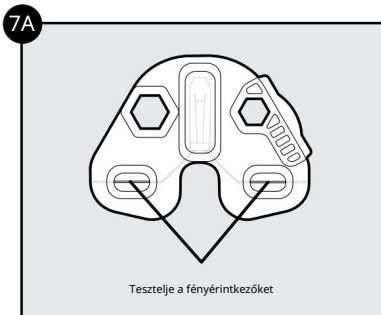

7. Forgassa el a határszélesség-szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba növeli a határszélességet, míg az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkenti (7E). Szükség szerint ismételje meg ezt a tevékenységet, amíg a vevő nyakörv 6 és 6 között hangot nem ad


10 lábra a határolóhuzaltól. Ha kéthurkos elrendezést használ, előfordulhat, hogy növelnie kell a határolóhuzal távolságát és/vagy növelnie kell a határolószélesség méretét a kívánt tartomány eléréséhez.

8. Tesztelje a határszélességet számos különböző módszerrel a kisállat-terület körül, amíg meg nem győződik arról, hogy a rendszer megfelelően működik.


9. Következő lépésként járja körbe a háziállat-területet (7F), hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs olyan terület, ahol a vevő nyakörv aktiválódhat az eltemetett vezetékekre vagy kábelekre kapcsolt jelek miatt. Tesztelje a gallért a ház belsejében és környékén is. Amint már említettük, a kábeltelevíziós, elektromos vagy telefonvonalak kábelelei és vezetékei a háziállat kerítésének jeleit vezethetik a házon belül és kívül, ami véletlenül aktiválhatja az állat nyakörvét. Bár ritka, ha ez megtörténik, a határolóhuzal valószínűleg túl közel van ezekhez a külső vonalakhoz, ezért el kell mozgatni vagy módosítani kell az 1A ábrán látható módon.

10. Az átfutásgátló funkció teszteléséhez sétáljon a határolóhuzal felé. A vevő nyakörvének hangoznia kell, és a tesztfénynek világosabbnak kell lennie, amikor belép az áthaladási területre (7G). Ha meggyőződött arról, hogy rendszere megfelelően működik, akkor készen áll a határolóvezeték betemetésére. Ha a vevő nyakörve nem hangzott, vagy a tesztlámpa nem villogott, olvassa el a hibaelhárítási részt.


7E

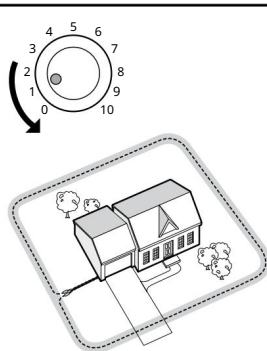

7F

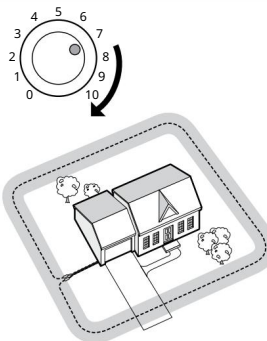

7F

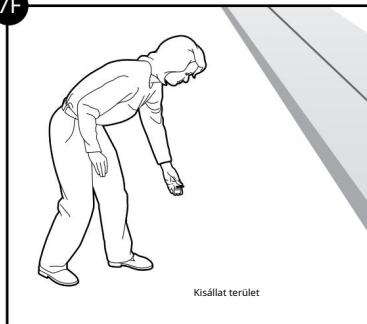

7G



8. lépés: Temesje el a határoló vezetékét

⚠ WARNING

A föld alatti kábelek nagy feszültséget hordozhatnak. Minden föld alatti kábelt jelöljön meg, mielőtt ásní kezdí a vezetékét. A legtöbb területen ez ingyenes szolgáltatás. Ásás közben kerülje ezeket a kábeleket.

CAUTION

Mielőtt elkezdéné a határolóhuzalt felszerelését, húzza ki a kerítésadót.

Javasoljuk, hogy a határolóvezetékét betemesse, hogy megvédje, és megakadályozza a rendszer letiltását.

1. Vágjon egy 1-3 hüvelyk mély árkot a tervezett határ mentén. Csak olyan szélesnek kell lennie, mint a vezeték.

Gyors tipp: A gypárokások, amelyeket gyakran bérelhet a helyi hardverboltból, kiválóan működnek, és gyors munkát végeznek. Használhat lapos lapátot is, például egy árokásó lapátot.

2. Helyezze a határolóhuzalt az árokba

némi laza tartása, hogy lehetővé tegye a hőmérséklet-ingadozások hatására kitágulását és összehúzódását.

3. Egy tompa szerszámmal, például fából készült festékpálcikával nyomja be a határolóhuzalt az árokba.

Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a határolóhuzal szigetelését.

Meglévő kerítés felhasználása

A határolóhuzal rögzíthető lánckerítéshez, osztott sínes kerítéshez vagy fa kerítéshez. A határolóhuzal olyan magasra rögzíthető, amennyire szükséges. Ügyeljen azonban arra, hogy a határ szélessége elég magas legyen ahhoz, hogy kedvence fogadja a jelet.

Lánccs kerítés (8A):

Fűzze át a határolóhuzalt a linkeken, vagy használjon műanyag gyorskötőket.

• Fa osztott sín vagy védőkerítés (8A):

A határolóhuzal rögzítéséhez használjon kapcsolatokat. Kerülje a határolóhuzal szigetelésének átlukasztását.

• Dupla hurok meglévő kerítéssel:

Vezesse a határolóhuzalt a kerítés tetején, és helyezze vissza a kerítés alá, hogy elérje a szükséges 5 láb távolságot.

• Kapu (egyhurkos) (8B):


Temesje el a határolóhuzalt a földbe a kapunyíláson keresztül.

Megjegyzés: A jel továbbra is aktív a kapun keresztül. Házi kedvence nem léphet át nyitott kapun.


• Kapu (kettős hurok) (8B): Temesje

el mindkét határolóhuzalt a kapunyíláson, miközben 5 láb távolságra van egymástól.

8A

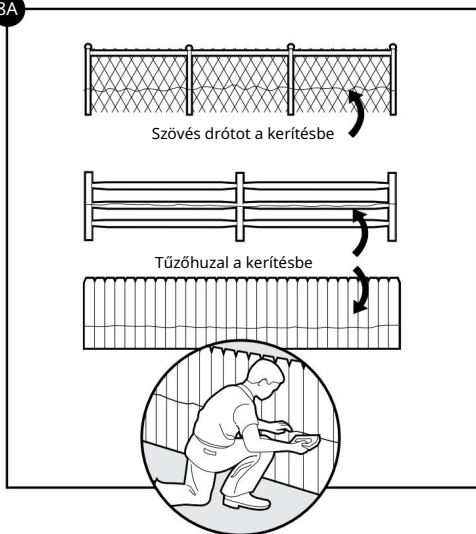

8B

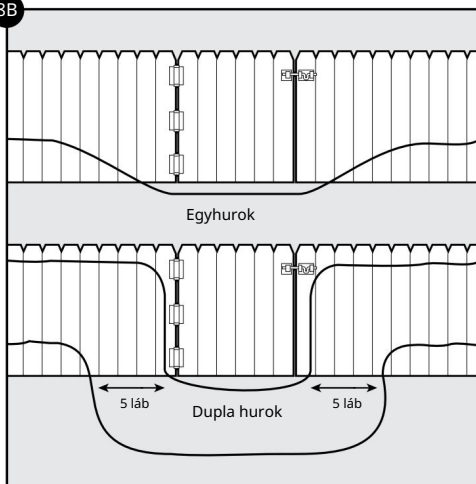

⚠ WARNING

Kövesse az elektromos kéziszerszámokra vonatkozó összes biztonsági előírást. Ügyeljen arra, hogy mindig viseljen védőszemüveget.

Kemény felületeken (felhajtók, járdák stb.)


• Beton felhajtó vagy járda (8C):

Helyezze a határolóhuzalt egy kényelmes tágulási hézagba, vagy hozzon létre egy hornyot körfűrészszel és falazólappal. Helyezze a határolóhuzalt a horonyba, és fedje le megfelelő vízszigetelő masszával.

A legjobb eredmény elérése érdekében a foltozás előtt kefével távolítsa el a szennyeződést vagy egyéb törmelékét.

• Kavicsos vagy földes felhajtó (8D):

Helyezze a határolóhuzalt PVC-csőbe vagy víztömítőbe, hogy megvédje a határolóhuzalt a betemetés előtt.

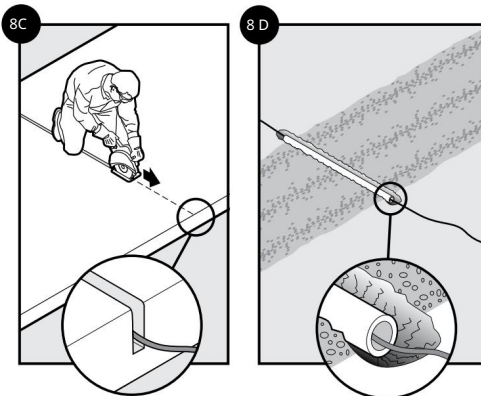


9. lépés: Helyezze el a határjelzőket

A határjelző zászlók vizuális emlékeztetők kedvence számára a figyelmeztető zóna elhelyezkedésére.

1. Helyezze a tesztlámpa érintkezőit az érintkezési pontokra. Tartsa a vevő nyakörvet kedvence nyakának magasságában (9A).
2. Menjen a figyelmeztető zóna felé, amíg a vevő nyakörv sípol (9B).
3. Helyezze a határolózászlót a földbe a határolóhuzal (9C) mentén.
4. Menjen vissza a kisállat területére, amíg a sípoló hang el nem fejeződik.
5. Ismételje meg ezt a folyamatot a figyelmeztető zóna mentén, amíg azt 10 lábönként (9D) határjelző zászlók meg nem jelölik.

Megjegyzés: Ha nem hallja a csipogást, olvassa el a tesztlámpa utasításait a 7. lépésben. A nem szándékos korrekció elkerülése érdekében a határjelzők elhelyezése után állítsa vissza a statikus korrekciót a vevőgalléron 1-es szintre, ami csak hangszin.

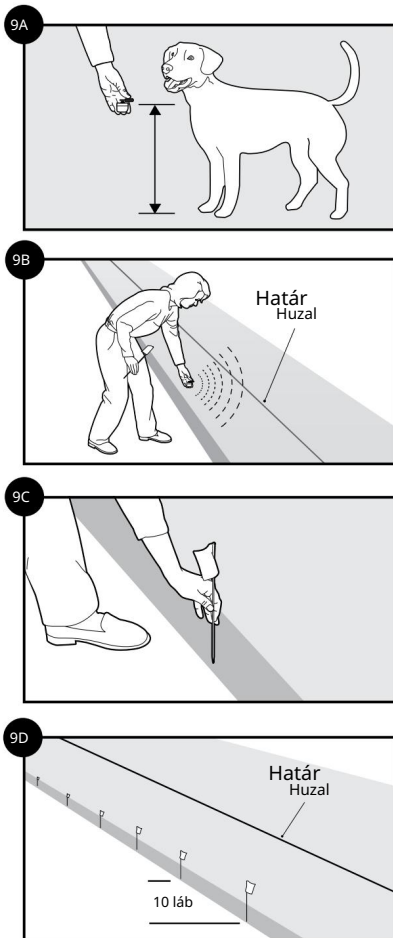

10. lépés: Szerelje fel a vevőgallért

CAUTION

- Fontos a vevőgallér megfelelő illeszkedése. A túl sokáig hordott vagy túl szorosan a kedvtelésből tartott állat nyakán lévő nyakörv bőrkárosodást okozhat, a bőrpírtól a nyomási fekélyekig; ezt az állapotot általánosan felfekvésnek nevezik.
- Ne hagyja a vevő nyakörvet az állaton napi 12 óránál hosszabb ideig.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze át a vevő nyakörvet az állat nyakára.
- Rendszeresen ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a termék kézikönyvében található utasításokat.
- Lehet, hogy le kell vágnia a szárt az érintkezési pontok területén. Azonban soha ne borotválkozzon az állat nyakán; ez kiütéshez vagy fertőzéshez vezethet.
- Soha ne csatlakoztasson póráz a vevő nyakörvéhez. Túlzott nyomást fog okozni a kapcsolattartó pontok.
- Ha külön nyakörvet és póráz használna az edzéshez, ne hagyja, hogy az extra nyakörv nyomást gyakoroljon az érintkezési pontokra.
- Hetente mossa le az állat nyakát és a vevő nyakörv érintkezési pontjait a nedves ruhával.
- Naponta vizsgálja meg az érintkezési területet kiütés vagy seb jeleit keresve.
- Ha kiütést vagy sebet talál, hagyja abba a vevőgallér használatát, amíg a bőr nem éri el a meggyógyult.
- Ha az állapot 48 órán túl is fennáll, keresse fel állatorvosát.
- További információért a felfekvésekkel és nyomási nekrozissal kapcsolatban, kérjük, látogasson el ide a honlapunk.


Fontos: A vevőgallér megfelelő illeszkedése és elhelyezése fontos a hatékony edzéshez. Az érintkezési pontoknak közvetlenül érintkezniük kell kedvence bőrével a nyaka alsó részén. A vevőgallérja rövid érintkezési pontokkal van felszerelve. A hosszabb érintkezési pontokat hosszú szőrű kutyaánál kell használni.

1. Győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörv ki van kapcsolva, mielőtt kedvencére helyezi. Ezután, miközben kedvence áll, szorosan illesse a vevő nyakörvet kedvence nyakára úgy, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek kedvence bőrével a nyaka alsó részén.
2. Ellenőrizze a vevő nyakörv feszességét úgy, hogy az egyik ujját az érintkezési pont vége és kedvence nyaka közé helyezi. Az illeszkedésnek szorosnak kell lennie, de nem szűkítőnek (10A).
3. Hagyja, hogy kedvence néhány percig viselje a vevő nyakörvet, majd ellenőrizze újra.
4. A gallér elcsúszik, ha nincs megfelelően csavarmentes. A csúszócsat megakadályozza, hogy a nyakörv meglazuljon kedvence nyakában, és a bordáknak felfelé kell nézniük (10B).
5. Ha elégedett a vevőnyakörv illeszkedésével, vegye le kedvencéről, és nyírja le, de ügyeljen arra, hogy hagyjon helyet a növekedéshez vagy egy vastagabb télikabátot. Használjon öngyújtót a vágás lezárásához, hogy ne kopjon ki (10 C).


10A



10B

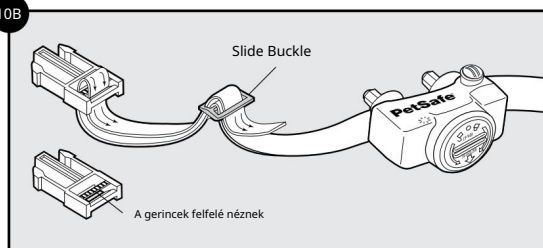

10C

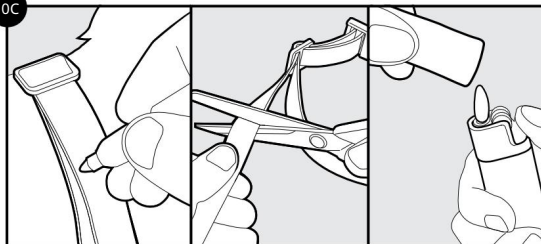


Kiképzés

- Ne feledje, hogy ez a rendszer nem szilárd akadály. Sikeres használatához némi időre van szükség kiképzni kedvencét.
- Minden edzést pozitívan fejezzon be, sok dicsérettel és játékkal. Mindegyik után távolítsa el a gallért edzés.
- Amíg kedvence még tanulja a határt, tartsa vissza más eszközzel, például tollal vagy pórázzal.
- Ügyeljen arra, hogy a nyakörvet kutyája nyakára helyezze úgy, hogy a PetSafe® logó felfelé nézzen.
- Ha kedvence stresszesnek tűnik, lassítsa a kiképzési ütemtervet, adjon hozzá további edzésnapokat, ill növelje a játékidőt. A gyakori stressz jelzések közé tartozik a póráz ház felé húzása, a fülek behúzása vagy hátrahúzása, a farok lefelé vagy a lábak közé húzása, a test leengedése, az ideges/őrült mozgás vagy a kedvenc testének megmerevedése, az ajaknyalás vagy átsítás.


1. nap

Az első napon kezdje a nyakörv 1-es szintre állításával, csak hangszínnel. Tegyen egy külön nem fém nyakörvet kedvence nyakára, és rögzítsen egy póráz. Ha kéznél van kedvence kedvenc csemegéje, engedje meg neki, hogy felfedezze a kisállat területét (11A). Hagyja, hogy kedvence átlépje a határt (11B), és hallja a nyakörv hangját, majd kérje meg, hogy jöjjön vissza a kedvenc területére (11C), és dicsérje meg és jutalmazza meg. A cél az, hogy kutyája a kisállat-területen való tartózkodást jutalmazó élményekkel társítsa. A kutyák érzékenyek. Legyen jó hangulata, mivel a kutyák megértik, ha boldog vagy ideges. Végezzen 2 vagy 3 edzést körülbelül 10-15 percig. Ne próbáljon túl sokat túl gyorsan csinálni. A gyakoribb rövid ülések jobbak, mint a ritkább, hosszabb ülések.

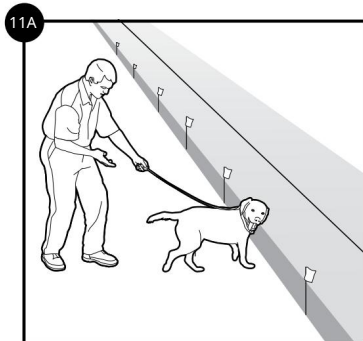

2-4. nap

A 2. és 4. napon ismételje meg ezt a folyamatot, de a nyakörvet 2-es szintre állítva – ez a legenyhébb statikus korrekciós szint. Figyelje meg kedvence viselkedését, amíg a korrekciós zónában (11B) tartózkodik, és figyelje meg, hogy kutyája reagál-e a korrekcióra. A válasz jelei: kíváncsian körülnéznek, fület rángatnak vagy megvakarják a gallért. Ha nem reagál, ellenőrizze a gallér illeszkedését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érintkezési pontok érintkeznek a bőrrel. Ha a nyakörv megfelelően illeszkedik, és kutyája nem reagál, lépjen fel a következő korrekciós szintre, és ismételje meg a folyamatot. Végezzen 2 vagy 3 edzést körülbelül 10-15 percig. A cél az, hogy kutyája következetesen a kisállat-területen maradjon. Ha szükséges, adjon hozzá több napos edzést, mielőtt a következő lépésre lépne.

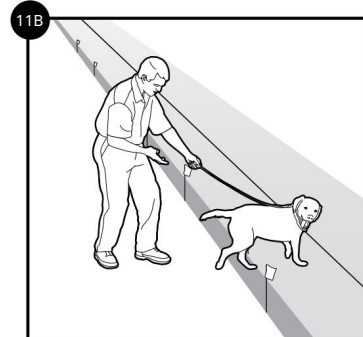


Napok 5-8

Az 5-8. napon tartsa meg a nyakörv beállításait az utolsó edzés során, de végezzen néhány zavaró tényezőt, hogy tesztelje kutyája megbízhatóságát. A cél az, hogy kedvence új kísértések esetén is a határokon belül maradjon. Kezdje egyszerű kísértésekkel, és haladjon felfelé. Néhány példa:

- Egy családtag lépjen át a határon belülről és lép ki belőle.
- Helyezzen egy játékot a határon kívülre.
- Kérje meg barátját vagy szomszédját, hogy sétáltasson egy másik állatot a határterületen kívül.

Ne felejtse el pórázon tartani kedvencét a folyamat során, amíg még tanulja a határt. Ezenkívül soha ne kényszerítse kedvencét arra, hogy elhagyja a területet.

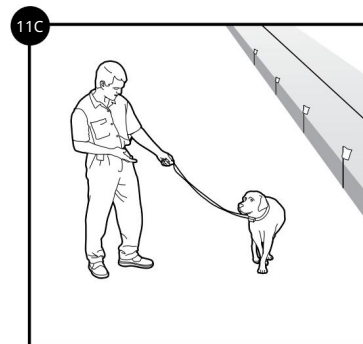

Napok 9-30

Ha kedvence következetesen tiszteltben tartja a határt, függetlenül a zavaró tényezőktől és a kísértésektől, készen áll a következő lépésre: szabad felügyeletre (11D). Maradjon a közelben pórázzal a kezében. Játssz egy kicsit kedvenceddel az első néhány alkalom során. Ha kutyája nem próbálja átlépni a határt, foglalkozzon más feladattal az udvaron, és engedje meg neki, hogy szabadon felfedezhesse. Továbbra is figyelje kedvencét. Ha megszökik, távolítsa el a nyakörvet, és vezesse vissza a háziállat területére. Kezdje ezeket az üléseket körülbelül 15 perccel, és fokozatosan dolgozzon akár egy óráig vagy több.

Ha kedvence megbízhatónak bizonyul, kiengedheti egyedül. Továbbra is rendszeresen ellenőrizze őt. Minden második határjelzőt 4 naponta eltávolíthat, amíg az összes jelzőt el nem távolítja. Mentse el őket arra az esetre, ha elköltözné, vagy egy másik kisállatot kell kiképeznie.

Kivigye kedvencét a kisállat-területről

Fontos: Távolítsa el a vevőgallért, és hagyja otthon.

Ha kedvence megtanulja a határt, nem hajlandó átlépni azt sétálni vagy autózni.

1.opció:

Cserélje ki a vevőgallért egy normál nyakörvre. Helyezze kedvencét egy autóba, amely az állattartó területen belül van, és hajtsa ki a kisállat-területről.

2. lehetőség:



Cserélje ki a vevő nyakörvet egy normál nyakörvre és pórázra. Sétálja ki kedvencét a kisállat területéről, miközben egy adott helyen a határ mentén (az úttest végén, járdán stb.) parancsot ad ki, például „OK”. Mindig pórázzal hagyja el a kisállat-területet az udvaron, és csak pórázzal hagyja el a területet, csak ezen a helyen, és csak emberrel. Előfordulhat, hogy először meg kell győznie kedvencét, hogy egy finomsággal és sok dicsérrel hagyja el a kedvenc területét.

Megjegyzés: Kisállatát ki is viheti az állattartó területről.

Gratulálunk!

Ezzel befejezte a képzési programot. Mindketten készen állnak arra, hogy nagyobb szabadságot élvezzenek. Csak ügyeljen arra, hogy továbbra is ellenőrizze a vevőgallér feszességét, és távolítsa el, amikor nem használja.

11D

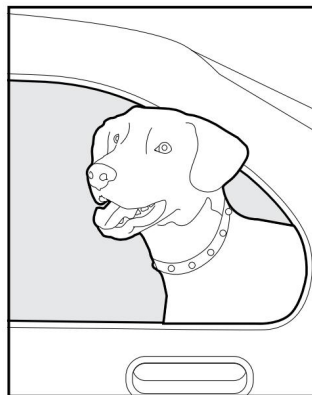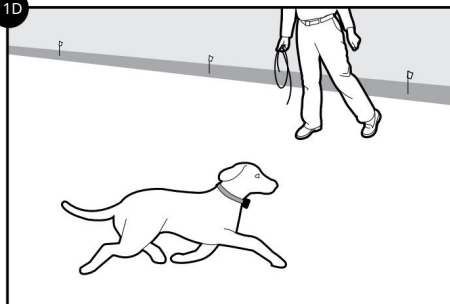

Rendszerteszt



A rendszertesztet a jelen termék kézikönyvében máshol nem tárgyalt rendszerproblémák okának meghatározására használják.

Szüksége lesz egy 15 lábánál hosszabb határolóhuzalra, amelynek mindkét végéről 3,8 hüvelyk szigetelést kell eltávolítani, hogy tesztzhurokkábelként használhassa.

A rendszerteszt megkezdése előtt jegyezze fel a határszélesség-tárcsa beállítását és a vevógallér beállítását.

A rendszerteszt végrehajtásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Vegye le a vevő nyakörvet kedvencéről, és győződjön meg arról, hogy jó elem van a vevő nyakörvben.
2. Állítsa a vevógallér statikus korrekcióját 5-ös szintre.
3. Válassza le a megcsavart határolóhuzalt a kerítésadó határolóhuzal-kivezetéseiről a csatlakozó piros kioldókárainak megnyomásával és a vezetékek kihúzásával.
4. Dugja be a tesztzhurok vezetékének két végét a távadó határolóhuzalának kivezetéseibe.
5. Forgassa el a határszélesség-szabályozó gombot 10-re, majd vissza 5-ig.
6. Helyezze a tesztlámpa szerszám érintkezőit a mérőeszköz érintkezési pontjaira vevógallér. Miközben a vevógallért a tesztlámpa szerszámmal a helyén tartja, közelítse meg a vezetéket a külső huroktól 2 hüvelyknyire a földtől (12A). Jegyezze fel gondolatban azt a távolságot, ahol a vevógallér aktiválódik a vezetéktől.
7. Forgassa el a határszélesség-szabályozó gombot 10-re, és ismételje meg a 6. lépést. A távolságnak, ahol a vevógallér aktiválódik, nagyobbaknak kell lennie, mint az előző eredmény.
8. Ha egyénnél több vevő nyakörvet használ a rendszerben, ismételje meg a fenti tesztet mindegyik nyakörvön.
9. Az eredmények értelmezése:
 - a. Ha a tápellátás jelzőfénye vagy a hurokjelző lámpa nem egyaránt világít világít a kerítés távadóján a fenti tesztek bármelyikéhez, probléma van a távadóval. Forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.
 - b. Ha a tápellátás és a hurok jelzőfénye is világít, de a vevógallér nem aktiválódik a tesztzhurok vezetékén, akkor a vevógallér nem működik. Forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.
 - c. Ha az adó tápfeszültség- és hurokjelző lámpái világítanak, és a vevógallér különböző távolságokon aktiválódik a tesztzhurok vezetékén, a probléma nagy valószínűséggel a határolóvezetékben vagy a túlfeszültség-védőben van. Csatlakoztassa újra a távadó vezetékeit a túlfeszültségvédőhöz, és csatlakoztassa a tesztzhurokat a túlfeszültségvédő hurok kivezetéseire (12B). Ismételje meg az 5-8. lépéseket.
10. Az eredmények értelmezése a túlfeszültségvédővel:
 - a. Ha a tápellátás és a hurok jelzőfénye is világít, és a vevógallér különböző távolságokon aktiválódik a tesztzhurok vezetékén, akkor a probléma a határolóvezetékben van. Végezze el a vezetékszakadás helyének vizsgálatát. b. Ha a hurokjelző lámpa nem világít, probléma van a túlfeszültség-védővel. Forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.
11. Ha a tesztelés befejeződött, csatlakoztassa újra, és ellenőrizze, hogy a határolóhuzal csatlakozik-e a hurokkapcsokhoz a túlfeszültség-védőn, és az adó a túlfeszültség-védőhöz csatlakozik.
12. Állítsa vissza a határszélesség-szabályozó gomb beállítását a korábban megjelölt pozícióba.
13. Ismételje meg a határszélesség-tesztet a 7. lépéstől a 16. oldalon, amíg el nem éri a kívánt 12 és 20 láb közötti határszélességet.

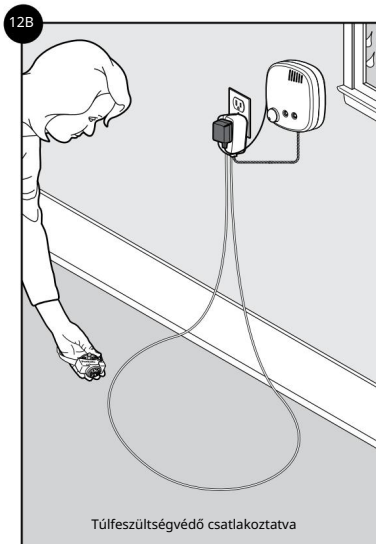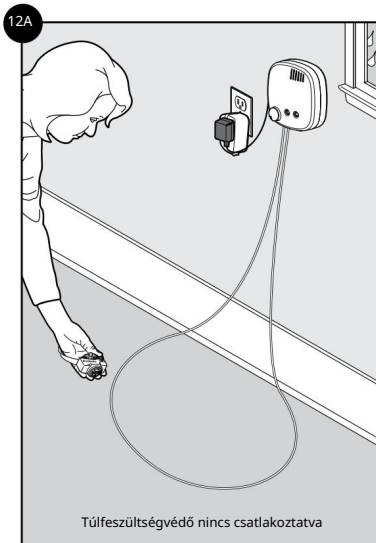

Vezetékszakadási hely teszt

A következő listák a vezetékszakadások gyakori helyeit azonosítják. Kérjük, ellenőrizze ezeket a területeket sérülések jeleit keresve.

Általában vezetékszakadások fordulnak elő:

- A ház vezeték kimeneti pontján
- Ahol a vezeték a házból a földbe kerül, általában a szálvágó okozza
- Ahol a vezetékek keresztezik járdákat vagy felhajtókat, általában szegélyek és szálvágók okozzák
- Tereprendezés és virágágyások körül, amelyeket általában ásás vagy talajfeldolgozás okoz
- Szellőztetett pászitokon
- Olyan huzalkötéseknél, ahol nem helyeztek be géllal töltött kapszulákat
- Erősítő csomók nélküli huzalkötéseknél

Ha továbbra sem találja a szakadást a határolóhuzalon, két lehetőség közül választhat:

1. lehetőség: Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati Központtal a vezetékszakadás kereső vásárlása érdekében. A Wire Break Locator teljes szakadást észlel, nem részleges szakadást.

2. lehetőség: Kövesse az alábbi eljárást:

1. Húzza ki a kerítésadót.
2. Csatlakoztassa a csavart határolóvezeték mindkét végét a túlfeszültségvédő egyik hurokkapcsához.
3. Mérjen meg és vágjon le egy teszthuzalt, amely a teljes határolóhuzal-felvétel hosszának fele.
4. Csatlakoztassa a tesztvezeték egyik végét a túlfeszültségvédő másik hurokkapcsához.
5. Keresse meg a határoló felezőpontját, és vágja el a határolóhuzalt.
6. Csatlakoztassa a teszthuzal másik végét a határolóhuzal mindkét oldalához, ahol kettévágja.
7. Csatlakoztassa a kerítésadót, és ellenőrizze a hurokjelző lámpát. Ha a hurokjelző lámpa világít, megteheti tétélezzük fel, hogy a törés a határolóhuzal másik felében van.
8. Ha a hurok jelzőfénye nem gyulladt ki, akkor feltételezhető, hogy a határolóhuzal ezen része megszakadt. Mindazonáltal kicsi az esélye annak, hogy egynél több törés lesz a rendszerben. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a teljes hurok mindkét felét.
9. Cserélje ki a sérült határolóhuzalt új határolóhuzalra.
10. Csatlakoztassa újra a határolóvezetékét a túlfeszültség-védőhöz.
11. Ellenőrizze a hurokjelző lámpát. Ha a hurokjelző lámpa világít, tesztelje a rendszert a védőgallérrel.

Hibaelhárítás

A vevő nyakörv nem sípol vagy nem korrigál.	• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve. • Ellenőrizze, hogy mindkét lámpa világít-e a kerítésadón. Ha nem, hajtja végre a „Rendszertesztet”.
A vevő nyakörv sípol, de az állat nem reagál a statikus korrekcióra.	• Tesztelje a vevő nyakörvét a tesztlámpával a határolóhuzal felé sétálva. Ha a tesztlámpa villog, állítsa be a vevőgallér illeszkedését. • Vágja le kedvence bundáját ott, ahol az érintkezési pontok érintik a nyakát és/vagy váltson a hosszabb érintkezési pontokra. • Az érintkezési pontoknak érintkezniük kell az állat bőrével. • Növelje a statikus korrekció szintjét. • Ismételje meg a képzési lépéseket az edzés megerősítése érdekében. • Vásároljon erősebb vevőgallért a következővel: Ügyfélszolgálati Központ.
Az aktiváláshoz a vevőgallért a határolóhuzal tetején kell tartani.	• Cserélje ki az akkumulátort. • Állítsa a határoló szélesség-szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy növelje a vevőgallér által aktivált távolságot a határolóhuzaltól. • Ha kéthurkos elrendezést használ, győződjön meg arról, hogy a határoló vezetékek legalább 5 láb távolságra vannak egymástól. • Ha a vevőgallért továbbra is a határolóhuzal tetején kell tartani, hajtja végre a „Rendszertesztet”.
A vevőgallér a házban aktiválódik.	• Forgassa el a határszélesség-szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban állásba csökkentsen azt a távolságot a határolóhuzaltól, amelyet a vevőgallér aktivál. • Győződjön meg arról, hogy a határolóhuzal nem fut belül 15 ft a házból. A jel átvihető a ház falain. • Győződjön meg arról, hogy a határolóhuzalok a határolótól a felé csavarodtak a kerítés adója.
A vevő LED jelzőfénye 4-5 másodpercenként villog, és most helyeztem be egy új elemet.	• Az alacsony töltöttségi szint jelzőjének visszaállításához vegye ki az akkumulátort a vevő nyakörvéből. A korrekciós szint gombot lenyomva tartva üritse ki az energiát, amíg a LED már nem világít. Helyezze vissza az akkumulátort.
Inkonzisztens jelem van.	• Győződjön meg arról, hogy a kerítésadó legalább 3 láb távolságra van a nagy fémtől tárgyakat vagy készülékeket. • Győződjön meg arról, hogy a határolóhuzal minden elfordulása fokozatos. • Győződjön meg arról, hogy a határolóhuzal nem fut párhuzamosan vagy 10 lábön belül az elektromos vezetékekkel, a szomszédos elválasztó rendszerekkel, telefonvezetékekkel, televízió- vagy antennakábelekkel vagy parabolaantennákkal. • Ha egy szomszédos elválasztó rendszer inkonzisztens jelet okozhat, vigye távolabb a határolóhuzalt a szomszédos elválasztó rendszertől.

A tápellátás és a hurok jelzőfényei kialszanak.	• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van-e a kerítésadóhoz. • Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva. • Ha a rendszer RCD- vagy GFCI-aljzathoz van csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy az áramkör kioldott-e. Ha szükséges, állítsa vissza az RCD vagy GFCI áramkört. • Ellenőrizze, hogy a konnektor megfelelően működik-e egy ismert működő elem, például rádió csatlakoztatásával. • Próbálja meg csatlakoztatni a kerítésadót egy másik 120 voltos aljzathoz. • Ha a lámpák továbbra sem gyulladnak ki, a kerítésadót és/vagy a hálózati adaptert ki kell cserélni. Forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz. • Ha túlfeszültség-védő van felszerelve, húzza ki a túlfeszültség-védőt, és csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a konnektorba. Ha a távadó túlfeszültség-védő nélkül működik, forduljon az Ügyfélszolgálatához csere-túlfeszültség-védőért.
A tápellátás jelzőfénye világít, a hurok jelzőfénye pedig nem világít.	• Ellenőrizze a határolóvezeték csatlakozásait a kerítésadónál, hogy megfelelő-e a csatlakozás. • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e elszakadt vagy sérült határolóhuzalok a külső bejáratnál a házhoz. • Végezze el a „Rendszertesztet” annak meghatározásához, hogy a kerítésadót ki kell-e cserélni. • Ha a kerítésadó megfelelően működik, akkor megszakadt a határolóhuzal (lásd a „Vezetékszakadás helyének vizsgálata” című részt).

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

A termék használatának feltétele a termékhez mellékelt feltételek és megjegyzések módosítása nélküli elfogadása. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását.

Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati helyre a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes ár visszatérítése érdekében.

2. Megfelelő használat

A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a termék teljes kézikönyvének és az esetleges biztonsági információs nyilatkozatok áttekintését. Előfordulhat, hogy kedvence sajátos temperamentuma vagy mérete/súlya nem megfelelő ehhez a termékhez. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kedvencének, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. Azoknál a kisállatoknál használt termékeknél, ahol edzésre van szükség, a Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezeket a kiképzőtermékeket, ha kedvence agresszív, és nem vállal felelősséget az alkalmasság egyedi esetekben történő megállapításáért.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. Ennek a terméknek nem célja, hogy ártsen, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation vagy annak társult vállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a használja vagy nem rendeltetésszerűen használja ezt a terméket. A vásárló a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat ebbe belefoglalták volna.

Megfelelés

FCC

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha interferencia lép fel a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével kijavítani:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati Központtal a +1 (800) 732-2677 telefonszámon

Vigyázat: A berendezésen a Radio Systems Corporation által kifejezetten jóváhagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Perklorát akkumulátor

Perklorát anyag – különleges kezelésre lehet szükség. Lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



Az akkumulátor ártalmatlanítása

A kimerült akkumulátorok elkülönített gyűjtése sok régióban szükséges; A kimerült elemek kiselejtezése előtt ellenőrizze a helyi előírásokat. A termék élettartamának végén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, hogy megkapja az egység megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat. Kérjük, ne dobja a készüléket a háztartási vagy kommunális hulladék közé. Az Ön körzetében található Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen.



Fontos újrahasznosítási tanácsok


Kérjük, tartsa be országában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásokat. Ezt a berendezést újra kell hasznosítani. Ha már nincs szüksége erre a berendezésre, ne helyezze a normál kommunális hulladékgyűjtő rendszerbe. Kérjük, vigye vissza oda, ahol vásárolta, hogy az újrahasznosító rendszerünkbe kerülhessen. Ha ez nem lehetséges, további információért forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.

Garancia

Egy év át nem ruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jóállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a www.petsafe.com webhelyen, és/vagy a helyi Ügyfélszolgálati Központtól elérhetők.

Szerelősablon

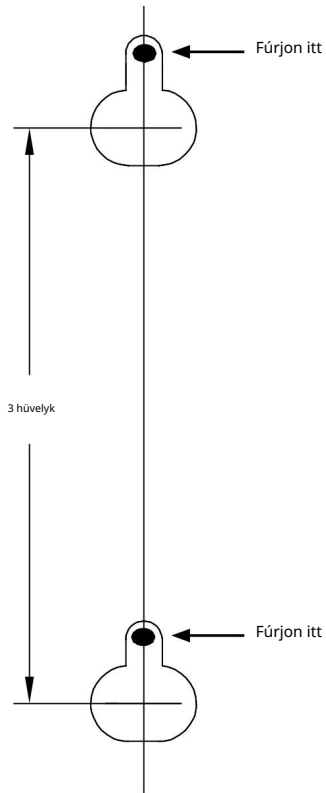

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA +1
(800) 732-2677

petsafe.com

A terméket oltalmazó szabadalmak listáját a
www.radiosystemscorporation.com/patents webhelyen találja

J400-1751/1

©2018 Radio Systems Corporation

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu