

«CE « DE MEGFELELŐ NYILATKOZAT

R&TTE 1999/5/CE irányelv

NUM'AXES

déclare que / le kijelenti, hogy
collier anti-fugue / a kisállat kerítésrendszer

KENDÉR

satisfait à toutes les dispositions de la Directive R&TTE

minden rendelkezésének megfelel európai Tanács

n° 1999/5/CE du 07/04/99 du Conseil Européen

A 1999. április 7-i 1999/5/EK irányelv alatti irányelvek
et est conforme aux normes suivantes

és megfelel az alábbi szabványoknak

EN 300-330-2

EN 60335-1(94) / A16 (01)

ETS 300 683 (97) – EN 61000-3-2 (95)/A1 (98)/A14(00) – EN 61000-3-3(95)

CE 0536 

Pour utilisation dans les pays suivants / A megjelölt országokban használható:
FR, DE, IT, BE, NL, LU, GB, PT, SE, FI, DK, GR, ES, IE, NO, AT

Les rapports de tests sont disponibles à l'adresse ci dessous:

A tesztjelentések a következő címen érhetők el:

NUM'AXES

745 rue de la Bergeresse - ZAC des Aulnaies - BP 30157

45161 OLIVET CEDEX - FRANCIAORSZÁG

Tél. : +33 (0)2 38 63 64 40 / Fax: +33 (0)2 38 63 31 00

2002.11.01. - M. Pascal GOUACHE - Président du director





Köszönjük, hogy NUM'AXES terméket választott.

Mielőtt használná kedvenc kerítésrendszerét, kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatóban található utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

Fontos biztonsági és termékinformációk



Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint fogyatékkal élők, érzékszervi és értelmi fogyatékosok, illetve tudás vagy tapasztalat nélküli személyek használhatják, feltéve, hogy szigorú felügyelet mellett maradnak, vagy megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára és a lehetséges kockázatokra vonatkozóan, értékelték. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

A nyakörv használata előtt erősen javasoljuk, hogy kutyáját állatorvosával ellenőriztesse, hogy megbizonyosodjon arról, hogy alkalmas-e a nyakörv viselésére.

Ne használja a nyakörvet olyan kutyáknál, amelyek nincsenek jó fizikai állapotban (pl. szívproblémák, epilepsziás...) vagy viselkedési problémák (agresszív kutya...).

Rendszeresen ellenőrizze kutyája nyakát, mivel az érintkezési pontok ismételt dörzsölése az állat bőréhez irritációt okozhat. Ha ez megtörténik, távolítsa el a nyakörvet, amíg a bőrirritáció minden jele el nem tűnik. Ne hagyja a nyakörvet napi 8 óránál tovább a kutyáján.

A nyakörv használatát olyan 6 hónapos kölyökkutyákkal kezdheti el, akik már megkapták az alapképzést ("maradni", "ülni") vagy legalábbis „nem”).

Minden nyakörvön 8 stimulációs szint áll rendelkezésre. Mindig alacsony szintű stimulációval kezdje, majd határozza meg a szintet amelyre a kutyája fokozatosan növele reagál.

Ne habozzon kapcsolatba lépni állatorvosával vagy professzionális edzővel további tanácsért.

KANIFÜGA: előszó

A kutya és gazdája közötti megértés már régóta létezik.

Ennek ellenére a kutyát gyakran természetes ösztönei vezérlik, és megszegi a szabályokat, amelyeket a gazdája tanított neki, ami panaszokat okoz a kóborlás és károk miatt, mint például: virágágások megromlása, úszómedencékbe ugrások stb. Komolyabban, ő lehet az áldozat vagy közúti baleset oka.

A CANIFUGUE rendszer egy modern és rendkívül hatékony rendszer, amely lehetővé teszi, hogy egy vagy több kutya szabadon futhasson az Ön által meghatározott kerületen belül, elkerített vagy kerítés nélkül.

A termék összetétele

A csomagoláson belül a következők

találhatók: • 1 adóegység

• 1 nemű adapter az Egyesült

Királysághoz • 1 vevőgallér rövid érintkezőpontokkal és hevederrel • 1 hosszú

érintkezőpontkészlet • 1 db CR 3

volts elem • 1 tesztlámpa •

1 tekercs 100 m-


es antennavezeték

• 1 csatlakozókészlet 3 antennavezeték csatlakozóval
és 1 jeladó csatlakozó


• 1 készlet 10 zászlót •
1 CD-ROM

• ez a használati útmutató

1. ábra: adóegység

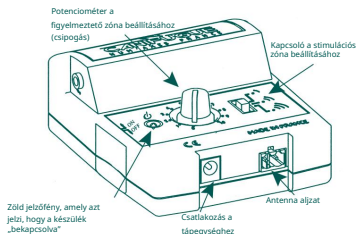

2. ábra: vevőgallér (alulról)

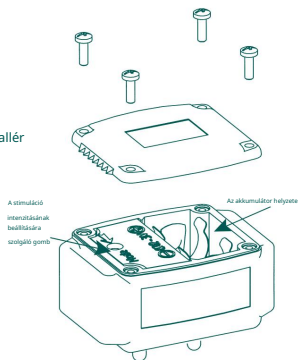

3. ábra: vevőgallér (felülről)

Hogyan működik a CANIFUGUE

Korlátozhatja kutyája játékerét, ha egy vezetéket helyez el a földre, eltemetve vagy egy meglévő kerítésre emelve, amelyet antennahuzalnak neveznek. Ez a vezeték rádiójelet visz az adóból. Amikor a nyakában vevőnyakörvet viselő kutyája megközelíti ezt a határt, először egy hangjelzés figyelmezteti, hogy túl közel van egy olyan területhez, ahová tilos; ha folytatja, stimulációt bocsát ki. A stimuláció leállításához kutyájának el kell hagynia a területet.

Egy adóegységgel korlátlan számú vevő nyakörv használható: tetszőleges számú kutyát tarthat biztonságosan ugyanazon a területen.

A CANIFUGUE-t úgy tervezték, hogy maximálisan elégedett legyen egy maximum 400 méteres (egy négyzethektárnak megfelelő) antennavezetékekkel. Ha hosszabb antennavezetékét használ, a CANIFUGUE továbbra is működik, de a figyelmeztető és stimulációs zónák jelentősen csökkennek.

A vezérlőrendszer telepítése

Ø Az adó:

- A távadót időjárásálló helyre kell felszerelni: ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, de a víz károsítja.

- Rögzítse a távadót egy belső falra, közel az elektromos hálózathoz (220 volt).

- Csatlakoztassa a távadót a tápegységhez úgy, hogy az adapter tápkábelét bedugja a távadóba, és csatlakoztatja a hálózathoz. (vö. 1. ábra)

Ø Az antenna vezetéke:

A rendszer működéséhez a vezetéket az adóhoz kell csatlakoztatni, és megszakítás nélküli hurkot kell alkotni. A jel törlésének elkerülése érdekében mindkét vezetéket 2 méter távolságra kell elhelyezni egymástól.

Akár 0,52 mm2-es , akár 1,5 mm2-es vezeték használható, vagy kombinálható, anélkül, hogy befolyásolná a teljesítményt.

Az adóból tekerje le a vezetéket az ingatlan kerülete mentén. Ha a kábelt a garázból vagy a kertí fészérből szeretné kivezetni, vezesse át egy ablakon, ajtón vagy hasonlón.

A vezeték a földre helyezhető, elásható (maximum 10 cm mélyen), vagy nem fémből készült meglévő kerítéshez vagy falhoz rögzíthető (max. magasság: 0,50 m a talajtól). A vezetéknek nem szabad megfeszülnie, mivel a hőmérséklet változása kitágulhat vagy összehúzódhat.



A vezeték legalább 2 méterrel válassza el a fém kaputól és egy méterrel a fém kerítéstől.

A vezeték nem szabad elektromos kábellel párhuzamosan fektetni. Az interferencia elkerülése érdekében a vezeték és az elektromos kábel közötti távolságnak legalább 3 méternek kell lennie.

Ha 100 méternél hosszabb antennavezetékre van szüksége, akkor a különböző hosszúságú vezetékeket az erre a célra szolgáló csatlakozókkal kell összekötni (a vezeték nem kell csupaszítani). Annak érdekében, hogy kutyája ne kapjon stimulációt az ingatlan bizonyos területein (pl. a garázsban lévő jeladó és az ingatlan szélén elhelyezett vezeték közötti terület), csavarja a kifelé vezető kábelt a belső kábel köré: a csavarok megakadályozzák a hullámok kibocsátását (vö. 4. ábra).

Bármikor vásárolhat előre sodrott huzalt szállítójától.

Sarokban: használjon meglehetősen széles ívet a derékszög helyett.

Miután a hurok befejeződött, és visszatért a távadóhoz, a vezeték két végét le kell csupaszítani, hogy csatlakoztassa őket az adó csatlakozójához (2 csatlakozócsavar) (vö.

1. számú diagram).

Helyezze be ezt a csatlakozót az adó megfelelő részébe (a csatlakozó ferde: ha nem tudja behelyezni, fordítsa el egy fél fordulattal).

Ø A zászlók:

Ezek lehetővé teszik a kutya számára, hogy láthassa azt a területet, ahol szabadon mozoghat, és azokat a határokat, amelyeket nem szabad átlépnie. Javasoljuk, hogy a zászlókat a hangjelzés figyelmeztető zóna belső szélére helyezze, elég közel a többihez.

Ha kutyája ismeri a határokat, a zászlók eltávolíthatók.

A CANIFUGUE felszerelésének megkezdése előtt hasznos lehet egy kis vázlatot készíteni a telkéről, és megjelölni rajta az antennavezeték csatlakozóinak helyét.

AUTOMATIKUS RENDSZER

Amint a nyakörvet viselő állat belép a védett területre, hangjelzés figyelmezteti. Ha tovább halad előre, a kerületi vezeték felé, stimulációkat kap.

A drótot a földre helyezik, elemetük vagy egy meglévő kerítésre emelik.

A rendszer működéséhez a vezetéknek

megszakítás nélküli hurkot kell alkotnia.

Mindkét vezeték 2 méter távolságra kell elhelyezni egymástól.

Be-/Kikapcsolás

Ø Bekapcsolás:

- Az adó Csatlakoztassa

az adót az áramforráshoz úgy, hogy a váltóáramú adaptert az adó tápcsatlakozójába és a fali aljzatba dugja. Egy zöld jelzőfény világít, az adó be van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS: Ne csatlakoztassa az adót az áramforráshoz, mielőtt az antennavezeték az antennacsatlakozóhoz csatlakoztatta. A vezetékszakadás riasztás figyelmezteti Önt a kapcsolat alaphelyzetére (vö. § Antennavezeték szakadása).

- A gallér

Az akkumulátor behelyezése: Csavarja ki az elemtartó fedelén lévő 4 csavart (vö. 2. ábra), helyezze be az elemet (CR2) az elemházon jelzett pozícióba. Egy sípoló hang jelzi, hogy a nyakörv be van kapcsolva.

Ellenőrizze, hogy a tömítés a helyén van-e az akkumulátorfedél hornyában.


A 4 csavar újbóli meghúzása előtt húzza erőltesse a hevedert az akkumulátorfedélhez.

Csavarhúzóval mérsékeltlen húzza meg a 4 csavart.

ØKikapcsolás:

Ha a nyakörvet hosszabb ideig nem használja, az elemet ki kell venni a házából. Ha el akarja vinni kutyáját az ingatlanról, javasoljuk, hogy vegye le a vevő nyakörvet. Az adót úgy is kikapcsolhatja, hogy leválasztja a tápegységről (a zöld jelzőfény kialszik).

4. ábra:
minta telepítés

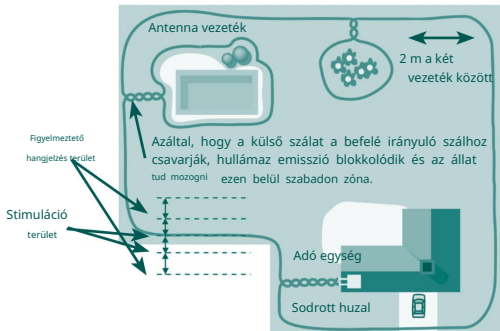

A hullámtartomány beállítása ("figyelmeztető" és "stimulációs" zónák)

Az adó segítségével növelheti vagy csökkentheti a figyelmeztető és stimulációs zónák szélességét, a telek konfigurációjától és az antennavezeték elhelyezésétől függően.

a) Egy kezdeti figyelmeztető zóna (sípoló hang)

Állítható terület 6 méterről 0,40 m-re (kb.) a vezeték mindkét oldalán a távadó elején található központi gombbal. A 0-tól 10-ig tartó beosztás segít meghatározni a zóna szélességét az Ön igényei szerint (0 = 0,40 m; 10 = 6 m) (vö. 1. ábra).

b) Egy második stimulációs zóna, amely

3 előre beállított pozíció alapján állítható: kb. 1,50 méter, kb. 0,80 m és kb. 0,30 m a vezeték mindkét oldalán az adóegység elején található csúszkával (vö. 1. diagram).

Megjegyzés: az érzékelési távolságok a vezeték hosszától függően változnak.

c) Érvényesítse a zónákat

Mielőtt elengedi kutyáját a játszóterére, fizikailag meg kell határozni a és értékelnie kell ingatlanának azt a területét, ahol a kutyája megengedett.

Először rögzítse a tesztlámpa minden vezetékét a vevő érintkezési pontjai alatt, kissé csavarja ki, majd húzza meg újra úgy, hogy a tesztlámpa vezetéke becsípje.

Ezután helyezze be az elemet a nyakörv házába, és kapcsolja be a jeladót az áramforráshoz csatlakoztatva. Végül állítsa a potenciométer gombját a «10» állásba, a csúszkát pedig «» állásba (vö. 1. ábra).



- A figyelmeztető zóna ellenőrzése:

Álljon állata játszóterének közepére, a nyakörvet a szíjánál fogva körülbelül 30 cm-re a talajtól.












Ezután sétáljon az ingatlan széle felé, ahol az antennavezetékét lefektették.

A vezetéktől körülbelül 6 méteres távolságban hallania kell a vevő által kibocsátott sípoló hangokat. Ha úgy gondolja, hogy ez a távolság túl nagy, menjen vissza az adóhoz, és módosítsa a beállításokat. Fordítsa a potenciométer gombját alacsonyabb szintre (például 6 vagy 4): ez csökkenti a figyelmeztető zónát. Ellenőrizze ezt az új beállítást ingatlanán.

- A stimulációs zóna ellenőrzése:

Ugyanaz, mint fent: amikor belép a stimulációs zónába, a tesztlámpa világít. Ha úgy gondolja, hogy ez a távolság túl nagy, térjen vissza az adóhoz. Tolja a csúszkát alacsonyabb szintre: ez csökkenti a stimulációs zónát. Ellenőrizze ezt az új beállítást ingatlanán.

Fontos: a zóna szélessége az ingatlanon elhelyezett antennavezeték hosszától függően változik. Minél hosszabb az antenna vezetéke, annál szűkebb a zóna.

A stimuláció intenzitásának beállítása

A CANIFUGUE nyakörv 8 üzemmóddal rendelkezik, így a stimuláció mértékét kutyája méretéhez és érzékenységéhez igazíthatja.

Az üzemmód megváltoztatásához a nyakörvet be kell kapcsolni (elem a házában).

Az elemtartó fedelének kinyitásával hozzáférhet a mutató által jelzett nyomógombhoz (vö. 2. számú diagram).

A nyomógomb aktiválásához használjon hegyes tárgyat, például ceruza hegyét.

Az üzemmód a nyomógomb lenyomásával és nyomva tartásával változtatható: a nyakörv ezután számos hangjelzést (1-től 8-ig) ad ki.

Tartsa benyomva a gombot, hogy végigfusson az üzemmódokon. Engedje el, ha elérte a kívánt módot: a nyakörv megjegyzi a kiválasztott konfigurációt.

Ez táblázat mutatja, hogyan

A CANIFUGUE minden üzemmódban működik:

Mód	Nr sípolás	Stimulációs szint
1 2 3	1 2 3	Nagyon alacsony (kis kutya vagy kutya érzékeny temperamentum)
4 5 6	4 5 6	Közepes (közepes kutya vagy normál temperamentumú kutya)
7 8	7 8	Nagyon erős (nagy kutya vagy kutya nehéz temperamentumú)

Megjegyzés: A CANIFUGUE gyárilag 4-es módra van állítva. A rendszer használata előtt állítsa be ezt a beállítást kutyája érzékenységének megfelelően.

A CANIFUGUE kisállat kerítésrendszer 3 biztonsági funkcióval rendelkezik:

1) Az antenna vezetékének szakadása:

Ha az antenna vezetéke elszakad (vagy a csatlakozás meghiúsul), az adó hangjelzéssel figyelmezteti Önt erre a működési hibára.

2) A figyelmeztető zóna elhagyása:

20 másodperc (kb.) folyamatos jelenlét után a figyelmeztető zónában a kutyája néhány rövid stimulációval jelzi, hogy hagyja el a zónát.

3) A stimulációs zóna elhagyása:

Ha kutyája körülbelül 20 másodpercig a stimulációs zónában marad, a rendszer leállítja a korrekciós stimulációt. A normál működés visszaáll, amikor kutyája elhagyja ezt a zónát.

A nyakörv elemének cseréje

A NUM'AXES azt tanácsolja, hogy ugyanolyan típusú és márkájú akkumulátorokat használjon, mint amelyek az új vásárolt termékben találhatóak. Előfordulhat, hogy más márkájú akkumulátorok nem működnek, vagy nem

teljesen kompatibilis legyen a termékével.

Megvásárolhatja a megfelelő akkumulátorokat a NUM'AXES-től vagy a forgalmazótól.

Csavarja ki az elemtartó fedelén lévő 4 csavart, és vegye ki a régi akkumulátort. Helyezze be az új elemet a műanyag burkolaton jelzett helyre. Egy sípoló hang jelzi, hogy a nyakörv használatra kész.

Ha véletlenül rosszul helyezi be az akkumulátort, a nyakörv nem ad ki sípoló hangot.

Gyorsan helyezze vissza az elemet, különben megsérülhet a nyakörv.

Megjegyzés: Amikor elemet cserél, a CANIFUGUE megjegyzi az előzőleg kiválasztott módot.

MEGJEGYZÉS: A kutyája edzés közbeni nagyobb igénybevétel miatt előfordulhat, hogy az első elem nem bírja annyi ideig, mint a csereelemek.

Az érintkezési pontok megváltoztatása

Az érintkezési pontok cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a nyakörvet megfelelően helyezte üzemem kívül (vegye ki az akkumulátort a házából).

Ha kutyájának hosszú szőrű a szőrzete, és a gyárilag beszerelt rövid érintkezőpontok nem megfelelőek, csavarja ki ezeket az érintkezési pontokat, és cserélje ki a tartozékokkal együtt szállított hosszúra. Kézzen mérsékelten meg kell húzni őket. Ne használjon fogót az érintkezési pontok meghúzására: ez helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben.

A CANIFUGUE ellenőrzése

ØA megfelelő működésének ellenőrzése:

Bármikor ellenőrizheti, hogy a CANIFUGUE megfelelően működik-e, és a tesztlámpa segítségével megjelenítheti a működését.

Mielőtt elvégezná ezt az ellenőrzést, győződjön meg arról, hogy a nyakörv nem működik (az akkumulátor ki van véve a házából).

Ezután a tesztlámpát minden érintkezési ponttal érintkezésbe helyezheti (minden érintkezési pont körül hurkot készíthet). Helyezze be az akkumulátort a nyakörvbe. Csatlakoztassa a távadót a tápegységhez (a tápegység csatlakoztatva van a hálózathoz).

Menj fel az antenna vezetékéhez. Először hallania kell a figyelmeztető hangjelzést, majd amint közelebb ér a vezetékhez, a tesztlámpának ki kell gyulladnia. A készüléke tökéletesen működik.

A tesztlámpa leválasztása előtt feltétlenül vegye ki az akkumulátort!

ØA kiválasztott stimulációs szint ellenőrzése:

Ha szüksége van rá, vagy ha kutyája viselkedése megváltozik, ahogy hozzászokik a CANIFUGUE-hoz, ellenőrizheti a korábban kiválasztott módot.

Az elemfedél alatti nyomógomb rövid megnyomásával aktiválhatja a sípoló hangokat; a kibocsátott hangjelzések száma a kiválasztott üzemmódot jelzi (1-8 sípolás).

MÓDSZER ÉS KÉPZÉS

A CANIFUGUE nyakörv bemutatása

A bemutatkozási időszak egy fiatal kutyánál 6 hónapos korban kezdődhet, az alapképzés elvégzése után.

Ne helyezze a nyakörvet rossz egészségi állapotú (szívbetegség, epilepsziás stb.) vagy viselkedési problémákkal küzdő állatra.

Kutyájának meg kell szoknia a nyakörv viselését: hagyja rajta néhány napig anélkül, hogy használná.

Lassan vegyen minden szakaszt

Ahhoz, hogy kutyája gyorsan kapcsolatot teremtsen a stimuláció és rossz viselkedése között, fel kell hívnia a figyelmét úgy, hogy először hangjelzéssel figyelmezteti: «figyelmeztető zóna», majd a stimuláció. A zászlók segítenek neki elképzelni a figyelmeztető zóna kezdetét.

Bátorítsd simogatással és simogatással

Kezdésként hagyja, hogy kutyája egyedül végezze az edzést. Az ingerlés után, amint megtanul engedelmesskedni és visszafordulni, meg kell simogatni; gyorsabban megérti, és megnő az engedelmesség iránti vágya.

Amikor teljesen megértette az összefüggést a stimuláció és rossz viselkedése között, folytathatja saját munkáját, de máskor továbbra is dicsérje őt, hogy megerősítse az „engedelmesség fogalmának” megértését.

A legjobb eredmény elérése

Ø A gallér beállítása és elhelyezése:

Nagyon fontos, hogy a nyakörv megfelelően illeszkedjen a kutya nyakához. Pozíciója lehetővé teszi a kóborlás észlelését és a stimulációk továbbítását.

A nyakörv elhelyezése a kutya nyaka körül mindig a következő legyen: a CANIFUGUE felirat látható, és nem érintkezik a kutya mellével.

A legjobb eredmény elérése érdekében a pánt gondos beállításával gondoskodnia kell a nyakörv és a kutya bőre közötti jó érintkezésről : ha a nyakörv túl laza, akkor nem fog megfelelően működni, ha túl szoros, akkor a kutyája gondot okozhat. Lélegző.

Ha szükséges, cserélje ki a rövid érintkezési pontokat hosszúra (lásd az érintkezési pontok cseréjéről szóló részt).

ØEllenőrizze a nyakörv elemét:

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően működik: állapota befolyásolja a nyakörv megfelelő működését. 0°C alatti hőmérsékleten az akkumulátor kevésbé hatékony, mint szobahőmérsékleten.

ØEllenőrizze az érintkezési pontok tömítettségét:

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy mindkét érintkezési pont megfelelően meg van húzva az egységen.

Alapvető követelmények:

- Soha ne fektesse az antennavezetékét elektromos kábel, telefonkábel, televízió vagy műhold közelébe légvezeték.
- Zivatar idején húzza ki az adó tápegységét a hálózatról, és különösen az antennavezeték csatlakozóját húzza ki.

Figyelmeztetések a

használatl kapcsolatban • Ügyeljen arra, hogy a víz ne szivárogjon be a nyakörvbe, amikor az nyitva van (különösen, ha elemet cserél), az adóegységbe vagy a tápegységbe.

• Vegye ki az akkumulátort a házából, ha 3 hónapig vagy hosszabb ideig nem használja a készüléket. • Soha ne hagyjon régi elemet a nyakörvben: kilyolyhat és károsíthatja a CANIFUGUE-t.

- Gondosan ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően működik-e, ha már nem használta idő.
- Minden használat előtt ellenőrizze az érintkezési pontok tömítettségét.
- Ügyeljen arra, hogy ne tárolja vagy tartsa a nyakörvet magas hőmérsékletnek kitett helyen, például egy autó csomagtartóján.
- A rendszer automatikusan aktiválódik, amint az állat átlépi az illetéktelen zónát.
A termék kiváló megbízhatósága ellenére azonban előfordulhat, hogy nem szándékosan bevált. • A nyakörv véletlen leesésének elkerülése érdekében azt tanácsoljuk, hogy kutyája ne viseljen érmet vagy fém nyakörvet a nyakában. • A gallért nem szabad házon belül viselni.
- A kisállat kerítésrendszer egy virtuális határ; nem tekintheti szilárd, bolondbiztos akadálnak minden kutya számára.

Karbantartás

Ne használjon illékony termékeket, például higítót vagy benzint a CANIFUGUE tisztításához . A vevőegységet rendszeresen mossa le tiszta vízzel. Puha ronggyal törölje szárazra.

A vízzáróság megőrzése érdekében erősen ajánlott évente egyszer cserélni a gallér tömítését.

Hibaelhárítás

- Mielőtt a készüléket hibáztatná, olvassa el újra figyelmesen ezt az útmutatót, és győződjön meg arról, hogy nem az alacsony feszültségű akkumulátor vagy a helytelen használat miatt van.
- Ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően van-e beállítva az állat nyaka körül; győződjön meg arról, hogy az érintkezési pontok érintkeznek a bőrével. Ha szükséges, cserélje ki a rövid érintkezési pontokat hosszabbakra.
- Ellenőrizze az érintkezési pontok tömítettségét.
- Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.
- Ellenőrizze az adó tápellátását (ha az adó be van kapcsolva, a zöld jelzőfény világít).
- Az idő múlásával, ha problémákkal szembesül az érzékelési távolságokkal kapcsolatban, ellenőrizze a vezetékek és a csatlakozások állapotát (oxidáció).

- Inicializálja újra a gallért az alábbiak szerint:

Vegye ki az akkumulátort a házából.

Fémszerszámmal (pl. csavarhúzóval, ollóval) kösse össze az akkumulátor 2 érintkezőjét kb. 2 másodpercre.

Helyezze vissza az elemet, ügyelve a burkolaton jelzett polarításra (egy sípoló hang jelzi, hogy az elem a megfelelő helyzetben van).

Végezze el az ellenőrzést a § A KARNIFUGA ellenőrzése című részben leírtak szerint.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.numaxes.com webhelyre.

Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES-szel is a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy az export@numaxes.com e-mail címen .

A meghibásodás mértékétől függően előfordulhat, hogy vissza kell küldenie a terméket szerviz és javítás céljából.

Minden javításhoz kérjük, adja meg a következőket:

- a teljes termék
- a vásárlást igazoló bizonylat (számla vagy vásárlási bizonylat)

Ha ezek közül valamelyiket kihagyja, az értékesítés utáni szerviznek ki kell számláznia Önnek a felmerülő javítási költségeket.

Garancia

A NUM'AXES a vásárlástól számított két évig garanciát vállal a termékekre minden gyártási hibára. A termék visszaszállítási költsége kizárólag a vásárlót terheli.

Garanciális feltételek

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy vásárlási bizonylat) elállítás nélkül benyújtják a forgalmazóhoz vagy a NUM'AXES-hez. A garancia az eredeti vásárlóra korlátozódik.
2. Ez a garancia nem vonatkozik a következőkre:
 - Elemcsere
 - Szíjcsere
 - Közvetlen vagy közvetett szállítási kockázatok a cikk visszaküldésekor forgalmazó vagy NUM'AXES

- Az árucikkben okozott károk:

- hanyagság vagy helytelen használat (pl. harapás, törés, repedés)
- az utasításokkal ellentétes vagy az abban foglaltaktól eltérő felhasználás
- illetéktelen személyek által végzett javítások

- Elvesztés vagy lopás

3. Ha a termék hibásnak bizonyul, a NUM'AXES úgy dönt, hogy megjavítja vagy kicseréli.
4. A NUM'AXES ellen semmilyen követelés nem érvényesíthető, különösen a helytelen használat miatt vagy meghibásodás.
5. A NUM'AXES fenntartja a jogot, hogy termékei jellemzőit annak érdekében módosítsa műszaki fejlesztések végrehajtása vagy új előírások betartása.
6. Az ebben az útmutatóban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
7. A fényképek és rajzok nem szerződésesek.

Regisztrálja termékét

Termékét a www.numaxes.com weboldalunkon regisztrálhatja

Műszaki információk

Adó

Erő

220 V CA

Vízzáróság

Csak zuhanyálló

Használja a hőmérsékletet

-20°C és +40°C között

Méretek H x M x M

90 mm x 44 mm x 113 mm

Gallér

Erő

1 db CR2 lítium 3V elem

kb 6 hónap készletléti állapotban

Az akkumulátor élettartama

vízálló

Vízzáróság

-20°C és +40°C között

Használja a hőmérsékletet

8

A stimuláció intenzitási szintjei

Méretek H x M x M

58 mm x 34,5 mm x 41 mm

Súly

69 g (adó + elem + szij)

Nyakméretre állítható gallér

20-67 cm között

Antenna vezeték

Átmérő

0,52 vagy 1,50 mm²

Tartozékok és pótalkatrészek

Bármikor vásárolhat tartozékokat és pótalkatrészeket a szállítójától (kiegészítő nyakörv, antennavezeték, akkumulátor...).

Az eszköz begyűjtése és újrahasznosítása élettartama végén

Háztartási hulladék  amely a terméken megjelenik, azt jelenti, hogy nem lehet vele dobni piktogram.

A készüléket az elektronikai hulladékok kezelésére, fejlesztésére, újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre kell vinni, vagy vissza kell vinni a forgalmazóhoz.

Ezzel a folyamattal tesz valamit a környezetért, hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és az emberi egészség védelméhez.



www.numaxes.com
export@numaxes.com



FOR PET PROTECTION

NUM'axes
Nature & Technologies

www.numaxes.com

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu