



Karcmentes nyakörv Reedog V2

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Fontos biztonsági tudnivalók

- Ezt a terméket fájdalommentes korrekcióra tervezték továbbfejlesztett vibrációs és hangtechnológiával, amely segít megállítani a kis és közepes kutyák ugatását, elektrosztatikus impulzus nélkül
 - Ez a termék egy vibráló ugatásgátló nyakörv, a tüskék nem okozhatnak ütet.
 - NEM alkalmas agresszív kutyákkal való használatra. A terméket felügyelet mellett használja.
 - **Ne hagyja a terméket a kutyán napi 12 óránál tovább. Soha ne rögzítsen pórázta a nyakörvhöz.**
 - **Naponta ellenőrizze a bőrkiütés vagy fájdalom jeleit az érintkezési helyen. Ha kiütés vagy fekély alakul ki, azonnal hagyja abba a termék használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.**
 - Minden héten mossa meg a kutya nyakát és hegyét nedves ruhával.
 - A termék érzékeli a kutya nagyfrekvenciás ugatását, és más kutyák ugatása nagyon kicsi eséllyel aktiválja a terméket.
- Csökkentse az érzékenységi szintet, ha egy másik kutya van a közelben.

Termék információ

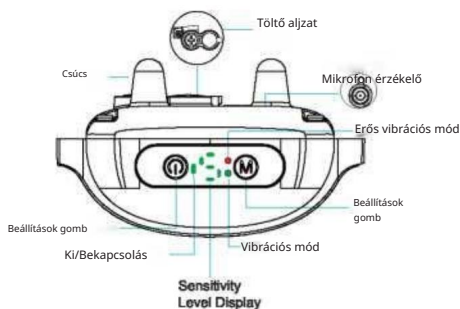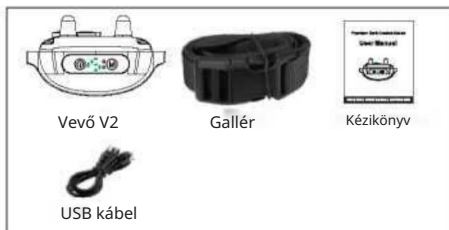

Termékteszt

1 A. Használat előtt töltsse fel az ugatásgátló nyakörvet



A terméket 5 V-os kimeneti feszültségű számítógépen, power bankon vagy adapteren keresztül töltheti.


A teljesítményjelző leírása

- Zölden villog, a készülék töltődik
- Zölden világít, a készülék teljesen fel van töltve
- Pirosan világít, a készülék nem megfelelő töltővel van töltve

1B. Kapcsolja be az ugatásgátló nyakörvet



Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz.

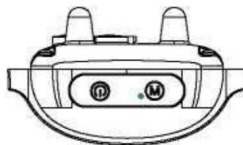


Bekapcsolás után a készülék kijelzője piros vagy zöld színű lesz.

1C. Állítsa az ugatásgátló nyakörvet teszt üzemmódba, a kijelzőn a 0 szám jelenik meg. Ezután fújjon vagy ugasson, mint egy kutya, a termék hátulján található mikrofonérzékelő felé.



1D. Ugatásgátló nyakörv teszt üzemmódban:

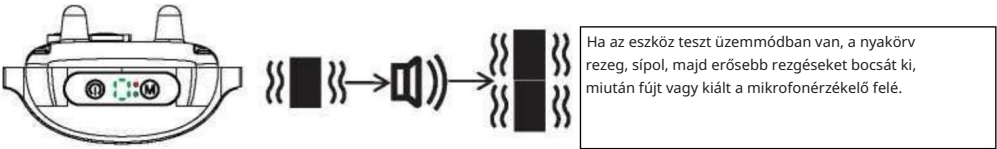


Ha a termék a fenti leírás szerint reagál, akkor a nyakörvet sikerült megfelelően beállítani!


2.Tegye fel a nyakörvet a kedvencére

2A. Rögzítse a nyakörvet a nyakörv-vevőhöz.

& Kövesse az ABCD utasításait.

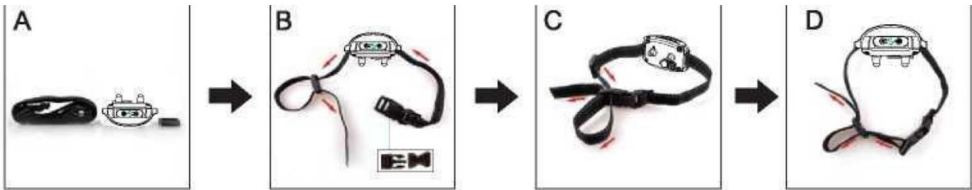

Megjegyzés: Ha a csomagban TPU nyakörv van, jelölje meg a kívánt hosszt, és hagyjon néhány cm-t pluszban. Zárja le a levágott gallér szélét úgy, hogy néhány másodpercig a tűz felett tartsa.

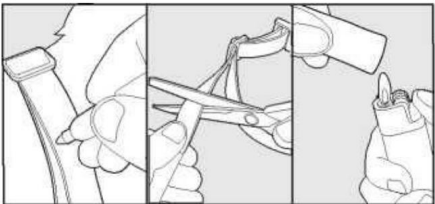

2B.Tegye fel a nyakörvet a kutyára.



Győződjön meg arról, hogy a nyakörv szorosan illeszkedik, de elég laza ahhoz, hogy az egyik ujj a nyakörv és az állat nyaka közé illeszkedjen.



NAGY! Sikeresen felhelyezte az ugatásgátló nyakörvet, és a kutya készen áll a kiképzésre.

3. Üzem mód beállítása

A következő utasítások végigvezetik az üzemmódváltási folyamaton.



Kapcsolja be a készüléket a gomb 1 másodpercig tartó lenyomásával.

A készülék bekapcsolása után a jelzőfény mód zölden vagy pirosan jelenik meg. Nyomja meg az M gombot az üzemmódváltáshoz.


- A zöld üzemmódjelző azt jelenti Vibrációs mód.
- A piros módjelző erős rezgésmódot jelent.

Kijelző és kijelző

Üzem mód jelző		Bekapcsolásjelző		Érzékenységi szint
SZILÁRD	SZILÁRD	SZILÁRD	VILLOGÁS	SZILÁRD
Vibrációs mód	Erős vibrációs mód	Teljesen feltöltve	Az akkumulátor lemerült vagy töltődik	Szint 1-5
		Ha a készüléket bekapcsolja és a megfelelő töltővel tölti, a tápellátás jelzőfénye kigyullad. Ha a készüléket kikapcsolják, és a megfelelő töltővel töltik, a tápellátás jelzőfénye nem világít, és a gomb megnyomásakor világít. Az alkalmatlan töltők az 5 V-nál nagyobb bemeneti feszültségű töltők.		Érzékenységi szint. Az 5-ös szint a legérzékenyebb, a szint a legkevésbé érzékeny. Az érzékenységi szintek egyetlen gombnyomással változtathatók.

	Test üzemmódban	Test üzemmódban. Nyomja meg a gombot a test módba lépéshez. A kijelzőn a 0 szám látható, ha a test mód be van állítva. A test befejezése után, vagy ha 10 másodpercen belül nem történik teszt, automatikusan megjelenik egy szám.
--	-----------------	--

5. Hogyan működik?

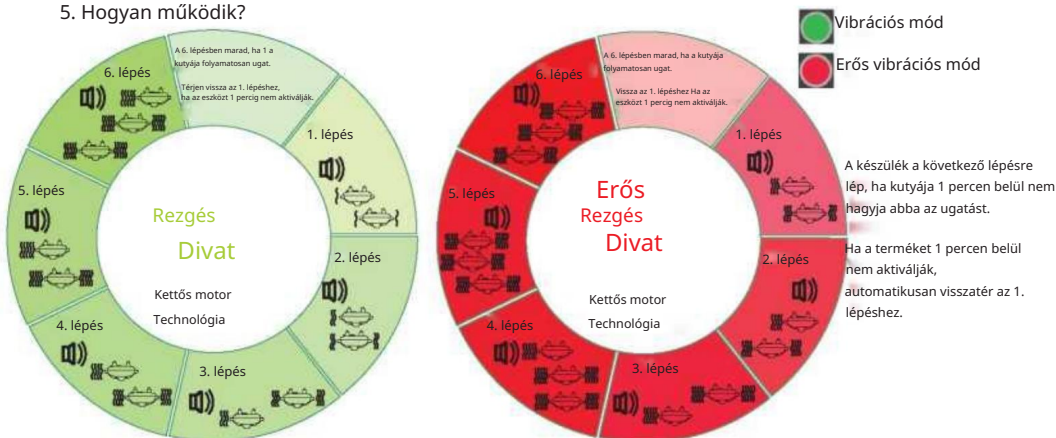

6. Gyakran ismételt kérdések és válaszok

K: Miért nem működik a termék, amikor a kutya ugat?

V: Először is győződjön meg arról, hogy a termék szorosan illeszkedik, de elég laza ahhoz, hogy egy ujja elférjen a szíj és kedvence nyaka között. Egyes kutyák gyengén ugatnak, ilyenkor növelni kell az érzékenységi szintet. A nyak területén lévő vastag szőrzet szintén csökkentheti a kéregészlelést, vágja le a bundát a termék elhelyezésének közelében.

K: Miért indul el a termék néha zajos környezetben, még akkor is, ha a kutya nem ugat?

V: Bár a lehető legjobban optimalizáltuk az ugatás érzékelését, egyes környezeti hangok frekvenciája hasonló az ugatáshoz, aminek kicsi az esélye, hogy aktiválja a terméket. Kérjük, csökkentse az érzékenységi szintet.

K: Használhatom a terméket, ha más kutyák játszanak a közelben?

Válasz: A kutyák ugatnak és izgulnak játék közben, kedvence kényelme és biztonsága érdekében nem javasoljuk a termék használatát ilyen környezetben.

K: Honnan tudhatom, hogy használhatom-e ezt a terméket kedvencemen?

Válasz: A termék 6 hónaposnál idősebb, egészséges kutyák számára készült. A legfontosabb, hogy ezt a terméket nem szabad egészségtelen vagy agresszív kutyákon használni, és ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az Ön állatának, forduljon állatorvosához vagy minősített oktatójához.

K: Megállíthatja ez a termék a kutya üvöltését?

Válasz: Nem, ez az ugatásgátló nyakörv csak az ugatás érzékelésére szolgál. Nem tudja észlelni vagy leállítani az üvöltést.

K: Tölthetem ezt a terméket bármilyen típusú töltővel?

V: Nem, javasoljuk, hogy a terméket 5 V-os kimeneti töltővel töltsse, mivel a 9 V-os vagy 12 V-os töltő károsíthatja a terméket. A termék automatikusan leállítja a töltést, ha a bemeneti feszültség túl magas, és a tápellátás jelzőfénye pirosra vált.

K: Biztonságos és humánus az ugatásgátló nyakörv?

Válasz: Igen. Az ugatásgátló nyakörv célja, hogy felhívja kutyája figyelmét, nem pedig arra, hogy megbüntesse. Ez a termék nem rendelkezik sokkoló egységgel, és csak hang- és rezgéskorrekciót biztosít. A kezdeti erős rezgéskorrekció azonban megijesztheti kutyáját.

Ha az FQA nem tudja megoldani a problémát, vagy további segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu