

Ugatásgátló nyakörv **REEDOG S1**




- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
- Lehetőleg 1-2 óránként helyezze a nyakörvet a kutya nyakára.
- Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse az útmutatóban található utasításokat.
- Soha ne rögzítsen pórázot a nyakörvhöz; túlzott nyomást okoz az érintkezőkön.
- Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv fém pontjait nedves ruhával.
- Helyezzen szilikon huzatokat az érintkezési pontokra a kutya kényelme érdekében

A csomag tartalma:

- Ugatásgátló nyakörv
- Rövid / hosszú érintkezési pontok
- Rövid / hosszú szilikon hosszabbítók
- Mágneses USB kábel
- Kézikönyv

Töltés

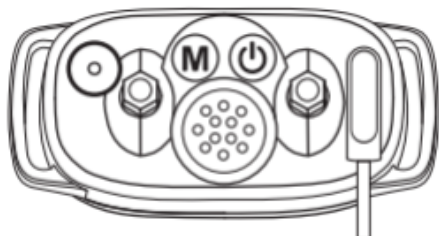

A termék számítógépen, power bankon vagy töltőn keresztül tölthető (5V kimeneti feszültséggel). Töltés ideje 2-3 óra.

Töltés közben az akkumulátor jelzősávja balról jobbra villog és 2 jelzőfény gyorsan villog. Amint a termék teljesen feltöltődött, az akkumulátorjelző sáv abbahagyja a villogást és a 2 jelzőfény világít. Ha a terméket nem megfelelő töltővel tölti, figyelmeztető hang hallható.

Megjegyzés:

1. Nem megfelelő töltő, az 5 V-nál nagyobb kimeneti feszültségű töltő.
2. Töltéskor használja a csomagban található mágneses töltőkábelt. Előfordulhat, hogy más mágneses töltőkábelek nem alkalmasak ehhez a termékhez és károkat okozhatnak.

A készülék be / kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz.



A kijelző világít és a jelzőfény lassan villogni kezd.



Állítsa az ugatásgátló nyakörvet teszt üzemmódba, a kijelzőn a 0 szám jelenik meg. Ezután imitálja a kutya ugatását a termék hátulján található érzékelő mikrofonja felé.



Nyomja meg a bekapcsológombot a teszt módba lépéshez és a teszt előtt győződjön meg arról, hogy a számjegy 0-t mutat.




Teszt üzemmód

Ha a nyakörv teszt módba lett állítva, korrekciós hangot, rezgést vagy impulzust bocsát ki, miután kutyaugatást imitál a mikrofonérzékelő felé, attól függően, hogy melyik mód lett bekapcsolva.




Az impulzuskorrekció tesztelésekor tartsa a tesztlámpát az érintkezési pontokon.

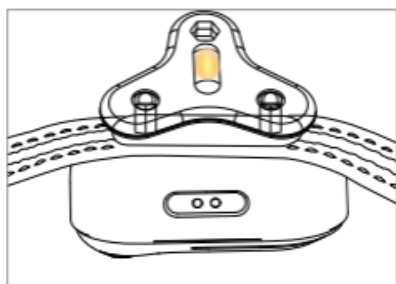

Megjegyzés: Ha a termék a fent leírtak szerint reagál, akkor sikeresen beállította az ugatásgátló nyakörvet.

Hogyan helyezze fel a kutyára a nyakörvet


Ügyeljen arra, hogy a termék szorosan illeszkedjen, ugyanakkor elég laza legyen ahhoz, hogy egy ujjá elférjen a nyakörv és a kutya nyaka között.

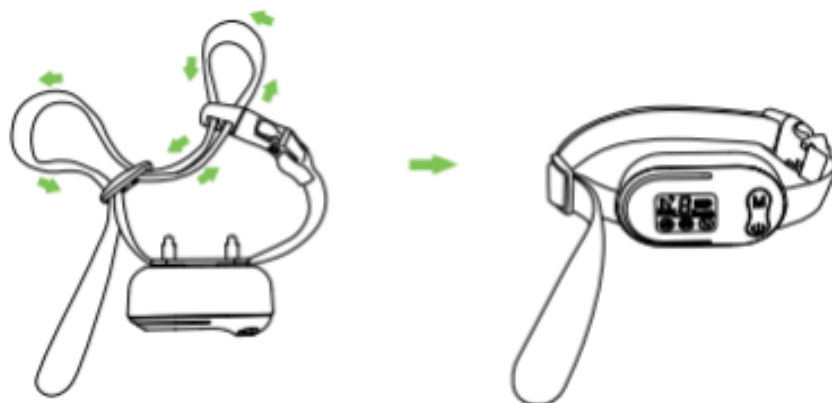

Megjegyzés: Ha kutyájának hosszú a szőrzete, néha le kell rövidíteni a szőrt a fém érintkezési pontok körül, valamint a hosszabb fém érintkezési pontokat és szilikon rögzítéseket kell használni.



A tesztdiódán található hatszögletű furat a fém érintkezők rögzítésére vagy meglazítására használható.

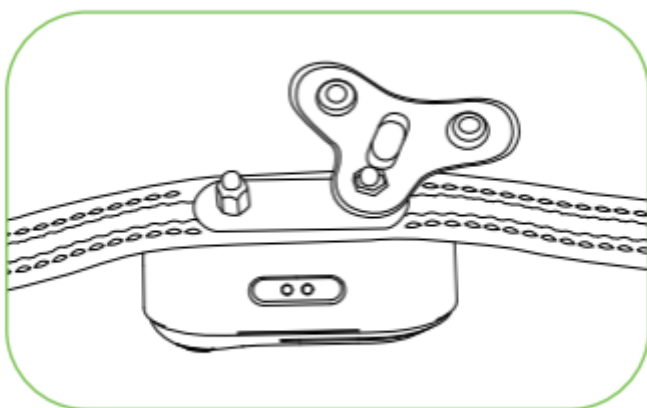

A készülék beállítása

A következő utasítások eligazítják az egyes üzemmódok beállításában.



1. Kapcsolja be a terméket a bekapcsoló/beállítások gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával.
2. Nyomja meg a bekapcsoló/beállítás gombot - az ugratás-érzékenység beállításához.
3. Nyomja meg a mód gombot az üzemmódok váltásához, az üzemmód ikonok megváltoznak.
4. Képzési módok:
 - Hang: 6 szintű figyelmeztető hangjelzés különböző frekvenciákon
 - Rezgés: 3 rezgésszint, 3 különböző rezgésmód
 - Hang + Rezgés: 6 hangjelzésszint + 3 rezgésszint
 - Hang + vibráció + impulzus: 6 hangjelzésszint + 3 rezgésszint + 6 impulzusszint
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló/beállítások gombot. A nyakörv hangjelzést ad és kikapcsol.

Kijelző és ikonok

A termék 30 másodperces védelmi időn belül van



Ha a termék teszt üzemmódba lett állítva, a kijelzőn a 0 szám és amint a teszt befejeződött vagy ha a teszt nem indul el 5 másodpercen belül az 5-ös szám jelenik meg.




Az akkumulátor sáv az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.



Nyomja meg a bekapcsoló/beállítás gombot az 1-5 érzékenységi szint beállításához. Az 5. szint a legérzékenyebb, az 1. szint pedig a legkevésbé érzékeny.



Gyorsan villog - a termék töltődik.

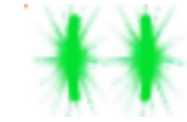

Lassan villog - a termék készenléti módban van.



Felváltva villog - az akkumulátor lemerült.



Folyamatosan világít - a termék teljesen feltöltött.



Kérdések és válaszok

K: Miért nem működik a termék, amikor a kutya ugat?

V: Először is győződjön meg arról, hogy a termék szorosan illeszkedik, de elég laza ahhoz, hogy az egyik ujjá elférjen a nyakörv és kedvence nyaka között. Egyes kutyák ugatása gyenge és ebben az esetben növelni kell az érzékenység szintjét. A nyak területén lévő sűrű szőrzet kis eséllyel csökkenti az ugatás észlelését. Rövidítse le a szőrzetet azon a helyen, ahol a készüléket elhelyezi.

K: Miért aktiválódik a termék néha zajos környezetben annak ellenére, hogy a kutya nem ugat?

V: Bár az ugatás érzékelését a lehető legjobb szintre optimalizáltuk, egyes környezeti hangok az ugatáshoz hasonló frekvenciájúak lehetnek, aminek kicsi az esélye, de aktiválhatják a terméket. Kérjük, csökkentse az érzékenységi szintet.

K: Használhatom a terméket, ha a közelben más kutyák játszanak?

V: A kutyák ugatnak és izgatottak játék közben. Kedvence kényelme és biztonsága érdekében nem javasoljuk a termék használatát ilyen környezetben.

K: Honnan tudhatom, hogy használhatom-e ezt a terméket a kutyámnál?

V: A termék 6 hónaposnál idősebb, egészséges kutyák számára készült. Ez a termék különösen nem használható beteg vagy agresszív kutyákon. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön állata számára, forduljon állatorvosához vagy minősített oktatóhoz.

K: Megállíthatja ez a termék a kutyám üvöltését?

V: Nem, ez az ugatásgátló nyakörv csak az ugatás érzékelésére szolgál. Nem tudja észlelni vagy leállítani az üvöltést.

K: Tölthetem ezt a terméket bármilyen típusú töltővel?

V: Nem, javasoljuk, hogy ezt a terméket 5 V kimeneti feszültségű töltővel töltsse, mert az 5 V-nál nagyobb kimeneti feszültségű töltő károsíthatja a terméket. Ha a bemeneti feszültség túl magas, a termék automatikusan leállítja a töltést és figyelmeztető hangot ad ki.

K: Abbahagyja az ugatást a kutyám?

V: Az ugatásgátló nyakörv hatékonyan és humánusan megállít minden ugatást, a felhelyezését követően. Csak a nem kívánt ugatás időszakában szabad viselni.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu