


Obroża antyszczekowa



B300
Instrukcja
obsługi


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Zainstaluj baterię i styki

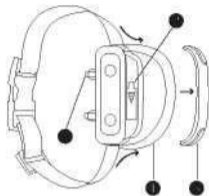


1. Rozpenij obrozę.
- 2 Zdejmij pokrywę baterii, włóż baterię, a następnie zamontuj pokrywę baterii.
3. Zainstaluj panel
4. Przykręć punkty kontaktowe i nakładki silikonowe.

2. Zamontuj produkt

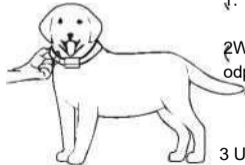

1. Zamontuj produkt na wysokości strun głosowych psa.
- 2 Wyreguluj napięcie obroży odpowiednio (w stopniu umożliwiającym włożenie jednego palca pomiędzy szyję pasek).
- 3 Upewnij się, że styki są w kontakcie ze skórą psa



3. Produkt został wstępnie ustawiony na tryb automatyczny, dzięki czemu może pracować normalnie po włączeniu zasilania po prawidłowym zamocowaniu na szyi psa.
4. Wyreguluj poziom czułości i poziom w trybie stałym

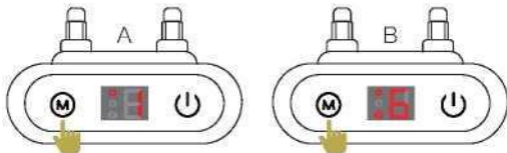

- A. Produkt został przed dostawą wstępnie ustawiony na poziom czułości "S". domyślnie przed dostawą. Aby dostosować poziom czułości, można nacisnąć przycisk M jeden raz”.
- B. Produkt został domyślnie ustawiony na tryb automatyczny. Jeśli określony poziom funkcji jest idealny dla Twojego psa, możesz aktywować tryb stały. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aż do wykonania żądanego poziomu funkcji. Następnie na ekranie pojawi się aktualny stały poziom funkcji.

OPIS PRODUKTU

1. Poziom czułości "S"
2. Poziom czułości "G"
3. "F" włączony: tryb stały aktywowany
4. "F" wyłączony: tryb automatyczny
5. Oznaczenie poziomu
6. P: tryb bezpieczeństwa
7. L: oznaczenie słabej baterii
8. Przycisk trybu
9. Przycisk włączania/wyłączania

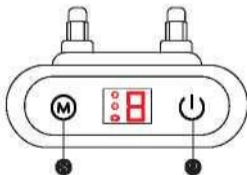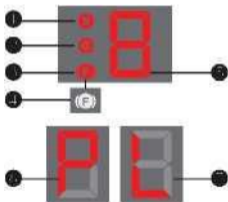

ZAWARTOŚĆ

1. Obroża
2. Pasek
3. Jedna para styków
4. Jedna para nakładek
5. Lampka testowa
6. Instrukcja obsługi

DZIAŁANIE

I. Włączanie/wyłączanie



- Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
- Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
- Stand-by: Urządzenie przechodzi w tryb gotowości, a ekran zostaje wyłączony, jeśli w ciągu 60 s nie zostanie wykonana żadna operacja.

2. Funkcje


*** Wybór poziomu czułości: naciśnij przycisk trybu pracy M, aby wybrać żądany poziom czułości**


S tryb: (domyślnie) korekty uruchamiane łatwo (duża czułość)

G tryb: uruchamiane trudniej (mała czułość)


(Wybór poziomu czułości zależy od warunków pracy produktu na Twoim psie. Proszę ustawić poziom czułości na "G" w przypadku częstego fałszywego wyzwalania, lub na "S" w przypadku trudnego wyzwalania)

• Zmiana z trybu stałego na tryb automatyczny

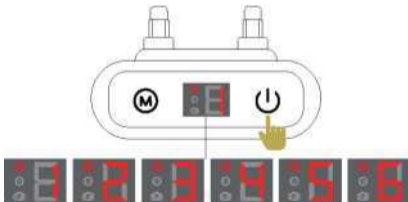

Naciśnij dwa razy przycisk  aby na ekranie pojawiła się cyfra "1"
(produkt został domyślnie ustawiony na tryb automatyczny, w którym poziomy funkcji będą przełączane z poziomów 1 do 6 automatycznie, a na ekranie nie będzie wyświetlana żadna litera)

•Zmiana z trybu automatycznego na stały

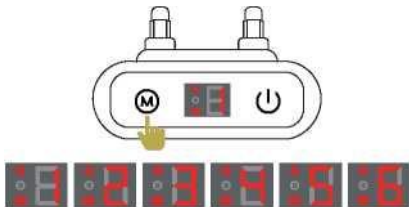

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu M, aby dostosować poziomy funkcji od poziomów 1 do 6, i zwolnij przycisk, gdy żądany stały poziom funkcji zostanie wykonany. W tym czasie zaświeci się dioda LED z odpowiednim numerem.


3. Symbole na ekranie

1. Istnieje 6 poziomów funkcji . Podczas działania na ekranie miga odpowiedni numer poziomu funkcji. Na przykład w stymulacji statycznej STEP6 na ekranie miga liczba "6", a odpowiadający jej symbol funkcji "F" jest włączony (w trybie automatycznym jest wyłączony), dopóki pies nie przestanie szczekać.
2. "L" wskazuje na słabą baterię, którą należy wymienić.
3. "P" oznacza tryb bezpieczeństwa. W ramach ustawionego przez program zakresu, wyzwolenie 6 kolejnych razy spowoduje aktywację trybu bezpieczeństwa, w którym produkt przestanie działać, chroniąc psa przed urazami.
4. Gdy symbol "F" świeci się, włączony jest tryb stały (gdy "F" jest wyłączony, włączony jest tryb automatyczny).

Uwaga:

- I. Proszę wymienić baterię na czas w przypadkach:
 - A. Słaby efekt impulsu.
 - B. Wyświetlacz miga, gdy produkt pracuje na poziomie funkcji 4, 5 lub 6 w trybie stałym.

Montaż i testowania działania

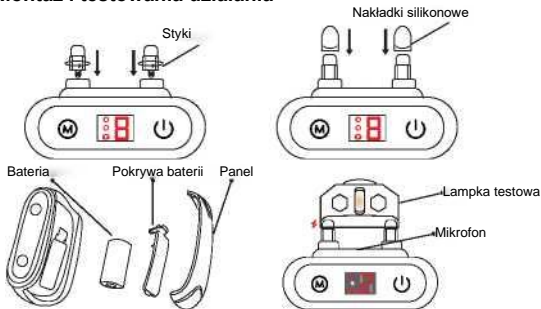

* Po zainstalowaniu nowej baterii, proszę sprawdzić czy produkt działa w następujący sposób:

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (aby włączyć produkt).


Krok 2: Wydmuchaj powietrze w kierunku czujnika z tyłu produktu lub wydaj dźwięk podobny do szczekania, aby uruchomić produkt.

Test stymulacji statycznej: Aktywuj poziom funkcji 2 lub wyższy

(na poziomie funkcji 1 nie jest generowana stymulacja statyczna). Po wyzwoleniu produktu ustawić lampkę testową stymulacji statycznej na punkty kontaktowe. Jeśli lampka testowa świeci na żółto, oznacza to, że generowana jest stymulacja statyczna. (Proszę spróbować kilka razy sińce produkt nie odpowie w przypadku nieprawidłowej symulacji rzeczywistego scenariusza szczekania)

ZAKŁADANIE

Prawidłowe założenie obroży jest niezbędne do skutecznego działania. W tym celu należy wykonać poniższe czynności

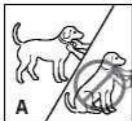



1. Upewnij się, że obroża jest wyłączona
2. Utrzymuj psa w wygodnej pozycji stojącej **(A)**.
3. Umieść obrożę na szyi psa tak, aby pierścień sterujący był wyśrodkowany, a włącznik/wyłącznik obroży skierowany do góry **(B)**
4. Sprawdź dopasowanie obroży, wkładając palec między obrożę a tylną część szyi psa; prawidłowa pozycja powinna być raczej wygodna niż ciasna. **(C)**
5. Pozwól psu założyć obrożę na jakiś czas, a następnie ponownie sprawdź jej dopasowanie, aby zapewnić psu komfort. Długotrwałe lub zbyt ciasne zakładanie obroży na pupila może spowodować uszkodzenie skóry na skutek niepotrzebnego stresu, co często mylone jest z poparzeniem.
6. Możesz przyciąć pasek obroży: **(D)**
 - A. Zaznacz odpowiednią długość np., długopisem.
 - B. Zdjąć obrożę z psa, odciąć nadmiar części i i możesz uszczelnić obrożę płomieniem zapalniczki wzdłuż przetartej krawędzi.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl