




Szybki start

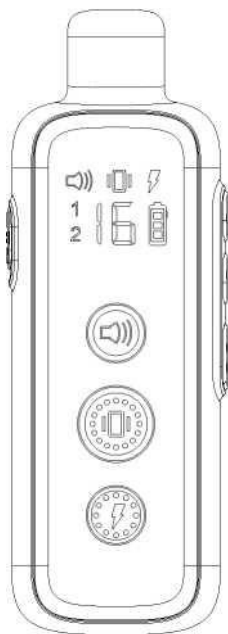

PATPET 650

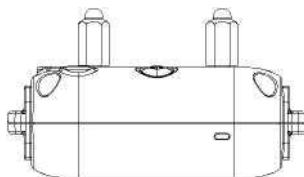


Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.

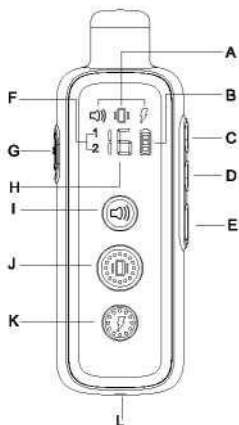


Pilot

- A. Wskaźnik trybu
- B. Stan baterii
- C. Poziom impulsu w górę
- D. Poziom impulsu w dół
- E. Przycisk włączania/wyłączania
- F. Wskaźnik kanału (wyboru psa)
- G. Przełącznik kanału (zmiana psa)
- H. Wskaźnik poziomu impulsu
- I. Przycisk dźwięku
- J. Przycisk wibracji
- K. Przycisk impulsu
- L. Port ładowania

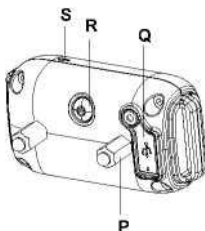

Odbiornik

- P. Styki
- Q. Port ładowania (z osłoną)
- R. Przycisk włączania/wyłączania
- S. Wskaźnik LED
- T. Sprężyna polepszająca kontakt



Przegląd

Konfiguracja produktu

Przed rozpoczęciem korzystania z obroży treningowej należy skonfigurować produkt w następujący sposób:

1. Naładuj pilot i odbiornik.
2. Przygotuj pilot i włącz go.
3. Przygotuj odbiornik i włącz go.
4. Przetestuj działania przycisków, przed założeniem na psa.
5. Jak używać lampki aby przetestować impuls.
6. Sparuj pilota i obrożę odbiornika, sparuj ponownie jeśli obroża przestanie reagować na pilota lub chcesz dodać kolejny odbiornik dla 2 psa.

Ładowanie pilota i odbiornika

1. Podłącz i w pełni naładuj pilota i odbiornik. W przypadku pierwszego ładowania, upewnij się, że ładowanie trwa 4 godziny. Kolejne ładowania trwają 2-3 godziny.
2. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda na obroży odbiornika zmieni kolor na zielony. Wskaźnik baterii na pilocie przestanie się cyklicznie pojawiać i pojawi się w pełni.
3. Proszę wymienić gumową osłonę, gdy odbiornik jest w pełni naładowany.

Wskazówka: 1. Częste nadmierne ładowanie zmniejszy żywotność baterii.

2. Jeśli nie używasz urządzenia wyłącz je, oszczędzaj baterię.



Uwaga:

Proszę użyć ładowarki Output:DC 5V 500-800mA do ładowania produktu. Nie używaj ładowarki, która nie spełnia specyfikacji, aby naładować produkt.



Przygotuj pilot

Aby włączyć pilot



1. Naciśnij długo przycisk ON/OFF, aby włączyć pilota.
2. LCD będzie się świecić i pokazywać informacje o aktualnym kanale, mocy baterii i poziomach. Jeśli nie, proszę naładować pilota.
3. Naciśnij długo przycisk ON/OFF, aby wyłączyć pilota.

Przygotuj odbiornik

Proszę użyć naszego narzędzia do testowania, aby zainstalować styki.

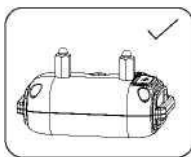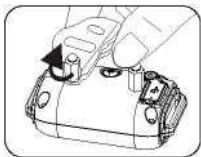

Można również zdecydować się na zastosowanie kontaktowej sprężyny, dzięki któremu kontakt jest bardziej efektywny i wygodny.

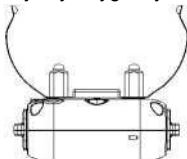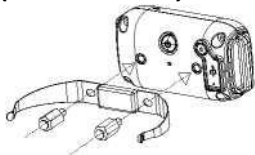

Włącz odbiornik

- Naciśnij przycisk On/Off, po czym zapali się zielona dioda LED.
- W trybie normalnym, Zielona dioda LED będzie migać co 4 sekundy, wskazując, że obroża odbiornika jest włączona i gotowa do odbioru sygnału z pilota.

Wyłączanie odbiornika

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off, aż czerwona dioda LED zgaśnie (trwa to około 3 sekund).
- Zwolnij przycisk On/Off.

UWAGA:

Aby przedłużyć żywotność baterii, proszę wyłączyć obrożę, gdy nie jest używana.

Testowanie

Zalecamy, abyś sam doświadczył, jak różne poziomy są odczuwane na Tobie i zawsze zaczynał od najniższego poziomu, a następnie zwiększał poziom aż do uzyskania osobistego poziomu komfortu.

1. Umieść jeden palec na obu Stykach obroży treningowej.
2. Trzymaj pilota w odległości około 2 stóp od obroży treningowej. Naciśnij przycisk wibracji w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. Powinieneś poczuć ciągłe wibracje.
3. Wciśnij V aby zmniejszyć poziom. Zaczynając od poziomu 1, naciśnij przycisk impulsu
4. Zwiększaj poziom, aż uczucie zacznie być niekomfortowe.

UWAGA: Ciągła stymulacja będzie transmitowana przez nie więcej niż 10 ciągłych sekund. Aby reaktywować, zwolnij i wciśnij przycisk.

	Dźwięk po naciśnięciu odbiornik wysyła dźwięk na jednym poziomie
	Wibracje po naciśnięciu odbiornik wysyła wibracje na jednym poziomie.
	Impuls po naciśnięciu odbiornik wysyła impuls regulowany na poziomach 1-16
	Przełącznik psa (w przypadku posiadania 2 odbiorników).
	Przycisk włączania wyłączania Naciśnij długo, aby włączyć, naciśnij długo, aby wyłączyć.
	Naciśnij, aby zwiększyć poziom impulsu.
	Naciśnij, aby zmniejszyć poziom impulsu

Uwaga:

- * Poziom impulsu może być regulowany od 1 do 16 poziomów, proszę dostosować go odpowiednio do reakcji psa.
- * Nie zaleca się naciskać i trzymać przycisku wibracji/impulsu zbyt długo, aby uniknąć fizycznej lub psychicznej szkody dla psa.

Jak używać lampki testowej

Testowanie funkcji impulsu

1. Włącz odbiornik.
2. Przytrzymać styki lampki testowej przy Stykach (lub silikonowych nakładkach przewodzących).

3. Naciśnij przycisk impulsu, a zapali się lampka testowa. Będzie się ona rozjaśniać wraz z rosnącym poziomem impulsu.

Lampka testowa jak narzędzie do styków



Użyj lampki testowej, aby dokręcić lub poluzować Styki podczas przygotowywania odbiornika.

Parowanie pilota i obroży odbiornika

1. Użyj przełącznika  aby wybrać psa 1 .
2. Przy włączonym pilocie i wyłączonej obroży odbiornika, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na obroży odbiornika przez 4-5 sekund.
3. Czerwona i zielona dioda LED będzie migać przez około 10 sekund, wskazując, że urządzenie jest gotowe do parowania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku i przycisk wibracji w tym samym czasie przez 2-3 sekundy, zielona dioda na obroży odbiornika będzie migać przez 5 razy wskazując na udane parowanie.

Parowanie drugiego odbiornika (po dokupieniu)

1. Użyj przycisku  Przycisk na pilocie, aby wybrać Psa 2. Następnie wykonaj powyższe kroki parowania od 2-4.

Trening psa

Wybieranie styków i arkusza sprężyn kontaktowych

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz odpowiednie styki na podstawie sierści Twojego psa.

Możesz używać punktów kontaktowych osobno lub używać punktu kontaktowego i sprężyny jednocześnie

Dopasowanie obroży

Należy prawidłowo dopasować obroź, tak aby Styki mocno przylegały do skóry psa. Po prawidłowym dopasowaniu powinieneś móc włożyć palec pomiędzy obroź a szyję psa.

Zbyt luźna: odbiornik będzie się poruszać na szyi psa, a styki mogą uszkodzić skórę psa.

Zbyt ciasna: może powodować utrudnione oddychanie psa.

Ostrzeżenie: 1. Nie należy golić szyi zwierzęcia, ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.

Ostrzeżenie: 2. Obroża nie powinna być noszona dłużej niż 12 godzin dziennie. W przeciwnym razie może spowodować podrażnienie skóry.



Znajdź najlepszy poziom impulsu dla swojego zwierzaka

Urządzenie jest wyposażone w przyciski góra i dół do kontroli poziomu impulsu, przy czym poziom 1 jest najniższy, a poziom 16 jest najwyższy. Poziom impulsu najbardziej odpowiedni dla Twojego psa zależy od jego temperamentu i progu wrażliwości na impulsy. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i pracuj w górę. Odpowiedni poziom można znaleźć, kiedy pies reaguje na Impuls łagodną reakcją, taką jak zatrzaśnięcie ucha, oblizanie warg, napięcie mięśni szyi itp. Poziom Impulsów może być różny w zależności od sytuacji szkoleniowej. W przypadku silnego rozproszenia pies będzie wymagał wyższego poziomu impulsu.

Ładowanie

1. Lampka kontrolna na obroży odbiornika emituje czerwony kolor co 4 sekundy lub szybko miga.
2. Wskaźnik 3 pasków na pilocie LCD pokazuje tylko 1 pasek.
3. Lampka kontrolna na pilocie lub obroży odbiornika nie zapala się.
4. Wskaźnik na pilocie lub obroży odbiornika zapala się na chwilę po naciśnięciu któregośkolwiek z przycisków trybu pracy.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl