


PATPET T330



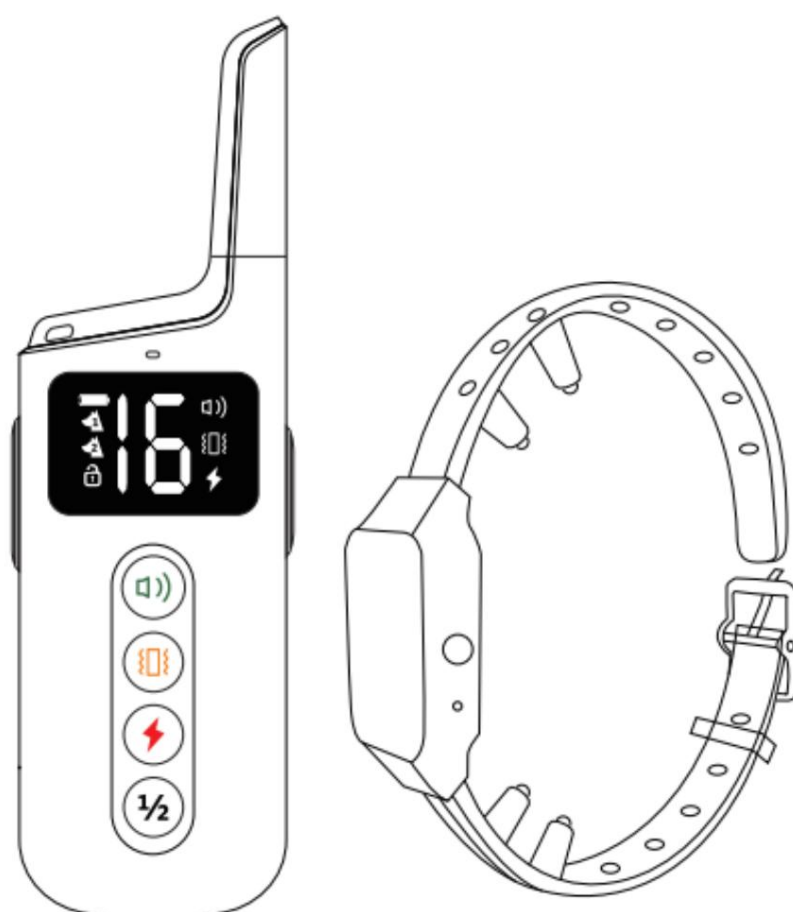




Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A T330 edzőnyakörv átviteli hatótávja 300 m. A nyakörv vibrációs, hang- és impulzusfunkciókkal rendelkezik. A gallér és az érintkezési pontok integrált módon vannak kialakítva, vízállóak (IPX7). A nyakörv közepes és nagytestű kutyák számára alkalmas, és a kutyakiképzők bebizonyították, hogy biztonságos, megbízható és hatékony.

Csomag tartalma

- Adó
- Vevő
- Tesztlámpa
- Mágneses USB töltés
- Kézi zsinór
- Felhasználói kézikönyv

termékleírás

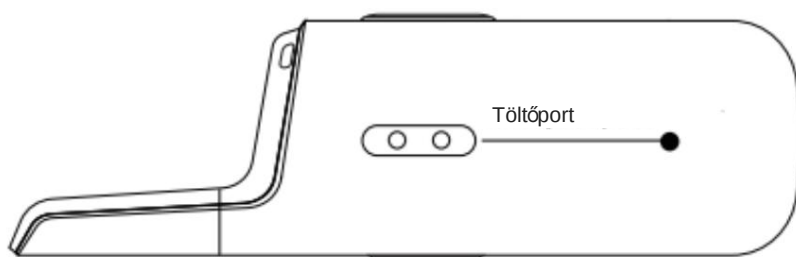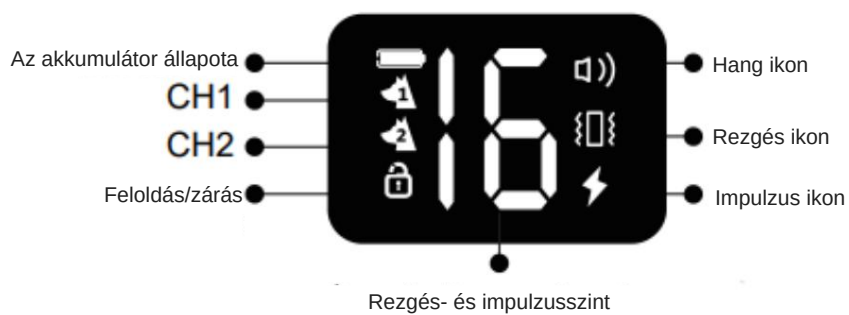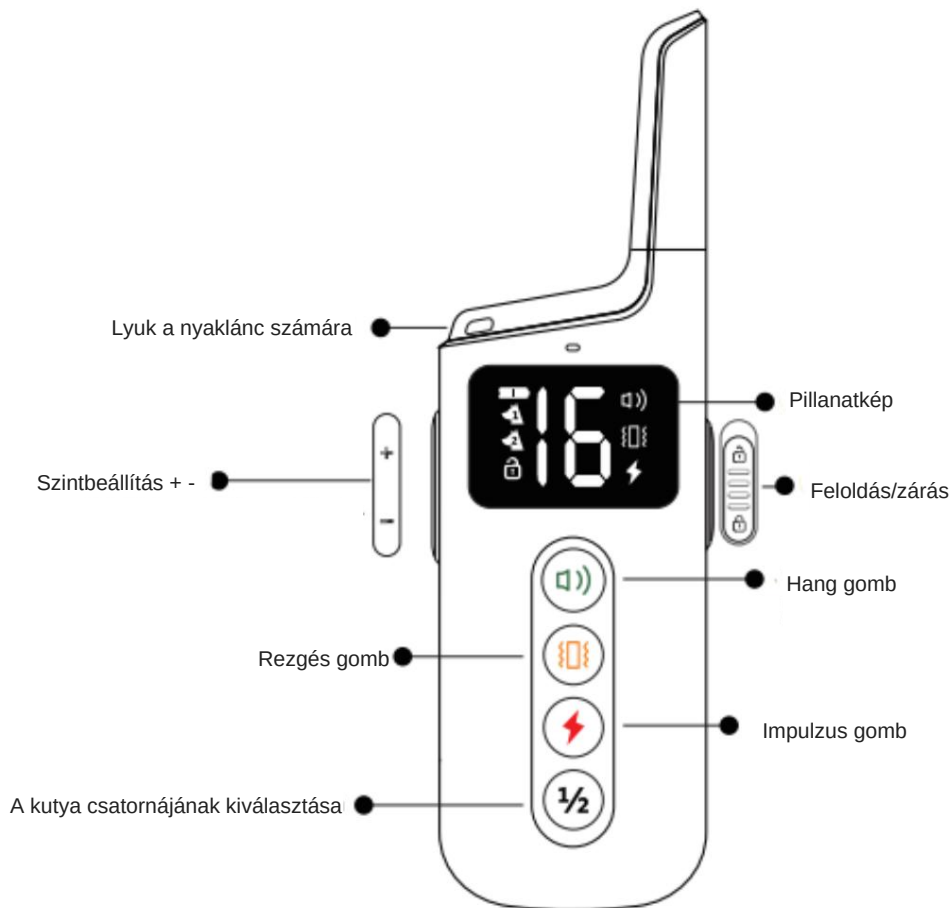

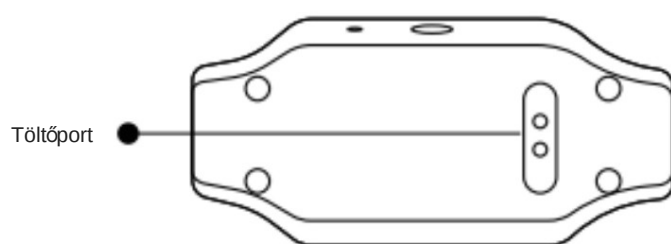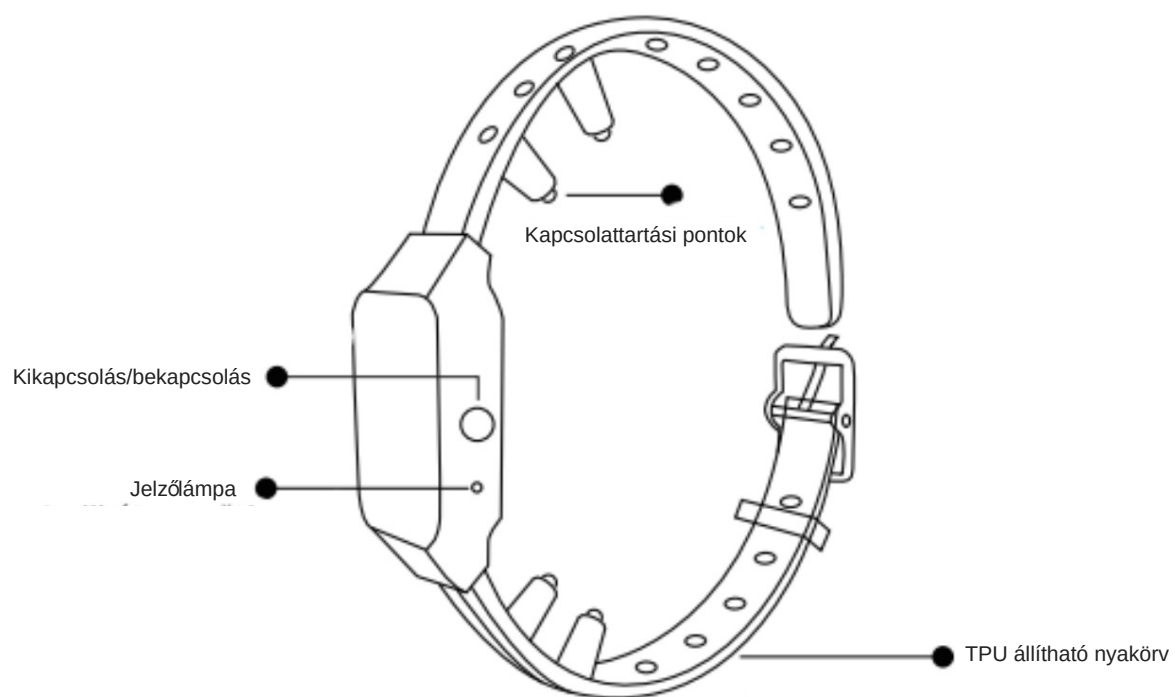

Vevő fény állapota

Piros fény (lassan villog) - Töltés

Folyamatos zöld fény – A töltés befejeződött

Zöld fény (5 másodpercenként villog) - A vevő bekapcsolva

Zöld fény (egyszer felvillan) - Hang

Sárga fény (egyszer felvillan) - Rezgés Piros

fény (egyszer felvillan) - Impulzus


A gallér bemutatása

Hang: Az adó nem állítható hangerővel sápol a nyakörv vevőjén.
Az indikátor színe zöld.

Rezgés: Az adó állítható szintű (1-16. szint) rezgést bocsát ki a nyakörv vevőjében. Az indikátor színe sárga.

Impulzus: Az adó a nyakörv vevőjében állítható szintű (1-16 szint) elektrosztatikus impulzust ad. Az indikátor színe piros.

Hogyan teszteljük az impulzusfunkciót?

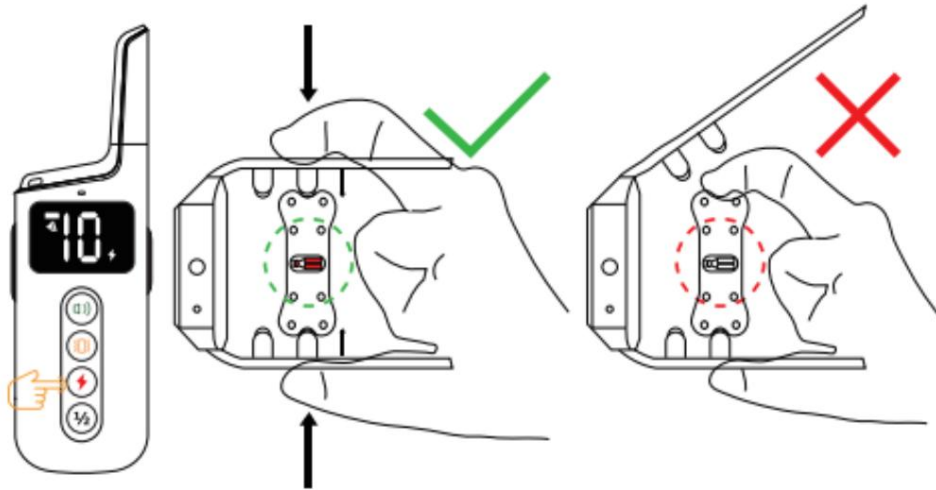


1. lépés: Győződjön meg arról, hogy az adó és a vevő nyakörve párosítva van.
2. lépés : Indítsa el a statikus stimulációs funkciót, és állítsa 10-es szintre.
3. lépés: Helyezze a tesztlámpát a két érintkezési pontra, és győződjön meg arról, hogy a felület érinti az érintkezési pontokat.
4. lépés: Nyomja meg az elektrosztatikus impulzus gombot, ha a tesztlámpa világít, az azt jelenti, hogy az elektrosztatikus stimuláció megfelelően működik.

Kutyacsatorna párosítása és kiválasztása

A kutyacsatorna gyári alapbeállítása 1. Másik csatornára váltáshoz kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés: Oldja fel az adót, és tartsa lenyomva a kutya $\frac{1}{2}$ csatornaválasztó gombot.

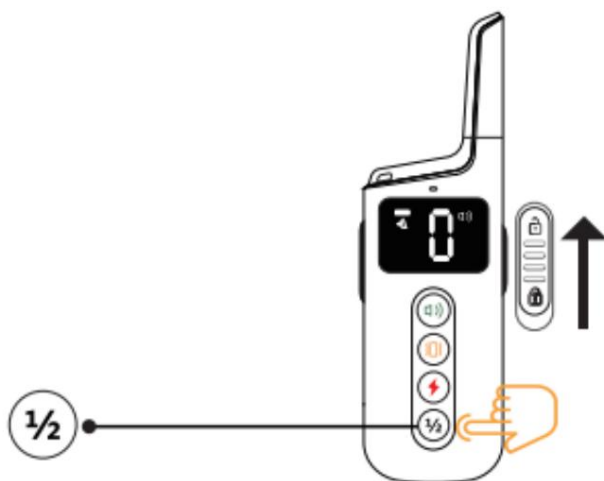

2. lépés: Először győződjön meg arról, hogy a vevő ki van kapcsolva, és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 7 másodpercig. A zöld fény gyorsan felvillan, majd a megfelelő párosítási állapotba lép, hangjelzést fog hallani.

3. lépés: Nyomja meg a hang gombot vagy az adó rezgését a párosítás állapotát követő 10 másodpercen belül, a vevő kétszer sípol, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres volt.

Óvintézkedések viselés közben

- A vevő hosszú vagy túl szoros viselése kipirosodást vagy zúzódásokat okozhat a kutya bőrén.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy kutyája ne viselje a nyakörvet napi 12 óránál tovább.
- 1-2 óránként próbálja meg beállítani a nyakörv helyzetét az állat nyakán.
- Rendszeresen ellenőrizze a nyakörv feszességét, hogy elkerülje a túlfeszítést - Ne csatlakoztassa a vezetéket a nyakörv vevőjéhez - Kérjük, hetente tisztítsa meg kedvence nyakát és a vevő érintkezőit egy nedves ruhával.
- Kérjük, naponta ellenőrizze az érintkezési pontok területét kiütés vagy fájdalom jelei miatt.
- Kérjük, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul, ha kiütést észlel, vagy a kutyának fájdalmai vannak.


A vevő és az adó töltése

Tippek: Használat előtt tölts fel teljesen!


A nyakörv teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe.

A jelzőfény pirosan villog töltés közben A

jelzőfény zölden marad a teljes feltöltés után


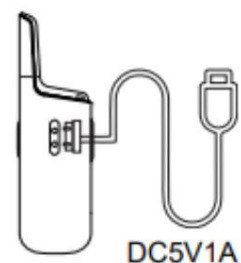


Be-/kikapcsolás: Adó és vevő

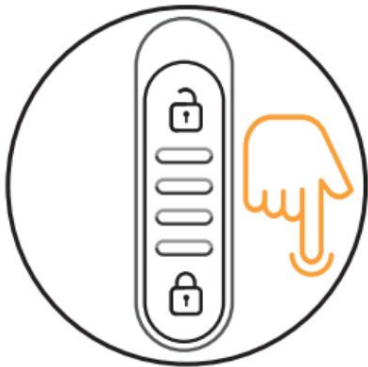

Csúsztassa le a jeladó zárolásához

Csúsztassa felfelé az adó feloldásához

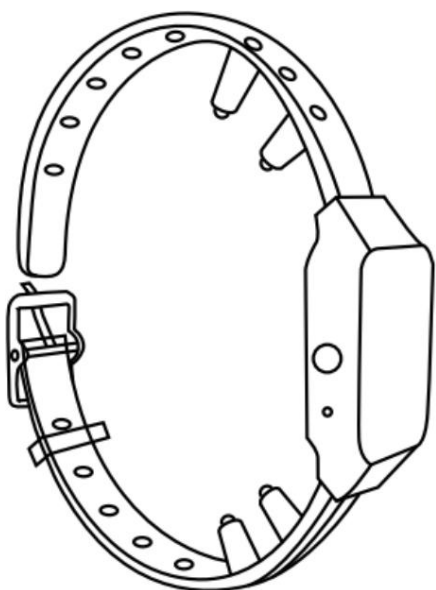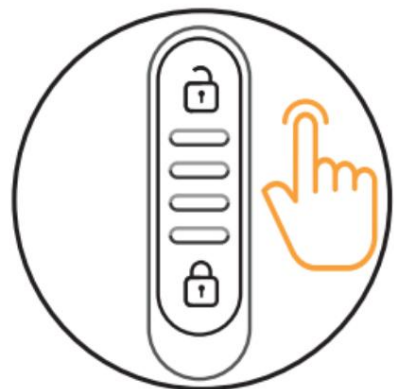

A vevő elindításakor a jelző színe zöld. Ha a készülék ki van kapcsolva, a visszajelző színe piros.

Hogyan kell viselni a gallért

1. Tartsa a kutyát kényelmes helyzetben, és győződjön meg arról, hogy a vevőkészülék ki van kapcsolva, mielőtt felveszi.
2. Helyezze a vevőt a kutya nyakának közepére, és ellenőrizze, hogy a kapcsoló iránya felfelé van-e, és az érintkezési pont hozzáér-e a kutya bőréhez. Ellenőrizze a vevőgallér szorosságát.
3. A szokásos viselet, hogy egy ujj a nyakörv és a kutya nyaka közé illeszthető. Ha a gallér túl laza vagy feszes, az befolyásolja a termék működését.
4. Jelölje meg tollal a gallér hosszát, távolítsa el a gallért és vágja le a felesleges részt, a szélét pedig könnyítse meg öngyújtóval, hogy a cérna ne hulljon le.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu