



Rozpocznij!



Skanowanie w celu uzyskania
dodatkowych informacji
Skanowanie w celu uzyskania
dodatkowych informacji
Skanowanie w celu uzyskania
dodatkowych informacji



Drzwiczki dla zwierząt SmartDoorTM Connected

TM

Teraz możesz pozostać w kontakcie ze swoim zwierzakiem,
nawet gdy oboje przychodzicie i odchodzicie.

Twoje nowe drzwiczki "SmartDoor" zapewniają najwyższą swobodę i wygodę, jednocześnie utrzymując łączność ze swoim zwierzęciem. Łączy się z domową siecią Wi-Fi i aplikacją My PetSafe® na smartfonie, umożliwiając:

- Pozwól swojemu zwierzęciu wchodzić i wychodzić, jednocześnie chroniąc przed dzikimi zwierzętami i zwierzętami innych osób.
- Skonfiguruj indywidualne harmonogramy dostępu dla każdego ze swoich zwierząt.
- Otrzymuj powiadomienia o aktywności zwierząt, aby wiedzieć, kiedy każde z nich jest w domu lub poza nim.
- Zmień harmonogram lub tryb dostępu za pomocą smartfona, nawet gdy nie ma Cię w domu.


Konfiguracja w skrócie

PL Ten przewodnik poprowadzi Cię przez następujące kroki:


- 1** Rozpakuj SmartDoor" i zacznij zbierać materiały potrzebne do konfiguracji - patrz strona 6.
- 2** Poznaj przyciski i kontrolki SmartDoor - patrz strona 8.
Zainstaluj baterie w SmartDoor" - patrz strona 15.
- 3** Pobierz aplikację My PetSafe® i użyj jej, aby podłączyć SmartDoor" do Wi-Fi i sparować go z każdym ze swoich zwierząt - patrz strona 17.
- 4** Zainstalować SmartDoor" w domu - patrz strona 20.
- 5**

Po wykonaniu czynności opisanych w tym przewodniku należy pamiętać o poświęceniu czasu na przeszkolenie zwierzęcia w zakresie korzystania z drzwiczek SmartDoor".

Dołączony przewodnik szkoleniowy przeprowadzi Cię krok po kroku przez zalecaną przez nas procedurę szkoleniową.

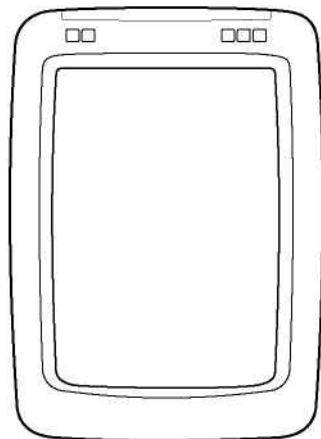

Rama
wewnętrzna

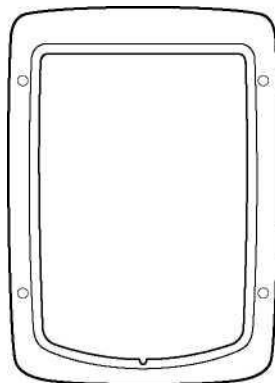

Rama
zewnętrzna



x 4




x 4

Śruby



x 4

Zaślepki

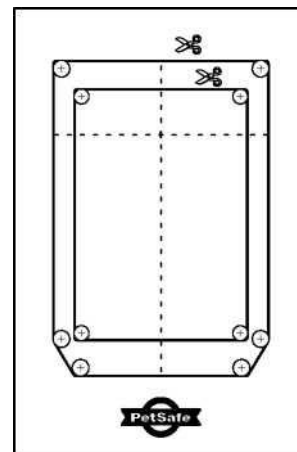

Szablon cięcia



Podkładka
dystansowa



PetSafe® Klucz do
drzwiczek dla zwierząt


Czego potrzebujesz

Podłącz drzwiczki dla zwierząt do Wi-Fi i skonfiguruj je w aplikacji :

- Router bezprzewodowy (2,4 GHz)
- Szybkie połączenie internetowe
- Smartfon
- Cztery baterie alkaliczne: Ogniwko C dla średnich drzwi SmartDoor", ogniwko D dla dużych drzwi SmartDoor"
- Dodatkowe klucze PetSafe® Pet Door Keys (opcjonalne, sprzedawane oddzielnie): Jeśli masz więcej niż jednego zwierzęcia, który będzie korzystał z drzwiczek SmartDoor"

Poznaj swoje nowe drzwiczki dla zwierząt

Chociaż większość funkcji drzwiczek dla zwierząt można kontrolować za pomocą aplikacji My PetSafe®, na drzwiczkach dla zwierząt znajduje się kilka przycisków i wskaźników, które należy zrozumieć.

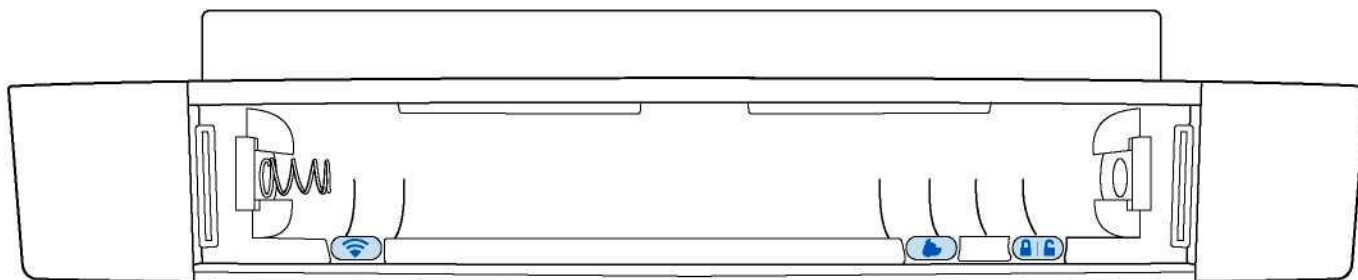

Wewnątrz komory baterii znajdują się trzy przyciski, które umożliwiają resetowanie Wi-Fi, włączanie i wyłączanie trybu Smart Mode oraz ręczne blokowanie lub odblokowywanie drzwiczek dla zwierząt.

Ikona przycisku ton
Knoppictogram
Icono del botón
Icona del pulsante
Knopf-Symbol




Przycisk

Przycisk połączenia Wi-Fi

Użytkowanie Użytkowanie Użytkowanie Użytkowanie Użytkowanie

Naciśnij i zwolnij ten przycisk, aby zresetować Wi-Fi, ale zachować dane uwierzytelniające Wi-Fi. Naciśnij ten przycisk przez ponad 8 sekund, aby usunąć dane uwierzytelniające Wi-Fi i przywrócić ustawienia fabryczne drzwiczek dla zwierząt.

Ikona przycisku Knoppictogram Ícono del botón Icona del pulsante Knopf-Symbol	Przycisk	Użycie
	Przycisk trybu inteligentnego	Naciśnij i zwolnij ten przycisk, aby przełączyć drzwiczki dla zwierząt w tryb Smart Mode. W trybie Smart Mode drzwiczki dla zwierząt zostaną odblokowane tylko dla zwierząt, które zostały sparowane z drzwiczkami dla zwierząt za pomocą klucza Pet Door Key lub wszczepionego mikroczipa.
	Przycisk blokady/odblokowania trybu standardowego	Naciśnij i zwolnij ten przycisk, aby przełączyć drzwiczki dla zwierząt w tryb standardowy i przełączać je między zablokowanymi i odblokowanymi. W trybie standardowym drzwiczki dla zwierząt działają jak standardowe drzwiczki dla zwierząt i będą zablokowane lub odblokowane dla wszystkich zwierząt, niezależnie od tego, czy są sparowane z drzwiczkami dla zwierząt.

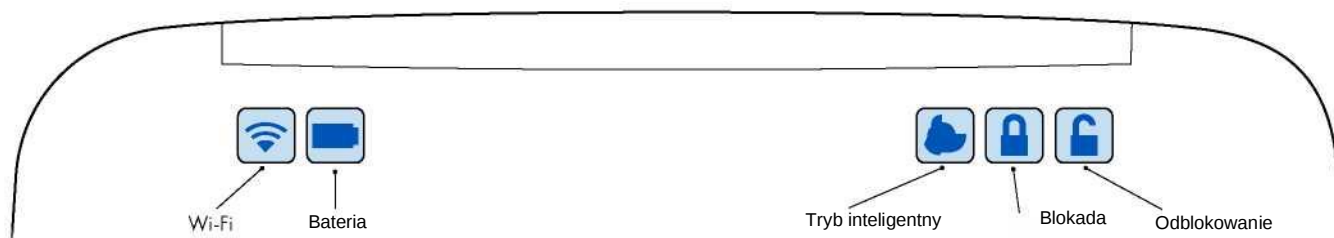

Lampki kontrolne po wewnętrznej stronie drzwiczek dla zwierząt informują o połączeniu Wi-Fi i internetowym, żywotności baterii i bieżącym trybie pracy drzwiczek. Aby oszczędzać energię baterii, lampki kontrolne zapalają się tylko wtedy, gdy czujnik ruchu drzwiczek dla zwierząt jest aktywny lub gdy zmieniasz ustawienie.


Wskaźnik	Jasny kolor/kolor	Znaczenie
	Żółty, wolno migający	SmartDoor™ jest włączony, ale nie jest jeszcze połączony z aplikacją, Wi-Fi lub Internetem.
	Żółty, stały	SmartDoor™ jest połączony z aplikacją, ale nie z Wi-Fi lub Internetem.
	Niebieski, szybko migający	SmartDoor™ próbuje połączyć się z siecią Wi-Fi.
	Niebieski, wolno migający	SmartDoor™ jest połączony z Wi-Fi, ale nie z Internetem.

Wskaźnik		
	Kolor światła/	Znaczenie
	Niebieski, stały	SmartDoor™ jest połączony z Wi-Fi i Internetem.
	Czerwony, szybko migający	Urządzenie SmartDoor™ nie mogło połączyć się z siecią Wi-Fi.
	Czerwony, wolno migający	Baterie są słabe; wymień baterie.

Wskaźnik Indicateur Indicator Indicador Indicatore Indikator	Kolor światła	Znaczenie
	Niebieski	Drzwiczki dla zwierząt są w trybie inteligentnym. W tym trybie drzwiczki dla zwierząt aktywują się tylko wtedy, gdy zbliża się do nich sparowane zwierzę.
	Niebieski	Drzwiczki dla zwierząt są obecnie zablokowane.
	Niebieski	Drzwiczki dla zwierząt są obecnie odblokowane.

Zainstaluj baterie w drzwiczkach **dla zwierząt**


1

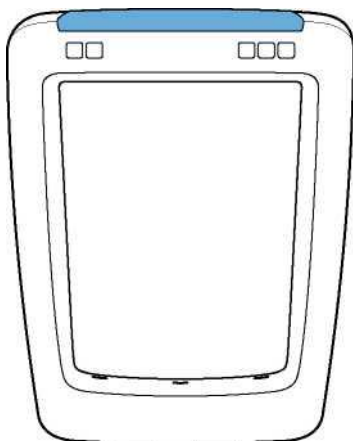

PL

Zlokalizuj komorę baterii na górnej krawędzi ramy wewnętrznej.

2

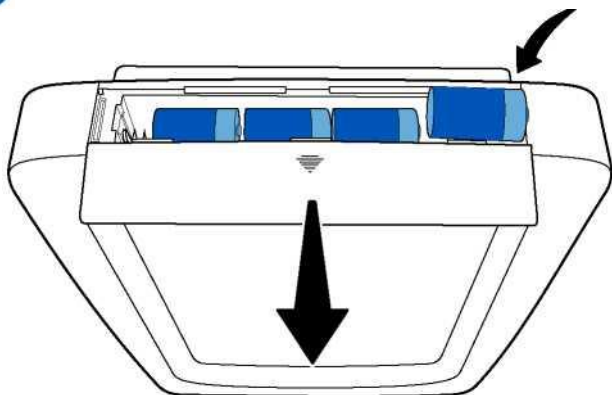

PL Zdejmij komorę baterii, naciskając ją i przesuując w kierunku wskazanym strzałką. Włóż cztery baterie alkaliczne (ogniwo C dla średnich drzwi SmartDoor", ogniwo D dla dużych drzwi SmartDoor"). Załóż pokrywę komory baterii.

Ikona Wi-Fi (📶) z przodu drzwiczek dla zwierząt zacznie migać na żółto.


Pobierz i skonfiguruj aplikację

1



Pobierz aplikację My PetSafe® ze sklepu z aplikacjami w telefonie. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

- Utwórz konto i zaloguj się do aplikacji. Potrzebny będzie prawidłowy adres e-mail.
- Dodaj drzwi SmartDoor" do aplikacji. Potrzebne będzie hasło do domowej sieci Wi-Fi.
- Utwórz profil zwierzęcia dla każdego zwierzęcia, który będzie używał SmartDoor".

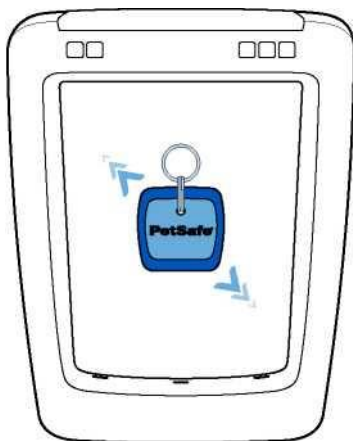

k | Kontynuując w aplikacji, dodaj każde zwierzę do **11 N** SmartDoor, skanując jego klucz Pet Door Key. Podczas procesu parowania przesun lekko klucz Pet Door Key, aby aktywować czujnik ruchu.

Jeśli masz kota i średnie drzwiczki SmartDoor, masz również możliwość sparowania drzwiczek z wszczepionym mikroczipem kota. Jeśli wybierzesz tę opcję, wykonaj dodatkowe testy po sparowaniu, aby upewnić się, że drzwiczki dla zwierząt konsekwentnie wykrywają kota, gdy przechodzi w pobliżu drzwiczek dla zwierząt. Lokalizacja mikroczipa kota może mieć wpływ na to, jak dobrze drzwiczki dla zwierząt wykrywają jego obecność. Jeśli okaże się, że drzwiczki dla zwierząt nie reagują niezawodnie na mikroczip kota, może być konieczne sparowanie go z drzwiczkami dla zwierząt za pomocą klucza Pet Door Key.

Planowanie instalacji

C.K.I. You są teraz gotowe do zainstalowania drzwiczek SmartDoor w domu. Niektóre miejsca instalacji wymagają dodatkowych akcesoriów PetSafe® i profesjonalnej pomocy; patrz poniżej, aby dowiedzieć się, czego potrzebujesz, aby zainstalować drzwiczki dla zwierząt i gdzie się udać, aby uzyskać instrukcje instalacji krok po kroku.

Akcesoria PetSafe® można kupić na stronie petsafe.com lub kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta.

Aby zainstalować SmartDoor™ w:	Będziesz potrzebować:	Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji krok po kroku:
Drzwi z niewielką ilością metalu lub bez metalu (patrz strona 32, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić metal w drzwiach).	Nie są wymagane żadne dodatkowe akcesoria	Na stronie 27 niniejszego przewodnika
Drzwi ze znaczną ilością metalu	Adaptery instalacyjne SmartDoor™ Connected Pet Door (1 zestaw)	W instrukcji dołączonej do adapterów instalacyjnych
Ściana	Adaptery instalacyjne SmartDoor™ Connected Pet Door (1 zestaw) Przedłużenia tunelu SmartDoor™ Connected Pet Door (wystarczające, aby objąć grubość ściany plus co najmniej 1 1/4 cala (33 mm)): • Tunel średnich drzwiczek SmartDoor™ ma długość 66 mm (2 5/8 cala), a tunel dużych drzwiczek SmartDoor™ ma długość 69 mm (2 11/16 cala). • Każde przedłużenie tunelu dodaje kolejne 2 cale (51 mm). • Ostatnie przedłużenie tunelu musi wystawać ze ściany na co najmniej 1 1/4 cala (33 mm).	W instrukcji dołączonej do adapterów instalacyjnych
W szkłe (tylko średnie drzwi SmartDoor™)	Adaptery instalacyjne SmartDoor™ Connected Pet Door (1 zestaw) Nowa, wstępnie przycięta szyba (tylko z podwójnymi szybami), przygotowana przez profesjonalnego szklarza i zainstalowana w Twoim domu	W instrukcji dołączonej do adapterów instalacyjnych
W otworze większym niż rama drzwiczek dla zwierząt	Adaptery instalacyjne SmartDoor™ Connected Pet Door (1 zestaw)	W instrukcji dołączonej do adapterów instalacyjnych

Instalacja SmartDoor™ w drzwiach

Przed zainstalowaniem drzwiczek SmartDoor należy upewnić się, że każde zwierzę zostało sparowane z drzwiczkami SmartDoor w aplikacji My PetSafe®. Najlepiej jest rozwiązać wszelkie problemy z parowaniem przed zainstalowaniem drzwiczek dla zwierząt w domu.

Ważne: Przed instalacją należy wyjąć baterie z drzwiczek dla zwierząt.

Narzędzia i materiały


(montaż drzwi)

Do instalacji potrzebne będą
następujące narzędzia i materiały
SmartDoor- w drzwiach:

- Taśma miernicza
- Ołówek
- Poziom
- Młotek (opcjonalnie)
- Śrubokręt płaski (płaski) (opcjonalnie)
- Podwyższona, równa powierzchnia, np. dwie podpory (opcjonalnie)
- Nożycy
- Taśma
- Okulary ochronne
- Maskę przeciwpyłową
- Ochrona słuchu
- Rękawice robocze
- Wiertarka
- Wiertło 1/2 cala (12 mm)
- Wiertło 5/16 cala (8 mm)
- Układanka
- Brzeszczot do wyrzynarki odpowiedni do materiału, który będzie cięty (drewno, PVC lub metal) i co najmniej o 1 cal (25 mm) dłuższy niż grubość drzwi.
- Wkrętak krzyżakowy #2 Phillips
- Uszczelniaacz do zastosowań zewnętrznych

Oznacz lokalizację drzwiczek dla zwierząt


1

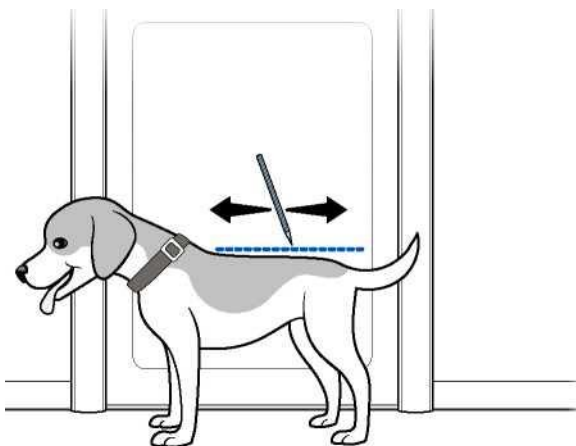

Zmierz wysokość ramienia zwierzęcia w pozycji stojącej. Jeśli masz więcej niż jedno zwierzę, zmierz wysokość najwyższego z nich.

Zanotuj ten pomiar.


Zrób znak na wysokości ramion zwierzęcia po wewnętrznej stronie drzwi. Za pomocą poziomicy przedłuż linię o kilka cali/centymetrów w obu kierunkach. Pomoże to w prawidłowym umieszczeniu szablonu cięcia.

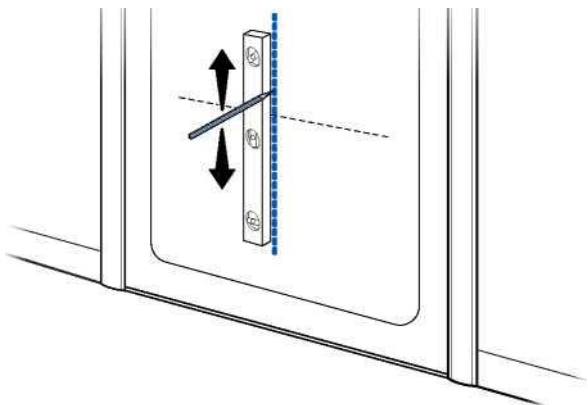

Narysuj pionową linię w miejscu, w którym ma znajdować się środek drzwiczek dla zwierząt. Jeśli drzwiczki mają wstawiane panele, zastanów się, jak najlepiej ustawić drzwiczki dla zwierząt, aby uniknąć szczelin między ramami drzwiczek dla zwierząt a drzwiczkami.

Za pomocą poziomicy przedłuż linię o kilka cali/centymetrów w obu kierunkach. Pomoże to w prawidłowym umieszczeniu szablonu do cięcia.

Sprawdź, czy w drzwiach nie ma metalu

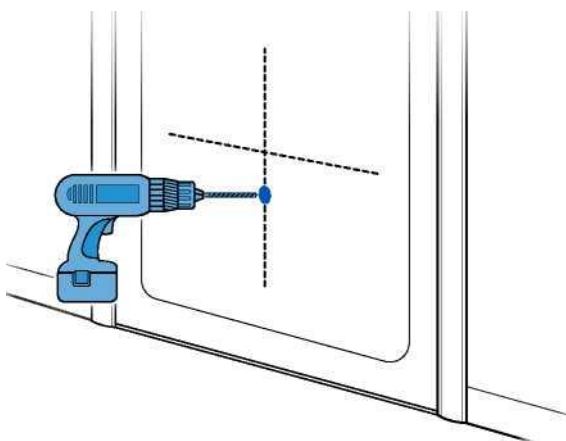

Aby sprawdzić, czy w drzwiach nie ma metalu przed zainstalowaniem drzwiczek dla zwierząt. Jeśli nie jest to przewidziane, metalowe materiały w drzwiach mogą zakłócać działanie czujnika w SmartDoor, wpływając na jego wydajność. Aby sprawdzić obecność metalu:

Wywierć otwór o średnicy 5/16 cala (8 mm) w miejscu, w którym ma znajdować się otwór drzwiczek dla zwierząt. Nie trzeba wiercić otworu na wylot, wystarczy na tyle daleko, aby określić, czy drzwiczki zawierają metal.

Sprawdź wióry, które wydostały się z utworzonego otworu. Jeśli wióry:


- Nie zawierają metalu, otwór na drzwiczki dla zwierząt zostanie wycięty przy użyciu szablonu do wycinania **drzwiczek niemetalowych**.
- W przypadku kontaktu z metalem lub folią, nawet w niewielkich ilościach, należy wykonać nieco większy otwór na drzwiczki dla zwierząt, korzystając z szablonu do wycinania **dla drzwiczek metalowych**. Instalacja SmartDoor" w

większym otworze zwiększa odległość między metalem w drzwiach a czujnikiem w SmartDoor" i poprawia wydajność.


Ważne: Jeśli drzwi zawierają znaczną ilość metalu, zalecamy zainstalowanie drzwiczek SmartDoor" przy użyciu adapterów instalacyjnych SmartDoor" Connected Pet Door (sprzedawanych oddzielnie). Adaptery montażowe umożliwiają instalację drzwiczek dla zwierząt w największym otworze, optymalizując działanie czujnika SmartDoor" w metalowych drzwiach. Instrukcje krok po kroku dotyczące tej instalacji są dostarczane wraz z adapterami instalacyjnymi.

Ustaw szablon cięcia

1

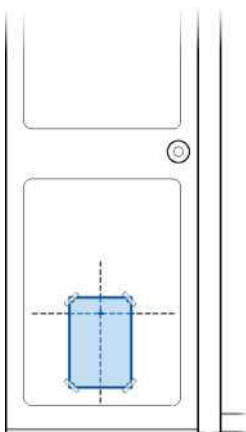

Drzwi niemetalowe

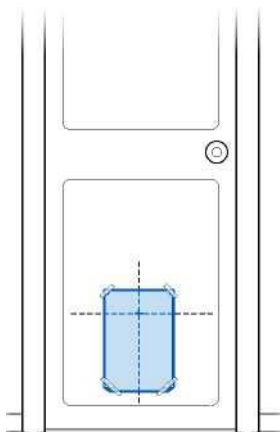


Metalowe
drzwi

Wytnij odpowiedni szablon na podstawie znalezionych podczas wiercenia otworu testowego w drzwiach. Jeśli drzwi:

- Nie zawiera metalu, wyciąć szablon dla **drzwi niemetalowe**
- Zawiera metal lub folię, wyciąć szablon dla **drzwi metalowych**.


Przyklej szablon cięcia do wewnętrznej strony drzwi, dopasowując linie ramion i środka/środką na szablonie do poziomych i pionowych linii narysowanych na drzwiach.

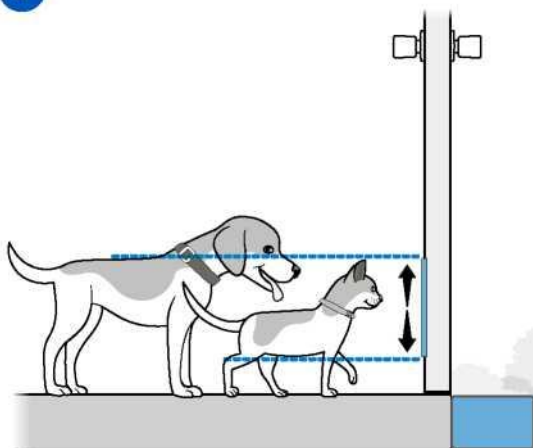


Sprawdź położenie szablonu do cięcia i dostosuj je w razie potrzeby:

- Jeśli masz zarówno duże, jak i małe zwierzęta, upewnij się, że niższe zwierzęta będą w stanie przejść przez dolną krawędź drzwiczek dla zwierząt. Pomocne może być zmierzenie długości krótszych nóg zwierzęcia i porównanie jej z odległością między dolną krawędzią szablonu cięcia a podłogą. Idealnie byłoby, gdyby wszystkie zwierzęta mogły korzystać z drzwiczek dla zwierząt bez konieczności podskakiwania lub pochylania się.
- Jeśli za drzwiami znajduje się bezpośredni stopień w dół, może być konieczne zamontowanie drzwiczek dla zwierząt nieco niżej lub zapewnienie zewnętrznego stopnia dla zwierząt, aby mogły one łatwo korzystać z drzwiczek dla zwierząt, zarówno wchodząc, jak i wychodząc.

Ważne: Aby zachować integralność strukturalną drzwi, upewnij się, że szablon cięcia znajduje się co najmniej 3 cale (76 mm) od krawędzi drzwi ze wszystkich stron.

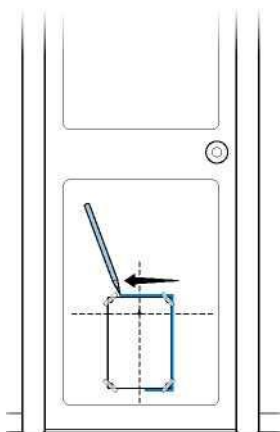

Drzwi niemetalowe

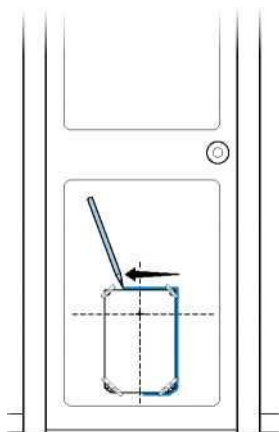


Metalowe drzwi

Po uzyskaniu zadowalającego rozmieszczenia szablonu użyj ołówka, aby obrysować zewnętrzną stronę szablonu cięcia. Upewnij się, że narożniki są połączone.

Upewnij się, że linia cięcia jest wyraźnie zaznaczona na drzwiach, a następnie usuń szablon cięcia i nadmiar taśmy z drzwi.

Wyciąć otwór

1

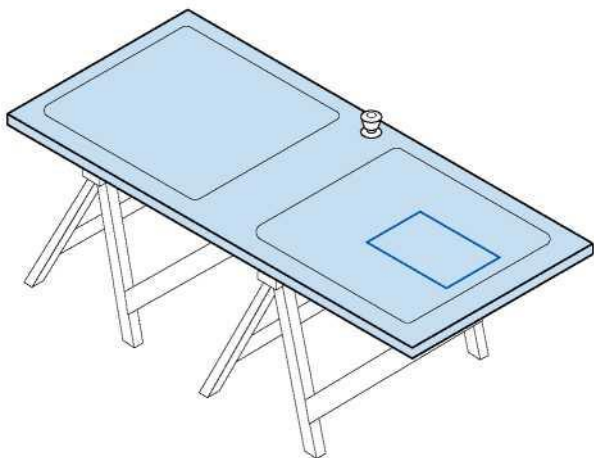


PL W razie potrzeby zdejmij drzwi z zawiasów i umieść je na podwyższonej, równej powierzchni, takiej jak dwie deski do krojenia.


Wewnętrzna strona drzwi powinna być skierowana do góry.

Zdjęcie drzwi z zawiasów ułatwia wycięcie otworu na drzwiczki dla zwierząt, ale jeśli wolisz, możesz zainstalować drzwiczki dla zwierząt bez zdejmowania drzwi z zawiasów.

Ważne: Upewnij się, że za lub pod drzwiami, w miejscu wycięcia otworu, nie ma nic.

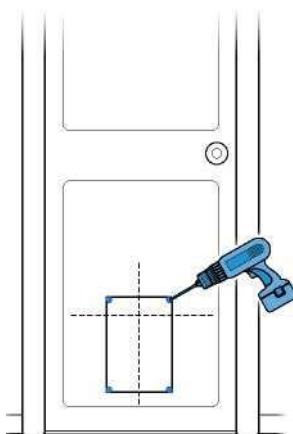


Drzwi niemetalowe

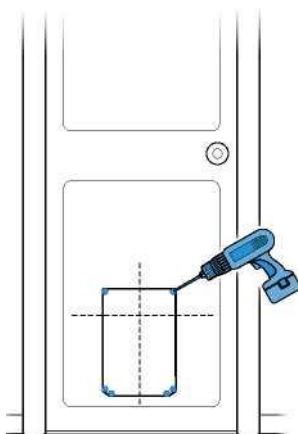
Metalowe
drzwi

Wywierć otwory o średnicy 1/2 cala (12 mm) w drzwiach, **t**
Wewnątrz narożników linii cięcia. Trzymaj wiertarkę stabilnie,
 prosto i poziomo.

Będą to otwory pilotażowe dla brzeszczotu wyrzynarki.

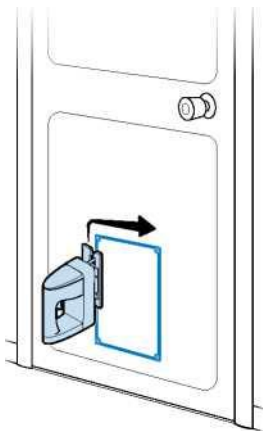

Drzwi niemetalowe

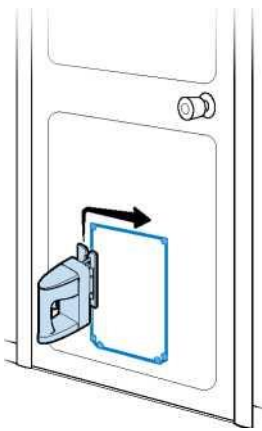


Metalowe

Używając wyrzynarki, przetnij pomiędzy wywierconymi otworami, wzdłuż linii cięcia. Upewnij się, że brzościot wyrzynarki jest odpowiedni do przecinanego materiału drzwi (drewno, PVC, metal itp.) i co najmniej o 1 cal (25 mm) dłuższy niż grubość drzwi.

Użyj obu rąk, aby mocno przytrzymać wyrzynarkę przy drzwiach.

O

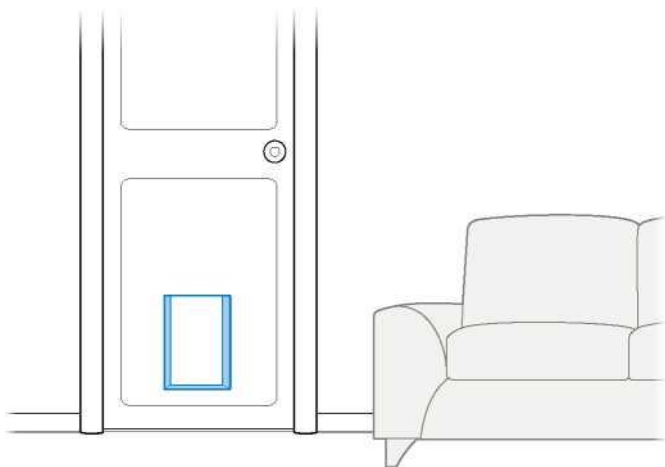


Zjąć drzwiczki z zawiasów i zawiesić je ponownie. Po wycięciu otworu na drzwiczki dla zwierząt można przystąpić do ich montażu. Aby zainstalować drzwiczki dla zwierząt w

- Drzwi niemetalowe, patrz Montaż drzwiczek dla zwierząt w drzwiach niemetalowych na stronie 43.
- Drzwi metalowe, patrz Montaż drzwiczek dla zwierząt w drzwiach metalowych na stronie 47.


Montaż drzwiczek dla zwierząt w drzwiach niemetalowych

1

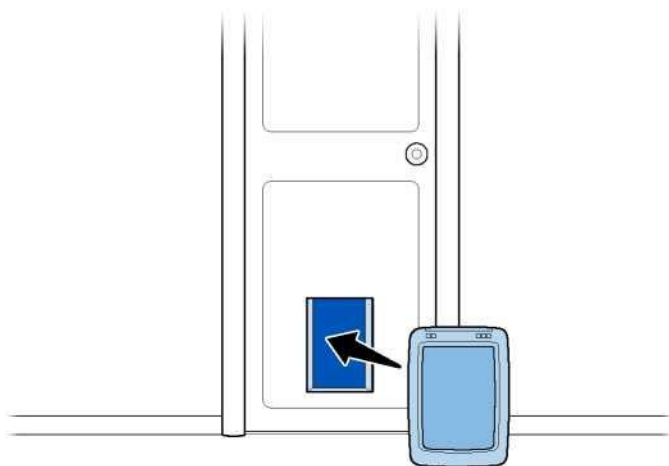


Włóż ramę wewnętrzną w otwór po wewnętrznej stronie drzwi.

Upewnij się, że rama wewnętrzna jest wypoziomowana w otworze. Poproś pomocnika, aby ją przytrzymał lub przyklej ją taśmą, gdy będziesz przechodzić na zewnętrzną stronę drzwi, aby zamontować ramę zewnętrzną.

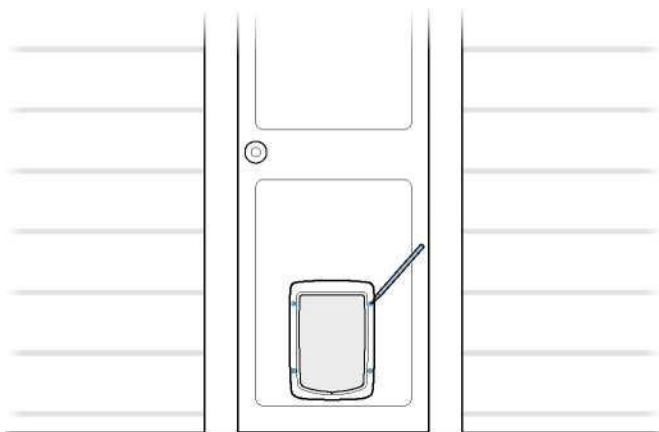


Umieść ramę zewnętrzną po zewnętrznej stronie drzwi dopasowując ją do tunelu ramy wewnętrznej.

Upewnij się, że rama zewnętrzna jest wypoziomowana.
Przytrzymaj ramę zewnętrzną na miejscu i zaznacz ołówkiem otwory na śruby.

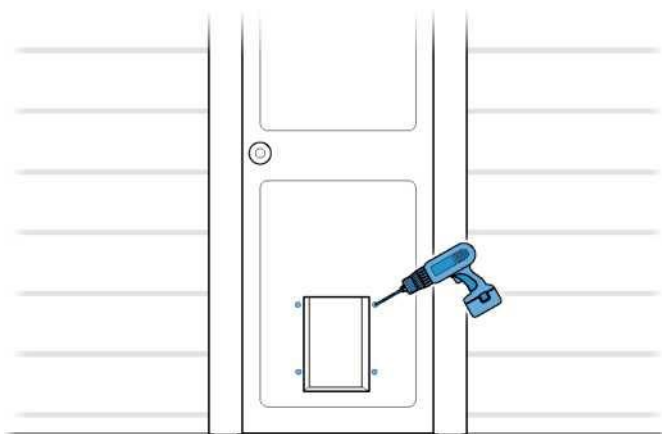

PL Zdemontować ramki wewnętrzne i zewnętrzne.

Wywierć otwory 5/16 cala (8 mm) w drzwiach w zaznaczonych miejscach. Wiertarkę należy trzymać stabilnie, prosto i poziomo.

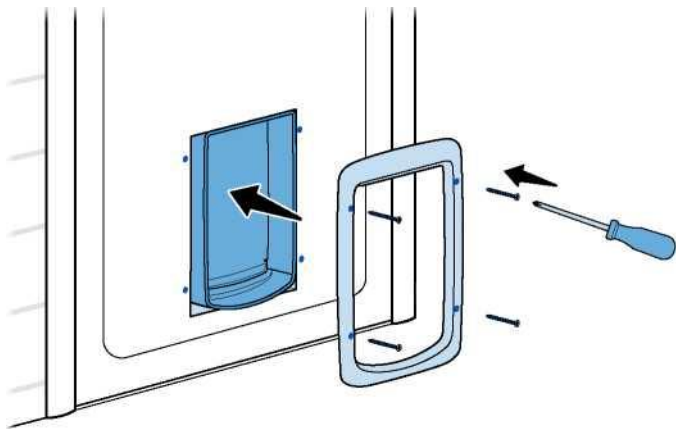

Umieść wewnętrzne i zewnętrzne ramy z powrotem w otwór. Upewnij się, że obie ramy są wypoziomowane.

Przytrzymując obie ramy na miejscu, włóż śruby przez otwory w ramie zewnętrznej, przez otwory w drzwiach i do otworów z tyłu ramy zewnętrznej.

Wybierz śruby, które najlepiej pasują do grubości drzwi. Jeśli drzwi są:


- W przypadku grubości mniejszej niż 25 mm (1 cal) należy użyć wkrętów 40 mm (1 9/16 cala).
- W przypadku grubości od 1 cala (25 mm) do 2 1/4 cala (57 mm) należy użyć wkrętów 3 5/32 cala (80 mm).

Dokręć śruby ręcznym śrubokrętem krzyżakowym #2. Nie dokręcać zbyt mocno.


Ponownie zainstaluj baterie w drzwiczkach dla zwierząt. Przejdź do "Zakończenie instalacji drzwiczek" na stronie 53.

Zainstaluj drzwiczki dla zwierząt w metalowych drzwiach

1

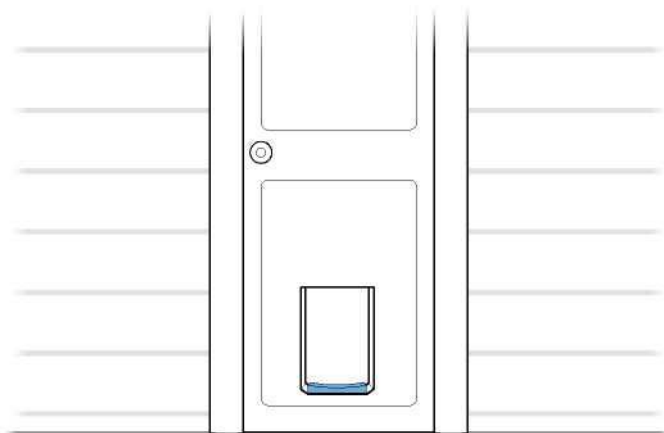


Umieść element dystansowy na dole wyciętego otworu, **mniej**
więcej pośrodku.

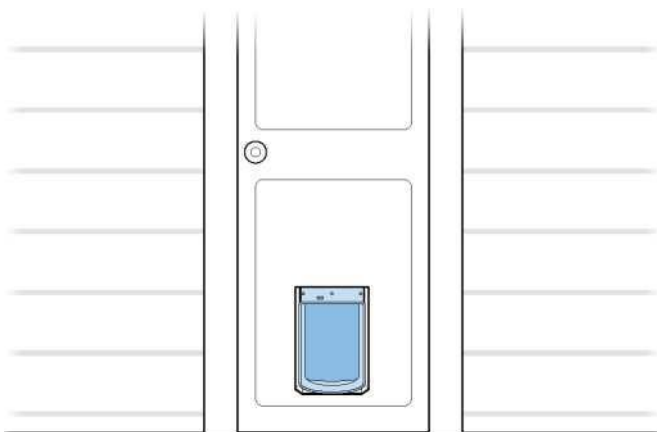

Włóż rama wewnętrzną do otworu na wewnętrzną stronę drzwi, na górze elementu dystansowego.

Upewnij się, że rama wewnętrzna jest wyśrodkowana w poziomie i wypoziomowana w otworze. Poproś pomocnika, aby ją przytrzymał lub przyklej ją taśmą, podczas gdy przejdiesz na zewnętrzną stronę drzwi, aby zamontować ramę zewnętrzną.

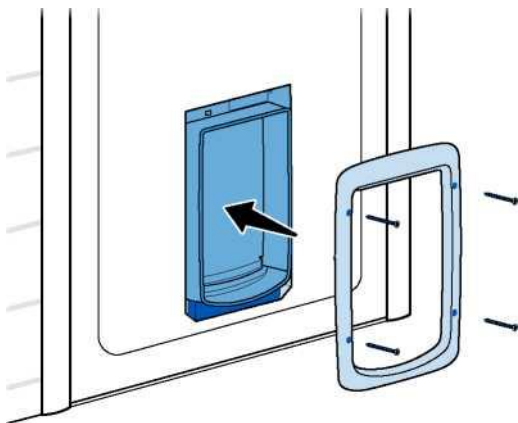

Umieść ramkę zewnętrzną po zewnętrznej stronie drzwi dopasowując ją do tunelu ramki wewnętrznej.

Upewnij się, że rama zewnętrzna jest wypoziomowana.

Przytrzymując obie ramy na miejscu, włóż śruby przez otwory w ramie zewnętrznej, przez otwór wycięcia i do otworów z tyłu ramy zewnętrznej.

Wybierz śruby, które najlepiej pasują do grubości drzwi. Jeśli drzwi są:

- W przypadku grubości mniejszej niż 25 mm (1 cal) należy użyć wkrętów 40 mm (1 9/16 cala).
- W przypadku grubości od 1 cala (25 mm) do 2 1/4 cala (57 mm) należy użyć wkrętów 3 5/32 cala (80 mm).

Za pomocą ręcznego śrubokręta krzyżakowego #2 dokręć śruby, aż ramki zostaną zamocowane.

Sprawdź położenie drzwiczek dla zwierząt i wyreguluj je w razie potrzeby. Drzwiczki powinny spoczywać na elemencie dystansowym, być wyśrodkowane/wyśrodkowane poziomo w otworze i wypoziomowane.

Po upewnieniu się, że drzwiczki dla zwierząt są prawidłowo ustawione, dokręć śruby. Nie dokręcaj zbyt mocno.


Ponownie zainstaluj baterie w drzwiczkach dla zwierząt.


Sprawdź, czy drzwiczki dla zwierząt rozpoznają klucze Pet Door Keys lub mikroczipy zwierząt, gdy przechodzą one w pobliżu drzwiczek. Po upewnieniu się, że drzwiczki dla zwierząt działają prawidłowo, przejdź do "Zakończ instalację drzwiczek" na stronie 53.

Jeśli czujnik drzwiczek dla zwierząt nie reaguje niezawodnie na mikrochip zwierzęcia lub klucz Pet Door Key, metal w drzwiach może zakłócać działanie czujnika. W takim przypadku konieczne będzie zwiększenie przestrzeni między drzwiczkami dla zwierząt a metalem w drzwiach poprzez ponowną instalację drzwiczek dla zwierząt z większym otworem wycięcia i adapterami instalacyjnymi SmartDoor" Connected Pet Door (sprzedawanymi oddzielnie). Instrukcje krok po kroku dotyczące tej instalacji znajdują się w przewodniku dołączonym do adapterów instalacyjnych.

Zakończ instalację drzwi Zakończ instalację drzwi.

1

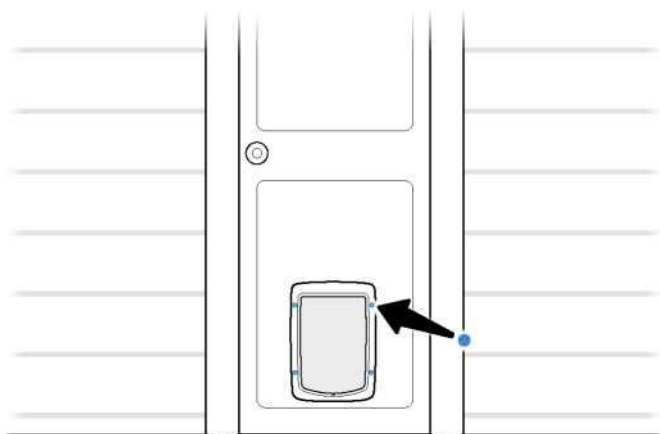

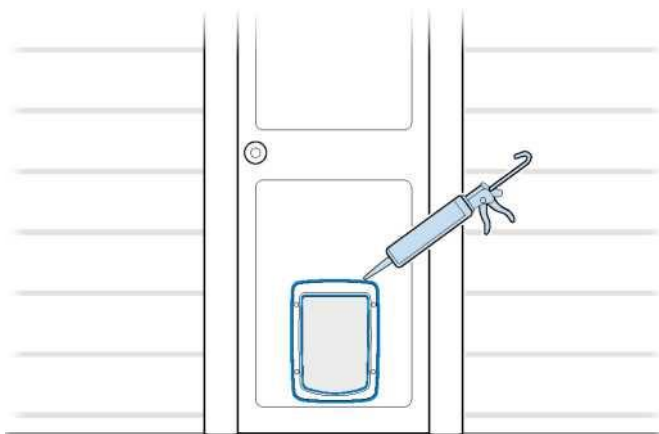

Po zewnętrznej stronie drzwi nałóż uszczelkę do zastosowań zewnętrznych wokół krawędzi drzwi:

- Tunel drzwiczek dla zwierząt w miejscu styku z ramą zewnętrzną.
- Ramę zewnętrzną, pamiętając o pozostawieniu otwartego otworu odpływowego w dolnej części ramy zewnętrznej.

Teraz, gdy drzwiczki dla zwierząt są już zainstalowane, nadszedł czas, aby przyuczyć zwierzę do korzystania z nich! Instrukcje krok po kroku znajdują się w przewodniku szkoleniowym dołączonym do drzwiczek SmartDoor. Przy odrobinie cierpliwości i wielu pochwałach, zarówno Ty, jak i Twój pupil wkrótce będziecie cieszyć się bezpieczeństwem i wolnością, jakie zapewniają nowe drzwiczki dla zwierząt.

**Bierz smakołyki -
czas na trening!**