



ScoopFree® Öntisztító alomdoboz


Termék kézikönyv

PAL00-16805

ScoopFree® öntisztító alomdoboz

PAL00-16806

ScoopFree® fedett öntisztító alomdoboz

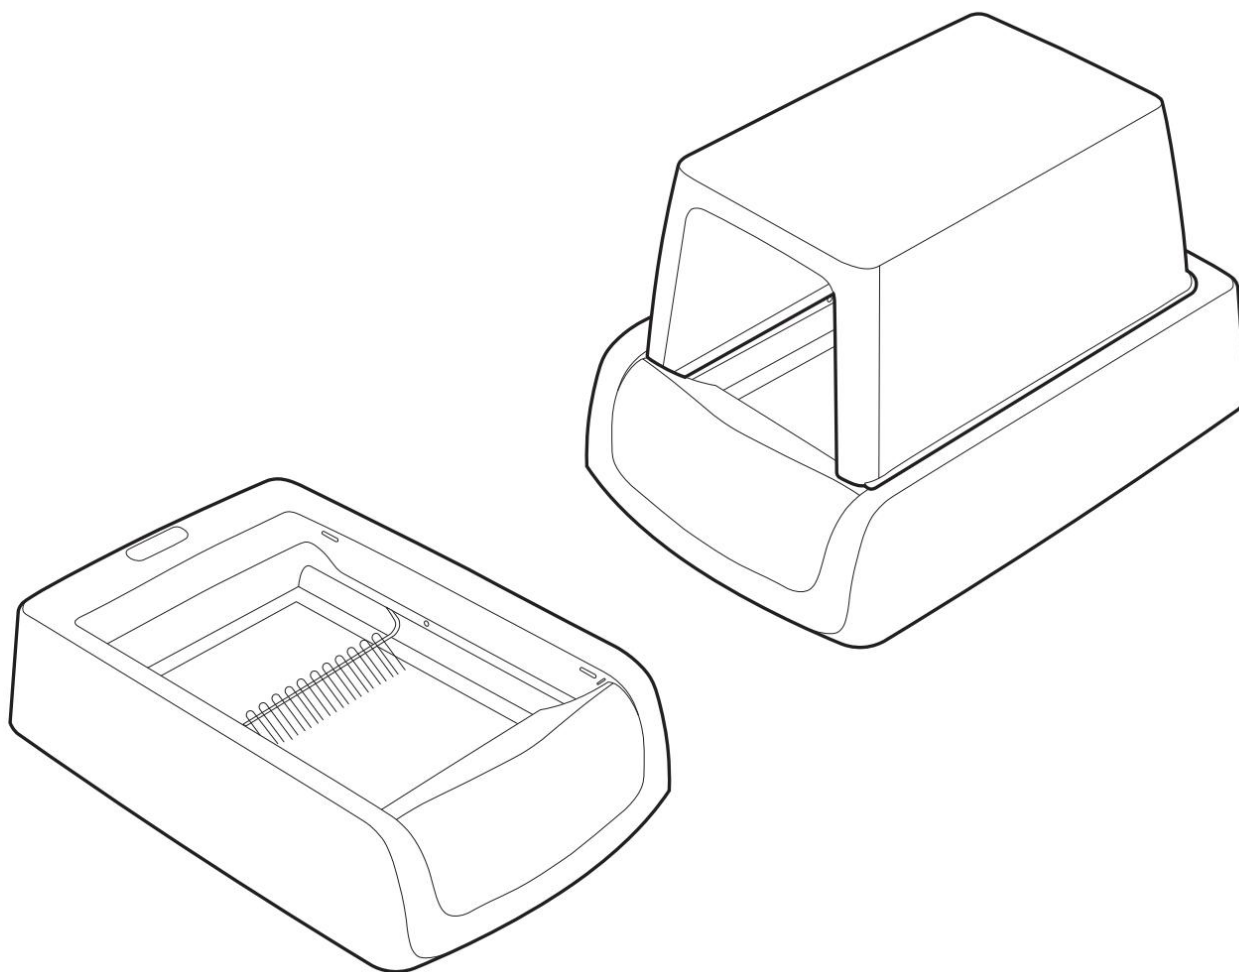

Üdvözljük

Te és a kedvenced egymásnak lettél teremtvé. Célunk, hogy segítsünk a legjobb társaságban és a legemlékezetesebb pillanatokban együtt élni. Az új PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozod hetekig automatikusan tisztít, kanalizás vagy újratöltés nélkül, így több időt tölthet macskájával, és kevesebb időt kell aggódnia az alomdoboz miatt.

Tudjuk, hogy a biztonságos házi kedvencek boldog tulajdonosokká válnak. Mielőtt elkezdené, szánjon egy percet a fontos biztonsági tudnivalók elolvasására. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

A továbbiakban a Radio Systems Corporation és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalata vagy márkanéve együttesen „Mi” vagy „Mi” néven szerepelhet.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termékkézikönyvben használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.



A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.



A VIGYÁZAT a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.



VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, károsíthatja kedvencét.



A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem kapcsolatos gyakorlatok kezelésére szolgál.



Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket a tűz, áramütés és/vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

- A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
- Ne merítse víz alá, és ne tegye ki az elektromos alkatrészeket víznek vagy tisztítószereknek.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne helyezze a készüléket, az elektromos hálózati adaptert vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba. Ha a készülék csatlakozója megakad nedves, kapcsolja ki az áramot a konnektorból. Ne próbálja meg kihúzni.
- Ne helyezze vagy tárolja az egységet olyan helyen, ahol leeshet, vagy behúzódhat egy kádba vagy mosogatóba.
- Ne az elektromos hálózati adapternél fogva húzza ki a dugót a konnektorból. A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.
- Ne használjon olyan tartozékokat vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott, mert tüzet, áramütést vagy sérülést okozhatnak.
- Ne működtesse a készüléket, ha a hálózati adapter vagy a csatlakozó sérült, ha az hibásan működik vagy megsérült. Hívja az Ügyfélszolgálatot. Azonnal központoszon további utasításokért.
- Terhes nők, csecsemők, kisgyermek és immunhiányos egyének kerüljék a macskaalom hulladékkal való érintkezését. A macskahulladék toxoplazmózisbaktériumokat tartalmazhat, amelyek károsak lehetnek ezekre az egyedekre.
- A csomagolóanyag nem játék. Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó. • Tartsa távol a műanyag zacskókat csecsemőktől és kisgyermekektől. Ne használja kiságyban, ágyban, hintóban vagy játszótollban. A vékony film az orrhoz tapadhat és szájba, és megakadályozza a légzést.
- A sérülésveszély csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják. Ne engedje, hogy kisgyermek játsszanak ezzel a készülékkel, a készülékben vagy a közelében. Ez nem játék.



- Kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
- Ne hagyjon semmit a tápkábelen. Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert olyan helyen, ahol emberek vagy állatok sétálhatnak vagy megbonthatnak a vezetékben. • Mindig húzza ki az egységet, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt.
- Ne szerelje szét az egységet, amíg csatlakoztatva van.
- A gereblye automatikusan elmozdulhat, amikor csatlakoztatja a tápellátást az alomdobozhoz. Győződjön meg arról, hogy semmi nem található az alomdobozban, amikor csatlakoztatja a tápkábelt.
- Mosson kezet a használt macskaalom kezelése után.

CAUTION

- Felnőtt felügyelete ajánlott a macska kezdeti bemutatásakor.
- Ha a cica 6 hónaposnál fiatalabb, hagyja a készüléket KIVESZETLENÜL, és ürítse ki a hulladékot a cica 6 hónapos koráig.
- Nem használható fogyatékos, cselekvőképtelen vagy nagyon idős macskák számára, akiknek nehézséget okozhat az alomdobozba való bejutás vagy elhagyás.
- NE KÍSÉRJE MEG A TERMÉKET MÁS CÉLRA HASZNÁLNI. Ezt a terméket kizárólag macskákkal való használatra tervezték. Az alomdoboz az kizárólag a macskahulladék biztonságos eltávolítására szolgál. Ennek az eszköznek nem célja, hogy ártson, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

NOTICE

- Távolítson el minden csomagolóanyagot a hálózati adapter csatlakoztatása előtt.
- Ne helyezze az alomdobozt ingatag felületre. • Ne

használgjon más típusú macskaalomot vagy tálcát. Csak PetSafe® ScoopFree® eldobható kristály alomtálcákat és termékeket használjon ehhez az alomdobozhoz. A kristályalmot kifejezetten az optimális teljesítmény érdekében tervezték és előre kimérték. Más típusú, méretű, túl sok vagy kevés alom használata az alomdoboz hibás működését okozhatja. Más tálca vagy alom használata érvénytelenítheti a termék garanciáját.

- Ha a tálcát az ajánlottnál hosszabb ideig használja, az szivárgást okozhat. Az alomdoboz elhelyezése magas páratartalmú helyre, például fürdőszobába vagy a közelébe zuhanyozás, a tálca rövidebb élettartamát eredményezheti.
- Ha szilárd hulladék gyűlik a hulladékcsapdán kívül, ideje kicserélni az alomtálcát.
- A nyersrostban, hamuban és melléktermékekben gazdag étrendet fogyasztó macskák, 10 évesnél idősebb, valamint cukorbeteg, vese- és pajzsmirigyproblémákkal küzdő macskák megnövekedett eliminációs szokásai rövidebb alomtálca élettartamot eredményezhetnek. A kiscicák széklete puhább lehet, mint az érett macskáké, ami növeli annak valószínűségét, hogy az alomdoboz gereblyéjéhez tapad.
- Ne használja a szabadban. CSAK BELTÉRI HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÁSRA.

A PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozokat egészséges macskákkal kell használni. Javasoljuk, hogy az alomdoboz használata előtt vigye el macskáját állatorvoshoz, ha nem jó egészségnek örvend.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Mire vonatkozik


Jellemzők, kezelőszervek és kijelzők	4
LED-fényjelző rövid útmutató	5
Műszaki adatok és automatikus működés	5
Kezdje itt	5
Borító beszerelése	7
Manuális gereblye gomb	7
Egészségügyi számláló	7
Bemutatjuk macskájának az alomdobozt	8
6 hónaposnál fiatalabb cicák számára	8
Az alomtálca cseréje	9
Az alomtálca élettartamának maximalizálása	10
Ápolás és tisztítás	10
Gyakran Ismételt Kérdések	11
Hibaelhárítás	11
Cserealkatrészek és tartozékok	12
Nemzetközi Ügyfélszolgálat	12
Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása	13
Megfelelés	13
Fontos újrahasznosítási tanácsok	13
Garancia	13

Hogyan működik

A PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdoboz egy automata alomdoboz, amelyet hetekig egyedül lehet hagyni kanalizás, tisztítás vagy újratöltés nélkül! Eldobható, kristályalmokkal előre megtöltött tálcákat használ, így könnyen felállítható, könnyen használható és könnyen karbantartható. A kristályalom felszívja a vizeletet és azonnal kiszárítja a szilárd hulladékot, hogy eltávolítsa a szagokat, ahelyett, hogy elfedné azokat. Az automata gereblye 20 perccel azután söpri a szilárd hulladékot a hulladékcsapdába, hogy macskája az alomdobozt használja, így soha többé nem kell látnia vagy megérinteni a rendetlen hulladékot! Ha a macska a tisztítási ciklus megkezdése előtt újra belép a dobozba, az érzékelők automatikusan alaphelyzetbe állítják a gereblye időzítőt. A gereblye ezután ápolja az almot, minden alkalommal friss almot biztosítva macskájának. Néhány hetente egyszerűen távolítsa el az alomtálcát, fedje le, és dobja ki a szemetesbe a gyors, higiénikus tisztítás érdekében. Az egészségügyi számláló nyomon követi, hogy macskája milyen gyakran használja a dobozt, hogy figyelmeztesse Önt az esetleges egészségügyi problémákra. A biztonsági védőburkolat megakadályozza a szagokat és az almot a dobozban tartja, miközben saját fürdőszobát biztosít macskájának. A PetSafe® ScoopFree® alomdoboz állandóan tiszta alomdobozt biztosít Önnek és macskájának, amelyet mindketten imádni fognak.

Jellemzők, kezelőszervek és kijelzők

A hálózati adaptert kis dobozban szállítjuk. Ne dobja ki a csomagolást, amíg a beállítás be nem fejeződött.

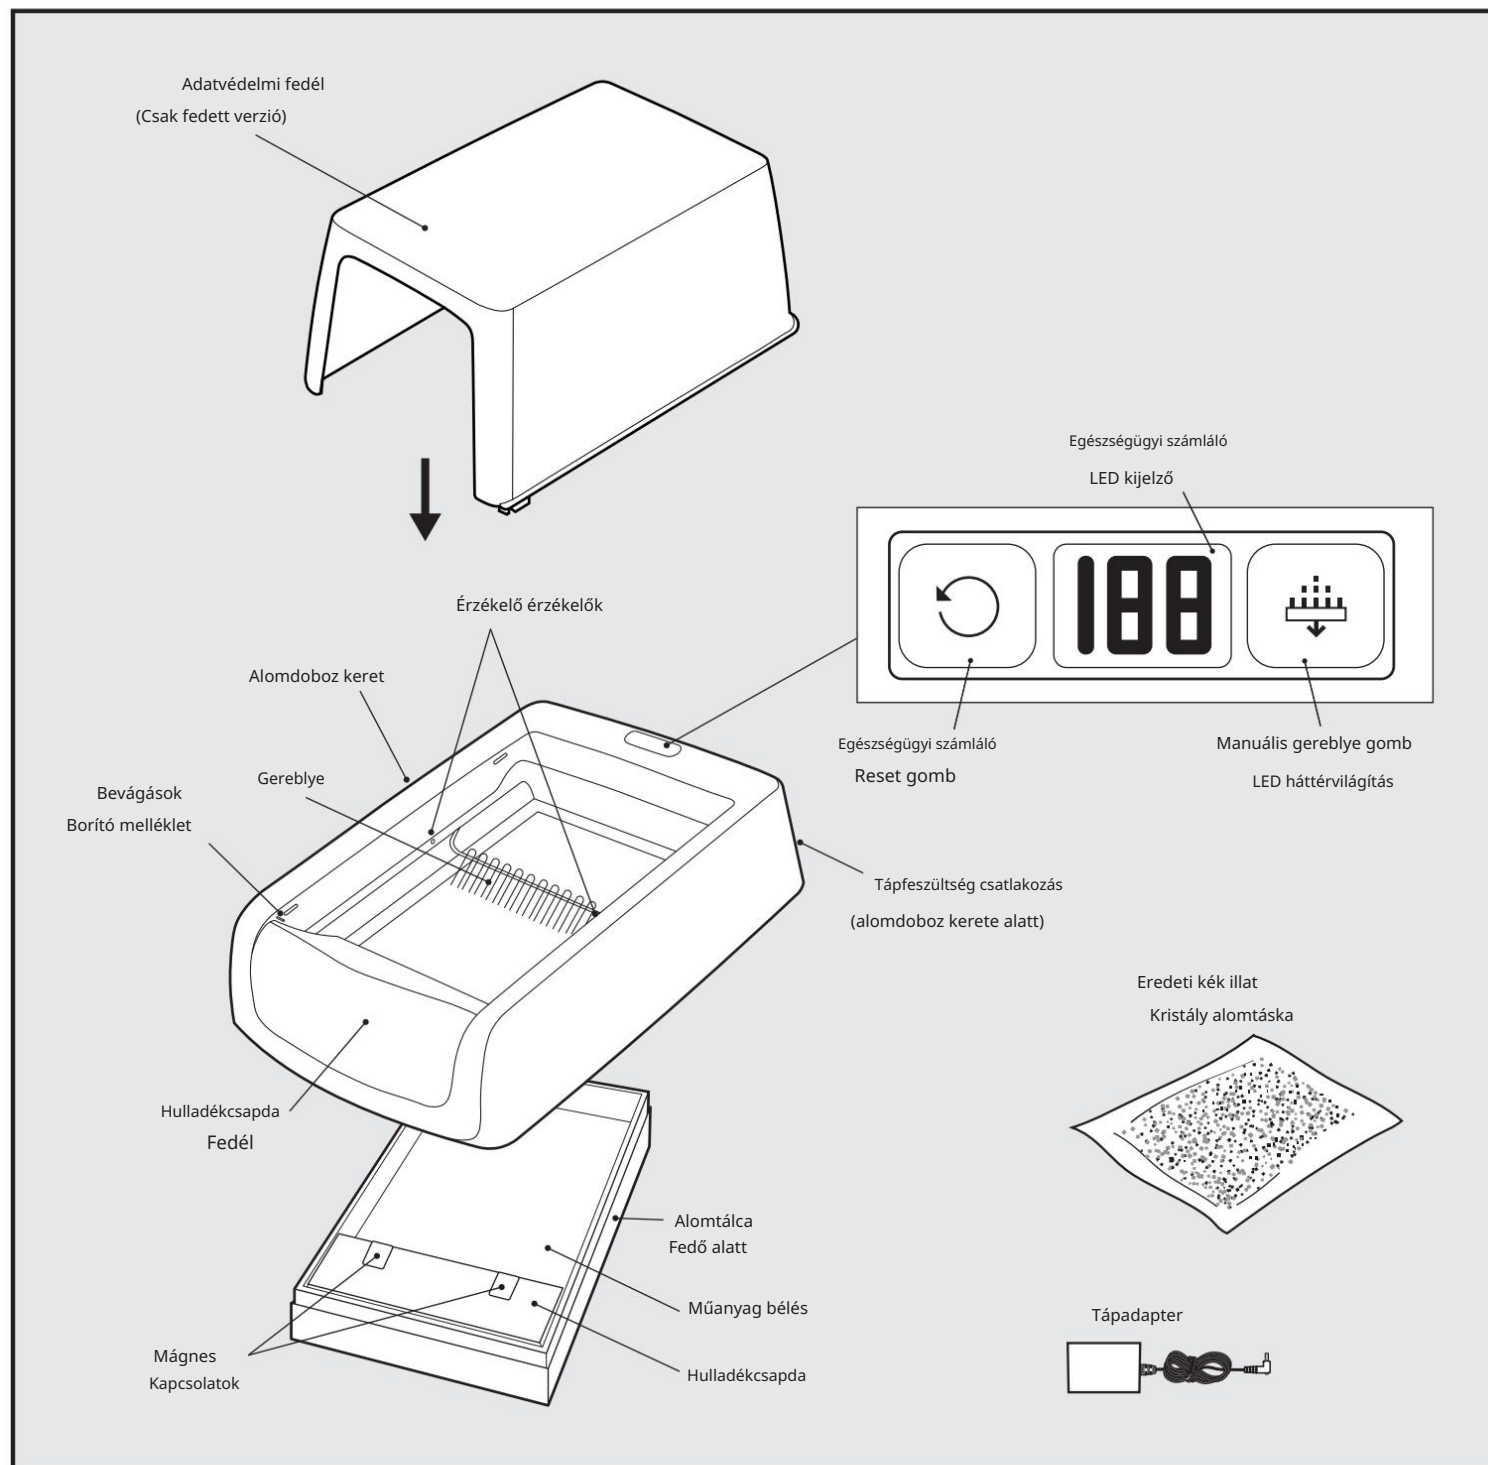

LED-fényjelző rövid útmutató

LED színe (kézi gereblye gomb)	Alomdoboz funkció
Szilárd kék	A PetSafe® ScoopFree® alomdoboznak van teljesítménye, és normálisan működik, ha a gereblye alaphelyzetben van.
Villogó kék	A PetSafe® ScoopFree® alomdoboz visszaszámlál a gereblyézési ciklusig (20 perctől), vagy éppen gereblyezés van folyamatban.
Gyorsan villogó kék	A gereblye szünetel. Ez csak akkor történik meg, ha a kézi gereblye gombot megnyomják, miközben a rake mozgásban van.
Kék piros villogással	Mechanikai hiba lépett fel a rake ciklus alatt. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a gereblye körül, és szükség esetén távolítsa el azokat. A visszaállításhoz nyomja meg a kézi rake gombot, és a rake-nek be kell fejeznie a ciklust, és vissza kell térnie alaphelyzetébe. Ha a hiba továbbra is fennáll, a LED folyamatosan pirosra vált.
Folyamatos piros	Mechanikai hiba történt, amelyet a kézi gereblye gomb megnyomásával nem lehet kijavítani. Segítségért hívja ügyfélszolgálatunkat a +1 (800) 732-2677 telefonszámon.

Műszaki adatok és automatikus működés

Tisztítási ciklus:

- Az érzékelők felismerik, ha a macska az alomdobozban van. Az időzítő elindít egy 20 perces visszaszámlálást, miután a macska elhagyja az alomdobozt, és futni kezd a tisztítási ciklus. Amikor az időzítő visszaszámlálása elkezdődik, a kijelző LED-je kéken villog.
- Ha a macskája visszatér az alomdobozhoz az időzítő visszaszámlálása közben, az időzítő leáll. Az időzítő visszaszámlálása visszaáll, amikor a macska ismét elhagyja az alomdobozt.
- A tisztítási ciklus automatikusan lefut 20 perccel azután, hogy a macska elhagyja az alomdobozt, és a szilárd hulladékot a hulladékgyűjtőbe gereblyézi.
- A kézi gereblye gombbal bármikor lefuttathatja a tisztítási ciklust.

Macska használat:

- Egy- vagy többmacskás otthonokhoz.
- 15 font alatti macskák számára a legjobb.
- Kettőnél több macska számára ajánlott egynél több alomdobozt tartani.

CAUTION

Ha a cica 6 hónaposnál fiatalabb, hagyja a készüléket KIVESZETLENÜL, és ürítse ki a hulladékot a cica 6 hónapos koráig.

Alom típusa:


- Csak PetSafe® ScoopFree® eldobható kristály alomtálcákat használjon . A kristályalmot kifejezetten a PetSafe®-hez való használatra tervezték és előre kimérték ScoopFree® öntisztító alomdobozok. A kristály alom felszívja a vizeletet és kiszárítja a szilárd hulladékot, hogy eltávolítsa a szagokat. A kristály alom NEM CSOMÓDÍK.
- NE használjon semmilyen típusú agyagos almot, természetes almot vagy bármilyen más kristályalmot. .
- NE használjon más tálcát Hatalom: Csak PetSafe® ScoopFree® termékeket használjon .
- Alacsony feszültségű váltóáramú tápadapter működik.

Kezdje itt



Az alomdoboz beállítása

A ScoopFree® öntisztító alomdoboz a szállítás közbeni védelmet szolgálja. Kérjük, óvatosan távolítson el minden csomagolóanyagot. A hálózati adaptert a csomagolóanyag belsejében szállítjuk. NE dobja ki a csomagolást, amíg be nem fejezte a termék beállítását.



- Győződjön meg arról, hogy a hulladékgyűjtő fedele megfelelően fel van szerelve. A hulladékgyűjtő felszereléséhez igazítsa a szemétfogó fedelének alján lévő csapokat az alomdoboz keretének elején lévő bevágásokhoz. Nyomja le a hulladékgyűjtő fedelét, amíg teljesen a helyére nem pattan.

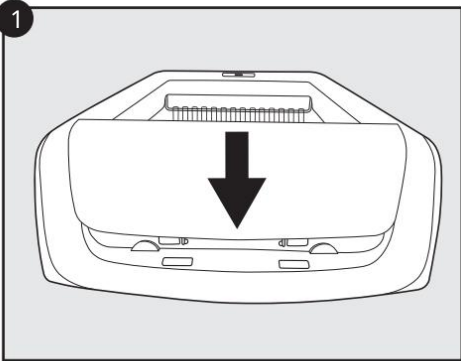

2. Keressen egy tiszta, száraz és vízszintes helyet egy szabványos konnectorral a közelben. Dugja be a hálózati adapter hengeres végét az alomdoboz kerete alatti csatlakozóba. Tolja be a kábelt az adaptercsatlakozó mindkét oldalán lévő nyílásba, hogy a helyén maradjon. Dugja be a hálózati adaptert a fali aljzatba. Ha a gereblye nincs alaphelyzetben, az áramellátás csatlakoztatásakor automatikusan alaphelyzetbe áll. Miután a gereblye leáll, a LED folyamatosan kéken világít.

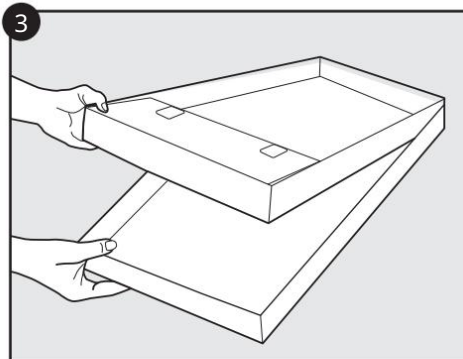
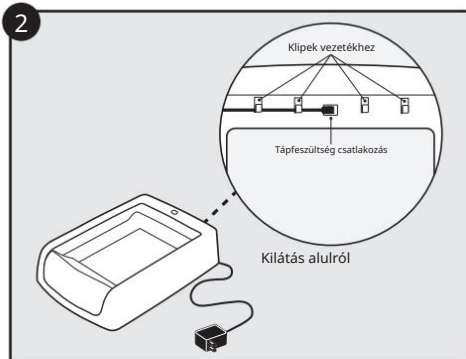


3. Helyezze a fedelet az alomtálca alá. A fedél az extra védelmet nyújt a szivárgás ellen, és később ártalmatlanításra használják. Jegyezze fel az alomtálca felszerelését, és változtassa meg a dátumokat a hulladékgyűjtőn (lásd: „Az alomtálca cseréje” a 9. oldalon az alomtálca javasolt cseréjéhez a csere dátumának meghatározásához).

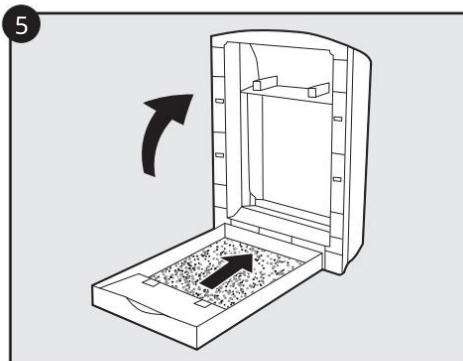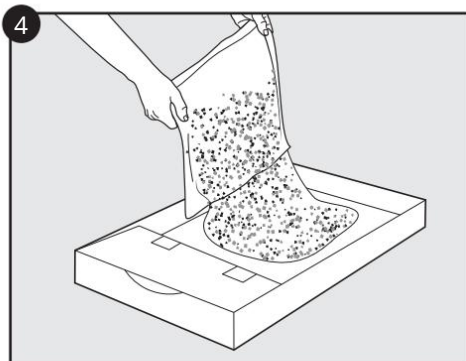

4. Nyissa ki a kristály alomzsákot úgy, hogy a táskát a tetején átszakítja. Űrtse ki a kristályalmot az alomtálcába, és egyenletesen terítse el az almot a tálcán. A legjobb eredmény elérése érdekében szórjon egy maréknyi almot a hulladékfogó alá.

5. Emelje fel az alomdoboz keretét, és helyezze az alomtálcát az alomdoboz kerete alá úgy, hogy a szemétfogó a tálcán legyen az alomgyűjtő fedele alatt. Csúsztassa az alomtálca hátát az alomdoboz hátuljához.

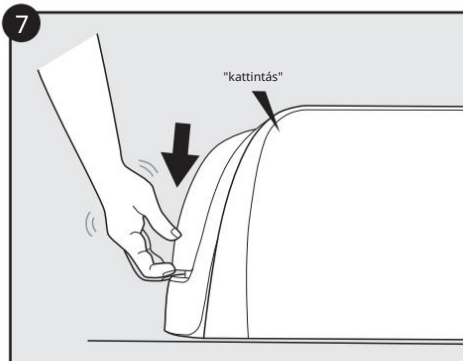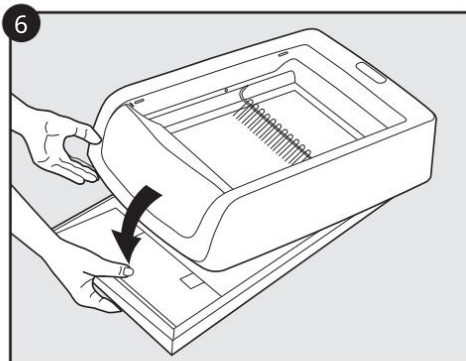

6. Engedje le az alomtartót az alomtálcára.

7. Egy kattintást kell hallania, amely megerősíti, hogy a hulladékgyűjtő fedelén lévő mágnesek csatlakoztak az alomtálca mágneses érintkezőihez. Győződjön meg arról, hogy az alomdoboz vízszintesen áll, és az alomtálca felett helyezkedik el, valamint hogy a LED lámpa folyamatosan kéken világít. Ha a lámpa villog, vízszintesse ki az almot, hogy ne takarja el az érzékelő érzékelőket. Ha a jelzőfény folyamatosan kéken világít, az alomdoboz használatra kész.

⚠ WARNING

A csomagolóanyag nem játék. Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó. Tartsa távol a műanyag zacskókat csecsemőktől és kisgyermekektől. Ne használja kiságyban, ágyban, hintóban vagy játszótollban. A vékony film az orrhoz és a szájhoz tapadhat, és megakadályozhatja a légzést.

⚠ CAUTION

- Ne hagyjon semmit a tápkábelben. Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert olyan helyen, ahol emberek vagy állatok sétálhatnak vagy megbonthatnak a vezetékben.
- A gereblye automatikusan elmozdulhat, amikor csatlakoztatja a tápellátást az alomdobozhoz. Győződjön meg arról, hogy semmi nem található az alomdobozban, amikor bedugja a tápkábelben.

NOTICE



Ne használjon más típusú macskaalmot vagy tálcát. Csak PetSafe® ScoopFree® eldobható kristály alomtálcákat és termékeket használjon ehhez az alomdobozhoz. A kristályalmot kifejezetten az optimális teljesítmény érdekében tervezték és előre kimérték. Más típusú, méretű, túl sok vagy nem elegendő használata az alomdoboz hibás működését okozhatja. Más tálca vagy alom használata érvénytelenítheti a garanciát.

Borító beszerelése

Megjegyzés: Az adatvédelmi fedelet csak a PetSafe® ScoopFree® borított öntisztító alomdoboz tartalmazza, de külön is megvásárolható tartozékként (lásd „Cserealkatrészek és tartozékok”, 12. oldal).

A levehető huzat nagyobb kényelmet és magánéletet biztosít macskája számára, valamint jobb alommeghatározást és szagkontrollt.

1. Helyezze a fedelet az alomdobozra úgy, hogy a fedél alján lévő mind a négy csap egy vonalban van az alomdoboz aljának belső oldalán lévő bevágásokkal.
2. Nyomja le elég erősen a fedelet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mind a négy csap a helyére pattan.

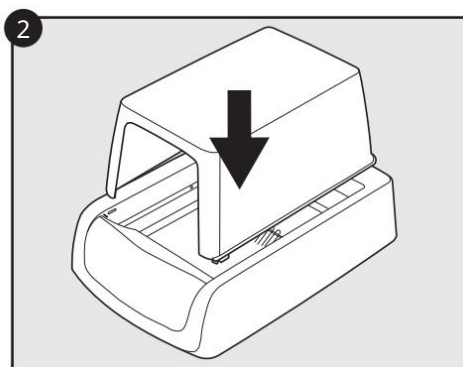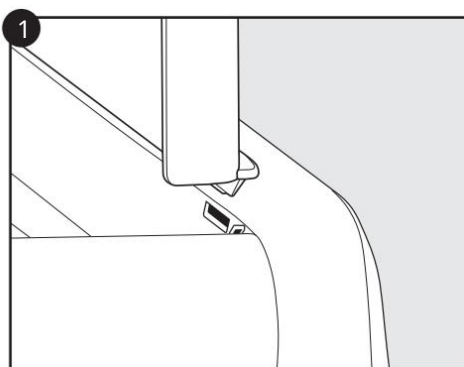


Manuális gereblye gomb

Bár a PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozt úgy tervezték, hogy az alomdobozt automatikusan megtisztítsa, a tisztítási ciklust manuálisan is lefuttathatja az időzítő visszaszámlálása előtt az alomdoboz tetején lévő kézi gereblye gomb megnyomásával.

Nyomja meg egyszer a kézi gereblye gombot a tisztítási ciklus elindításához.

1. A tisztítási ciklus és a gereblye elmozdulásának leállításához nyomja meg ismét a kézi gereblye gombot.
2. Ha a gereblye az alomdoboz hátulján lévő alaphelyzettől eltérő helyen áll meg, nyomja meg a kézi gereblye gombot, hogy a gereblye visszatérjen alaphelyzetbe. Ha a rake-et manuálisan a kiindulási pozíciótól eltérő helyen állították le, akkor 10 perc inaktivitás után automatikusan visszatér alaphelyzetbe.

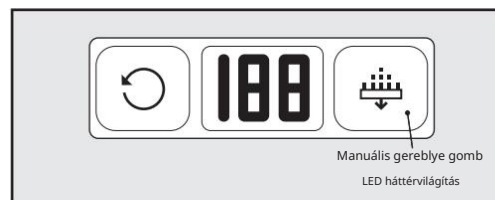


Egészségügyi számláló

Az egészségügyi számláló nyomon követi macska alomdobozának tevékenységét, hogy jobban megértse, mikor kell alomtálcát cserélni. Segíthet a macska egészségi állapotának nyomon követésében is. A probléma jele lehet, ha a macskája milyen gyakran használja az alomdobozt. Oszd meg állatorvosoddal macska alomdobozát.


Az állapotszámláló automatikusan 1-gyel nő minden alkalommal, amikor a rake befejez egy ciklust. Ez vonatkozik minden alkalommal, amikor a kézi rake gombot használják.

1. A számláló nullázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a számláló kijelzője melletti állapotszámláló nullázási gombot 3 másodpercig, vagy amíg a kijelző vissza nem áll 0-ra. Javasoljuk, hogy minden alkalommal állítsa vissza a számlálót az alomtálca cseréjekor.

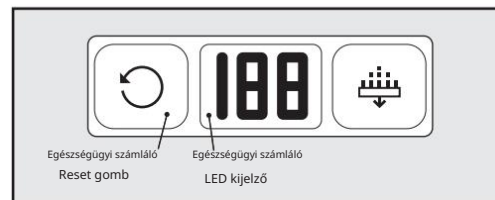

Bemutatjuk macskájának az alomdobozt

A legtöbb macska könnyen alkalmazkodik a PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozhoz. Egyes macskáknak alkalmazkodási időszakra lehet szükségük, hogy hozzá szokjanak az új alomdobozhoz. Íme néhány tipp az átálláshoz:

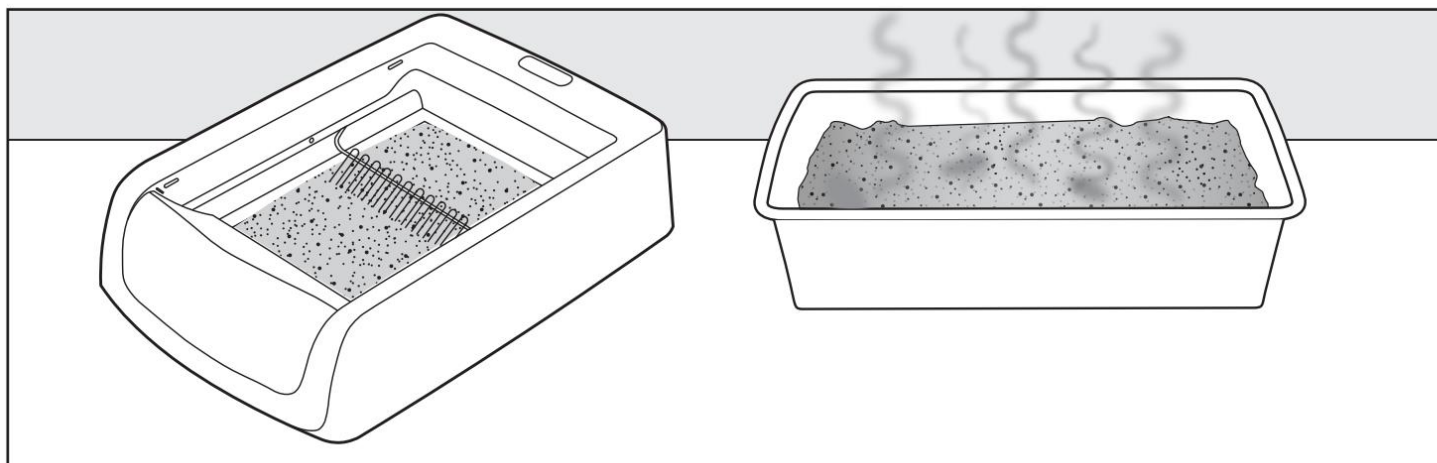

1. Helyezze az új PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozt macskája jelenlegi alomdobozához mellé. Engedje meg macskájának, hogy hozzáférjen a régi és új alomdobozok legalább egy hétig. Ez az idő a macska temperamentumától függően változhat.
2. Tegyen néhány marék macskája régi almot a kristály alomtálcára. Néhány marék kristályalmot is hozzáadhat macskája régi alomdobozához.
3. Hagyja abba a macska régi alomdobozának tisztítását, hagyja, hogy az piszkos maradjon. A macskák előnyben részesítik a tiszta alomdobozt, így a régi alomdobozban lévő alom sekély lesz és szaga fokozódik, ez vonzóbbá teszi a PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozt.
4. Miután macskája átállt a PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozba, távolítsa el a régi alomdobozt a területről.

6 hónaposnál fiatalabb cicák számára

CAUTION

Ha a cica 6 hónaposnál fiatalabb, hagyja a készüléket KIVESZETLENÜL, és ürítse ki a hulladékot a cica 6 hónapos koráig.

Helyezze a tálcát a kristályalmokkal az alomdoboz kerete alá, és távolítsa el a szemétfogó fedelét az alomdoboz elején, hogy megkönnyítse a cica be- és kiszállását. Ha cicája 6 hónapos lett, csatlakoztassa a PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozt, és cserélje ki a hulladékgyűjtő fedelét, hogy problémamentesen és folyamatosan tiszta legyen.

Alomdoboz tippek cicáknak:



- A cicáknak evés, játék vagy szunyókálás után a fürdőszobát kell használniuk. Ezek után a tevékenységek után jó ötlet a cicát az alomdobozba helyezni hogy segítsen nekik megérteni, hogy ez a megfelelő hely a mosdóba.
- Helyezze az alomdobozt távol a cica etető- és vízestálától. A vadonban a macskák evés-ivás helyétől távol használják a fürdőszobát, hogy védekezzenek a ragadozók ellen. Ha az alomdobozt a cica táplálékához vagy vízéhez közel helyezi el, az „alomsdobozból való kilépéshez” vezethet.
- A cicák számára az alomdoboznak olyan helyen kell lennie, ahol nagyon könnyen megtalálható, mivel nem tudják jól szabályozni a hólyagot. Egész úton a házon keresztül vagy egy lépcsőn lefelé, hogy megtalálja az alomdobozt, balesethez vezethet.
- Az alomdobozt szabad helyre kell helyezni, ahol a cica könnyen láthatja. A helynek biztonságosnak és csendesnek kell lennie, hogy a cicája jól érezze magát nem vonja el a figyelmét, és nem aggódik amiatt, hogy megriad, például hangos hangoktól vagy a családi kutyától.
- Akárcsak Ön, a cicája is szereti, ha tiszta. Gyakran szedje ki a hulladékot, és néhány hetente cserélje ki az alomtálcát. • Egy cica alomdobozát gyakrabban használják, mint egy felnőtt macskát. Hetente egyszer keverje meg az alomkristályokat, hogy a telített kristályok eloszlanak, és így jobban megfeleljenek a magas vizeletmennyiségnek.

Megjegyzés: Bár a PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdoboz futás közben halk, és csak használat után indul el, érdemes néhány napig kihúzni a konnektorból, hogy a macskája minden zavaró tényező nélkül megszokhassa. Ha kihúzva hagyja, kézzel kell kicanalizni a szilárd hulladékot, amíg a macska teljesen át nem áll. Továbbá, ha huzatot használ a PetSafe® ScoopFree® alomdobozon, és korábban nem használt, érdemes lehet eltávolítani, amíg macskája a PetSafe® ScoopFree® alomdobozt nem használja alomdobozának.

Az alomtálca cseréje

Normál működés közben ne adjon hozzá szemetet és ne távolítsa el a hulladékot. A kristály alom hetekig tiszta marad. Tekintse meg az alábbi táblázatot az alomtálca javasolt cseréjének ütemezéséhez.

1. Mozdassa meg az alomdobozt, hogy csökkentse a gereblye mögött összegyűlt alom mennyiségét. Ez segít csökkenteni vagy megelőzni az alom kiömlését, amely az alomdoboz felemelésekor fordulhat elő.
2. Emelje fel az alomtartót, és vegye ki az alomtálcát.
3. Távolítsa el a fedelet az alomtálca alól, és fedje le a tálca tetejét. Rögzítse a fedelet szalaggal, ha szükséges, vagy helyezze egy zsinóros szemeteszákba.
4. Dobja ki a használt alomtálcát a szemetesbe.
5. Helyezzen be egy új alomtálcát (lásd: „Alomdoboz beállítása”, 6. oldal).

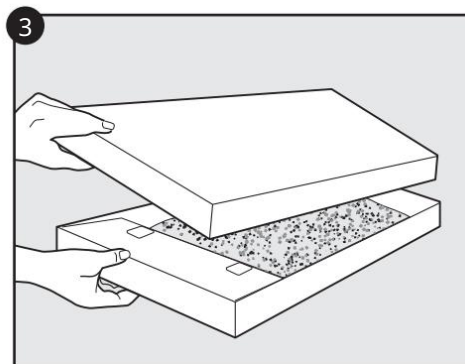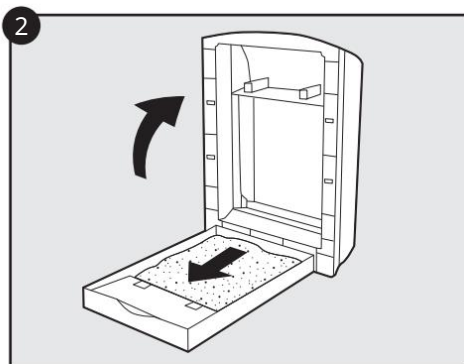

Ajánlott alomtálca Csere diagram*	
	20-30 nap
	10-15 nap
	+ 7-10 nap

*A macska korától, súlyától függően,
egészség és étrend

⚠ WARNING

Terhes nők, csecsemők, kisgyermek és immunhiányos egyének kerüljék a macskaalom hulladékkal való érintkezését. A macskahulladék toxoplazmózisbaktériumokat tartalmazhat, amelyek károsak lehetnek ezekre az egyedekre.

NOTICE

- Ha a hulladékgyűjtőn kívül szilárd hulladék gyűlik össze, ideje kicserélni az alomtálcát.
- A magas nyersrostban, hamuban és melléktermékekben gazdag táplálékot fogyasztó macskák fokozott eliminációs szokásai, 10 évesnél idősebb macskák és cukorbeteg, vese- és pajzsmirigyproblémákkal küzdő macskák a tálca élettartamának lerövidülését eredményezhetik. A cicák széklete puhább lehet, mint az érett macskáké, ami növeli annak valószínűségét, hogy a gereblyéhez tapad.
- Ha a tálcát az ajánlottnál hosszabb ideig használja, az szivárgást okozhat. Az alomdoboz elhelyezése magas páratartalmú helyre, például fürdőszobába vagy a közelébe zuhanyozás, a tálca rövidebb élettartamát eredményezheti.

Az alomtálca élettartamának maximalizálása

Íme néhány tipp, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatja ki a PetSafe® ScoopFree® eldobható kristály alomtálca segítségével:

- A kristály alomtálca akkor működnek a legjobban, ha TÁVOL helyezik el őket magas páratartalmú helyektől, például fürdőszobáktól, zuhanyzóktól és pincéktől. A levegőben lévő nedvesség lerövidítheti a kristályalom és az eldobható tálca élettartamát. Helyezze a PetSafe® ScoopFree® alomdobozt mozgó levegővel rendelkező helyiségbe, hogy elszívja a nedvességet, például egy ventilátorral ellátott helyiségbe.
- A magas nyersrost- és hamutartalmú takarmányú macskák több szilárd hulladékot termelnek, ami idő előtt megtöltheti a hulladékcsapdát. Fontolja meg a változtatást macskája étrendjét olyan táplálékra állítja be, amely nem tartalmaz melléktermékeket vagy töltőanyagokat.
- Az idősebb macskák és a cukorbeteg, vese- és pajzsmirigyproblémákkal küzdő macskák fokozott eliminációs szokásai rövidebb tálca élettartamot eredményezhetnek.
- A kristályok hetente egyszeri megkeverése javíthatja a tálca élettartamát a betegek vagy magas vizeletürítésű macskák esetében. A keverés a telített kristályokat is eloszlatja, ami szintén segít azon macskáknak, akik folyamatosan ugyanarra a helyre vizelnek, vagy nem ásnak. Ügyeljen arra, hogy a kristályalmot a gereblye mögül és az alomdoboz oldalai mentén keverje be, de ne keverje be a szemétfogó alól.
- A cicák nem olyan fejlettek, így szilárd hulladékuk folyékony lehet. A cicák gyorsabban mennek át az alomtálcákon, mint a felnőtt macskák, ezért ajánlott használnia a PetSafe® ScoopFree® alomdobozt 6 hónaposnál idősebb macskákkal.


CAUTION

Ha a cica 6 hónaposnál fiatalabb, hagyja a készüléket KIVESZETLENÜL, és ürítse ki a hulladékot a cica 6 hónapos koráig.

Ápolás és tisztítás

A PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozt ritkán kell tisztítani forradalmi kialakítása miatt. A normál esetben szennyezett felületeket minden eldobható alomtálccával el kell dobni. Időnként azonban dönthet úgy, hogy megtisztítja az alomdobozt.

1. Húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból, és húzza ki az alomdobozból.
2. Emelje fel és távolítsa el az alomdoboz keretét a kristály alomtálcáról.
3. Vegye le a hulladékgyűjtő fedelét úgy, hogy felfelé emeli, amíg ki nem pattan az alomdoboz alján lévő hornyokból. Ügyeljen arra, hogy a hulladékgyűjtő fedelét egyenesen felfelé húzza, amikor eltávolítja. Egyszerre ne húzza fel egyik oldalát! Ha először az egyik oldalt felfelé húzza, a szemétfogó fedelének alján lévő csapok beakadhatnak az alomdoboz keretén lévő hornyokba, és letörhetnek.
4. Enyhe szappannal és vízzel törölje le az alomdoboz keretének minden felületét egy kendővel vagy szivaccsal. Törölje le a gereblyét szivaccsal vagy puha kefével. NE használjon fehérítőt vagy vegyszert a tisztításhoz, mivel ezek riasztó hatást fejthetnek ki macskája számára.
5. Tisztítsa meg az alomdoboz keretének belső oldalain lévő érzékelőket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek eltömődve.
6. Az alomdoboz visszaszerelése előtt alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt.
7. Helyezze vissza a hulladékgyűjtő fedelét, és helyezzen be egy új alomtálcat (lásd: „Alomdoboz beállítása”, 6. oldal).

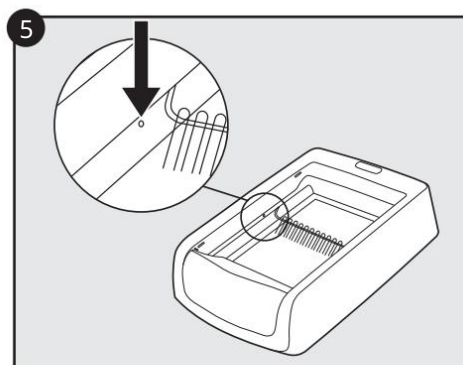

⚠ WARNING

Ne merítse víz alá, és ne tegye ki az elektromos alkatrészeket víznek vagy tisztítóoldatoknak.

⚠ CAUTION

Mindig húzza ki az egységet, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Lehet a PetSafe® ScoopFree® Az öntisztító alomdoboz több macskával is használható?	A ScoopFree® alomdobozt egy vagy két macskával való használatra tervezték. Ha kettőnél több macskája van, javasoljuk, hogy két macskánként legyen legalább egy alomdoboz.
Honnan tudhatom, mikor kell alomtálcát cserélni?	Cserélnie kell az alomtálcát, ha az alábbiak valamelyike előfordul: • A kristály alom telített. Ahogy a kristályok felszívják a vizeletet, az alom sárgulni kezd. Egyszer a az alom nagy része megsárgul, a kristályok telítési pontjukhoz közelednek. Amikor a kristályok már nem tudnak több nedvességet felszívni, elkezdhet szagot érezni a vizeletből. • A hulladékgyűjtő megtelt. Amikor a hulladékgyűjtő tele van, a hulladékgyűjtő fedele nem záródik be teljesen. A fedél alól kis szilárd hulladékdarabkákat láthat. Előfordulhat, hogy a szilárd hulladékból szagot is érezhet. Lásd: „Az alomtálca élettartamának maximalizálása” a 10. oldalon, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki az eldobható kristály alomtálcákból.
Mi van, ha a macskám nem sokkal a használat után visszamegy a dobozba?	A gereblye nem fog tisztítani, ha egy macska van az almosdobozban, mert akadályozza az észlelő érzékelőket. A visszazámláló visszaállítja magát, és a gereblye 20 perccel azután kezdi meg a tisztítást, hogy a macska ismét elhagyja az alomdobozt.
Mi a különbség az eredeti illatú, levendula és az érzékeny kristály alomtálca között?	Az eredeti illatkristály alom könnyed, friss illatú, míg a levendula kristályok könnyed, nyugtató levendula illatúak. Az érzékeny kristályok minden parfümtől és színezéktől mentesek az érzékeny macskák és gazdik számára.

Hibaelhárítás

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok segíteni fognak a PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozával kapcsolatos problémák megoldásában. Ha nem, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a +1 (800) 732-2677 telefonszámon, vagy látogassa meg weboldalunkat a www.petsafe.com címen.

HIBAEELHÁRÍTÁS

A kék LED fény pirosan villog, és a kézi gereblye gomb megnyomása után folyamatos pirosra vált	• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a gereblye körül, és szükség esetén távolítsa el azokat. • Győződjön meg arról, hogy a hulladékgyűjtő fedelén lévő mágnesek megfelelően vannak rögzítve az alomtálca fém föléihez. • Ellenőrizze, hogy az érzékelők nem szennyezettek-e vagy eltömődtek-e, és szükség esetén tisztítsa meg őket. • Ellenőrizze, hogy a hulladékgyűjtő tele van-e. Ha igen, cserélje ki az alomtálcát. • Győződjön meg arról, hogy az alom egyenletesen oszlik el, és soha ne adjon hozzá extra almot. • Húzza ki az alomtartót, várjon 10 másodpercet, majd dugja vissza. • Ha a fenti hibaelhárítási tippek nem oldják meg a problémát, hívja ügyfélszolgálatunkat.
A hulladékgyűjtő fedelén lévő mágnesek nem csatlakoznak az alomtálcához	• Lehetséges, hogy a hulladékgyűjtő fedele nincs megfelelően felszerelve. Lásd: „Ápolás és tisztítás” a 10. oldalon az eltávolításhoz és helyezze vissza a hulladékgyűjtő fedelét. • Nyomja le a hulladékgyűjtő fedelét, vagy emelje fel a hulladékgyűjtőt az alomtálcán, amíg kattánást nem hall. a mágnesek a tálcához vannak rögzítve.
Az alomdoboz kerete nincs vízszintesen az alomtálcán	Az alomdoboznak a telepítéskor az alomtálcán kell feküdnie, nem a padlón. Győződjön meg arról, hogy az alomtartó teljesen vízszintesen van az alomtálcán (lásd: „Alomdoboz beállítása”, 6. oldal).

Cserealkatrészek és tartozékok

PetSafe® ScoopFree® eldobható kristály alomtálcák vagy más cserealkatrészek és tartozékok a PetSafe® ScoopFree® öntisztító alomdobozhoz megvásárolhatók a kisállatkereskedésekben, a www.petsafe.com oldalon, vagy vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal a +1 (800) 732-2677. Kristály alomtálca házhozszállítás előfizetéses szolgáltatásra regisztrálhat weboldalunkon vagy Ügyfélszolgálatunkon. Előfizetéses szolgáltatással a kristály alomtálcákat olyan gyakran szállítják az ajtóhoz, ahányszor csak szeretnéd. További információért látogasson el a www.petsafe.com oldalra.

Alkatrészszám	Leírás
ZAC60-16815	PetSafe® macskaalommaszk, nagy
ZAC60-16816	PetSafe® macskaalom szőnyeg, extra nagy
PAC00-16810	PetSafe® ScoopFree® adatvédelmi fedél
PAC00-14229	PetSafe® ScoopFree® eredeti illatú kék kristály alomtálca- 1 db
PAC00-14231	PetSafe® ScoopFree® Eredeti illatú kék kristály alomtálca- 3 db
PAC00-14377	PetSafe® ScoopFree® Eredeti illatú kék kristály alomtálca- 6 db
PAC00-15431	PetSafe® ScoopFree® Levendula kristály alomtálca- 1 db
PAC00-16689	PetSafe® ScoopFree® eredeti illatú levendula kristály alomtálca - 3 csomag
PAC00-15654	PetSafe® ScoopFree® Levendula kristály alomtálca- 6 db
PAC00-14232	PetSafe® ScoopFree® Sensitive Crystal alomtálca- 1 db
PAC00-14234	PetSafe® ScoopFree® Sensitive Crystal alomtálca - 3 db
PAC00-14378	PetSafe® ScoopFree® Sensitive Crystal alomtálca - 6 db
PAC00-16932	PetSafe® ScoopFree® hálózati adapter

Nemzetközi Ügyfélszolgálat

USA és Kanada – Tel.: +1 (800) 732-2677 – hétfőtől péntekig 8:00–20:00, szombaton 9:00–17:00

Ausztrália – Tel: 1800 786 608 – hétfőtől péntekig 8:30–17:00

Új-Zéland – Tel: 0800 543 054 – hétfőtől péntekig 10:30–19:00

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

Ezt a terméket azzal a feltétellel kínáljuk Önnek, hogy az itt található feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket módosítás nélkül elfogadja.

A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását.

2. Megfelelő használat

Ez a termék automata alomdoboz rendszernek készült kedvence számára. Ha nem biztos abban, hogy ez megfelelő-e kedvencének, kérjük, forduljon állatorvosához, képzett oktatójához, vagy vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálati Központunkkal, vagy látogasson el a petsafe.com webhelyre. A megfelelő használatához hozzátartozik a termék teljes Használati útmutatójának és az esetleges figyelmeztetéseknek áttekintése.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. Ennek az eszköznek nem célja, hogy ártsen, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért, vagy bármilyen kárért, amely a termék használatából vagy helytelen használatából ered, vagy azzal kapcsolatos. Vevő vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatával kapcsolatban.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a Terméket kínáló feltételeket és megjegyzéseket.

Megfelelés

FCC: USA

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha interferencia lép fel a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével kijavítani:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget az ügyfélszolgálatától, a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

VIGYÁZAT: A berendezésen a Radio Systems Corporation által kifejezetten jóváhagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük, tartsa be országában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásokat. Ezt a berendezést újra kell hasznosítani. Ha már nincs szüksége erre a berendezésre, ne helyezze a normál kommunális hulladékgyűjtő rendszerbe. Kérjük, vigye vissza oda, ahol vásárolta, hogy az újrahasznosító rendszerünkbe kerülhessen. Ha ez nem lehetséges, további információért forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz. Az Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen.

Garancia

Egy év át nem ruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jótállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a petsafe.com webhelyen, és/vagy a helyi ügyfélszolgálati központban érhetők el: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu