



Dogtra-Európa

12-14, Rue Augustin Fresnel

78310 Coignières, Franciaország

Tél. 01.30.62.65.65

Fax. 01.30.62.66.11

Email. info@dogtra-europe.com

KORÉÁBAN KÉSZÜLT

Copyright © 2020 Dogtra Company Minden jog fenntartva.

Ver.8



Használati útmutató

640 C

2 KUTYÁS RENDSZERBEN ELÉRHEŐ:

642C



640 C

Dogtra által

Távirányított kutyakiképző nyakörvek

Használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt használni kezdené a 640C edzőnyakörvet.

TERMÉKBIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGÜGY

NYILATKOZAT

Megfelelő e-nyakörv használata

A Dogtra e-nyakörvek kizárólag a kutyák viselkedésének megváltoztatására szolgálnak. NEM emberi vagy más állatokon történő felhasználásra készültek. A Dogtra-Europe nem vállal felelősséget a Dogtra e-nyakörv nem megfelelő használatáért.

Agresszív kutyák

A Dogtra erősen javasolja, hogy konzultáljon egy kutyakiképző szakemberrel, amikor e-nyakörveket használ a más kutyákkal vagy emberekkel szemben agresszív kutyák kijavítására.

Zavar más elektronikus eszközökkel

A Dogtra iparágvezető technológiai szűrőrendszere minimális interferenciát biztosít más elektronikus eszközökkel (garázkapunyítók, mobiltelefonok stb.). Digitális mikroprocesszorunk több ezer egyedi kódot kínál, hogy kiküszöbölje a frekvencia egyezést más Dogtra e-nyakörvekkel.

A Dogtra azt javasolja, hogy konzultáljon orvosával, ha használni kívánja az e-nyakörvet, és bármilyen típusú orvosi eszköze van.

Véletlen aktiválás

Ha az állandó gombot legalább 12 másodpercig lenyomva tartja, az egység automatikusan kikapcsol. A gomb elengedésekor és ismételt lenyomásakor újra aktiválódik.

Megfelelő illeszkedés

A laza illeszkedés lehetővé teszi a vevő/nyakörv mozgását a kutya nyakán. Ha ez megtörténik, az érintkezési pontok dörzsölhetik a bőrt és irritációt okozhatnak. Ha az egység túl laza, az érintkezési pontok nem fognak megfelelően érintkezni, és kutyája nem kap állandó stimulációt.

Időtartam, ameddig a kutyája viselheti az egységet

Ha a vevőt/nyakörvet hosszabb ideig ugyanazon a helyen hagyja a kutya nyakán, bőrirritációt okozhat. Ha a kutya hosszú ideig viseli az e-nyakörvet, időnként helyezze át a vevőt/nyakörvet úgy, hogy az érintkezési pontok más helyre kerüljenek a kutya nyakán. Ügyeljen arra, hogy minden alkalommal ellenőrizze a bőrirritációt, amikor a készüléket használja. Ha kutyáján bőrirritáció jelei mutatkoznak, forduljon állatorvoshoz.

Reakció a stimulációra

Minden kutyának más a toleranciája és reakciója a stimulációra. Kérjük, nézze meg kutyája reakcióját, hogy megtalálja a megfelelő szintű stimulációt. A stimuláció szintje a helyzettől és a zavaró tényezőktől függően változhat. Általában egy elterelt kutyának (egy másik kutyát, egy másik állatot üldöz stb.) magasabb szintű stimulációra van szüksége, mint amikor nincs zavaró tényező.


Képzési módszerek

Az e-nyakörveket sokféle módon lehet használni. Ha bármilyen aggálya van a Dogtra által biztosított képzési módszerekkel kapcsolatban, forduljon kutyakiképző szakemberhez.

TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTÉS	37
FŐBB JELLEMZŐK	38
ÁTTEKINTÉS	39
AZ EDZÉSI RENDSZER MEGÉRTÉSE	
A 640C BE-/KI KAPCSOLÁSA	42
2. ADÓ GOMB FUNKCIÓ	43
3. GALLÉR SZERELÉS	46
4. A HELYES STIMULÁCIÓ MEGTALÁLÁSA	47
5. A TÁVOLSÁG MAXIMALIZÁLÁSA	48
6. LED KIJELEZŐ	49
7. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	50
8. KÉZI ADÓ LCD	52
9. A TESZT LÁMPA HASZNÁLATA	54
ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPPEK	55
KARBANTARTÁS	57
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ	58
GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI INFORMÁCIÓK	61

EGY pillantásra

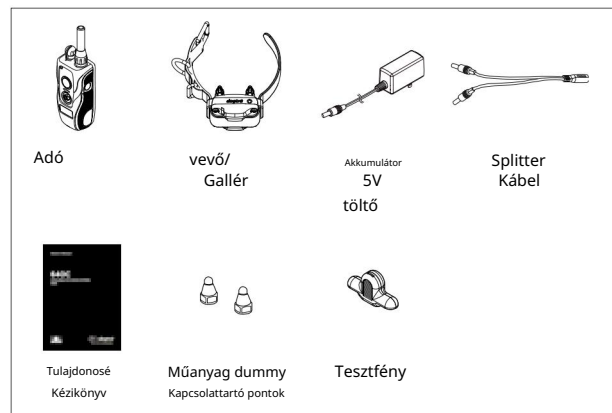

Választható tartozékok

Autós helyszíni töltő A

Dogtra helyszíni automatikus töltőit 5 V-os autós aljzattal való használatra tervezték.

Amerikai töltő

A Dogtra amerikai egyesült államokbeli töltőit 110 V-os váltóáramú konnektorhoz tervezték.

Tartozékok vásárlásához látogasson el a Dogtra online áruházába a www.dogtra-europe.com címen, vagy hívja az ügyfélszolgálatot a +33 (0)1 30 62 65 65 telefonszámon.

FŐBB JELLEMZŐK


- Csökkentett méretű vevő
 - Kockás markolat a kézi adón. • Nem stimuláló, nagy teljesítményű személyhívó
 - Továbbfejlesztett kapcsolattartó pontok
 - Reosztát/hangerő-stílus stimulációs szintekkel 0-127 •
- Maximális hatótávolság 600 m
- „Nick” és „állandó” stimuláció
 - Teljesen vízálló
 - LCD képernyő
 - Övcsipesz
 - 2 órás gyorstöltésű akkumulátorok

ÁTTEKINTÉS





640 C

Adó

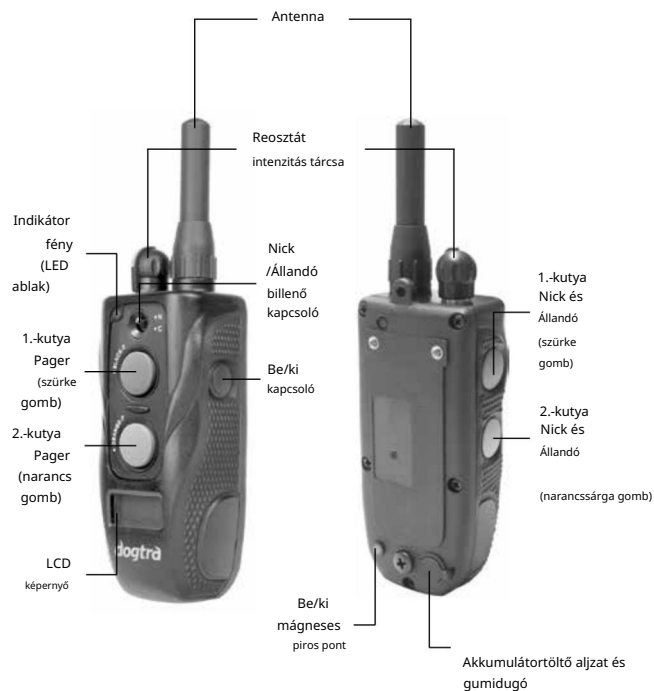


642 °C
Adó

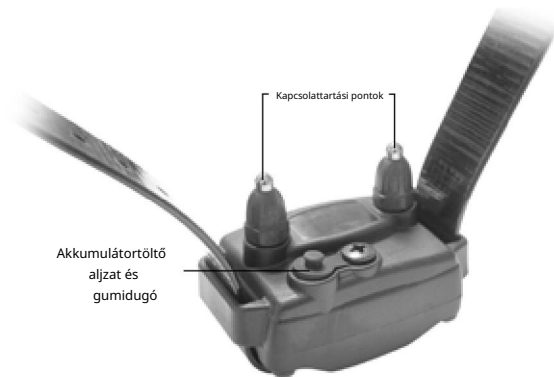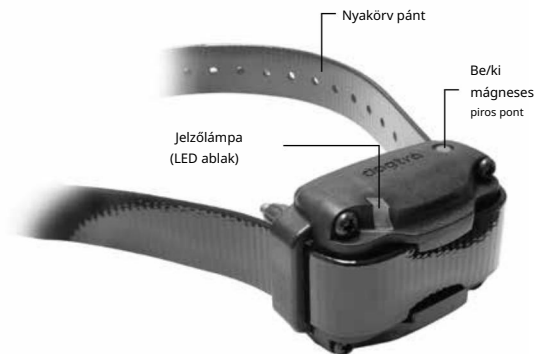

640C, 642C
Vevő/nyakörv


A KÉPZÉS MEGÉRTÉSE RENDSZER

1. A 640C BE/KI KAPCSOLÁSA

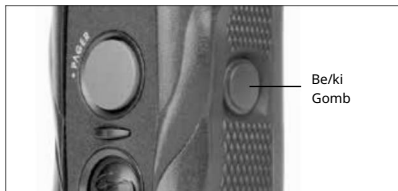

A kézi adó bekapcsolásához tartsa lenyomva az adó jobb oldalán található gombot, amíg az LCD-képernyő meg nem világít. Az adó kikapcsolásához tartsa lenyomva ugyanazt a gombot az adó jobb oldalán, amíg az LCD képernyő ki nem kapcsol. A vevő/gallér aktiválásához helyezze az adó hátulján lévő piros pontot a piros pontra

a vevőn/galléron. Tartsa együtt a két piros pontot egy pillanatig, amíg a vevő/gallér LED-lámpája ki nem gyullad. Az egység kikapcsolásához ismételje meg ugyanezt az eljárást, miközben a két piros pontot röviden összetartja. A LED egy rövid időre pirosra vált, jelezve, hogy a vevő/gallér most ki van kapcsolva.

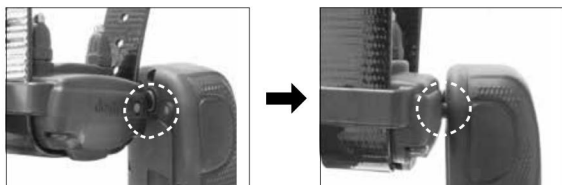

2. AZ ADÓ GOMBOK MŰKÖDÉSE

640 C

A 640C egykútya egység jeladója négy gombbal rendelkezik (egy a távadó előlapján, kettő a bal oldalon és egy a jobb oldalon).



Nick Button

A „Nick” gomb a kézi adó bal oldalán felül található. A „Nick” gomb megnyomásakor a vevő egyetlen elektromos stimulációs impulzust bocsát ki.

Állandó gomb

A „Constant” gomb alul található

a kézi adó bal oldalán. A „Constant” gomb lenyomása folyamatos stimulációt biztosít, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig. Ha a gombot 12 másodpercen belül nem engedi fel, a stimuláció biztonsági funkciójaként automatikusan kikapcsol. A gomb elengedése után a nyakörv készen áll az újraaktiválásra.

Pager gomb

A „Pager” gomb az adó előlapján található. A gomb megnyomása nem stimuláló rezgést ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig.

642 °C

A 642C kétkutyás egységnek öt gombja és egy billenőkapcsolója van az adón (kettő a távadó előlapján, kettő a bal oldalon és egy a jobb oldalon.).



Nick és állandó kapcsoló

Az adó előlapján egy billenőkapcsoló található.

A váltókapcsoló egy „Nick” és egy „Constant” beállítással rendelkezik.

A szinkordinált gombok (narancs a narancssárga vevőhöz/gallérhoz és szürke a fekete vevőhöz/

nyakörv) végrehajtja a kívánt stimulációt a billenőkapcsoló beállítása alapján. Ha a narancssárga vagy a szürke stimulációs gombot megnyomja, és a kapcsoló „Nick” állásban van, a vevő egyetlen elektromos stimulációs impulzust bocsát ki.

Ha megnyomja a narancssárga vagy a szürke stimulációs gombot, és a kapcsoló „Constant” állásban van, a vevő mindaddig folyamatos stimulációt bocsát ki, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig a megfelelő nyakörvre. Ha a gombot 12 másodpercen belül nem engedi fel, a stimuláció biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol.

A gomb elengedése után a nyakörv készen áll az újraaktiválásra.


Pager gomb

A Pager gombok az adó előlapján találhatók. A narancssárga gomb a narancssárga vevő/gallérnak, a szürke pedig a fekete vevőnek/gallérnak felel meg. A gomb megnyomása nem stimuláló rezgést ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig.

3. GARLÉR SZERELÉS

A vevő/nyakörvet úgy kell felszerelni, hogy a sebészeti rozsdamentes acél érintkezési pontok szorosan a kutya bőréhez nyomódjanak. Ha megfelelően illeszkedik, akkor egy-két ujját szorosan be kell illeszteni az érintkezési pontok és a kutya bőre közé. Megfelelő felszerelés esetén a vevő/nyakörv nem mozdulhat a kutyán. A legjobb hely a vevő/nyakörvdoboz számára a kutya légcső mindkét oldalán.

A laza illeszkedés lehetővé teszi a vevő/nyakörv mozgását a kutya nyakán. Ha ez megtörténik, az érintkezési pontok dörzsölhetik a bőrt és irritációt okozhatnak. Ha a vevő/nyakörv túl szoros, a kutyáknak légzési nehézségei lehetnek.

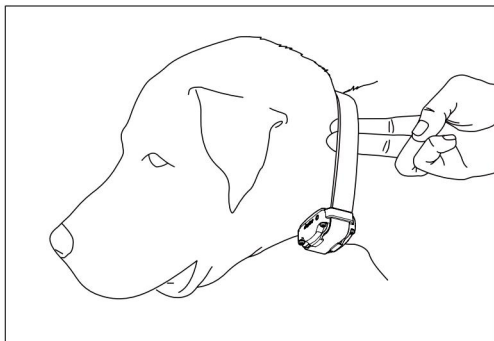

4. HOGYAN MEGTALÁLJUK A HELYES STIMULÁCIÓT

A 640C egységhez tartozik a reosztát tárcsa

adó. A reosztát intenzitás tárcsája szabályozza a stimulációs szintet, a 0 szint a legalacsonyabb, a 127-es pedig a legmagasabb.

A kutyájának leginkább megfelelő stimuláció mértéke a kutya temperamentumától és a stimuláció küszöbétől függ.


Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje, és haladjon felfelé.

A megfelelő szintet akkor lehet megtalálni, ha a kutya enyhe reakcióval, például a nyakizmok megfeszülésével reagál a stimulációra. A stimuláció szintje az edzési helyzettől függően változhat. Erősen elterelve a kutyáknak magasabb szintű stimulációra lesz szükségük.

MEGJEGYZÉS: A stimuláció intenzitása akkor is állítható, ha a stimuláció használatban van.

5. A TÁVOLSÁG MAXIMALIZÁLÁSÁHOZ

A 640C maximális hatótávolsága 600 méter. A hatótávolság az adó tartási módjától függően változhat. Tartsa távol az adót a testétől, hogy a lehető legnagyobb hatótávolságot kapja. A maximális jelerősség érdekében tartsa az egységet megfelelően feltöltve.

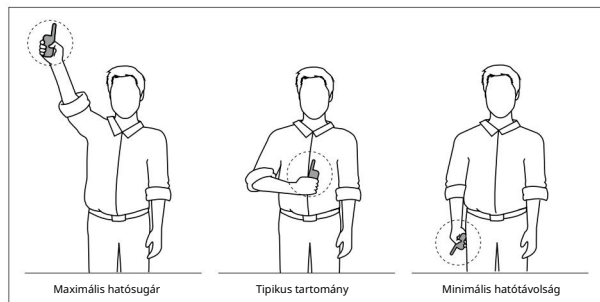

* Ne érintse meg az antennát, mert a hatótávolság jelentősen csökkenhet.

6. A LED KIJELZŐ

A LED jelzőfény 4 másodpercenként felvillan, amikor a vevő be van kapcsolva és használatra kész. A LED jelzőfény villogni fog mind az adón, mind a vevőn, amikor a megnyomják az adó gombjait.

A LED-jelző színe jelzi az akkumulátor élettartamát.

Zöld = teljes töltés

Borostyán = közepes töltés

Piros = Töltést igényel

Ha az egységet úgy használják, hogy a LED jelzőfény pirosan világít, az automatikusan kikapcsol.




Vevő jelzőfénye

Ha megnyomja a „Constant” gombot az adón, a nyakörv jelzőfénye folyamatosan világít (zöld, borostyánsárga vagy piros az elem hátralévő élettartama alapján), amíg lenyomva tartja a gombot, legfeljebb 12 másodpercig.

A „Nick” gomb megnyomásakor a lámpa a másodperc töredékére kigyullad.

7. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

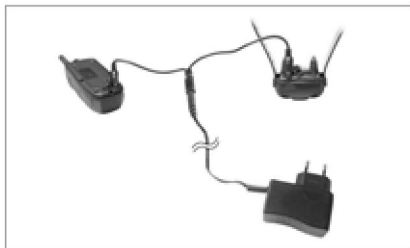

A Dogtra 640C lítium-polimer akkumulátorokat használ.

1. Az első használat előtt tölts fel az egységet.
2. Ne tölts az akkumulátorokat gyúlékony anyagok közelében anyagokat.
3. Ha a készüléket tárolni kívánja, tölts fel teljesen az akkumulátorokat 3 hónapig vagy hosszabb ideig használat nélkül.

Tölts fel a készüléket, ha:

1. A nyakörv jelzőfénye piros színt bocsát ki.
2. Ha a távadó LCD-jén a 3 bar jelző éppen azt mutatja 1 bar.
3. Az adón vagy a vevőn lévő jelzőfény nem gyullad ki. Az adón vagy a vevőn lévő jelzőfény egy pillanatra kigyullad, de nem világít, ha megnyomja a „Constant” gombot.

Az akkumulátor töltési eljárása

MEGJEGYZÉS: Az egység részlegesen fel van töltve, amikor elhagyja a Dogtra létesítményt. A nyakörv kézhezvétele után feltétlenül tölts fel 2 órán keresztül az első használat előtt.

1. Csatlakoztassa a töltőkábeleket mind az adóhoz, mind a vevő(k), amint az az 50. oldalon látható.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy 230 V-os fali aljzathoz, vagy ha használja a kiegészítő helyszíni töltőt, csak lítium-polimer akkumulátorok esetén csatlakoztassa a szivargyújtóhoz. Ha megfelelően van csatlakoztatva, minden jelzőfénynek pirosan kell világítania. A töltési folyamat során az egység kikapcsol. Miután az akkumulátorkábelt a teljes feltöltés után kihúzza a készülékből, használat előtt újra be kell kapcsolnia az egységet.
3. A lítium-polimer akkumulátor 2 órán belül teljesen feltöltődik. A töltési folyamat alatt a jelzőfények pirosak maradnak. A piros jelzőfény folyamatosan zöldre vált, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött (ha a töltés befejezése után leválasztja a töltőt, újra kell indítania az egységet).
4. Töltés után fedje le az akkumulátortöltő aljzatokat az adón és a vevőn/ galléron lévő gumidugókkal.

MEGJEGYZÉS: Csak a Dogtra által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon Dogtra e-nyakörvéhez. Ha nem használja a töltőt, válassza le az áramforrásról.

Töltő információ

Gyártó: HON-KWANG

Gyártó ország: KÍNA

Modell neve: HK-AP-050A100-EU

BEMENET: 100-240V-50/60Hz 0,2A / KIMENET: 5V 1,0A

FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátor töltése közben a készüléknek közel kell lennie a fali aljzathoz, és a fali aljzatnak biztonsági okokból könnyen elérhetőnek kell lennie.

8. A KÉZI ADÓ LCD



Kapcsolja be és ki az LCD háttérvilágítást a be/ki gomb rövid megnyomásával.

Az LCD-képernyő mutatja a stimulációs szintet (0-127).

Az LCD akkumulátor-élettartam-jelző 3 sávot mutat teljes töltésnél, 2 sávot közepes töltésnél és 1 bar-t, amikor fel kell tölteni. Az akkumulátor-élettartam-jelző csak a jeladó hátralévő töltöttségét jelzi. A vevőegység hátralévő töltöttségének megállapításához figyelje meg a vevőn/nyakörvön lévő LED-jelzőt.

Zöld = teljes töltés

Borostyán = közepes töltés

Piros = Töltést igényel

Az LCD-távadók gondozása hideg hőmérsékleten Hideg hőmérsékleten (mínusz 12 Celsius-fok vagy az alatti) előfordulhat, hogy a távadó folyadékkristályos kijelzője (LCD) halvány vagy lassan reagál. Mielőtt bármilyen edzési szintet kiválasztana, várja meg, amíg a kijelző láthatóvá válik. Annak ellenére, hogy az LCD-képernyő elhomályosulhat vagy lassan reagál, amikor megnyomja a Nick vagy Constant gombot, az adó továbbra is megfelelően fog működni. Rendkívül hideg időjárás esetén előfordulhat, hogy az LCD-képernyő reagál egy pillanatra, ami miatt az intenzitás szintje lefagy az aktuális szintre.

Ebben a helyzetben, ha elforgatja a reosztát intenzitás tárcsáját, előfordulhat, hogy a képernyőn a szint nem változik, de a vevő/gallér tényleges intenzitása a tárcsával összhangban változik. Ebben a helyzetben az ideális, ha megvárja, amíg a jeladó visszaáll a működőképes állapotba, mielőtt korrekciót végezne, vagy miközben lenyomva tartja az állandó gombot, lassan forgassa el a Rheostat Intensity tárcsát, miközben figyeli kutyája reakcióját. Ne forgassa el a reosztát intenzitás tárcsáját gyors növekedéssel, mert a vevő/gallér statikus korrekciót bocsát ki a reosztát szintje alapján

Intenzitás tárcsa, amely esetleg nem jelenik meg megfelelően az LCD képernyőn.

9. HOGYAN KELL HASZNÁLNI A TESZTLÁMPÁT



1. Kapcsolja be a vevőt/nyakörvet, és helyezze a tesztlámpát az érintkezési pontokra az ábrán látható módon.
2. A tesztlámpa egy pillanatra kigyullad, amikor megnyomja a Nick stimulációs gombot az adón. A lámpa mindaddig világít, amíg a Constant gombot lenyomva tartja az adón, legfeljebb 12 másodpercig.
3. Ha a stimuláció fokozódik, a tesztfény erősebb fényt bocsát ki.

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI TIPPEK

Kezdő lépések a 640C-vel

A kutyájának ismernie kell néhány alapvető engedelmességi parancsot, mielőtt elkezdi a 640C-vel való edzést.

A kutya úgy tanul, hogy először parancsot adnak neki, majd sok-sok ismétlést hajt végre hosszabb időn keresztül. Amint a kutya jártas lesz ezekben a parancsokban, az oktató zavaró tényezőket és különböző helyeket vezethet be ezek megerősítésére. Dobja be a megfelelő mennyiségű pozitív és negatív megerősítést, és egy jól nevelt kutyával kell végeznie.

Engedelmességi edzés pórázon

Kutyájának teljes mértékben meg kell értenie az engedelmességi parancsokat (ülj, maradj, itt, sarok és kennel), mielőtt az e-nyakörvet e parancsok megerősítésére használná. A szabványos nyakörvre erősített pórázt arra használják, hogy "megtanítsák" a kutyát az alapvető engedelmességi parancsokra (itt, sarok, ül és maradj). A póráz/gallér rántásával erősítik a parancsot. Amikor a kutya teljesíti a parancsot, használjon pozitív megerősítést/dicséreteket. Ha a kutya megérti ezeket a parancsokat, az e-nyakörv használható azok megerősítésére.

Kezdő e-gallér képzés

Ha úgy érzi, hogy kutyája megérti a pórázon adott engedelmességi parancsokat, most kezdetjük a elektromos nyakörv edzés. A kutyával pórázon és elektromos nyakörvben folytassa az engedelmességi gyakorlatokat. Fénystimuláció (nick vagy állandó) lesz

parancsként alkalmazva a stimuláció megszűnik, amint a kutya engedelmeskedik. Az ismétlés során a kutya megtanulja kikapcsolni a fénystimulációt a parancs végrehajtásával. Az elektronikus nyakörv képzés a negatív megerősítés egy másik formája, hasonlóan a pórázhoz és a szokásos nyakörv-képzéshez. Amikor a kutya teljesíti a parancsot, dicséretet/pozitív megerősítést alkalmazunk.

Az utolsó lépés az elkerülési szakasz, amelyben a kutya megtanulja, hogy a parancsok végrehajtásával teljesen elkerülheti a stimulációt. Amikor ezek a kiképzési eljárások befejeződtek, az elektromos nyakörv emlékeztetőül szolgál, ha a kutya nem teljesíti az otthoni vagy a terepen adott parancsokat. Legyen a kezdeti edzés rövid és pozitív. A kutyák figyelme rövid, különösen a fiatal kutyák.

Mennyi stimulációt kell használni

Mindig alacsony szintű stimulációval kezdje, és haladjon felfelé a kutya beállítottságától és az adott helyzettől függően. Ha csak elegendő stimulációt használ, hogy megértse az álláspontját, akkor kontrollálhatóbb lesz a környezete, és egy kutyája kevesebb stressznek van kitéve.

Az állatok (és az emberek) jobban teljesítenek kevésbé stresszes környezetben. További kiképzéssel kapcsolatos információkért forduljon egy professzionális kutyakiképzőhöz.

KARBANTARTÁS

Alapvető karbantartás

Győződjön meg arról, hogy a gumi töltősapka biztonságosan a helyén van, amikor a nyakörvet használja. Minden edzés után gondosan vizsgálja meg az egységet, hogy nincs-e hiányzó alkatrész, vagy nem sérült-e a burkolat. A sérült vagy törött burkolat befolyásolhatja a készülék vízállósági garanciáját. Miután meggyőződött arról, hogy a burkolat nem sérült, öblítse le a vevőegységet/gallért, és tisztítsa meg a szennyeződéseket vagy törmeléket.

Tárolási karbantartás

A 640C-t teljesen fel kell tölteni, mielőtt hosszabb ideig tárolná. Tárolás közben az egységet havonta egyszer, az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. Tárolja az egységeket szobahőmérsékleten. Ne tartsa az egységeket szélsőséges éghajlati hatásoknak kitéve.

Hibaelhárítás

Ha az egység hibásan működik, kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítási útmutató”, mielőtt elküldené a Dogtrának szolgáltatás. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, megteheti küldje el nekik az info@dogtra-europe.com címre, vagy hívja fel az ügyfelet szerviz a +33 (0)1 30 62 65 65 számon.

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A kutyám nem reagál a nyakörvre.

- Győződjön meg arról, hogy a vevő/nyakörv be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a heveder elég szorosan van a kutyán, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.
- Lehet, hogy az érintkezési pontok túl rövidek a kutyájának vastag vagy hosszú kabát. Hosszabb kapcsolattartó pontok megrendeléséhez forduljon a Dogtrához vagy egy Dogtra márkakereskedőhöz. Ha már hosszabb érintkezési pontokat használ, előfordulhat, hogy le kell vágnia a szőrt a kutya nyakán, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.
- Az intenzitás szintje túl alacsony lehet a kutyája számára. Növelje a stimulációt, amíg a kutya nem reagál, általában nyakmozdulattal, fejrázással vagy a vállak feletti pillantással. A válasz nagyon finom lehet.

2. A LED jelzőfény kigyullad, de nem érzek semmilyen stimulációt.

- Az Ön toleranciája magasabb lehet, mint a kutyáé. Előfordulhat, hogy meg kell próbálnia az egységet az ujjbegyén, ahol nagyobb az érzékenység, és/vagy növelnie kell a stimulációs szintet. Győződjön meg arról, hogy mindkét érintkezési pont hozzáér mindkét ujjbegyéhez.
- Lehet, hogy az akkumulátor lemerült, ellenőrizze az adón és a vevőn/galléron lévő LED-jelzőfényt az elem élettartamára vonatkozóan.
- Ha teljesen fel van töltve, és mindent megtett fentebb, előfordulhat, hogy a készüléket szervizelni kell. Kérjük, írjon nekünk az info@dogtra-europe.com címre, vagy hívja az ügyfélszolgálatot a +33 (0)1 30 62 65 65 telefonszámon.

3. Az adónak nincs hatótávolsága, vagy a stimuláció gyengébb, ha a kutyám távolabb van.

- Ellenőrizze, hogy ujjai hozzáérnek-e az antennához, mert a hatótáv jelentősen csökkenhet.
- Az egység dobozán feltüntetett hatótávolság sík terepre vonatkozik (látóvonal). Erős kefe, fák, dombok, épületek és/ vagy a nedvesség befolyásolja az egység hatótávolságát. A legjobb hatótávolság elérése érdekében tartsa a jeladót függőlegesen a fej felett, és/vagy próbáljon magasabbra menni.
- Bármilyen elektromos vezeték hatással lesz a hatótávolságra, például autók, láncos kutyafuttatók, fémépületek és rádiótornyok. A legjobb eredmény elérése érdekében használja ezeket távol

4. Az egységeim nem tartanak töltést.

- A töltőtüske megsérülhet. A töltőcsatlakozó belsejében lévő fém tűnek egyenesen felfelé kell állnia, és szilárdan kell állnia a közepén. Ha a csap ingadozó, eltört vagy hiányzik, akkor el kell küldenie az egységet a javítási osztályra.
- A töltőcsatlakozónak tisztának kell lennie a töltés előtt, pamut törülkövvel és némi alkohollal törölje le a szennyeződések. Ha kutyája sós vízben volt, feltétlenül öblítse le tiszta vízzel a vevőegységet és a töltőcsatlakozót.
- A vásárlás dátumától számított két évnél idősebb Dogtra egységek esetében előfordulhat, hogy ki kell cserélni az elemeket. Ezeket saját maga is kicserélheti, ha csereakkumulátorért forduljon a Dogtrához. A jóállás nem vonatkozik az egységben az akkumulátor helytelen beszerelése miatt keletkezett károkra. A Dogtra nyomtatékosan javasolja, hogy küldje be az egységet ellenőrzésre.

5. A kutyámnak bőrirritációja van.

- Ennek oka lehet a nem megfelelő illeszkedés. Ha a kutyája kiállít bőrirritáció jelei esetén forduljon állatorvoshoz. Amint a kutya bőre visszatér normál állapotába, továbbra is használja a nyakörvet, és minden alkalommal ellenőrizze a kutya nyakát, amikor a készüléket használja.

GARANCIA ÉS JAVÍTÁS

INFORMÁCIÓ

Két év korlátozott garancia

A Dogtra-Europe 2 ÉVES KORLÁTOZOTT időt biztosít az eredeti vásárlónak

GARANCIA a Dogtra-Europe és általa engedélyezett termékekre forgalmazók/kiskereskedők. A garancia az eredeti keltétől kezdődik vásárlás. Az YS100, az iQ No Bark Collar és az iQ CLiQ cserélhető akkumulátoraira nem vonatkozik a garancia.

* A garanciális termékek Dogtra-Europe-ba történő visszaszállításának költsége:

az ügyfél felelőssége. A Dogtra-Europe biztosítja/fizeti (a rendszeres földi szolgáltatás) a szállítási költséget vissza kell fizetni az ügyfélnek. Bármilyen gyorsított a szállítási szolgáltatást az ügyfél költsége terheli.

Ha a javításra nem terjed ki a garancia, az Alkatrészek, Tartozékok, Munkadíj költsége a felmerülő díjak és szállítási díjak a vásárlót terhelik. Munkaerő a díjak a szükséges munka mértékétől függően változnak.

A Dogtra garanciára való jogosultság

A garanciális javítási munkák megkezdéséhez vásárlást igazoló bizonylat szükséges. Mi erősen javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti nyugtát.

Nem vonatkozik rá a garancia

A Dogtra-Europe NEM fedezi az esedékes javítások és cserék költségeit

a tulajdonos vagy a kutya általi helytelen használat, nem megfelelő karbantartás és/vagy elvesztett egységei.

Bármilyen vízkárosodás a Dogtra vízálló távadóján

175NCP, 180NCP, 200NCP, 400NCP, 410NCP, iQ CLiQ és iQ PLUS

A sorozatra, valamint az RRS, RRD és RR Deluxe vízálló vevőegységeire nem

vonatkozik. Az adó vagy a vevő cseréjének minden költsége a tulajdonost terheli.

A garancia nem vonatkozik a sérülésből, visszaélésből vagy az alkatrészek elvesztéséből

eredő meghibásodásokra. A garancia érvényét veszti, ha a készüléket megváltoztatták,

vagy illetéktelen személy megrongálta a készüléket a javítási munkák során. Az

akkumulátor cseréje a vásárló által a garanciális időszak alatt nem javasolt. Ha a vásárló az elemek cseréjét választja, a tulajdonos által végzett csere során a készülékben bekövetkezett bármilyen sérülés a garancia érvényét veszti. A sorozatszámok eltávolítása bármely Dogtra termékről a garancia érvényét veszti. A Dogtra fenntartja a jogot, hogy megtartsa és selejtezzon minden olyan alkatrészt vagy tartozékot, amelyet a csere vagy javítás során sérültnek találtak.

Garancián túli javítási munka

Azon javítási munkák esetében, amelyekre már nem terjed ki a garancia, a javítás költsége tartalmazza az alkatrészeket, a munkát és a szállítást. A javítás költségeiről a tulajdonost a termék javítása előtt tájékoztatják. Írjon egy jegyzetet, amelyben röviden elmagyarázza a problémát. Adja meg nevét, címét, városát/irányítószámát, telefonszámát és e-mail címét.

A javítási munkák eljárása

Ha az egység hibásan működik, kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítási útmutatót” a Használati útmutatóban, és hívja az ügyfélszolgálatot a +33 (0)1 30 62 65 65 telefonszámon műszaki támogatásért, mielőtt elküldené a Dogtra-Europe szerviznek. A garanciális termékek Dogtra-Europe-ba történő visszaszállításának költsége a vásárlót terheli. A Dogtra-Europe nem vállal felelősséget az egységekért sérült vagy elveszett a Dogtra átmenet során. A Dogtra-Europe nem vállal felelősséget az edzési idő elvesztéséért vagy az egység javítási munkája során felmerülő kellemetlenségekért. A Dogtra-Europe nem biztosít kölcsönadó egységeket vagy semmilyen kompenzációt a javítási időszak alatt. A garanciális munkák megkezdése előtt a vásárlás dátumát feltüntető vásárlási bizonylat másolata szükséges. Kérjük, adjon meg egy rövid magyarázatot a problémára, és adja meg nevét, címét, városát/államát/irányítószámát, nappali telefonszámát, esti telefonszámát és e-mail címét. Ha a javítási költségeket nem fedezi a garancia, felhívjuk Önt fizetési információkért és engedélyezésért.

Ha bármilyen kérdése van Dogtra termékeivel kapcsolatban, hívjon minket a +33 (0)1 30 62 65 65 telefonszámon, vagy írjon nekünk a sav@dogtra-europe.com címre.

Küldje el a javítóegységeket a címre

Dogtra-Európa

12-14, Rue Augustin Fresnel

78310 Coignières, FRANCIAORSZÁG

A kézikönyvben szereplő diagramok és ábrázolások a modell típusától függően kis mértékben eltérhetnek a tényleges terméktől.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu