

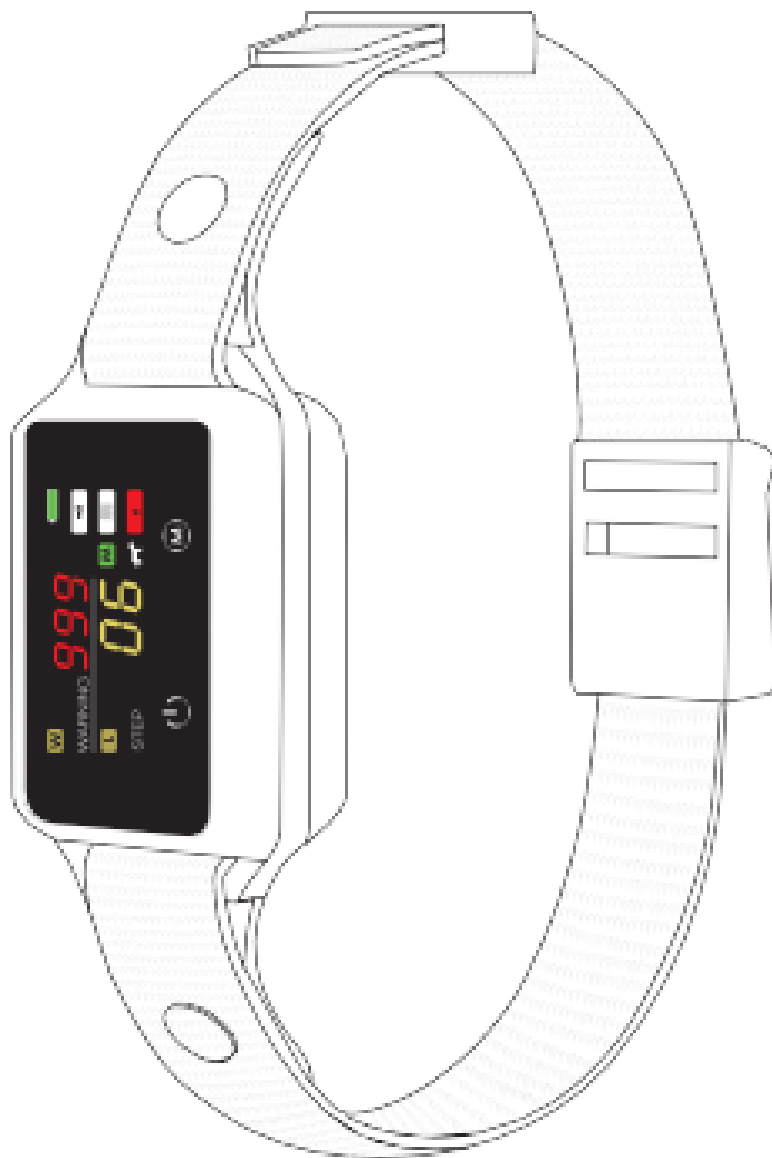


Uživatelský manuál

B800

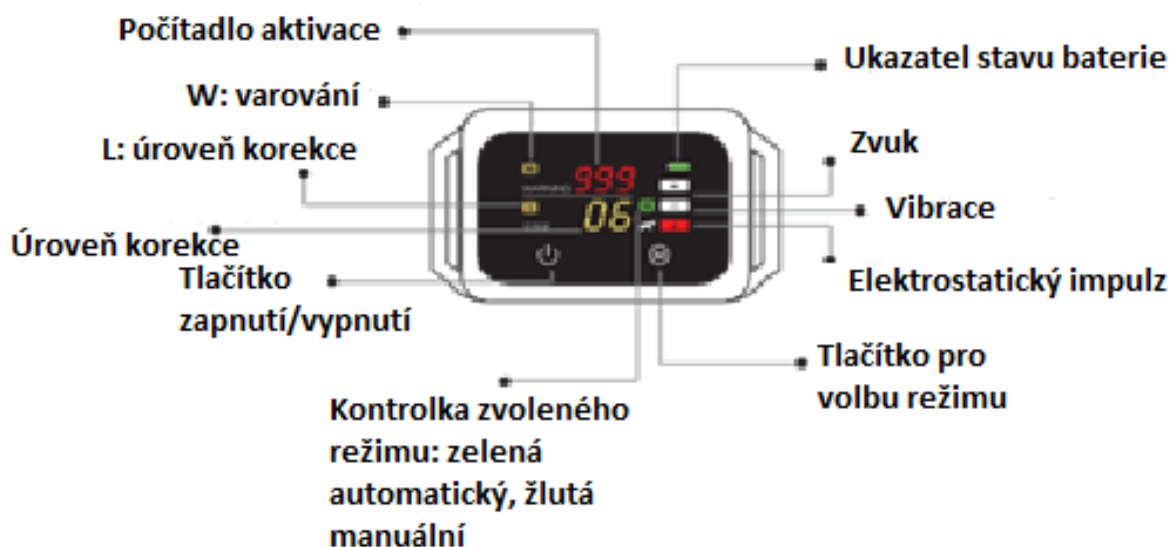

Popis zařízení

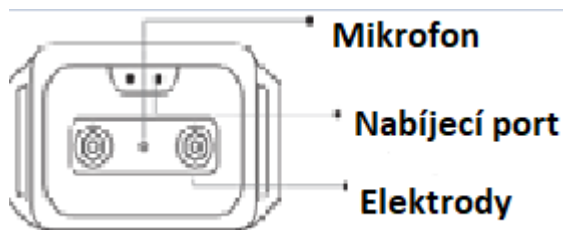

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se displej nerozsvítí a nezobrazí se údaje

Vypnutí: Stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud displej nezhasne a neuslyšíte pípnutí

Standby režim: Pokud se zařízení déle než 30 vteřin neaktivuje, automaticky přejde do úsporného režimu. Aktivuje se štěkotem nebo stiskem tlačítek



Výběr režimu

- Zařízení disponuje dvěma režimy:

1) **pevný** – nastavíte si úroveň korekce dle reakce pejska

2) **opakující se** – zařízení se aktivuje na nejnižší úrovni korekce.

Pokud zařízení detekuje štěkot znovu do 20 vteřin, vyšle automaticky o stupeň vyšší korekci. Pokud je štěkot detekován v rozmezí 20-60 vteřin, zařízení se aktivuje na poslední vyslané úrovni korekce. V případě aktivace po 1 minutě zařízení vyšle korekci znovu od nejnižší úrovně.

Opakující se režim: Stiskněte 2x tlačítko On/Off, na displeji se zelenou barvou zobrazí písmenko M – opakující se režim je aktivovaný

Pevný režim: Stiskněte a podržte tlačítko M, na displeji se oranžovou barvou zobrazí písmenko M a naskakují hodnoty úrovně korekce. U vybrané úrovně tlačítko uvolněte, zařízení pípne – pevný režim je aktivovaný

Bezpečností režim: V případě, že se zařízení aktivuje 6x za sebou a pes stále štěká, zařízení se automaticky z bezpečnostních důvodů zablokuje po dobu 1 minuty. Na displeji se zobrazí hodnota 0.

Nastavení typu korekce

- Stisknutím tlačítka M přepínáte mezi typy korekce.

Vibrace: zvukové upozornění + vibrace

Elektrostatický impulz: zvukové upozornění + vibrace + impulz

Počítadlo štěkotu

- Zařízení automaticky zaznamenává počet spuštění (max.999) a zobrazuje hodnotu na displeji (červená barva)

Vymazání počítadla: Stiskněte 3x za sebou tlačítko M, počítadlo se resetuje

Nabíjení

- Před použitím zařízení do plna nabijte!

Připojte nabíječku k zařízení - zazní pípnutí indikující správné nabíjení. Kolonky zobrazující stav baterie budou postupně blikat. Při plném nabití ikona stavu baterie svítí zeleně.

Test zařízení:

- **Před nasazením zařízení psovi na krk otestujte správnou funkčnost!!**

Nastavte režim vibrace a štěkněte nebo silně foukněte do mikrofону umístěného mezi elektrodami – zařízení by se mělo aktivovat.

Nastavte režim se statickou korekcí, přiložte zkušební diodu (plastová součástka s doutnavkou uprostřed) na elektrody a štěkněte nebo silně foukněte do mikrofону – doutnavka se rozsvítí (impulzy jsou funkční)

Bezpečnost:

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem.

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky i neelektrické).

Jelikož je obojek vybaven mikrofonom, je nutné minimalizovat ostatní rušivé elementy, aby nedocházelo k nechtěnému spouštění korekce.

Na našem **Youtube** kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek:
www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:
<https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/patpet-772s>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje
dovozce:**

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky

459/8 101 00

Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email:info@elektro-obojky.cz

NOVÝ DISPLEJ PATPET B800



Tlačítko ON/OFF a tlačítko M nezmění svou funkci.

V režimu LOOP pracuje obojek progresivně, tj. stimulační impuls ve vzrůstajících úrovních.
V režimu FIXED pracuje na nastavené úrovni.

Režim se mění rychlým dvojitým stisknutím tlačítka ON/OFF.

Vpravo na displeji je počet štěkání.

Vlevo úroveň korekce (impuls/vibrace).

Úroveň korekce se mění dlouhým stisknutím tlačítka M.

Pokud je na displeji blesk, je impuls zapnutý. Pro vypnutí je potřeba krátce stisknout tlačítko M - blesk zmizí a obojek bude pracovat v režimu vibrací.

Automatic Memory of warning times

More intuitive to know the condition of dog training

