

Instrukcja obsługi


Obroża przeciw szczekaniu

B800



Elementy

1. Obroża
2. Kabel do ładowania
3. Lampka testowa
4. Śrubokręt
5. Styki
6. Silikonowe nakładki na styki
7. Instrukcja obsługi

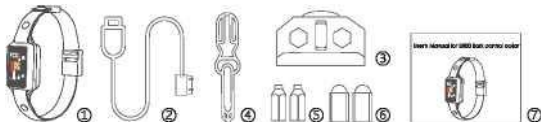

Inne elementy, które możesz potrzebować

Nożyczki

Zapalniczka

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Obroża B800 jest nowym i skutecznym urządzeniem do tresury zwierząt, które koryguje niewłaściwe zachowania szczekania, wspomaga trening i chroni Twojego pupila. Dzięki temu produktowi możesz cieszyć się swoim pupilem.

Przed użyciem tego produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi

CECHY



Inteligentny chip
rozpoznający
szczekanie psa



IP68
wodoodporność



Wbudowany
akumulator



Unikalny wygaszacz
ekranu



Podwójny system
detekcji szczekania



Dokładne
wykrywanie
fałszywego
szczekania




Łatwa kontrola za
pomocą dwóch
przycisków



Inteligentny ekran
dotykowy

OPIS

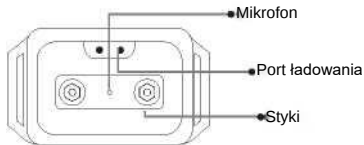

Silikonowe nakładki na styki



NOWY WYŚWIETLACZ PATPET B800



Przycisk ON/OFF i przycisk M nie zmieniły swojej funkcji.

W trybie LOOP obroza działa progresywnie, tzn. impulsy stymulacji są zwiększane.

W trybie FIXED działa na ustawionym poziomie.

Tryb zmienia się poprzez szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF.

Po prawej stronie wyświetlacza znajduje się liczba szczeknięć.

Po lewej stronie znajduje się poziom korekcji (impuls/wibracja).

Poziom korekcji zmienia się poprzez długie naciśnięcie przycisku M.

Jeśli na wyświetlaczu miga, impuls jest włączony. Aby go wyłączyć, należy krótko nacisnąć przycisk M - błysk zniknie, a obroza będzie działać w trybie wibracji.

Automatic Memory of warning times

More intuitive to know the condition of dog training



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Włączanie i wyłączanie

Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off, aby włączyć urządzenie. Następnie na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy i wejdź do ekranu głównego (na ekranie może być wyświetlane własne logo).

Wyłączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off aby wyłączyć urządzenie. Następnie urządzenie zostanie wyłączone po sygnale dźwiękowym.

Tryb gotowości: Urządzenie przechodzi w tryb gotowości, jeśli w ciągu 30 s nie zostanie wykonana żadna operacja.



Ustawienie poziomu korekty dla dwóch trybów:

Urządzenie umożliwia korzystanie z dwóch trybów pracy: trybu stałego i trybu pętli (ustawienie fabryczne: tryb pętli);

Dotknij dwukrotnie przycisku On/Off, aby włączyć tryb pętli. W tym czasie na zielonym tle wyświetlana jest litera "M"; Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby włączyć tryb stały. W tym momencie na żółtym tle wyświetlana jest litera *M'. Po zwolnieniu przycisku M. wyświetlany jest odpowiedni numer poziomu funkcji stałej.

Dwa tryby treningu: Dotknij raz przycisku M, aby przełączyć się między trybami impulsu a wibracjami

Tryb impulsu: dźwięk oraz wibracji i impuls

Tryb wibracji: dźwięk i wibracja

W: zapis korekt

(Korekta jest rejestrowana za każdym razem, gdy urządzenie zostanie aktywowane. Ostrzeżenie jest rejestrowane maksymalnie 999 razy)

Dotknij przycisku M trzy razy, aby wyłączyć zapis korekt;

Liczba ostrzeżeń: numer poziomu funkcji i łączna liczba korekt są wyświetlane tą samą czcionką, z tym że liczba korekt jest czerwona

Info:

1 . W sumie jest 6 poziomów korekt. W trybie zapętlonym lub stałym odpowiedni numer poziomu korekty i ikony migają, gdy urządzenie jest aktywowane. Na przykład, w przypadku stymulacji statycznej STEP6, numer poziomu funkcji *6', jak również odpowiednie dźwięki ostrzegawcze, wibracje i ikony stymulacji statycznej migają przez okres czasu, który jest taki sam jak czas pracy urządzenia.

2. Jeżeli urządzenie zostanie ponownie uruchomione w ciągu 20 s, aktywowany zostanie następny poziom funkcji; jeżeli urządzenie zostanie ponownie uruchomione po 20 s i w ciągu 1 min, aktywowany zostanie poprzedni poziom funkcji, a skumulowany poziom funkcji zostanie osiągnięty

Liczba uruchomionych poziomów korekty zostanie zmniejszona o jeden. Jeżeli urządzenie zostanie wyzwolone w ciągu 20 s - 60 s, aktywowany zostanie poziom funkcji 3. Jeżeli urządzenie zostanie aktywowane po upływie 60 s, aktywowany zostanie poziom korekty 1.

3. Tryb bezpieczeństwa: Jeśli urządzenie zostanie aktywowane 6 razy w trybie zapętlonym lub stałym, urządzenie wejdzie w tryb bezpieczeństwa przełączy się na poziom 0 i uruchomi się po minucie w przypadku dalszego szczykania

ŁADOWANIE

(PROSIMY NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE PRZED UŻYCIEM!)

Instrukcja ładowania

A. Wskaźnik naładowania: Ikona mocy baterii jest wyświetlana w czterech podziałach; ikona zmieni kolor na czerwony w przypadku tylko jednego podziału, a na zielony w przypadku dwóch, trzech lub czterech podziałów.

Wymagania ładowania

Podczas ładowania, status ładowania jest wyświetlany, a następnie sygnał dźwiękowy, wskazujący na udane połączenie ładowania.

Kabel ładujący jest interfejsem DC, a napięcie wejściowe wynosi 5V

Podczas ładowania, cztery podziały ikony mocy baterii zapalają się stopniowo, wskazując, że urządzenie jest w trakcie ładowania.

Po pełnym naładowaniu urządzenia, proszę sprawdzić czy działa ono prawidłowo.

Testowanie:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć obrozę. Następnie umieść lampkę testową stymulacji statycznej na punktach kontaktowych i wydaj dźwięk podobny do szczekania w kierunku czujnika. W tym samym czasie, przejdź urządzeniem np. po blacie stołu. Obroza aktywuje się tylko przez rozpoznanie dźwięku i wibracji. Jeśli urządzenie nie aktywowało się, proszę spróbować kilka razy, aby prawidłowo symulować szczekanie psa.

DOPASOWANIE OBROZY

Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi. Postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

1. Upewnij się, że obroza jest wyłączona.
2. Pies nie może siedzieć. (A)
3. Umieść obrozę w taki sposób aby obroza znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa.

Dopasuj punkty kontaktowe w taki sposób aby miały bezpośredni kontakt ze skórą psa. (B)

Uwaga: Czasami wymagane jest przyszczyżenie sierści w okolicy punktów kontaktowych aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą psa.



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl