



DEUTSCH

ANGOL

ITALIANO

FRANÇAIS

NEDERLANDS

mini

d-control

easy mini

Elektronisches Erziehungshalsband
Elektronikus tréning
nyakörv Collare elettronico di
addestramento Collier électronique
de dressage Elektronische
trainingshalsband

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó:

VNT electronics s.r.o.
Dvorská 605, 563 01 Lanškroun,
Cseh Köztársaság
IČO: 64793826

saját felelősségére kijelenti, hogy a termék:

Elektronikus kiképző nyakörv Dogtrace d-control easy mini

megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, megfelel a Cseh Távközlési Hivatal általános engedélye, a Cseh Távközlési Hivatal általános engedélye, a 2014/53/EK irányelvben foglaltaknak. VO-R/10/05.2014-3 számú engedélynek, és megfelel a következő szabványoknak: **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2.**

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1

ETSI EN 60950-1 szerk. 2:2006 /A1:2010 /A11:2009 /A12:2011

/A2:2014/Cor.1:2012 EN 62479:2010



A termék a használati útmutatóban leírtaknak megfelelő szokásos használati feltételek mellett biztonságos.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő dátumokon alapul:

Mérési jelentés száma: 6440-7600/2008, kiállította a 1103 VTÚPV Vyškov minősített laboratórium

Mérési jelentés száma: 6440-697/2008, kiállította a 1103 VTÚPV Vyškov minősített laboratórium

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére készült.

In Lanškroun 1. 1. 2018

Ing. Jan Horák

ügyvezető igazgató

Tel.: +420 461 310 764

info@dogtrace.com

www.dogtrace.com

Köszönjük, hogy megvásárolta a d-control Dogtrace márkát a VNT electronics s.r.o.-tól.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatóban található utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatra.

A VNT electronics s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a **Dogtrace** elektronikus tréning nyakörv **A d-control easy mini** megfelel a **2014/53/EK** irányelv alapvető követelményeinek és további vonatkozó előírásainak.

Tartalomjegyzék

Fontos értesítés.....	27
ECMA.....	28
Bevezetés	29
Termékleírás	30
Akkumulátor telepítése és cseréje.....	31
BE/KIKAPCSOLÁS	33
Az adó és a vevő programozása (párosítása).....	34
A távirányító használata.....	35
Hogyan ellenőrizheti, hogy a d-control megfelelően működik-e?	36
A legjobb eredmény elérése érdekében	36
A nyakörvvel kezdjük a kiképzést.....	38
TIPS.....	40
Tippek a használathoz	40
Karbantartás	41
Hibaelhárítás	41
Műszaki specifikációk.....	42
Jótállási feltételek.....	43
Jótállási igazolás	108



kutya kiképzés
alapvető
parancsok

dogtraceofficial



Fontos értesítés

- A d-control elektronikus nyakörvek kizárólag állatok kiképzésére szolgálnak. Nem arra szolgálnak, hogy kárt tegyenek, sérülést okozzanak vagy félelmet keltsenek.
- Ne használja az elektronikus tréning nyakörvet egészségügyi problémákkal (pl. szívbetegség, epilepszia stb.) vagy viselkedési zavarokkal (agresszív kutyák stb.) küzdő kutyák esetében.
- A nyakörvet soha nem szabad napi 12 óránál tovább viselni. Az érintkezési pontok hosszú távú hatása a kutya bőrén bőrirritációt okozhat. Ha kiütést vagy fájó bőrt talál, ne használja a nyakörvet, amíg az meg nem gyógyul.
- Soha ne csatlakoztasson pórázt az elektronikus nyakörvhöz; ez túlzott nyomást gyakorolhat az érintkezési pontokra vagy mechanikai sérülést okozhat a vevőegységben.
- Bármilyen probléma esetén vagy további tanácsokért forduljon bátran egy szakképzett edzőhöz.
- Ne helyezze az adót olyan tárgyak közelébe, amelyek érzékenyek a mágneses mezőre, ez maradandó károsodást okozhat.
- A vevőkészülék és az adó elemeit két évente ki kell cserélni, még akkor is, ha a készletet nem használják. Soha ne hagyjon üres elemeket a készülékben - ez károsíthatja a készüléket.
- A szív működést támogató személyes műszerrel (pacemaker, defibrillátor) rendelkező személynek be kell tartania a vonatkozó óvintézkedéseket. A d-control egy bizonyos helyhez kötött mágneses mezőt bocsát ki.



A **VNT electronics s.r.o.**, a Dogtrace márkanév alatt gyártott és forgalmazott kutyakiképző berendezések professzionális gyártója, az **Elektronikus Nyakörvgyártók Szövetségének** büszke és aktív tagja.

Az ECMA-t 2004-ben alapították Brüsszelben, mivel a különböző gyártók egyre inkább tudatosították magukban az iparág szabályozásának szükségességét. A szövetség fő célja olyan megbízható, magas minőségű kiképzőrendszerek kifejlesztése és gyártása, amelyek biztonságosak az állatok számára, és javítják a háziállatok és gazdáik közötti kommunikációt. Az ECMA minden tagja technikai és képzési útmutatókat is biztosít, amelyek az elektronikus tréningberendezések biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és tanácsokat tartalmaznak, és lehetővé teszik minden kutyatulajdonos számára, hogy a tréningrendszereket hatékonyan, felelősségteljesen és humánusan használja. Az ECMA valamennyi tagjának terméke megfelel a legújabb műszaki követelményeknek, amelyek biztosítják a minimális gyártási szabványokat és biztonsági jellemzőket, és lehetővé teszik a kiképzést az állatok jólétének védelme mellett.

Az ECMA meg van győződve arról, hogy az elektronikus nyakörvek hatékony és humánus kiképzőeszközök, ha felelősségteljesen használják őket, és megfelelő jutalomfalatot adnak mellé.

További információért látogasson el a **www.ecma.eu.com** weboldalra.

A Dogtrace d-control easy mini elektronikus nyakörv, amely az adóból és a vevőből áll, egy modern, biztonságos, megbízható és hatékony kiképzőeszköz. A d-control tréningnyakörvvel a kutya temperamentumának és a pillanatnyi figyelemelterelésnek megfelelő korrekciókat végezhet a megfelelő időben, a maximális tréninghatékonyság érdekében. A nem kívánt viselkedés megszüntetésére irányuló korrekció azonban csak egy kis része annak, amit a d-control segítségével tehet. Ennél sokkal fontosabb, hogy a d-control a kívánt viselkedés ösztönzésének hatékony eszköze. Az ingerlés intenzitása könnyen beállítható.

A d-control easy mini elektronikus nyakörv kis méreteinek és a vevőegység kis súlyának köszönhetően különösen alkalmas kistestű kutyák számára. Vezérlése nagyon egyszerű; hat különböző, alacsonyabb intenzitású ingerlési szint és hangjelzés áll rendelkezésre.

CSOMAG TARTALMA

- Adókészülék övcsipesszel
- Receiver a szíjjal
- 2 pár érintkezési pont (12 mm és 17 mm) ● 2 lítium elem CR2 3V
- Teszt kisülési lámpa ●
- Lanyard
- Használati útmutató és jótállási jegy


OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- Tartalék gumitömítés a vevőegységhez
- Tartalék csavarok
- Tartalék érintkezési pontok (12, 17, 21 mm)
- Dummy vevőegység (a szíjjal)
- Tartalék elemek
- Szövött gallér - különböző színekben

TÁVIRÁNYÍTÓ-VEVŐ



A SZÍJJAL

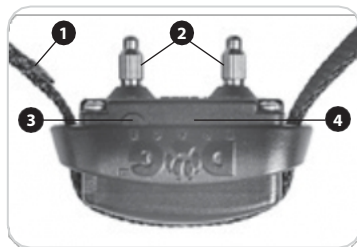

TÁVIRÁNYÍTÓ

- 1 - Hangjelző gomb
- 2 - Gombok az 1 - 6 stimulációs impulzus kiválasztásához
- 3 - ON/OFF hálózati kapcsoló
- 4 - Jelző

VEVŐEGYSÉG A SZÍJJAL

- 1 - Szövött pánt
- 2 - Kapcsolattartási pontok
- 3 - Célpont
- 4 - LED kijelző

Akkumulátor telepítése és cseréje

AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE (CSERÉJE) A VEVŐEGYSÉGBE (GALLÉR)

- Csavarjon ki 4 csavart az elemfedélből egy keresztfejcsavarhúzóval, és vegye le a fedelet.
- Helyezze be a lítium CR2 3V-os elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással (az elemtartóban a "+" szimbólummal jelzett polaritásnak megfelelően - lásd az ábrát). A helytelen polaritás károsíthatja a készüléket.

Amikor először helyezi be az akkumulátort, vagy ha az akkumulátort néhány tíz percnél hosszabb ideig kiveszi, egy hangjelzés hallható, amely az akkumulátor helyes behelyezését jelzi.

- Győződjön meg róla, hogy a gumitömítés tiszta és megfelelően ül a hornyában. Tisztítsa meg a tömítést a szennyeződésektől.
- Tegye vissza a vevőegység elemfedelét, és csavarja be megfelelően a 4 csavart.



Az akkumulátor polaritásjelzője

Megjegyzés: Ha gyorsan kicseréli az elemet, előfordulhat, hogy nem hallja a nyakörv hangjelzését.

A vevőegység akkumulátorának állapotának ellenőrzése

Az akkumulátor állapotát a vevőkészülék oldalán található LED-kijelzők jelzik. (lásd a fejezetet: *Termékleírás - Vevő a pánttal*).

- **Az akkumulátor teljesen feltöltött** - bekapcsoláskor a zöld LED villog.
- **Az akkumulátor töltöttsége alacsony** - bekapcsoláskor a piros és zöld LED villog.

Ha az elem lemerült vagy lemerült, helyezzen be egy új CR2 3V lítium elemet a vevőegységbe. Ellenőrizze a megfelelő funkciót.

AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE (CSERÉJE) A TÁVIRÁNYÍTÓBA

- Csavarja ki a csavart az elemfedélből egy keresztfejű csavarhúzóval, és óvatosan vegye le a fedelet.
- Helyezzen be egy új CR2 3V lítium elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással (az elemtartóban a "+" szimbólummal jelzett polaritásnak megfelelően). A helytelen polaritás károsíthatja a készüléket.
- Tegye vissza az elemfedelelet, és csavarja be a csavart megfelelően. Az adó akkumulátor állapotának ellenőrzése.

Ahogy az akkumulátor lemerül, a távirányító teljesítménye (RF-tartománya) csökken. Szükséges az akkumulátor cseréje. A gyenge akkumulátort a nagyon gyenge hang alapján ismerheti fel, amikor a távirányítót be- vagy kikapcsolja. Készítsen elő egy tartalék 3 V-os CR2 lítium elemet, és kövesse az előző, az elem távvezérlőbe történő beszereléséről szóló részt. Győződjön meg arról, hogy a távirányító megfelelően működik.



TIPP: Könnyebben eltávolíthatja az elemeket, ha egy kis csavarhúzót használ, és óvatosan az elem széle alá dugja.



Elemtartó rekesz

BE/KIKAPCSOLÁS

A TÁVVEZÉRLŐ BE/KI KAPCSOLÁSA

- **Bekapcsolás:** Nyomja le 1 másodpercig a távvezérlőn a  **ON/OFF** gombot. A bekapcsolást hangjelzés és egy villogó zöld LED jelzi.
- **Kikapcsolás:** Ismét nyomja le 1 másodpercig **az ON/OFF** gombot  . A kikapcsolást hangjelzés jelzi, és a zöld LED megszűnik villogni.

FIGYELEM: Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében az adó 120 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

A VEVŐKÉSZÜLÉK BE/KI KAPCSOLÁSA

A vevő be-/kikapcsolásához (vagy az adónak a vevővel való programozásához) egy mágneskapcsolót használnak, amelyet a vevőn lévő piros céltáblával jelölnek. A vevő akkor aktiválódik, ha az adó alján lévő mágnes a vevőn lévő piros céltáblához kapcsolódik.

- **Bekapcsolás:** Mozgassa a vevő piros céltábláját az adó alja felé 1 másodpercig (lásd az ábrát). A vevőegység piros LED-jelzője kigyullad, majd a zöld LED-kijelző villogni kezd. A vevőegység használatra készen áll.
- **Kikapcsolás:** Kikapcsoláskor ugyanazokat a lépéseket kell követni, mint a bekapcsoláskor. Mozgassa a vevő piros céltábláját az adó alja felé - a vevő zöld LED-kijelzője kigyullad, ezt követően a piros LED-kijelző kigyullad.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében a következőkre van szükség az edzés befejezése után mindig kapcsolja ki a vevőt. Ha a vevőegységet hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy vegye ki belőle az elemet.




Az a mágnes, amikor a vevő je van kapcsolva/kikapcsolva, és az adó és a vevő össze van hangolva.

FONTOS: A vevő bekapcsolásakor tartsa a vevő piros céltábláját az adó piros céltáblájához közel kb. 1 másodpercig. Ha a céltáblák 5 másodpercnél hosszabb ideig egymáshoz közel vannak, a vevő átvált az adó és a vevő párosítási (programozási) üzemmódjába. Ezt a programozási üzemmódot a piros és zöld LED-kijelző váltakozó villogása jelzi. Ha ez bekövetkezik, kövesse az **adó és a vevő programozása (párosítása)** című fejezetet.

Az adó és a vevő programozása (párosítása)

Minden adónak saját RF működési kódja van. A párosítást el kell végezni ahhoz, hogy a vevő és az adó együtt működjön. Amikor egy új készletet kap, a párosítást a gyártó végzi el. A párosítás akkor történik meg, amikor más adót vagy vevőt kell használni (például új vevő vásárlása esetén).

FONTOS: A programozás megkezdése előtt (a vevőegység első használata vagy a kód újírása előtt) győződjön meg arról, hogy a szomszédságában senki más nem használja a d-controllt vagy egy másik Dogtrace által gyártott terméket - a vevőegység véletlenszerűen megkaphatja a kódot egy másik távirányítótól, és beállíthatja magát. Ha ez megtörténik, programozza be új r a a vevőegységét a saját távirányítójával.

- Kapcsolja be az adót.
- A vevőt ki kell kapcsolni.
- Érintse a távirányító alsó részét a vevőegységen lévő célponthoz (lásd a 33. oldalon található képet). A zöld LED állandóan világítani fog, majd kb. 6 másodperc múlva átvált programozási üzemmódba, amit a piros LED állandó villogása jelez.
- Most vegye el az adót, és nyomja le a hangjelzés gombot  a távirányítón. vezérlő. A kódok ebben a lépésben illeszkednek egymáshoz, és a vevőkészülék hangjelzést ad.

A vevőegység átprogramozása

A vevőegység korlátlanul ismételt programozható akár ugyanazzal a távirányítóval, akár egy másik távirányítóval (lásd az **adó és a vevőegység programozása (párosítása) című** részt).

TIPP: Egy vevőegységhez korlátlan számú adó-vevő programozható, így több kutya közös kiképzésére is használható. Lehetőség van két adót egy vevőbe rögzíteni, amelyet a kiképző például a kutya kiképzésének esetleges korrekciójára használhat.

A távirányító használata

A Dogtrace d-control easy mini távirányítót egy vevőegységgel való interakcióra tervezték.

Gomb - hangjelzés

Ha lenyomja a hangjelzés gombot, akkor a hangjelzést nagy távolságon belül el tudja küldeni a vevőkészülékre. Ennek a funkciónak nincs időkorlátja: A hangjelzés addig szól, amíg a lenyomott gombot lenyomva tartja, és a vevőkészülék zöld LED-je állandóan világítani fog.

Gombok a

A gomb megnyomásával a kutya a vevőnyakörvben található két érintkezési pont által közvetített ingerület formájában riasztást kap, amely a lenyomott gomb lenyomásáig, de **legfeljebb 8 másodpercre korlátozva**, folyamatosan generálódik.

Az adást a vevőegységen lévő piros LED jelzi, amely addig világít, amíg Ön a stimulációs impulzus gombokat lenyomja.

- **1. szint:** nagyon gyenge impulzus
- **2. szint:** gyenge impulzus
- **3. szint:** közepesen erős impulzus
- **4. szint:** erős impulzus
- **5. szint:** nagyon erős impulzus
- **6. szint:** a legerősebb impulzus

Hogyan ellenőrizheti, hogy a d-control megfelelően működik-e?

Bármikor ellenőrizheti, hogy a készlet megfelelően működik-e. Az ellenőrzés előtt győződjön meg arról, hogy a vevőgallér ki van kapcsolva.

- Csatlakoztassa a kisülési lámpa vezetékeit mindkét érintkezési ponthoz (lazítsa meg az érintkezési pontokat, helyezze a lámpa vezetékeit a pontok alá úgy, hogy szilárdan tarthatók, majd húzza meg újra az érintkezési pontokat).
- Kapcsolja be a távirányítót és a vevőt.
- Nyomja le a gombot az ingerlő impulzus küldéséhez. A tesztelési kisülési lámpa villogással jelzi a jel fogadását. Az impulzusok intenzitásának az 1-4. lehetőség szerinti változását a lámpa gyengébb vagy erősebb fénye jelzi.
- Ebben a pillanatban a stimulációs impulzust csak a teszt kisülési lámpa fénye jelzi, azaz az érintkezési pontok nem bocsátanak ki semmilyen ingerlő impulzust.



A tesztlámpát jelző ábra csatolt

A legjobb eredmény elérése érdekében

Az Ön által a kutyájának küldött képzési parancsokat az adóegység rádióhullámok segítségével továbbítja a vevővel ellátott nyakörvre. A rádióhullámok terjedését egy sor tényező befolyásolja, és normál körülmények között a készülék hatótávolsága körülbelül 200 méter (a földrajzi viszonyoktól és a környezettől függően).

Ha a legjobb eredményt szeretné elérni a készülékkel, tartsa be az alábbi utasításokat:

- A legjobb kommunikációs hatótávolság elérése érdekében tartsa a távirányítót a kezében, és ne takarja el az elülső részét (ott található az antenna).

- Ha a távirányítót kinyújtott kézzel maga elé tartja, a hatótávolság nagyobb lesz.
- A tréningkészlet használata előtt mindig ellenőrizze a távirányítóban és a nyakörvben lévő elemeket, és szükség esetén cserélje ki őket.
- Az akkumulátorok teljesítménye 0 °C alatti hőmérsékleten kissé csökken. Ha lehetséges, tartsa a távirányítót melegen (pl. a zsebében), és csak használatra vegye elő.

AZ ÉRINTKEZÉSI PONTOK KIVÁLASZTÁSA

Minden csomag kétféle érintkezési pontot tartalmaz. Ha a kutya kicsi és rövid a szőre, használjon rövid kontaktpontokat. Ha kutyája közepes testalkatú, hosszabb szőrzettel, használjon hosszú kontaktpontokat.

A GALLÉR FELSZERELÉSE

A nyakörv pántját úgy kell beállítani, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek a kutya bőrével. Ha a heveder túl laza, a nyakörv valószínűleg elmozdul, és az ismételt fikció irritálhatja a kutya bőrét. Ráadásul ebben az esetben a bőrfelülettel való érintkezés nem megbízható, és ugyanez igaz a nyakörv megfelelő működésére is. Nem javasoljuk, hogy a nyakörvet több órán keresztül ugyanazon a helyen hagyja a kutyáját viselni, mivel ez bőrirritációt okozhat. Ha a nyakörvet hosszabb ideig kell viselnie a kutyának, változtassa meg a nyakörv helyét a kutya nyakán.

TIPP: Ha a vevőegységet oldalirányban rögzíti a kutya nyakára, akkor megnöveli az átviteli tartományt. Ha kutyájának nagyon hosszú a szőre, rendelhet 21 mm hosszú kontaktpontokat. Ha kutyája bőre száraz azon a területen, ahol az érintkezési pontok vannak, jó, ha a kutya bőrét vazelinnel, kézkrémmel vagy babaolajjal kenjük be - ez lehetővé teszi az ingerületimpulzusok megfelelő átvitelét.

A nyakörvvel kezdjük a kiképzést

- A kiképző nyakörv használatának előfeltétele a kiképző elemi ismerete a kutyakiképzésről.
 - Ha nem rendelkezik ezekkel a tudással, javasoljuk, hogy forduljon egy kiképzőközponthoz, egy kynológiai klubhoz vagy egy kutyaiskolához, ahol megtanulhatja az alapvető kommunikációt a kutyájával.
 - A nyakörvet olyan 6 hónapos kutyáknál kezdheti el használni, amelyek már átmentek az alapkiképzésen, és ismerik az alapvető engedelmességi parancsokat, beleértve az "ül", "le", "marad" vagy legalább "hagyd abba", "hagyd abba".
 - Követelje meg ezeket a parancsokat a hangjelzéssel együtt, hogy a kutya kapcsolatot teremtsen közöttük.
 - Egy sikeresen végrehajtott parancs után mindig jutalmazza vagy bátorítsa a kutyáját, így a kutya örömmel teljesíti majd a parancsokat, és nem megnő benne a vágy, hogy teljesítse a parancsokat.
 - Nem szabad a végrehajtott parancsot abszolút magától értetődőnek tekinteni, és büntetni az engedetlenséget - a kutya hamar elveszítené az érdeklődését.
 - Ha nem biztos benne, hogy a kutya a visszahívás után engedelmeskedni fog, kezdje a kiképzést nyomkövető kötélen.
 - A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet; hagyja, hogy a kutya néhány napig viselje a nyakörvet, de ne használja, hogy kedvence ne fedezze fel a kapcsolatot a rögzítéssel és a hatásokkal.
 - A pozitív és hatékony képzéshez időre van szükség: ne siessen! ●
- Válasszon egy jól ismert környezetet, amelyhez a kutya már hozzászokott.
- Wir empfinden nicht das Halsband bei Hunden zu benutzen, die nicht in einem guten physischen Zustand sind (z. B. Herzprobleme, Epilepsie, etc.) oder Verhaltensstörungen haben.
 - Válassza ki a megfelelő pillanatot a gomb megnyomásához; pontosan abban a pillanatban, amikor a kutya olyasmit tesz, amit nem szabad.
 - Bármilyen probléma esetén és további tanácsokért forduljon bizalommal egy szakképzett edzőhöz.

Hangjelzés

Csak Önön múlik, hogyan használja, ami attól függ, hogy milyen módszerrel szeretné kiképezni a

kutyáját. A hangjelzéssel a következőket teheti:

- Küldjön hangjelzést kutyájának, ha valami helytelen dolgot csinál. ● Felhívja kutyája figyelmét...
- Tanítsd meg neki, hogy ez a jelzés a "Hozzám", "Gyere" parancsokat jelenti, bárhol is legyen a kutyád (a hangjelzés a kutyasíp helyettesít).

Az impulzusról lemondó hangjelzés nagyon hatékony; a kutya hamarosan kapcsolatot teremt a helytelen viselkedése, a hangjelzés és a kellemetlen érzés között.

Nagyon fontos, hogy a hangjelzést mindig azonos módon használja, hogy a kutya ne zavarodjon össze.

Gombok **1** a **6**

Ha a kutya nem engedelmeskedik a hangimpulzus által követett parancsnak, akkor küldhet neki egy ingerlő impulzust (megfelelő szinten), hogy elterelje a figyelmét a tevékenységéről, és magára irányítsa a figyelmét. Ennek az ingerületimpulzusnak nem az a célja, hogy fájdalmat okozzon a kutyának, de ez nagyon bosszantó számára, és így a kutya hamarosan kapcsolatot teremt az Ön parancsa, hangjelzése és a kellemetlen érzése között. Egy idő után szükség lesz ezeknek az ingerlő impulzusoknak a minimális mennyiségére, mivel a kutyád nagyon jól összekapcsolja őket a parancsodnak való engedtelenséggel, és ekkor elég, ha parancsot adsz, és azt szükség esetén hangjelzéssel kíséred.

Hosszú impulzus (tartsa lenyomva a gombot több mint 3 másodpercig) ● Ez az edzés első lépése.

- A kutyának jól ismert helyen kell használni a kiképzéshez (kezdetben).
- Mivel ez az impulzus hosszabb, használjon alacsonyabb intenzitást, és inkább az impulzus hosszát, mint az intenzitást, hogy a kutyának legyen ideje megérteni azt.

Rövid impulzus (tartsa lenyomva a gombot legfeljebb 1 másodpercig) ● Ezzel a funkcióval korrigálhatja kutyája viselkedését.

- A rövid impulzusokat általában a kiképzés későbbi szakaszában használják, miután a kutyát már hosszú impulzusokkal kiképezték.
- Itt nagyobb impulzusokat használnak, mint az állandó impulzusokkal történő edzésnél.

A Dogtrace nyakörvekkel rendkívül egyszerű és gyors a kutya tanítása:

- Kutyapóráz nélkül sétálni.
- Megbízhatóan behívható ("Hozzám", "Gyere hozzám" parancsok). ● Megszakítani egy nem megfelelő tevékenységet ("Fie", "Nem szabad").
- Az emberekkel való mindennapi együttélés során a rossz szokások, mint például az étel elvétele az asztalról, az emberekre ugrálás, mancsozás, nemkívánatos ugatás stb. megtanítása.
- Gyakorlatilag minden készség precíz kiképzése, miközben a kutyának pontosan és megbízhatóan kell teljesítenie, mintha pórázon lenne (akár több száz méter hosszúságban!) - a nemkívánatos pórázfüggőség megszüntetésével, amelyet a kutya nagyon jól ismer, és viselkedését ehhez igazítja.
- Hogy ne tanítsa meg az állatok kergetésére és a gazdája elől való szökésre a vidéken - és így ki van téve az ezekkel kapcsolatos problémáknak és kockázatoknak, így ez a megoldás nagyobb szabadságot hoz a kutyának, aki most már szabadon mozoghat a foltokon is, ahol egyébként ez vagy nem lenne lehetséges, vagy veszélyes lenne.
- Különleges tevékenységek és parancsok üzleti, vadászati, sport- vagy egyéb képzésre. ● Közvetlenül a vadászat során a kutyával való kommunikációra való használat.
- Egy sor egyéb tevékenység és alkalmazás, amelyet a készülék tulajdonosa hamarosan felfedezhet a kutyájával való mindennapi közös életben.

Tippek a használatához

- Ne helyezze a távirányítót a mágneses mezőkre érzékeny tárgyak közelébe, amelyek megsérülhetnek és javíthatatlanná válhatnak.
- Ne tegye a d-control easy mini készüléket magas hőmérsékletnek kitett helyre.
- Az elemeket kétévente és abban az esetben is ki kell cserélni, ha a készüléket hosszabb ideig nem használják. Soha ne hagyjon üres akkumulátort a készülékben; szívároghat és károsíthatja a készüléket; szívároghat és károsíthatja a készüléket.

- Az érintkezési pontok ismételt érintkezése a kutya bőrével irritációt okozhat. Ha ez megtörténik, ne használja a nyakörvet, amíg az irritáció minden nyoma el nem tűnik.

FIGYELMEZTETÉS: Abban az esetben, ha a kutyája szőre nedves, használjon a szokásosnál alacsonyabb szintű stimulációs impulzust.

Karbantartás

Fontos, hogy a készüléket tisztán tartsa. Soha ne használjon illékony anyagokat, pl.: hígítót, benzint vagy más tisztítószeret. A d-control easy mini tisztításához használjon puha, nedves ruhát és szükség esetén semleges tisztítószeret.

A vevőegység (gallér) csak akkor vízálló, ha a tömítés jó állapotban van. Javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki a gumitömítést, amely a vevőegység elemtartójának fedele alatt található. Minden elemcsere alkalmával tisztítsa meg a gumitömítést, és győződjön meg arról, hogy a gumitömítés megfelelően ül a hornyában; a csavarokat megfelelő erővel húzza meg.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket az elemtartóból.

Hibaelhárítás

Mielőtt elkezdené hibásnak tekinteni a készülékét:

- Olvassa el még egyszer ezt a szervizelési útmutatót, és győződjön meg arról, hogy a problémát nem a gyenge akkumulátorok vagy a helytelen alkalmazás okozza.
- Ellenőrizze, hogy az elemek polaritás szempontjából helyesen vannak-e elhelyezve.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg inicializálni a rendszert úgy, hogy kiveszi az akkumulátort a vevőegységben lévő elemtartókból, majd egy fémszerszámmal (pl. csavarhúzó, olló stb.) rövidre zárja mindkét érintkezőt - az elemtartókat kb. 2 másodpercig. Tegye vissza az akkumulátort. A készülék egy hangjelzéssel megerősíti, hogy az elemet a megfelelő polaritással helyezték be.
- Ha ez nem segít, programozza be újra a vevőt. Törölje az előző kódot a memóriából, majd hangolja össze a vevőegységet a távirányítóval a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szállítójához.

Műszaki specifikációk

Adókészülék

- Hatótávolság200m
- Tápegységakkumulátor CR2 3V
- Az akkumulátor élettartama 6 - 12 hónap, a használat függvényében
- Frekvencia525MHz (25 mW)
- Antennaintegrált
- Szorosságnemvízálló
- Üzemi hőmérséklet..... -10 °C és +50 °C között
- Súly.....61g (elemek nélkül)
- Méretek.....110× 52 × 29 mm

Vevő (nyakörv)

- Tápegységakkumulátor CR2 3V
- Az akkumulátor élettartamahónap, a használatától függően.
- Antennaintegrált
- Szorosságvízálló
- Üzemi hőmérséklet..... -10 °C és +50 °C között
- Nyakörv20 és 72 cm közötti nyakméretre állítható.
- Súly.....44g (akkumulátor nélkül)
- Méretek61× 40 × 31 mm

Jótállási feltételek

A **VNT electronics s.r.o.** 2 év garanciát vállal a **Dogtrace** termékekre az anyag- és gyártási hibák tekintetében, normál használat és szervizelés mellett, az eredeti vásárlás időpontjától számítva. A korlátozott garancia nem terjed ki a következőkre:

● **elemek**

pántok

- közvetlen vagy közvetett kockázatok a termék kiskereskedőhöz történő szállítása során
- a termék mechanikai sérülése, amelyet a felhasználó gondatlansága vagy baleset okozott (pl. harapás, törés, ütés, a d-gyűrű túlzott meghúzása stb.).

1. A jótállási időszak a vásárlás napján kezdődik. A vásárlás dátumát az értékesítési bizonylat vagy az Ön vásárlási számlája bizonyítja, amelyen a termék sorozatszám és a vásárlás dátuma szerepel.

2. A garancia nem terjed ki a következőkből eredő károokra:

- a)** nem megfelelő telepítés vagy a gyártó használati útmutatójában szereplő utasítások megszegése
 - b)** a termék helytelen használata
 - c)** a termék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása
 - d)** nem felhatalmazott személy által végzett módosítás, vagy a gyártó tudta nélkül végzett javítás
 - e)** természeti katasztrófa (szél, földrengés, villámlás stb.)
 - f)** az áru fogyasztó által végzett megváltoztatása, ha az ilyen változtatás a termék károsodását eredményezte
 - g)** a fogyasztó mechanikai sérülése miatt
 - h)** más ügyfél eljárása, amely ellentétes a jótállási feltételekkel és a Felhasználói útmutatóval.
- 3.** A garancia nem érvényesíthető, ha az áru nincs teljesen kifizetve, vagy ha az árut eladásakor vásárolták.

4. Az igénylő köteles bizonyítani a hibát, és lehetővé tenni a gyártó számára, hogy ellenőrizze a termékhibák jogosságát és felmérje a termékhibák mértékét. Ellenkező esetben elveszíti a gyártó termékhibákért való felelősségéből eredő jogát.
5. A gyártó hibákért való felelősségéből eredő fogyasztói igényeket az általános jogszabályok szabályozzák.
6. **A javításra küldött tárgyaknak megfelelően tisztítottak kell lenniük. A nem megfelelően tisztítottak ítélt tételeket javítatlanul küldjük vissza az ügyfélnek. Kérjük, ne küldje be a pántot vagy más tartozékokat, ha azok nem képezik a garancia tárgyát.**
7. Ha a készüléket szállító céggel küldi a szervizbe, csomagolja be megfelelően az árut, hogy megvédje a sérüléstől; erre a célra ajánlott az eredeti csomagolást megőrizni. A gyártó nem vállal felelősséget az áru szállítás közbeni elvesztéséért.

*A jelen kézikönyvben szereplő információk a fejlesztések miatt további értesítés nélkül változhatnak. **A VNT electronics s.r.o.** előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen használati útmutató másolása szigorúan tilos.*

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu