

600,1000,1600



DEUTSCH

ENGLISH

ITALIANO

FRANÇAIS

NEDERLANDS

d-control

600,1000,1600

Elektronisches Erziehungshalsband
Elektronikus tréning
nyakörv Collare elettronico di
addestramento Collier électronique de
dressage Elektronische
trainingshalsband

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi:

VNT electronics s.r.o.

Dvorská 605

563 01 Lanškroun

IČO: 64793826

saját felelősségére kijelenti, hogy a termék:

Elektronikus nyakörv Dogtrace d-control 600, 1000 és 1600

megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek
megfelel a Cseh Távközlési Hivatal általános engedélyének követelményeinek a Cseh Távközlési Hivatal
általános engedélyének sz. VO-R/10/05.2014-3 számú engedélyének megfelelően, és megfelel a
következő szabványoknak: **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2.**

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1

**ETSI EN 60950-1 ed.2:2006/A1:2010/A11:2009/A12:2011/A2:2014/Cor.1:2012 EN
62479:2010**



A termék a használati útmutatóban leírtaknak megfelelő szokásos használati feltételek mellett biztonságos.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő dátumokon alapul:

Mérési jelentés száma: 6440-7600/2008, kiállította a 1103 VTÚPV Vyškov minősített laboratórium **Mérési**

jelentés száma: 6440-697/2008, kiállította a 1103 VTÚPV Vyškov minősített laboratórium Ez a

megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére készült.

In Lanškroun 1. 1. 2018

Ing. Jan Horák ügyvezető

igazgató

Tel.: +420 461 310 764

info@dogtrace.com

www.dogtrace.com

A VNT electronics s.r.o. ezennel kijelenti, hogy ez a **d-control 600, 1000, 1600** megfelel a **2014/53/EK** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Köszönjük, hogy megvásárolta a **Dogtrace d-control 600, 1000 vagy 1600** terméket.
VNT electronics s.r.o., Cseh Köztársaság.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatóban található utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatra.

Fontos értesítés

- A d-control elektronikus nyakörvek kizárólag állatok kiképzésére szolgálnak. Nem arra szolgál, hogy kárt tegyenek, sérülést okozzanak vagy félelmet keltsenek.
- Ne használja az elektronikus tréning nyakörvet egészségügyi problémákkal (pl. szívbetegség, epilepszia stb.) vagy viselkedési zavarokkal (agresszív kutyák stb.) küzdő kutyák esetében.
- A nyakörvet soha nem szabad **napi 12 óránál** tovább viselni. Az érintkezési pontok hosszú távú hatása a kutya bőrén bőrirritációt okozhat. Ha kiütést vagy fájó bőrt talál, ne használja a nyakörvet, amíg az meg nem gyógyul.
- Soha ne csatlakoztasson pórázt az elektronikus nyakörvhöz; ez túlzott nyomást gyakorolhat az érintkezési pontokra vagy mechanikai sérülést okozhat a vevőegységben.
- Bármilyen probléma esetén vagy további tanácsokért forduljon bátran egy szakképzett edzőhöz.
- Ne helyezze az adót olyan tárgyak közelébe, amelyek érzékenyek a mágneses mezőre, ez maradandó károsodást okozhat.
- A vevőkészülék és az adó elemeit kétévente ki kell cserélni, még akkor is, ha a készletet nem használja. Soha ne hagyjon üres elemeket a készülékben - ez károsíthatja a készüléket.
- A szív működést támogató személyes műszerrel (pacemaker, defibrillátor) rendelkező személynek be kell tartania a vonatkozó óvintézkedéseket. A d-control egy bizonyos helyhez kötött mágneses mezőt bocsát ki.

A **VNT electronics s.r.o.**, a Dogtrace márkanév alatt gyártott és forgalmazott kutyakiképző berendezések professzionális gyártója, az **Elektronikus Nyakörvgyártók Szövetségének** büszke és aktív tagja.

Az **ECMA-t** 2004-ben alapították Brüsszelben, mivel a különböző gyártók egyre inkább tudatosították magukban az iparág szabályozásának szükségességét. A szövetség fő célja olyan megbízható, magas színvonalú kiképzőrendszerek kifejlesztése és gyártása, amelyek biztonságosak az állatok számára, és javítják a háziállatok és gazdáik közötti kommunikációt. Az ECMA minden tagja technikai és képzési útmutatókat is biztosít, amelyek az elektronikus tréningberendezések biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és tanácsokat tartalmaznak, és lehetővé teszik minden kutyatulajdonos számára, hogy a tréningrendszereket hatékonyan, felelősségteljesen és humánusan használja. Az ECMA valamennyi tagjának terméke megfelel a legújabb műszaki követelményeknek, amelyek biztosítják a minimális gyártási szabványokat és biztonsági jellemzőket, és lehetővé teszik a kiképzést az állatok jólétének védelme mellett.

Az ECMA meg van győződve arról, hogy az elektronikus nyakörvek hatékony és humánus kiképzőeszközök, ha felelősségteljesen használják őket, és megfelelő jutalomfalatot adnak mellé.

További információért kérjük, látogasson el a **www.ecma.eu.com** weboldalra.



Tartalomjegyzék

Fontos értesítés	25
ECMA	26
Tartalomjegyzék	27
Bevezetés	28
A csomag tartalma	29
Választható tartozékok	29
Termékleírás	30
Adókészülék előkészítése	31
A vevő előkészítése	32
Az adó és a vevő programozása (párosítása)	33
A nyakörv használatának alapjai	36
Külső távirányító - egy érintés	38
A legjobb eredmények elérése	39
Hibaelhárítás	40
Karbantartás	41
Műszaki specifikációk	42
Jótállási feltételek	43
Jótállási igazolás	108



kutyakiképzés
alapvető
parancsok

dogtraceofficial



A Dogtrace d-control elektronikus kiképző nyakörv, amely az adóból és a vevőből áll, egy modern, biztonságos, megbízható és hatékony kiképzési eszköz. A d-control kiképző nyakörv lehetővé teszi, hogy a kutya temperamentumának és a pillanatnyi figyelemelterelésnek megfelelő korrekciókat a megfelelő időben és maximális kiképzési hatékonysággal hajtsa végre. A kutya nem kívánt viselkedésének korrekciója azonban csak egy kis része annak, amit a d-control segítségével tehet.

A d-control 600, 1000 és 1600 jellemzői

A d-control 600, 1000 és 1600 elektronikus nyakörvek hangjelzéssel, elektronikus stimulációs impulzusokkal és booster funkcióval rendelkeznek. A booster funkció lehetővé teszi, hogy bármilyen intenzitású stimulációs impulzust (00-30) válasszon, de általában magasabbat, mint a standard stimulációs impulzus kiválasztása. Ez a gomb egy gyors lehetőség extrém helyzetek kezelésére, amikor a kutya a standard beállított stimulációs impulzus szintre nem reagál, és azonnal magasabb intenzitású stimulációs impulzussal kell reagálnia. Az adó és a vízálló vevő elsősorban professzionális sport és rendőri kiképzésre készült, de a mindennapi életben is használható a hétköznapi kiképzés során. A d-control segítségével egyszerre egy vagy két kutya is kiképezhető.

- 600, 1000 vagy 1600 m hatótávolságig ● vízálló vevőegység
- hangjelzés
- pillanatnyi és folyamatos stimuláció ● 30 stimulációs szint
- két kutya kiképzéséhez bővül
- háttérvilágítású LCD kijelző

A csomag tartalma


- adóvevő övcsipesszel
- receiver (a szíjjal)*
- 2 pár érintkezési pont (12 mm és 17 mm)*
- 1 lítium elem CR2 3V*
- 2 db AA 1,5 V-os lúgos elem *●
- teszt kisülési lámpa*
- nyaklánc
- használati útmutató és jótállási jegy●
- hordtáska

(* 2 x a d-control 602, 1002, 1602 készletben)

Választható tartozékok

- tartalék gumitömítés a
- vevőegységhez● tartalék csavarok
- tartalék érintkezési pontok (12, 17, 21
- mm)● műfogadó (a hevederrel együtt)
- szőtt és műanyag nyakörvek - különböző
- színek● tartalék elemek

ADÓ-VEVŐ A SZÍJAL

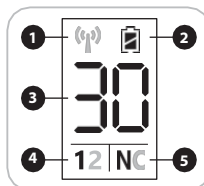

LCD TÁBLA

TOVÁBBÍTÓ - 1 - gomb az erősítőhöz, 2 - gomb az ingerlő impulzushoz, 3 - gomb a hangjelzéshez, 4 - LCD kijelző, 5 - gombok az ingerlési szint kiválasztásához, 6 - gomb a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, 7 - gombok a kutya kiválasztásához 1 vagy 2.

FELVEVŐ A PÁNTOSZAL - 1 - pánt, 2 - érintkezési pontok, 3 - LED kijelzők, 4 - célpont (félköríves piros kijelző)

LCD TÁBLA - KIJELZÉS - 1 - adásjelző, 2 - akkumulátor töltöttségjelző, 3 - stimulációs szintjelző, 4 - kutyaavasztás 1 vagy 2 jelzője, 5 - nick (N) vagy folyamatos jelzője.

(C) stimulációs impulzus

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

1. Csavarja ki a csavart az elemfedélből egy keresztfejű csavarhúzóval, és óvatosan vegye le a fedelet.
2. Helyezzen be két alkáli AA elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással (az elemtartóban lévő "+" szimbólummal jelzett polaritásnak megfelelően). A helytelen polaritás károsíthatja a készüléket.
3. Tegye vissza az elemfedelet, és csavarja be a csavart megfelelően. Az adó akkumulátor állapotának ellenőrzése.

Az LCD kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője mutatja az akkumulátor állapotát:



– teljesen feltöltött akkumulátor



– közepesen feltöltött akkumulátor



– lemerült akkumulátor

Ha az elem lemerült, helyezzen új AA alkáli elemeket az elemtartóba. Ellenőrizze, hogy az adó megfelelően működik-e.

BE/KIKAPCSOLÁS

Bekapcsoláshoz: nyomja le 1 másodpercig az ON/OFF gombot , a bekapcsolást az LCD háttérvilágítás jelzi.

Kikapcsoláshoz: nyomja le 1 másodpercig az ON/OFF gombot , a kikapcsolást az LCD kijelző kialvása jelzi.

A vevő előkészítése

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

1. Csavarjon ki 4 csavart az elemfedélből egy keresztfejes csavarhúzóval, és vegye le a fedelet.
2. Helyezze be a lítium CR2 3V-os elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással (az elemtartóban lévő "+" szimbólummal jelzett polaritásnak megfelelően).
- lásd az ábrát). A helytelen polaritás károsíthatja a készüléket.

Amikor először helyezi be az akkumulátort, vagy ha az akkumulátort néhány tíz percnél hosszabb ideig kiveszik, egy hangjelzés hallható, amely jelzi a az akkumulátor helyes beszerelését.

3. Győződjön meg róla, hogy a gumitömítés tiszta és megfelelően ül a hornyában. Tisztítsa meg a tömítést a szennyeződésektől.
4. Tegye vissza a vevőegység elemfedelét, és csavarja be megfelelően a 4 csavart.

Megjegyzés: Ha gyorsan kicseréli az elemet, előfordulhat, hogy nem hallja a nyakörv hangjelzését.



Az akkumulátor polaritásjelzése

A vevőegység akkumulátorának állapotának ellenőrzése

Az akkumulátor állapotát a vevőkészülék oldalán található LED-kijelzők jelzik. (lásd a fejezetet: **Termékleírás - Vevőkészülék**)

Az akkumulátor teljesen feltöltött - bekapcsoláskor a zöld LED villog.

Az akkumulátor töltöttsége alacsony - bekapcsoláskor a piros LED villog.

Ha az elem lemerült vagy lemerült, helyezzen be egy új CR2 3V lítium elemet a vevőegységbe. Ellenőrizze a megfelelő funkciót.

A vevőkészülék be-/kikapcsolása

A vevő be-/kikapcsolásához (vagy az adó programozásához a vevővel) egy mágneskapcsolót használnak, amelyet a vevőn lévő piros céltáblával jelölnek. A vevő akkor aktiválódik, ha az adó alján lévő mágnes a vevőn lévő piros céltáblához kapcsolódik.

Bekapcsolás

Mozgassa a vörös céltáblát a vevőn az adó alja felé 1 másodpercig (lásd az á b r á t). A vevőkészülék piros LED-kijelzője kigyullad, majd a zöld LED-kijelző is kigyullad.

- távolítsa el az adót a vevőtől. A vevőegység használatra készen áll.

Kikapcsolás

Kikapcsoláskor ugyanazokat a lépéseket kövesse, mint a bekapcsoláskor. Mozgassa a vevő piros céltábláját az adó alja felé - a vevő zöld LED-kijelzője kigyullad, ezt követően a piros LED-kijelző kigyullad.

FONTOS: A vevő bekapcsolásakor tartsa a vevő piros céltábláját az adó piros céltáblájához közel kb. 1 másodpercig. Ha a céltáblák 5 másodpercnél hosszabb ideig egymáshoz közel vannak, a vevő átvált az adó és a vevő párosítási (programozási) üzemmódjába. Ezt a programozási üzemmódot a zöld és a piros LED-kijelző villogása jelzi. Ha ez bekövetkezik, kövesse az adó és a vevő programozása (párosítása) című fejezetet.



Az a pozíció, ahol a vevőkészülék be/ki van kapcsolva, és ahol az adó és a vevőkészülék párosítása történik.

Vigyázat! Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ki kell kapcsolni a vevőt és az adót, amikor a kutya kiképzése befejeződik. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy vegye ki az elemeket.

Az adó és a vevőkészülék programozása (párosítása)

Minden adónak saját RF működési kódja van. A párosítást el kell végezni ahhoz, hogy a vevő és az adó együtt működjön. Amikor egy új készletet kap, a párosítást a gyártó végzi el. A párosítás akkor történik meg, amikor más adót vagy vevőt kell használni (például új vevő vásárlása esetén).

Az adó két kutya kiképzésére készült, így két vevővel párosítható. A **1** / **2** gombok segítségével válassza ki a megfelelő kutyát.

FONTOS: A programozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a szomszédságában senki más nem használja a d-controlt. A vevője véletlenszerűen megkaphatja a kódot egy másik adóról, és párosodhat vele. Ha ez megtörténik, programozza be újra a vevőjét az adójával.

A **1** gomb párosítása az első vevőegységgel

1. Kapcsolja be az adót.
2. A vevőt ki kell kapcsolni.
3. Nyomja meg a **1** gombot az első vevőkészülék kiválasztásához.
4. Vigye az adó alsó részét a vevőn lévő célponthoz (lásd az ábrát a 33. oldalon), és tartsa a helyén, hogy a zöld LED folyamatosan világítson. Körülbelül 5 másodperc múlva átvált párosítási/programozási üzemmódba, amit a piros és a zöld LED egyidejű villogása jelez (4x).
5. Ezután vegye el az adót a vevőtől, és nyomja le az adón található  hangjelző gombot. Ha hallja a hangjelzést, a párosítás sikeres volt.

A **2** gomb párosítása a második vevőegységgel

Nyomja meg a **2** gombot a második választott vevőkészülékhez, és kövesse a fenti lépéseket az első vevőkészülék esetében (ez akkor követhető, ha a d-control 600, 1000 vagy 1600 készüléket újonnan vásárolt vevőkészülékkel használja, vagy ha a d-control 602, 1002 vagy 1602 készüléket vásárolta).

A vevőegység átprogramozása

A vevőkészülék korlátozások nélkül ismételtelen programozható ugyanazzal az adóval vagy egy másik adóval (lásd az **adó és a vevőkészülék programozása (párosítása)** című részt).

TIPP: Egy adóhoz korlátlan számú vevőt lehet programozni.

Példa: A **1** gombot 3 vevővel párosítjuk, ezek egyenként programozhatók, vagy mind a 3 gombot beállíthatjuk párosítási rendszerben, majd megnyomjuk a gombot a hangjelzéshez. Mindezek a vevőkészülékek

a funkciógomb megnyomásával egyidejűleg ugyanazt a műveletet hajtja végre. Ez használható két nyakörv egy kutya nyakán, vagy nagyobb számú kutya kiképzéséhez, ahol egyszerre adjuk ugyanazokat a parancsokat mindannyiuknak.

Az érintkezési pontok kiválasztása

Az ingerlés a vevőegység acél érintkezési pontjain keresztül jut el a kutya bőrére. Minden készlet 2 típusú érintkezési pontot tartalmaz. Az érintkezési pontoknak megfelelő hosszúságban kell érintkezniük a kutya bőrével, hogy a készülék megfelelően működhessen. Ha rövid szűrő kutyája van, használja a 12 mm-es kontaktpontokat, ha hosszú szűrő kutyája van, cserélje ki őket a készletben található hosszabb, 17 mm-es kontaktpontokra. Csavarozza az érintkezési pontokat a vevőegység csavarjaira.

- lásd a képet: ***Termékleírás*** fejezetben. Kézzel és óvatosan húzza meg őket (ne használjon kulcsot - ez károsíthatja a terméket).

TIPP: Ha kutyájának nagyon hosszú szőre van, rendelhet 21 mm hosszú érintkezési pontokat. Ha a kutyája bőre száraz azon a területen, ahol az érintkezési pontok vannak, jó, ha a kutya bőrét vazelinnel, kézkrémmel vagy babaolajjal kenjük be - ez lehetővé teszi az ingerületimpulzusok megfelelő átvitelét.

A gallér felszerelése

A vevőkészülékkel ellátott pántot (vevőnyakörv) eléggé meg kell húzni ahhoz, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek a kutya bőrével. Javasoljuk, hogy a nyakörvet álló kutyára szerelje fel. Amikor a nyakörv és a kutya nyaka közé két ujj befér, a vevőnyakörv eléggé meg van húzva. Ha a kutyának hosszú vagy vastag szőre van, akkor az egyenes érintkezés érdekében célszerű a szőrt az érintkezési pontok területén megnyírni, vagy a hosszabb érintkezési pontokra váltani.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a nyakörv túl laza, a vevő valószínűleg elmozdul, és az ismétlődő súrlódás irritálhatja a kutya bőrét. Továbbá ebben az esetben nem biztosított az érintkezési pontok megbízható érintkezése a bőrrel és a tréningnyakörv megfelelő működése. Nem javasoljuk, hogy a nyakörvet több óránál hosszabb ideig hagyja ugyanazon a helyen elhelyezve, mert irritálhatja a bőrt. Ha a nyakörvet hosszabb ideig kell viselni, rendszeresen változtassa a kutyája nyakán lévő pozíciót. A túl szoros befogadóval ellátott nyakörv nyomási sebeket okozhat a bőrön az érintkezési pontok területén. Ha ez megtörténik, ne használja a tréningnyakörvet, amíg az irritáció minden nyoma el nem tűnik.

A nyakörv használatának alapjai

- A kiképző nyakörv használata előfeltétele, hogy a kiképző elemi ismeretekkel rendelkezzen a kutyakiképzésről.
- Ha még nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, javasoljuk, hogy forduljon egy kiképzőközponthoz, egy kynológiai klubhoz vagy egy kutyaiskolához, ahol megtanulhatja az alapvető kommunikációt a kutyájával.
- A nyakörvet olyan 6 hónapos kutyáknál kezdheti el használni, amelyek már átmentek az alapképzésen, és ismerik az alapvető engedelmességi parancsokat, beleértve az "ül", "le", "marad" vagy legalább a "maradj" parancsokat.
"hagyd abba", "hagyd abba".
- Követelje meg ezeket a parancsokat a hangjelzéssel együtt, hogy a kutya kapcsolatot teremtsen közöttük.
- Egy sikeresen végrehajtott parancs után mindig jutalmazza vagy bátorítsa a kutyáját, így a kutya örömmel teljesíti majd a parancsokat, és megkönnyíti a feladatot, hogy teljesítse a parancsokat.
- Nem szabad a végrehajtott parancsot abszolút magától értetődőnek tekinteni, és büntetni az engedetlenséget - a kutya hamar elveszítené az érdeklődését.
- Ha nem biztos benne, hogy a kutya a visszahívás után engedelmeskedni fog, kezdje a kiképzést nyomkövető kötélen.
- A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet; hagyja, hogy a kutya néhány napig viselje a nyakörvet, de ne használja, hogy kedvence ne fedezze fel a kapcsolatot a rögzítéssel és a hatásokkal.
- A pozitív és hatékony képzéshez időre van szükség: ne siessen! ●
Válasszon egy jól ismert környezetet, amelyhez a kutya már hozzászokott.
- Válassza ki a megfelelő pillanatot a gomb megnyomásához; pontosan abban a pillanatban, amikor a kutya olyasmit tesz, amit nem szabad.
- Bármilyen probléma esetén és további tanácsokért forduljon bizalommal egy szakképzett edzőhöz.

Adókészülék - gombfunkciók

Hangjelző hangjelzés



A kutya nyakörvén lévő vevőegység hangjelzést (akusztikus jelzést) kezd kibocsátani. Ez a parancs megelőzheti az ingerlési impulzust. Ez egy nagyon hatékony figyelmeztető eszköz is. A hangjelzést használhatja a parancs helyett is: Gyere! / Heel! Ebben az esetben a sípszót helyettesíti, a kutya mindig ugyanolyan intenzitással érzékeli a hangját. Nagyon fontos, hogy a sípoló hangokat mindig ugyanúgy használjuk, hogy ne zavarjuk össze a kutyát. A hallható sípoló hang továbbítása közben a vevőegység

zöld LED kijelzője világít.

Stimuláció



Ez a funkció lehetővé teszi, hogy figyelmeztetést küldjön kutyájának egy elektronikus ingerületimpulzus formájában, amelyet a fogadó nyakörvben található két érintkezési ponton keresztül továbbít. Az ingerlés célja nem az, hogy a kutyát bántalmazza. Az impulzus nagyon kellemetlen a kutya számára, és a kutya n a g y o n hamar kapcsolatot teremt a parancs, a hangjelzés és a nyakán érzett kellemetlen érzés között. Végül csak minimális számú stimulációs impulzusra lesz szüksége, m e r t a kutya nagyon gyorsan összekapcsolja azokat a parancsmegtagadással. Az ingerlő gomb megnyomása közben a vevőegységen lévő piros jelzőfény világít. Az ingerlési impulzus hossza még hosszú ideig tartó gombnyomás esetén is legfeljebb 8 másodpercre korlátozódik.

A stimulációs szint kiválasztása:

Fontos, hogy helyesen válassza ki a kutyája számára megfelelő stimulációs szintet, ezért 30 fokozatban állítható. Minden kutya más-más érzékenységgel rendelkezik, a megfelelő stimulációs szintet nem lehet találgatással beállítani. Kezdje a legalacsonyabb szintről. Ha a kutya nem reagál az alacsony szintű ingerlésre, fokozatosan állítsa magasabbra a szintet, és folytassa addig, amíg enyhe reakciót nem tapasztal. Az ingerlési impulzus soha nem okozhat félelmet vagy fájdalmat.

A pillanatnyi (nick) vagy folyamatos stimulációs impulzus kiválasztása

Az ingerlési impulzus funkciók N (NICK) és C (CONTINUE), amelyek a **1** / **2** gomb ismétlődő megnyomásával kapcsolhatók a kutya választása szerint, és a beállított ingerlés minden s z i n t j é r e használhatók.

Folyamatos impulzus - C

Ha a stimulációs gombot lenyomva tartja, a stimuláció az egész i d ő alatt, de legfeljebb 8 másodpercig tart. A folyamatos stimuláció a tréning első lépéseként használható. Első alkalommal a jól ismert területen kell használni. Mivel az ingerlés hosszabb és folyamatos, jobb, ha alacsonyabb intenzitást használ, és az impulzus intenzitása helyett inkább annak hosszát használja.

Pillanatnyi (nick) impulzus - N

Nem számít, hogy az ingerlő gombot mennyi ideig nyomja le, az adó csak egy pillanatnyi (nick) impulzust bocsát ki. Ez a funkció a kutya viselkedésének korrekciójára szolgál. A nick impulzusokat általában a haladó kiképzésben használják, amikor a kutyát már folyamatos impulzusokkal képezték ki. Előfordulhat, hogy a folyamatos impulzusoknál magasabb szintű ingerlést kell alkalmazni.

Booster - előre beállított stimuláció

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy más előre beállított stimulációs szintet használjon, mint ami a fő stimulációs impulzus  gombon be van állítva. A funkcióerősítő a folyamatos impulzus egy funkcióját is szimulálhatja, vagy segíthet a krízishelyzetek megoldásában. Az ingerlés mindaddig kibocsátásra kerül, amíg a booster gombot lenyomva tartják, de maximum 8 másodpercig. A booster gombon bármilyen intenzitású stimuláció (00-30) állítható be, amely eltér a fő stimulációs gombon kiválasztott intenzitástól. A kijelzőn megjelenő szám a fő stimulációs gomb beállítását mutatja. A booster gomb intenzitásának ellenőrzése csak a booster gomb megnyomásakor végezhető el. **Vigyázat! Ne ellenőrizze az intenzitást, amikor a kutya viseli a nyakörvet!**

Booster gomb beállítása:

Nyomja meg folyamatosan a gombot a kutya 1 vagy 2 kiválasztásához (a  gombot az 1. vevőhöz vagy a  gombot a 2. vevőhöz a kívánt párosításnak megfelelően), amíg az LCD kijelzőn az 1/2 szimbólum villogni nem kezd. A   gombokkal válassza ki a stimulációs impulzus kívánt intenzitását a booster gombon.

Erősítse meg a választást a  /  gomb rövid megnyomásával.

Vezérlőgombok

Ezek a gombok a stimuláció intenzitásának azonnali beállítására szolgálnak a fogadó nyakörvben. Lehetőség van 30 szint beállítására, amelyeket az LCD kijelzőn 1-30-as számok jeleznek. Az ingerlési szint beállításának megváltoztatásakor az LCD kijelző 3 másodpercre kigyullad.

Vezérlőgombok

Ezek a gombok az 1-es vagy 2-es kutya kiválasztására szolgálnak. Az egyes kutyákhoz különböző stimulációs szinteket állíthat be, amelyek a másik kutyára való átváltáskor is elmentve maradnak.

Külső távirányító - egy érintés

A külső távirányító nagyon hasznos kiegészítője a **d-control 610, 1010, 1610** adóknak. Az ezzel a tartozékkal felszerelt d-control modellek különösen alkalmasak a professzionális kutyasport és vadászkiképzésre. **Kocogás, kerékpározás, lovaglás** stb. **közben** is használhatóak.

Ezek a modellek ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, mint a d-control alapmodellek (hangjelzés, stimulációs impulzus és booster). A standard d-control modellek nincsenek szerkesztve a külső távirányító csatlakoztatására.


Az adóval való manipuláció nélkül, egyetlen gomb megnyomásával aktiválja az **előre beállított stimulációs impulzusokat**. Az egyéb funkciók az adó gombjainak megnyomásával aktiválhatók.




A legjobb eredmények elérése

A d-control 600, 1000 és 1600 gyakorló nyakörv 600, 1000 és 1600 m-es hatótávolságig használható. A maximális hatótávolság számos tényezőtől függ - időjárás, terep, növényzet stb. A készülék maximális működési hatótávolságának biztosítása érdekében:


- Ne takarja le az adó antennáját.
- Parancsok adásakor az adót függőleges helyzetben, a testtől távol és a feje fölött tartsa.
- Ellenőrizze az elemet az adóban és a vevőben, szükség esetén cserélje ki.



maximális



hatótávolságszabályos



hatótávolságminimális hatótávolság

Télen edzőnyakörv használata

Ha télen használja a d-controlt, kérjük, tartsa szem előtt:

- **Alacsony páratartalom** - a bőr kisebb vezetőképességét okozza. Jobb vezetőképességet kell biztosítani a vevőegység és a kutya bőre közötti érintkezési pontok között. Ezt úgy lehet elérni, hogy a kutya bőrét az érintkezési területen vazelinrel, babaolajjal, kézkrémmel stb. kenjük be.
- **Vastagabb szőrű kutya** - a nyakörvet úgy kell meghúzni, hogy a kutya bőrével való állandó érintkezés biztosított legyen. Ha a szőrzet túl vastag, ajánlott levágni a szőrt, vagy hosszabb típusú érintkezési pontokat választani.
- **Az akkumulátorok tulajdonságai megváltoznak** - a 0 °C alatti hőmérséklet lassítja az akkumulátorok kémiai reakcióit. Az ismétlődő stimulációs impulzusok (különösen a magasabb színtűek) teljesítményének biztosítása érdekében ajánlott télen új elemet helyezni a vevőegységbe. A kiképzés során folyamatosan figyelje a kutya reakcióit, és szükség szerint növelje az ingerlési szintet.

Hibaelhárítás

1. Olvassa el újra ezt a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy a problémát nem a lemerült akkumulátor vagy a helytelen használat okozza.
2. Győződjön meg róla, hogy az elemek a megfelelő polaritással vannak behelyezve.
3. **Ha az adó nem kommunikál a vevővel, próbálja meg beprogramozni a kommunikációt.**
- lásd a fejezetet: *Az adó és a vevő programozása (párosítás).*
4. Ha úgy tűnik, hogy a kutya nem reagál a stimulációs impulzusra:●
Ellenőrizze újra az elemet az adóban és a vevőben.
 - Tesztelje a vevőegység funkcióit egy teszt kisülési lámpával (lásd e fejezet 5. bekezdését).
 - Ellenőrizze, hogy a megfelelő hosszúságú érintkezési pontokat választotta-e ki (lásd a fejezetet: *Az érintkezési pontok kiválasztása*), és győződjön meg arról, hogy az érintkezési pontok jól megfeszültek és érintkeznek a kutya bőrével (lásd a fejezetet: *A nyakörv felszerelése*).
 - Ha a kutya bőre száraz, nedvesítse be a bőrt.
5. **Ellenőrizze a stimulációs impulzus helyes működését.**
A teszt kisülési lámpa használatával könnyen ellenőrizheti a stimulációs impulzus helyes működését:●
Győződjön meg róla, hogy a vevőegység ki van kapcsolva.

- Helyezze a teszt kisülési lámpát az egyes érintkezési pontokhoz - lazítsa meg az érintkezési pontokat, helyezze a lámpa kivezetéseit az érintkezési pontok alá úgy, hogy azok érintkezzenek a csavarral, és húzza meg őket (lásd a képet).
 - Kapcsolja be az adót és a vevőt. ● Válassza ki a stimulációs funkciógombot.
 - A teszt kisülési lámpa növeli a fényerősséget, amikor növeli a stimulációs szintet.
6. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kereskedőhöz.



A tesztlámpa rögzítését bemutató kép

Karbantartás

Fontos, hogy a készüléket tisztán tartsa. Soha ne használjon illékony anyagokat, pl.: higítót, benzint vagy más tisztítószeret. A d-control tisztításához használjon puha, nedves ruhát és szükség esetén semleges tisztítószert.

A vevőegység (gallér) csak akkor vízálló, ha a tömítés jó állapotban van. Javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki a gumitömítést, amely a vevőegység elemtartójának fedele alatt található. Minden elemcsere alkalmával tisztítsa meg a gumitömítést, és győződjön meg arról, hogy a gumitömítés megfelelően ül a hornyában; a csavarokat megfelelő erővel húzza meg. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.

Műszaki specifikációk

ÁTJELZŐ

Hatótávolság	600....., 1000, 1600 m
Tápegység	2 x AA 1,5V-os elem
Az akkumulátor élettartama	 6 - 12 hónap, a használat függvényében
Frekvencia	869....., 525 MHz (25 mW)
	 Szorosság nem vízálló
Üzemi hőmérséklet	 -10 °C és +50 °C között
Súly	 88 - 95 g (elemek nélkül)
	 Méretek 119 x 53 x 28 mm (antenna nélkül)

VEVŐ (NYAKÖRV)

	 Tápegység CR2 3V lítium akkumulátor
Az akkumulátor	 élettartama 6 hónap, a használatától függően
Szorosság	 vízálló
Üzemi hőmérséklet	 -10 °C és +50 °C között
	 Súly 56 g (akkumulátor nélkül)
	 Méretek 64 x 43 x 34 mm

Jótállási feltételek

A VNT electronics s.r.o. 2 év garanciát vállal a Dogtrace termékekre az anyag- és gyártási hibák tekintetében, normál használat és szervizelés mellett, az eredeti vásárlás dátumától számítva. A korlátozott garancia nem terjed ki a következőkre:

- elemek
- pántok
- közvetlen vagy közvetett kockázatok a termék kiskereskedőhöz történő szállítása során
- a termék mechanikai sérülése, amelyet a felhasználó gondatlansága vagy baleset okozott (pl. harapás, törés, ütés, a gyűrű túlzott meghúzása stb.).

1. A jótállási időszak a vásárlás napján kezdődik. A vásárlás dátumát az értékesítési bizonylat vagy az Ön vásárlási számlája bizonyítja, amelyen a termék sorozatszáma és a vásárlás dátuma szerepel.
2. A garancia nem terjed ki a következőkből eredő károkra:
 - a) nem megfelelő telepítés vagy a gyártó használati útmutatójában szereplő utasítások megszegése
 - b) a termék helytelen használata
 - c) a termék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása
 - d) nem felhatalmazott személy által végzett módosítás, vagy a gyártó tudta nélkül végzett javítás
 - e) természeti katasztrófa (szél, földrengés, villámlás stb.)
 - f) az áru fogyasztó által végzett megváltoztatása, ha az ilyen változtatás a termék károsodását eredményezte
 - g) a fogyasztó mechanikai sérülése miatt
 - h) más ügyfél eljárása, amely ellentétes a jótállási feltételekkel és a Felhasználói útmutatóval.
3. A jótállás nem érvényesíthető, ha az áru nincs teljesen kifizetve, vagy ha eladáskor vásárolták.
4. Az igénylő köteles bizonyítani a hibát, és lehetővé tenni a gyártó számára, hogy ellenőrizze a termékhibák jogosságát és felmérje a termékhibák mértékét. Ellenkező esetben elveszíti a gyártó termékhibáért való felelősségéből eredő jogát.
5. A gyártó hibákért való felelősségéből eredő fogyasztói igényeket az általános jogszabályok szabályozzák.
6. A javításra küldött tárgyaknak megfelelően tisztítottak kell lenniük. A nem megfelelően tisztítottak ítélt tételeket javítatlanul küldjük vissza az ügyfélnek. Kérjük, ne küldje be a pántot vagy más tartozékokat, ha azok nem képezik a garancia tárgyát.
7. Ha a készüléket szállító céggel küldi a szervizbe, csomagolja be megfelelően az árut, hogy megvédje a sérüléstől; erre a célra ajánlott az eredeti csomagolást megőrizni. A gyártó nem vállal felelősséget az áru szállítás közbeni elvesztéséért.

A jelen használati útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.

A VNT electronics s.r.o. előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen használati útmutató másolása szigorúan tilos.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu