


REEDOG TC - 006

PROTIŠTĚKACÍ VÝCVIKOVÝ OBOJEK PRO PSY

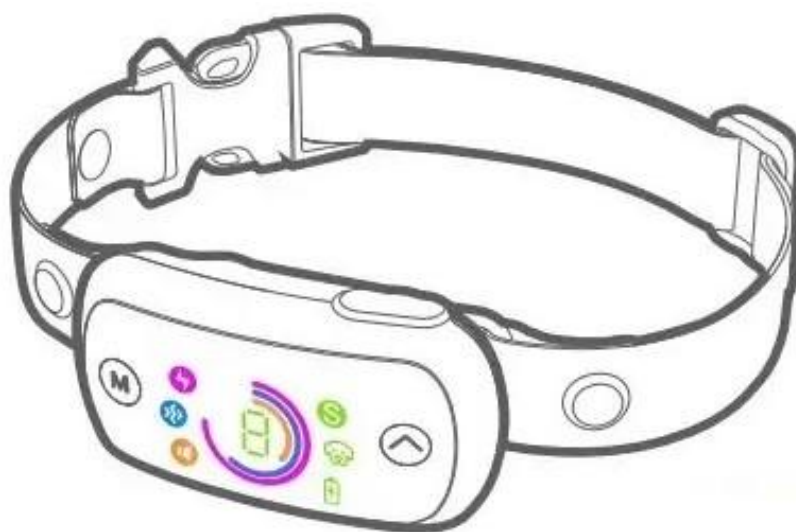


Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku před prvním použitím a uschovejte ji na bezpečném místě.

Konceptem designu tohoto produktu je kultivovat dobré návyky domácích mazlíčků, nikoli je trestat. Nepoužívejte tento produkt u domácích zvířat nadměrně.

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Není vhodné pro agresivní psy. Agresivní pes může způsobit vážné zranění, nebo dokonce smrt majitele nebo jiných osob. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vašeho psa, obraťte se na profesionálního trenéra psů.
- Výcvikový obojek není hračka, udržujte obojek mimo dosah dětí.
- Pokud obojek nepoužíváte, vypněte jej a uložte mimo dosah dětí a zvířat.
- Před použitím obojku se prosím ujistěte, že je váš pes zdravý. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým veterinářem.
- Nedotýkejte se elektrod během impulsu.
- Pokud se na místě kontaktu s elektrodami objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte prosím produkt používat, dokud se pokožka nezahojí.
- Doba nošení obojku by neměla přesáhnout 12 hodin denně a obojek by měl být kontrolován každé 1-2 hodiny. Kontrolujte kůži v oblasti dotyku elektrod s krkem.
- Vhodné pro psy starší 6 měsíců a vážící více než 5 kg.
- Je zakázáno používat tento výrobek jako obojek na vodítka.
- Dlouhá srst kolem hrdla psa může být zkrácena, ale nedoporučuje se zcela oholit.
- Sundejte pejskovi protištěkácí obojek před zahájením společné hry, obojek by se mohl falešně spustit.
- Je doporučeno 1 x týdně vyčistit elektrody alkoholem nebo jinou dezinfekcí. Při čištění obojek vypněte.
- Sundejte pejskovi všechny ostatní obojky - mohly by vydat zvuk, který by falešně spustil protištěkácí obojek.


OBSAH BALENÍ

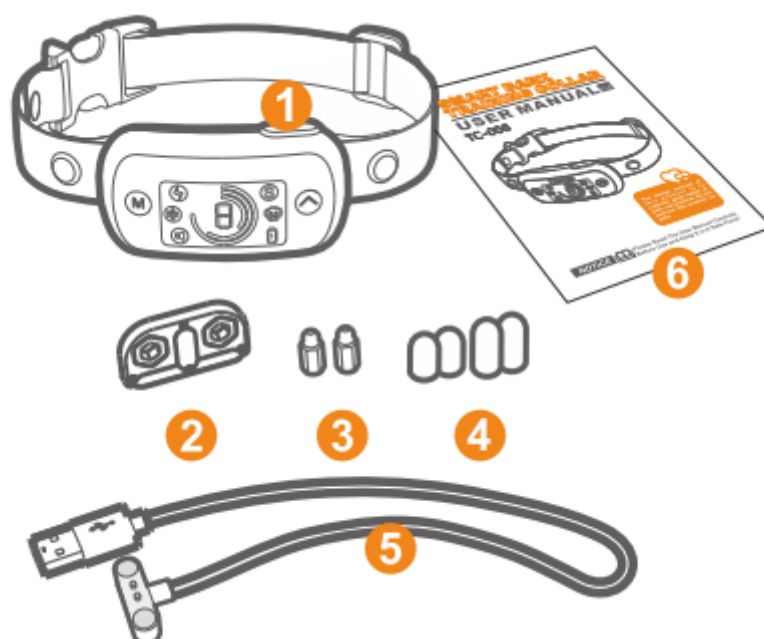

1. 1 x Protišťecací obojek TC-006
2. 1 x Testovací jednotka (výbojka) a nástroj k uchycení elektrod
3. 1 pár Dlouhé elektrody *
4. 2 páry Silikonové kryty na elektrody (černé)
5. USB nabíjecí kabel
6. Uživatelský manuál

* Krátké elektrody jsou již nasazeny na obojku.

POPIS PRODUKTU

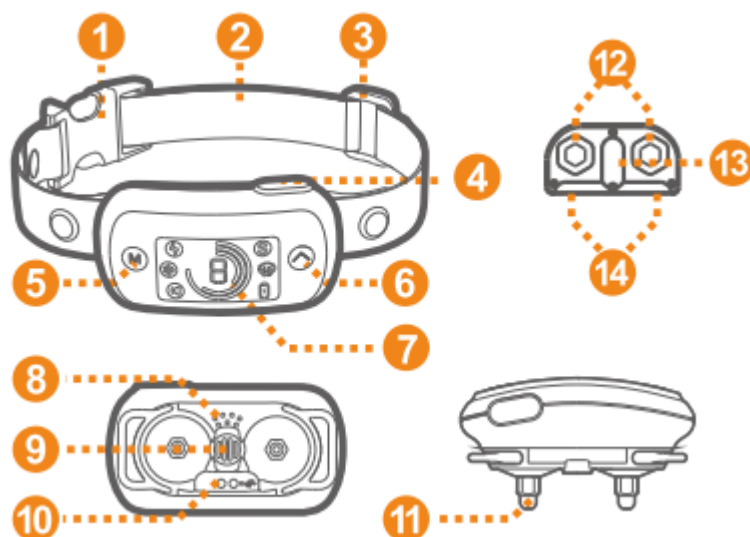

1. Přezka
2. Nastavitelný popruh obojku
3. Posuvná přezka
4. ON a OFF / Kontrola
5. Nastavení / Změna režimu
6. Úprava úrovně
7. Barevný displej
8. Reproduktor
9. Zvukový senzor
10. Magnetický nabíjecí port
11. Elektroda
12. Nástroj k uchycení elektrod

HLAVNÍ FUNKCE

1. Spouštěcí funkce



- Protištekací funkce – spouští se díky **zvukovému senzoru**
- Možnost nastavení **citlivosti v 7 úrovních**

2. Tréninkové funkce



- Tréninkový režim **Zvuku + Melodie: 3 úrovně** (úroveň 0 znamená vypnuto)
- Tréninkový režim **Vibrace: 7 úrovní** (úroveň 0 znamená vypnuto)
- Tréninkový režim **Elektrostatického impulsu: 7 úrovní** (úroveň 0 znamená vypnuto)

Ochranný režim: V případě, že se obojek spustí 5 x za sebou, automaticky se na 1 minutu zastaví.

3. Zobrazení funkcí na displeji



Zapnuto



Stav baterie



Úroveň citlivosti
Výchozí úroveň 5



Úroveň zvuku
Výchozí úroveň 1




Úroveň vibrace
Výchozí úroveň 6



Úroveň elektrostatického impulsu
Výchozí úroveň 3

1. Nabíjení obojku

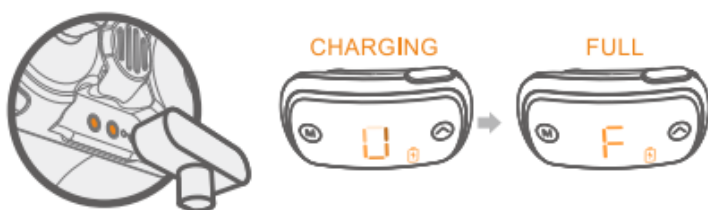

K nabíjení použijte magnetický nabíjecí kabel přiložený v balení. Dynamický světelný efekt indikuje nabíjení a po úplném nabití se zobrazí písmeno "F". Lze nabíjet ve vypnutém i zapnutém stavu.

2. Zapnutí obojku



Po dobu 2 sekund držte tlačítko ON/OFF.

Zobrazí se animace spouštění a ikona baterie.

3. Vypnutí obojku



Po dobu 2 sekund držte tlačítko ON/OFF.

Zobrazí se animace vypínání.

4. Nastavení funkcí



V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ON/OFF.



Stiskněte tlačítko "M" pro výběr funkce.



Klikněte vpravo na šipku nahoře a vyberte úroveň funkce.



Displej se automaticky vypne po 6 sekundách nečinnosti.

TEST OBOJKU


1.



Skrze nastavení na obojku zapněte funkci Zvuku, Vibrace i Elektrostatického impulsu. Fouknutím do zvukového senzoru spustíte produkt. Poté, co je produkt spuštěn, provede zvukový, vibrační a elektrostatický výstup, což znamená, že zařízení funguje správně.


2.

Funkci elektrostatického impulsu je třeba otestovat pomocí testovací jednotky (výbojky). Pokud elektrostatický impuls pracuje správně, testovací jednotka se rozsvítí. Čím vyšší je elektrostatický impuls, tím je světlo jasnější.

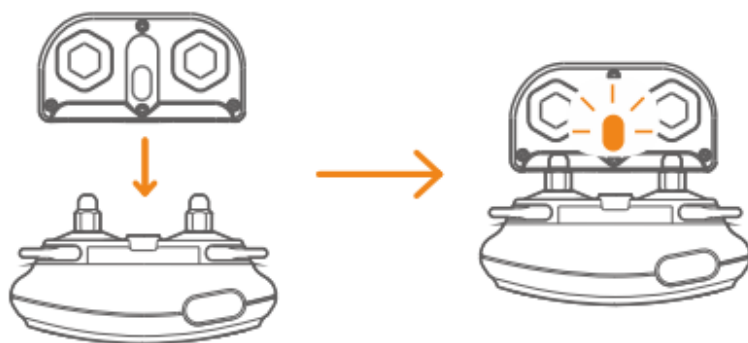


NASAZENÍ OBOJKU

Správné použití posuvné přezky může zabránit tomu, aby byl obojek na krku vašeho pejska příliš volný.

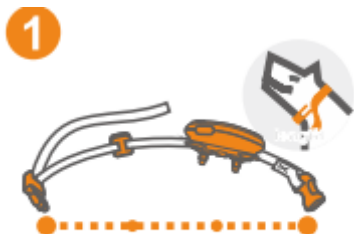

Nastavte délku obojku, která se hodí ke krku psa.

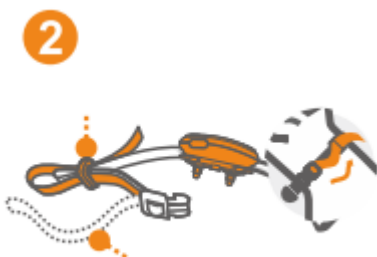

Znovu navlékněte přebytečný popruh do posuvné přezky.



Nasadte obojek kolem psího krku pohodlným způsobem. Zkontrolujte, aby byl obojek umístěn správně na hlasivky psa.



Obojek musí držet pevně, ale zároveň se Vám musí vlézt mezi obojek a krk psa váš prst.

BATERIE A NABÍJENÍ



V provozním režimu stiskněte tlačítko "M". První, co se zobrazí, je stav baterie.



Slabá baterie



Úroveň nabití baterie



Plně nabitá baterie




Nabíjте baterii, když je úroveň nabití na stupni 2.

Když se baterie vybitě, obojek se automaticky vypne poté, co výzva bude 10 sekund blikat.

K nabíjení použijte magnetický USB nabíjecí kabel. Dynamický světelný efekt indikuje nabíjení a po úplném nabití se zobrazí písmeno "F". Lze nabíjet ve vypnutém i zapnutém stavu.

SESTAVENÍ OBOJKU

1. Vyberte si správné elektrody (kontaktní body) a silikonové kryty na elektrody – krátké nebo dlouhé – a nasadte je pomocí uchycovače elektrod.

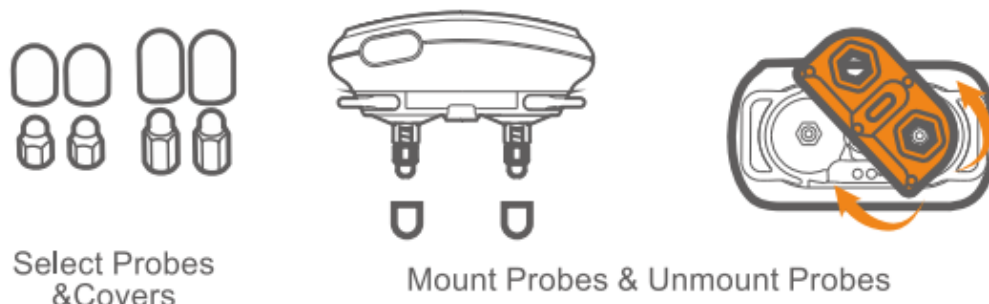

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen. Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtit. Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži. Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění. Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtil a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání. Přijímací obojek musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické).

JAK CHRÁNIT KŮŽI NA KRKU PSA

Miliampéry generované protištěkáčím obojkem jednoduše nemohou generovat dostatek tepla potřebného k poškození tkáně. Skutečný problém pochází z nevhodného způsobu nošení nebo příliš dlouhého nošení.

- nenechte pejska obojek nosit déle než 12h
- umístěte obojek správně na krk pejska
- používejte silikonové kryty na elektrody
- každý den kontrolujte pejskovi krk

Pracovní napětí: 3,7 V
Kapacita baterie: 300 mAh
Vstupní napětí: DC/5V 1A
Stupeň voděodolnosti: IP67
Provozní teplota: -10 až +50 stupňů Celsia
Uchovávejte v teplotě: - 20 až + 60 stupňů Celsia
Velikost: 7,1 cm x 3,9 cm x 4 cm
Hmotnost: 98 g
Verze: 1.2

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz