


PETKIT™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PETKIT PUROBOT PRO MAX S KAMEROU
SAMOČISTÍCÍ KOČČÍ TOALETA

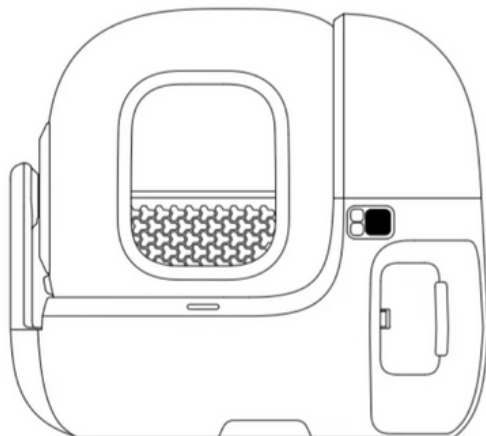


Před použitím výrobku si pečlivě přečtete návod k
použití a řádně jej uschovejte.

V1.0-9/2024

01 OBSAH BALENÍ

* Před instalací a použitím vyjměte krabici s příslušenstvím a zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství kompletní podle následujícího seznamu:

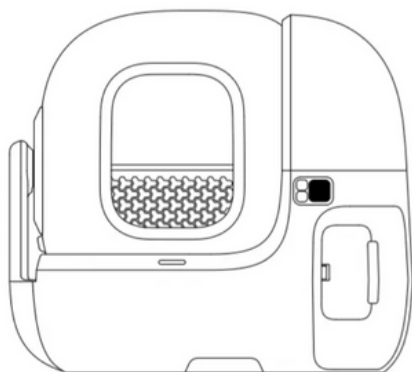

Hlavní jednotka



Uživatelská příručka




Napájecí adaptér




Eliminátor zápachu N60



Eliminátor zápachu N50



Plástvové síto na podestýlku
(exkluzivně pro minerální steliva)

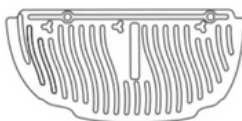


Magnetický odstraňovač steliva




Pytle na odpad

02

POPIS PRODUKTU

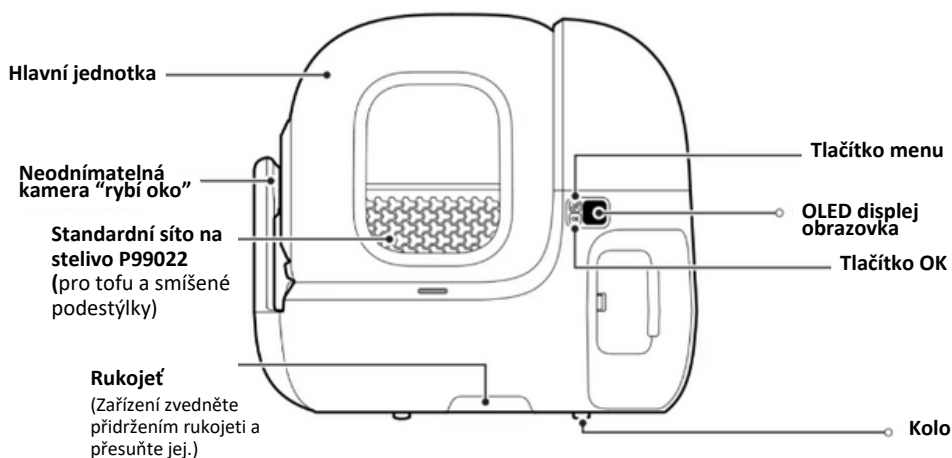

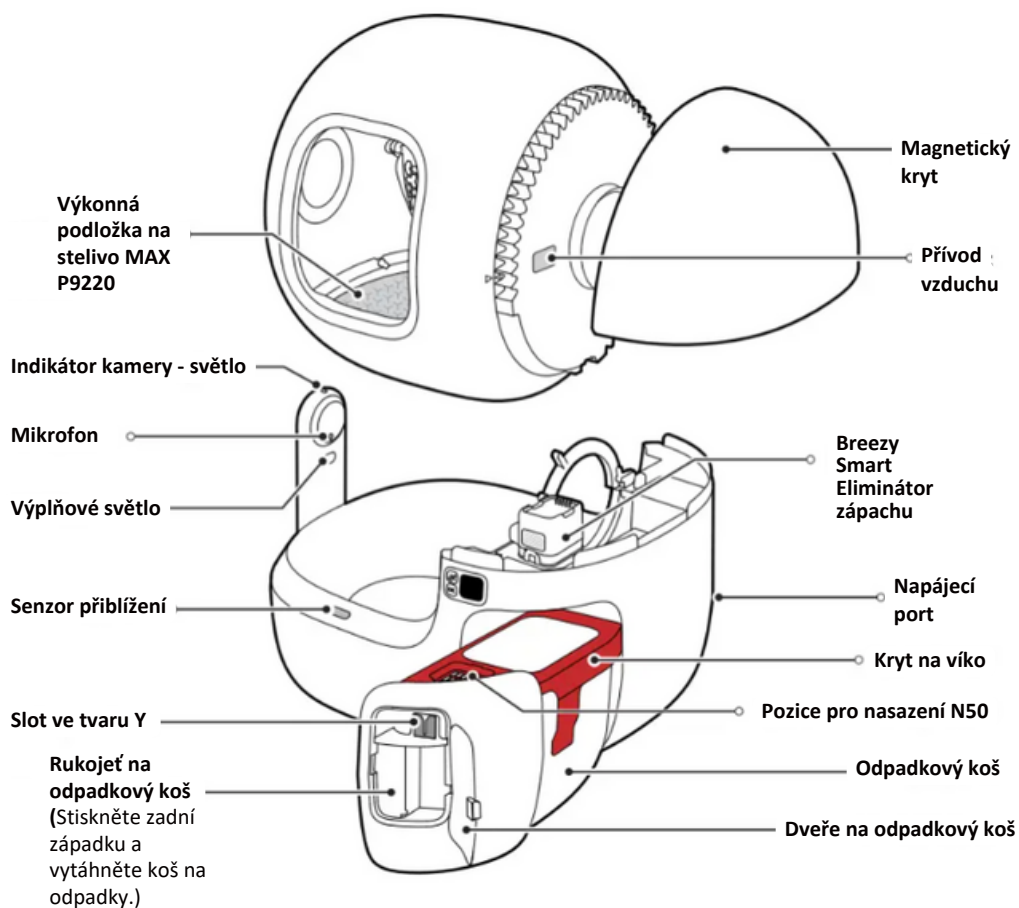

* Poznámka: Skutečný výrobek se může od vyobrazení lišit z důvodu neustálého zdokonalování výrobku; rozhodující je skutečný výrobek.

Popis složky


Komponenty	Funkční popis
Kamera “rybí oko”	Sledování stavu toalety domácího mazlíčka v reálném čase
Síto na stelivo	Efektivně rozhrnuje chuchvalce bez zadrhnutí
Výkonná podložka na stelivo P9220	Nepřílnavé, vodotěsné, odolné proti škrábnutí a snadné k údržbě
Eliminátor zápachu N50	Rozkládá zápach v samočistící toaletě
Slot ve tvaru Y	Pomáhá držet šňůrku odpadkového pytle. Balí odpad do pytle bez tahání pryč odpadkového koše.
Breezy Smart Eliminátor zápachu domácích zvířat	Neiritující: zanechává vzduch čerstvý

03


INSTALACE VÝROBKU

Instalace odpadkového koše

- ❶ Dveře otevřete stisknutím západky vpravo.

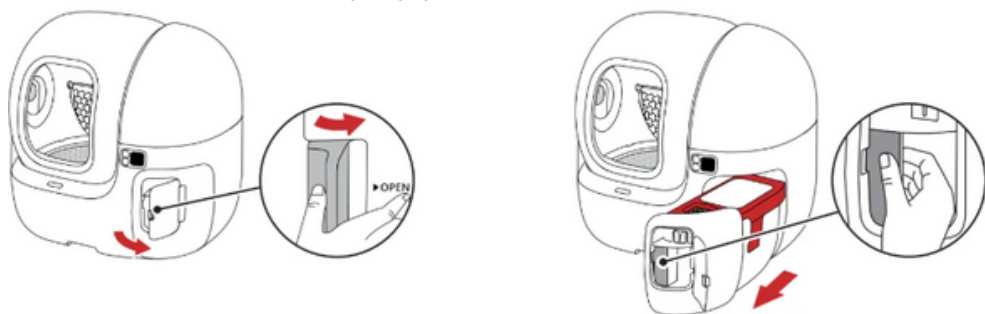


- ❷ Stisknutím zadní západky vytáhněte odpadkový koš.

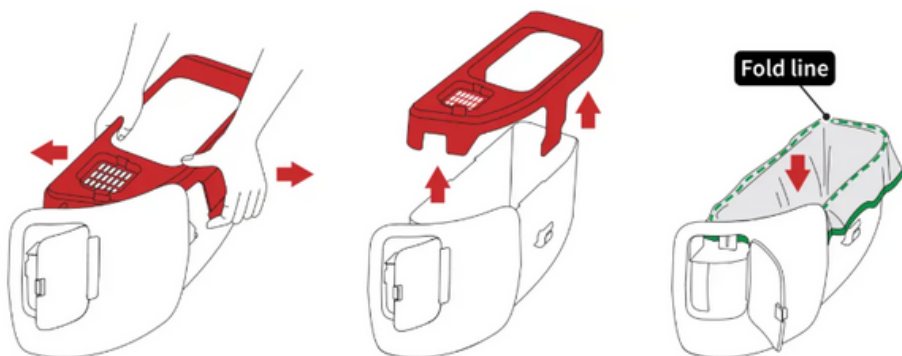

- ❸ Odstraňte víko a vložte pytel na odpady do odpadkového koše tak, aby pytel na odpady ležel na dně naplocho.


- Poznámka: Sáček na odpady přeložte podél přerušované čáry tak, aby přerušovaná čára byla na okraji odpadkového koše.

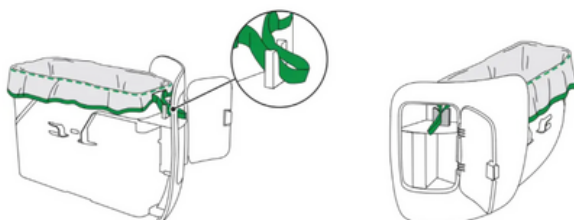

④ Šňůrku protáhněte slotem ve tvaru písmene Y a zajistěte ji.


Nainstalujte víko.

- Poznámka: Spony by neměly tlačít na stahovací šňůru a zkontrolujte, zda je přerušovaná čára na okraji odpadkového koše.

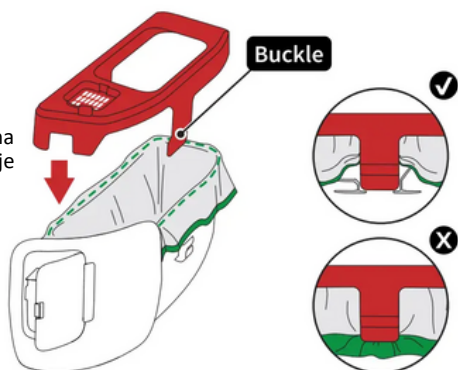


Instalace N50 a N60


① N50 vložte a pevně zatlačte, abyste ji zajistili.

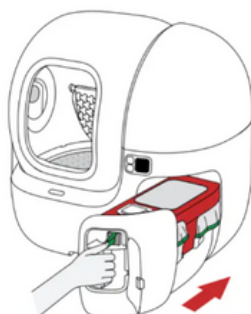


② Sejměte magnetický boční kryt.

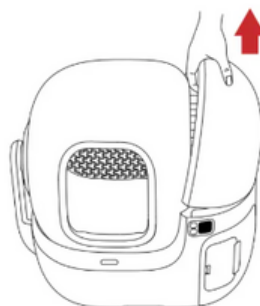

- 3** Nainstalujte N60 a zavřete boční kryt.

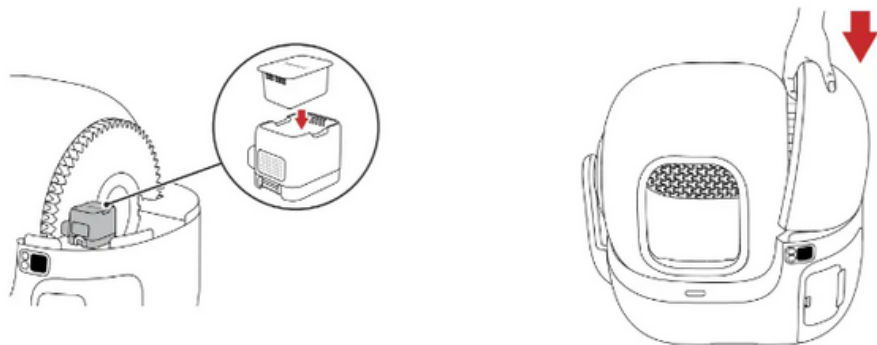

- 4** Vložte síťový adaptér pro spojení k síti.


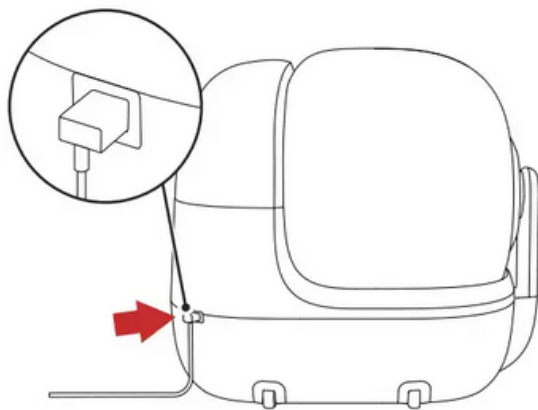


04 PRVNÍ POUŽITÍ

4.1 Propojení zařízení



*** Před prvním použitím propojte zařízení s aplikací. Zařízení lze používat až po úspěšném propojení.**

1 Stáhnout aplikaci

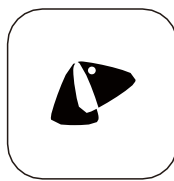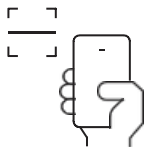


Stáhněte si aplikaci PETKIT z App Store nebo Google Play.

2 Přidat zařízení Otevřete aplikaci, klikněte na "+" a vyberte PETKIT PUROBOT PRO MAX S KAMEROU SAMOČISTÍCÍ KOČČÍ ZÁCHOD

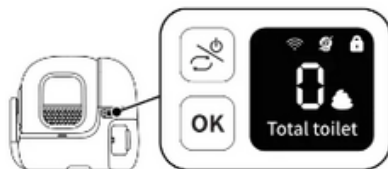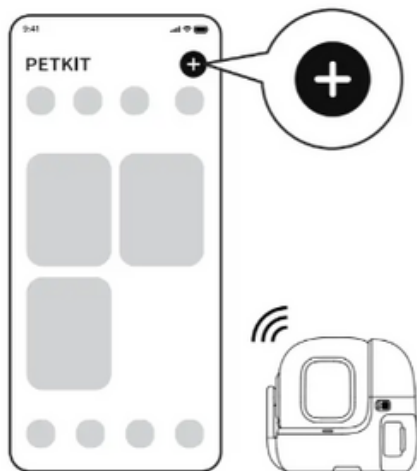

* Rozhraní se může lišit v důsledku aktualizace verze softwaru; rozhodující je aktuální rozhraní.



Nasypte kočičí lit: Velikost kočičího steliva by neměla přesáhnout 12 mm (0,47 palce) na délku a 3 mm (0,12 palce) v průměru.

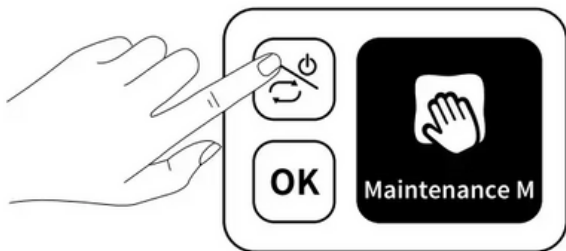

1. Stisknutím tlačítka přepněte na „Režim údržby“, poté stiskněte tlačítko OK pro provedení této funkce a válec se začne otáčet.
2. Když otvor válce směřuje nahoru, nasypete kočičí stelivo a poté stisknutím tlačítka OK ukončete „Režim údržby“.
3. Dvakrát stiskněte tlačítko OK a přístroj automaticky vyrovná kočičí stelivo.

Upozornění: Množství kočičího steliva by nemělo překročit čáru MAX.

Vyprázdněte kočičí odpad

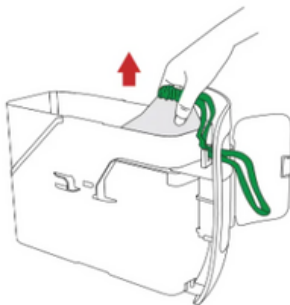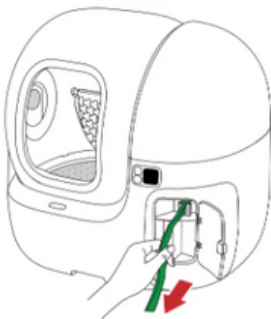

1. Otevřete dvířka a zatažením za šňůrku sbalte pytel na odpady.
2. Poté vytáhněte odpadkový koš a vyjměte zabalený pytel na odpady.
3. Nasadte nový sáček na odpady.



05 INSTRUKCE PRO OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Ovládací panel


1 Stiskněte  pro přepnutí funkcí a stiskněte  pro zvolení funkce

Stiskněte a podržte tlačítko : Zapnout nebo vypnout

Stiskněte : Přepínání funkcí (na obrazovce se zobrazí vybraná funkce)

Stiskněte : Vykonat vybranou funkci

Dvojitý stisk : Úroveň steliva pro kočky

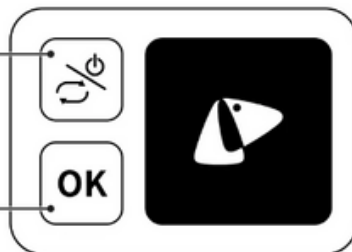

Popis zobrazených funkcí



Scoop

Automaticky prosévá hrudky z kočičího steliva.



Deodorizace

Zapnete eliminátor zápachu.



Světlo

Zapnete ve fotoaparátu výplňové světlo.



Vyprázdnit kočičí podestýlku

Vyprázdníte veškerou kočičí podestýlku z válce.



Režim údržby

Užívejte, když vsypáváte stelivo nebo čistíte toaletu



Připojení k síti

Použijte ji při propojení s aplikací.



Rozprostřít stelivo


Rovnoměrně rozdistribuje stelivo.



Obnovení / Reset

Nastavte válec do správné polohy.

2 Popis displeje

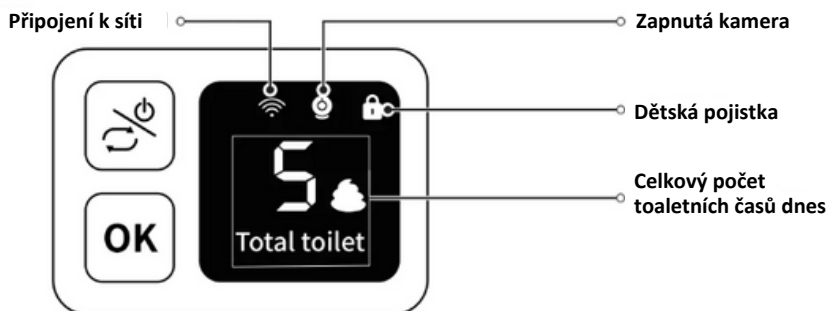

Popis dalších výzev

V dolní části obrazovky se zobrazí rolovací text.


Výzvy	Popis
 Cat enters	Kočka vstoupila do automatické toalety
 Insufficient cat litter	Nedostatek kočičolitu
 Device failure	Zařízení selhalo, zkontrolujte aplikaci pro detail
 Full waste bin	Koš na odpad je plný
 Magnetic side cover not installed	Magnetický kryt není na svém místě

06 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

V zájmu zdraví kočky se doporučuje tyto části pravidelně čistit nebo vyměňovat.




Před čištěním vypojte zařízení z elektrické sítě.

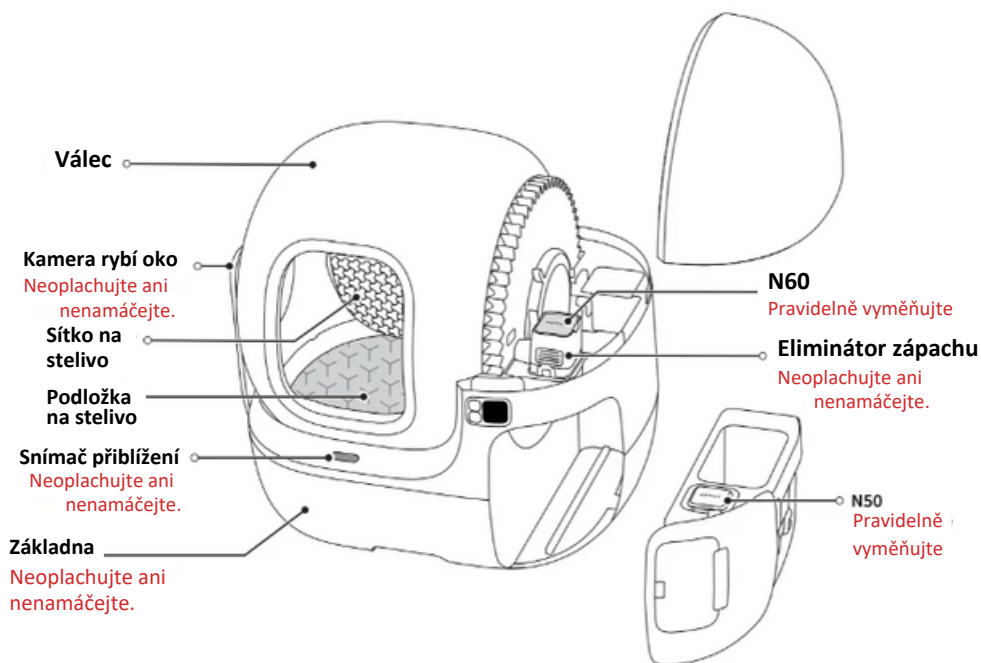


Vyprázdněte válec od steliva před čištěním

Poznámka: Aby nedošlo k přeplnění, vyměňte nejprve nový pytel na odpady.





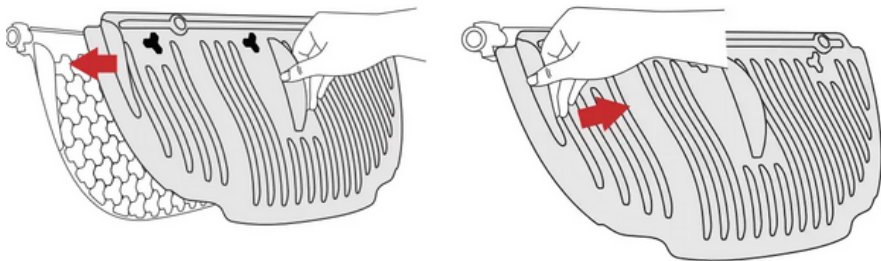


1. Vyrovnajte magnetický odstraňovač kočičího steliva se sítkem na stelivo. Jakmile se ozve zvuk „Click“, instalace je úspěšná.
2. V aplikaci klikněte na tlačítko „Empty“ (Vyprázdnit) a podle návodu vyprázdněte zbývajcí kočičí stelivo ve válci.
3. Po použití stiskněte vyvýšenou část na levé straně a odstraňte odstraňovač kočkolitu.

Odpojte válec, třídič steliva a podložku pod stelivo

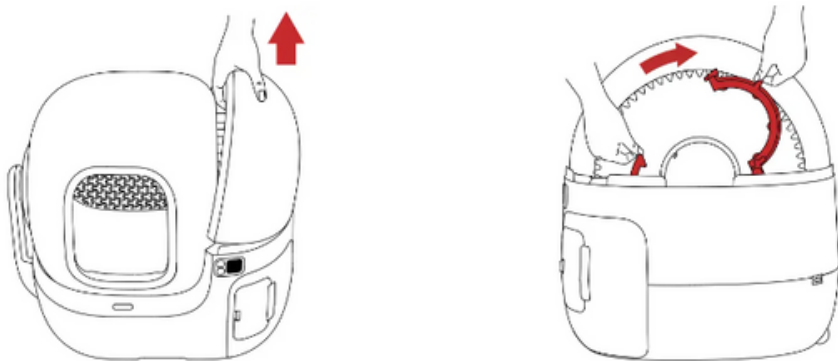


1. Sejměte magnetický boční kryt.
2. Odjistěte sponu.
3. Vyměňte válec.
4. Položte cylindrickou vložku ke stěně.
5. Uchopte jednu stranu síta na stelivo.
6. Stiskněte sítka na podestýlku, dokud se neprohne a neoddělí od dvou spon (body A a B, jak je znázorněno na obrázku), a vyjměte sítka na podestýlku.
7. Stiskněte rukojeť sítka na podestýlku a vytáhněte sítka na podestýlku.

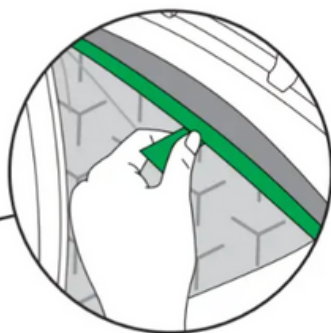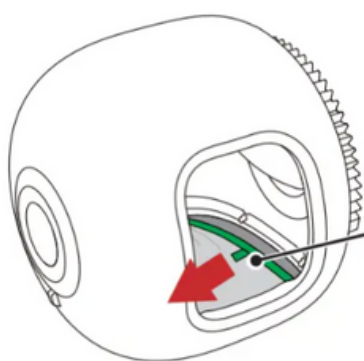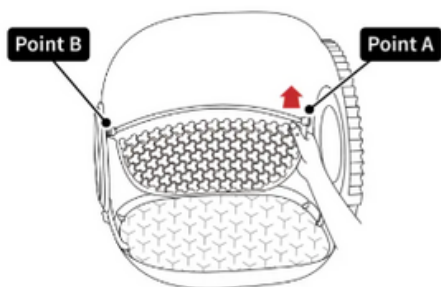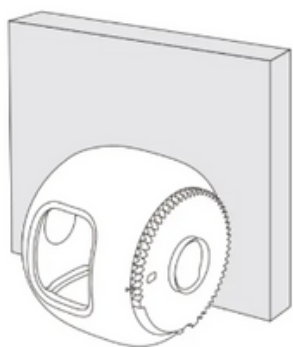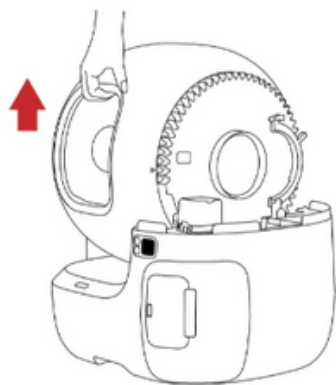

Čištění hlavní jednotky a jejích součástí


Upozornění: Hlavní jednotku neoplachujte ani nenamáčejte, jinak dojde k poškození přístroje. Pouze ji otřete.

1. Vyčistěte kartáčem každý roh válce a opláchněte jej.
2. Vyčistěte sítko na stelivo kartáčem a opláchněte jej. Podložku pod stelivo otřete vlhkým ručníkem.
 - a. Poznámka: Podložku pod stelivo nedrhňte intenzivně, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy.
 - b. Nečistěte alkoholem, dezinfekčními prostředky, bělidly, neutrálními čisticími prostředky apod.
3. Hlavní jednotku otřete vlhkým ubrouskem. Kameru s rybím okem, inteligentní eliminátor zápachu a snímač přiblížení otřete měkkým hadříkem.

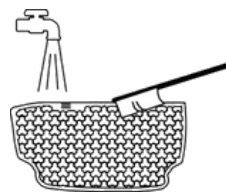


Instalace

Upozornění: Všechny díly instalujte pouze tehdy, když jsou zcela suché.

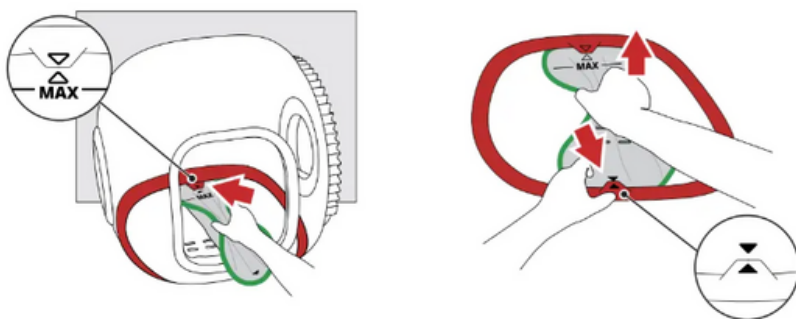

1. Podržte podložku pod stelivo, vložte její horní část do drážky (šipky musí být zarovnaný) a poté vložte její spodní část do drážky (šipky musí být zarovnaný).
2. Jemně stiskněte a uvolněte podložku pod stelivo; její obě strany se automaticky zasunou do drážky.
 - a. Poznámka: Ujistěte se, že zelený okraj podložky pod stelivo je zcela zasunutý do drážky a že šipky na obou koncích odpovídají uvedenému směru.

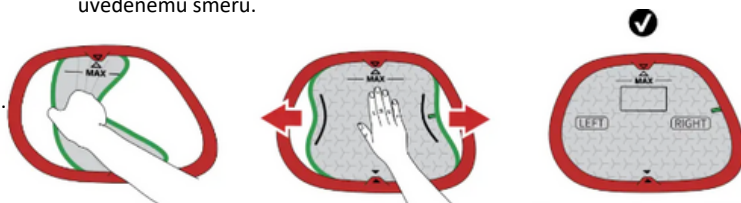

Komponenty	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit	Jak se odpojit	Upozornění
Kamera	Pokud není čočka čirá, vyčistěte ji.	Otřete je měkkým hadříkem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáčejte.
Základna	Po vyjmutí válce jej vyčistěte.	Otřete je vlhkým kapesníkem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáčejte
Válec	Když je vnitřní povrch znečištěný vyčistěte jej.	Čistěte kartáčem	/	viz výše	/
Rozdělovač steliva	Vyčistěte ji, když má zvíře řídkou stolici.	Čistěte kartáčem	Vyměňte ji když je poškozený nebo rozbité.	viz výše	Vyvarujte se stlačení nebo vystavení slunečnímu záření.
Podložka pod stelivo	Vyčistěte ji, když je špinavá.	Otřete je měkkým hadříkem. Nedrhněte.	Vyměňte ho, když se přilepí na kočičí stelivo nebo se zlomí.	viz výše	Nečistěte alkoholem, dezinfekčními prostředky ani bělidly, neutrální prací prostředek atd.

07 VIDEO PRŮVODCE

Video o instalaci a použití



Video o čištění a údržbě



08 ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Název produktu	PETKIT PUROBOT MAX PRO S KAMEROU SAMOČISTÍCÍ KOČIČÍ TOALETA
Model výrobku	P9904
Materiály	ABS, PP, TPE, silikon
Rozměry	538 x 657 x 603 mm
Hmotnost	cca 11 kg
Jmenovitý příkon	12V === 4A
Připojení	Wi-Fi, BLE
Rozsah použití	Kočky starší než 6 měsíců

09 VZKAZ NAŠIM VÁŽENÝM ZÁKAZNÍKŮM

- Děkujeme, že jste si vybrali PETKIT PUROBOT MAX PRO S KAMEROU SAMOČISTÍCÍ KOČIČÍ KOŠÍK.
- Před instalací a používáním výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Jakákoli instalace nebo použití znamená, že jste si přečetli a přijali níže uvedené bezpečnostní pokyny.
- Společnost PETKIT nenese odpovědnost za nehody nebo zranění způsobené nesprávným používáním výrobku ani za ně nenese právní odpovědnost.
- PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a revizi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

*** Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné nepředvídatelné ztráty.**

- Zařízení nainstalujte a používejte podle uživatelské příručky.
- Koťatům mladším 6 měsíců je používání tohoto zařízení zakázáno. Kočkám s hmotností nižší než 1,5 kg je používání tohoto zařízení zakázáno.
- Nepřetáhněte kameru s umělou inteligencí.
- Nepoškrábejte objektiv ostrými předměty.
- Zařízení neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření a chraňte jej před otevřeným ohněm.
- Přestože je zařízení napájeno nízkým napětím, může dojít k úniku elektrického proudu, pokud zvíře kousne do napájecího kabelu. Zabraňte prosím domácím mazlíčkům v kousání napájecího kabelu.
- Používejte pouze originální adaptér, aby nedošlo k poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti.
- Zařízení umísťte na pevný, rovný povrch a nedotýkejte se stěny.
- Přístroj nenaklánějte, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Spodní část přístroje neoplachujte ani nenamáchejte.
- Ve spodní části zařízení jsou umístěny snímače hmotnosti. Zacházejte s ním opatrně.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od sítě.
- Děti by měly tento přístroj používat pod dohledem a vedením dospělých.
- Opravy by měly být prováděny pouze pod odborným vedením, aby nedošlo k náhodnému poškození.
- Na zařízení nic nepokládejte ani na jeho horní část netlačte.
- Před odjezdem na delší dobu se prosím ujistěte, že je v kotci dostatek steliva a v odpadkovém koši dostatek místa.
- Pokud máte s výrobkem jakékoli problémy, obraťte se na náš zákaznický servis.

Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby se staré domácí elektrospotřebiče nevyhazovaly do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovalo využití a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Přeskrtnutý symbol "popelnice na kolečkách" na výrobku vám připomíná vaši povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být tento sbírák odděleně. Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřad nebo prodejce, aby jim poskytli informace o správné likvidaci starého spotřebiče.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a ;

(2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování FCC:

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Upozornění IC

- Angličtina:

Tento přístroj splňuje normu (normy) RSS, na kterou se nevztahuje licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

- Francouzština:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation n'est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz