



Starostlivosť o zákazníkov: 0800 012 4511



surepetcare.com/support



facebook.com/surepetcare



enquiries@surepetcare.com




instagram.com/surepetcare



youtube.com/surepetcare



twitter.com/surepetcare

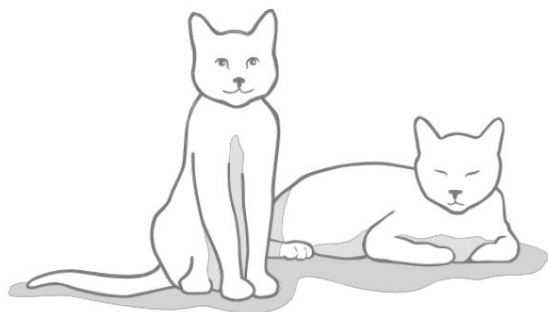

Spoločnosť SurePetcare, obchodný názov spoločnosti SureFlap Ltd, týmto prehlasuje, že toto krmítko s mikročipom PetFeede rConnect je v súlade so základnými požiadavkami. Aktuálne vyhlásenie o zhode (DoC) požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia. [jekkdispoziciinaadresesurepetcare.com/ecdoc](https://www.surepetcare.com/ecdoc).



SURE FEED®

Uzatvárateľná miska na čip Connect

Užívateľská príručka

SK: Užívateľská príručka	1 - 28
DE: Bedienungsanleitung	29 - 56
FR: Guide d'utilisation	57 - 84
NL: Handleiding	85 - 112



SK Vitajte vo svojom novom krmítku Microchip Pet Feeder Connect

Ďakujeme, že ste si vybrali krmítko Microchip Pet Feeder Connect!

Systém Microchip Pet Feeder Connect sa skladá z troch prvkov, ktoré spoločne zaisťujú spojenie s vašim maznáčikom a poskytujú lepší prehľad o jeho stravovacích návykoch.

Hlavnou súčasťou systému je krmítko Microchip Pet Feeder Connect. Rozpoznáva identifikačný mikročip, ktorý už bol vášmu zvieratú implantovaný, alebo RFID obojek Sure Petcare (jeden je súčasťou balenia), a umožňuje tak vášmu zvieratú prístup k potrave a zároveň bráni prístupu ostatných zvierat.



Rozbočovač (predáva sa samostatne) je prepojeným prvkom systému. Pripája sa k domácejmu internetu a môže komunikovať s podávačom aj s aplikáciou Sure Petcare.

Pomocou aplikácie Sure Petcare budete môcť sledovať množstvo krmiva, ktoré váš maznáčik zjedol, a početnosť jeho návštev krmidla. Aplikácia tiež umožňuje odosielať do krmidla hmotnosť porcie, takže môžete kontrolovať množstvo krmiva v jednej porcii.

Čo je v krabici

Uistite sa, že máte všetky tieto súčasti*

- 1 x mikročipové krmítko
- 1 x **Pet Feeder Connect**
- 1 x jednoduchá miska
- 2 x polovičné misy
- 1 x podložka
- 1 x podpera pre jednu misu
- 2 x podpery propolovičnej misy
- 7 1 x RFID obojek Sure Petcare

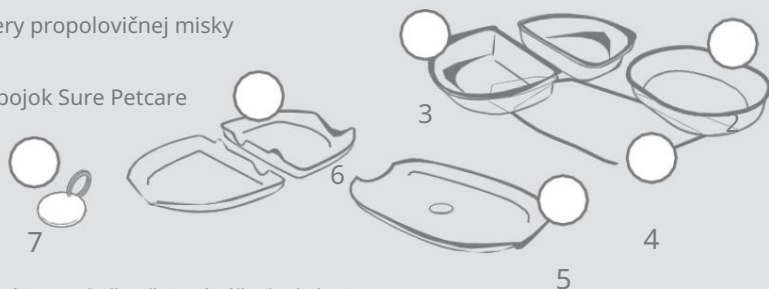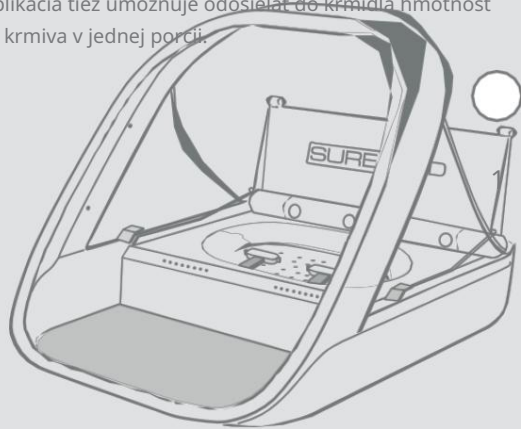

*Batérie a rozbočovač nie sú súčasťou balenia.

Aby krmítko Microchip PetFeeder Connect fungovalo ako prepojený systém, je potrebné zakúpiť sprievodný rozbočovač.

Obsah

Dôležité informácie	3
Prehľad produktov	5
Systém Microchip Pet Feeder Connect	7
Rozbočovač	
Nastavenie rozbočovača.....	8
Kam umiestniť rozbočovač	9
Svetlá rozbočovača.....	10
Feeder	
Batérie	11
Pripojenie podávača.....	12
Tlačidlá a svetlá	13
Pridanie zvieratá do krmítka	14
Nastavenie porcií.....	16
Pridávanie a výmena potravín	17
Tréningový režim (naučíte svojho maznáčika používať krmítko)	
Čistenie a údržba.....	21
Pomoc a podpora	22



Dôležité informácie



STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE A USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU NA BUDÚCE POUŽITIE.



Tento výrobok je určený iba pre domáce zvieratá.



Na zaistenie kompatibility používajte iba príslušenstvo SureFeed: surepetcare.com/accessories



Skontrolujte, či máte všetky diely uvedené na strane 1.



Neumiestňujte krmítko na miesta, kde sa často pohybujú ľudia.



Krmidlo je určené iba na vnútorné použitie.



Neponárajte podávač do vody ani ho neumiestňujte pod tečúci vodovodný kohútik.



Krmidlo neumiestňujte do chladničky ani pod neho či do neho nekladajte ľadové obklady.




Podávač neumiestňujte na miesta, ktoré by mohli byť vystavené nadmernému teplu.



Tento výrobok vyžaduje 4 batérie typu C, ktoré treba vkladať a vymieňať opatrne. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nepoužívajte kombináciu nových a použitých batérií. Pokiaľ bude podávač dlhšiu dobu skladovaný nepoužívaný, vyberte batérie.

Kód výrobku a sériové číslo krmidla Microchip Pet Feeder Connect nájdete na spodnej strane výrobku.

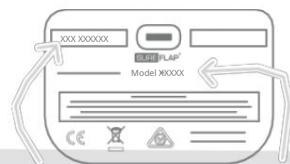

Sériové číslo

Kód produktu

Bezpečnostné upozornenie

Nepoužívajte tento výrobok, pokiaľ chýbajú, sú poškodené alebo opotrebované súčasti.

- V konštrukcii tejto položky sú použité drobné súčasti. byť uchovávané mimo dosahu malých detí a domácich zvierat, aby nebezpečenstvo udusení. Všetky voľné časti by mali sa zabrániť
- Tento výrobok bol testovaný v súlade s povinnými zákonnými požiadavkami na zamýšľaný účel.

Ďalšie dôležité veci, ktoré treba vziať do úvahy



ZVIERATÁ: Sure Petcare odporúča používať krmítko SureFeed Microchip Pet Feeder Connect s implantovaným mikročipom vášho domáceho maznáčika. Ak používate privesok na obojok, mal by byť používaný s bezpečnostným obojkom, ktorý obsahuje rozopínanú pracku (len pre mačky), alebo úmrtia spôsobené obojkom zvieratá.



PRÍSTUP K POTRAVINÁM: Sure Petcare nepreberá zodpovednosť za prístup, ktorý získa nepovolane zvieratá v dôsledku neúmyselného použitia. Ako majiteľ tohto výrobku preberáte plnú zodpovednosť za dohľad nad podávaním akéhokoľvek krmiva, ktoré by mohlo pri neúmyselnej konzumácii spôsobiť ujmu iným domácim zvieratám.



BEZ FUNKCIE ČASOVAČA: Tento výrobok neobsahuje časovač a nemá žiadne funkcie súvisiace s časom. Nenechávajte preto svojho domáceho maznáčika bez dozoru ani nespoliehajte sa na to, že ho tento výrobok udrží dlhšiu dobu - u mačky nie dlhšie ako 24 hodín, alebo priemerná doba medzi jedlami pre malého psa. Tento výrobok nenahrádza zodpovedné správanie domáceho maznáčika.



DETI: Deti by sa s krmítkom SureFeed Microchip Pet Feeder Connect nemali hrať. Nie je to hračka a nemalo by sa s ňou tak zaobchádzať. Tento výrobok však môžu používať deti od 8 rokov a tiež osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ak sú pod dohľadom alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny, ako výrobok bezpečne používať. Vždy by mali byť upozornené na prípadné nebezpečenstvá. Nedovoľte deťom akéhokoľvek veku čistiť výrobok bez dozoru.



ZABEZPEČENIE PROTI DEŤOM: V domácnostiach s deťmi je nevyhnutné zahrnúť krmítko SureFeed Microchip Pet Feeder Connect do všetkých úvah o zabezpečení proti deťom. Nesprávne použitie tohto výrobku dieťaťom môže mať za následok, dieťa prichádza do kontaktu s možným nebezpečenstvom. Z tohto dôvodu by mali byť malé deti v

bezprostrednej blízkosti podávača neustále pod dohľadom. Uvedomte si tiež, že aj keď je krmidlo v tréningovom režime (viď strana 19-20), dieťa bude mať prístup ku krmivu zvieratá.



Prehľad produktov

Systém Microchip Pet Feeder Connect sa skladá z troch hlavných súčastí:



Mikročipové krmítko pre domáce zvieratá Connect




Rozbočovač



Aplikácia Sure Petcare

Rozbočovač je pripojený k internetu pomocou ethernetového kábla a sleduje činnosť vášho krmidla Microchip Pet Feeder Connect. Komunikuje ako s krmítkom, tak s aplikáciou Sure Petcare, čo vám umožňuje sledovať aktualizácie v aplikácii Sure Petcare, aj keď ste mimo domova!


V aplikácii môžete tiež nastaviť hmotnosť porcie. Po nastavení vás bude krmítko pri pridávaní krmiva navigovať, aby ste zaistili, že váš maznáčik dostáva správnu porciu. Ďalšie informácie nájdete na strane 14.

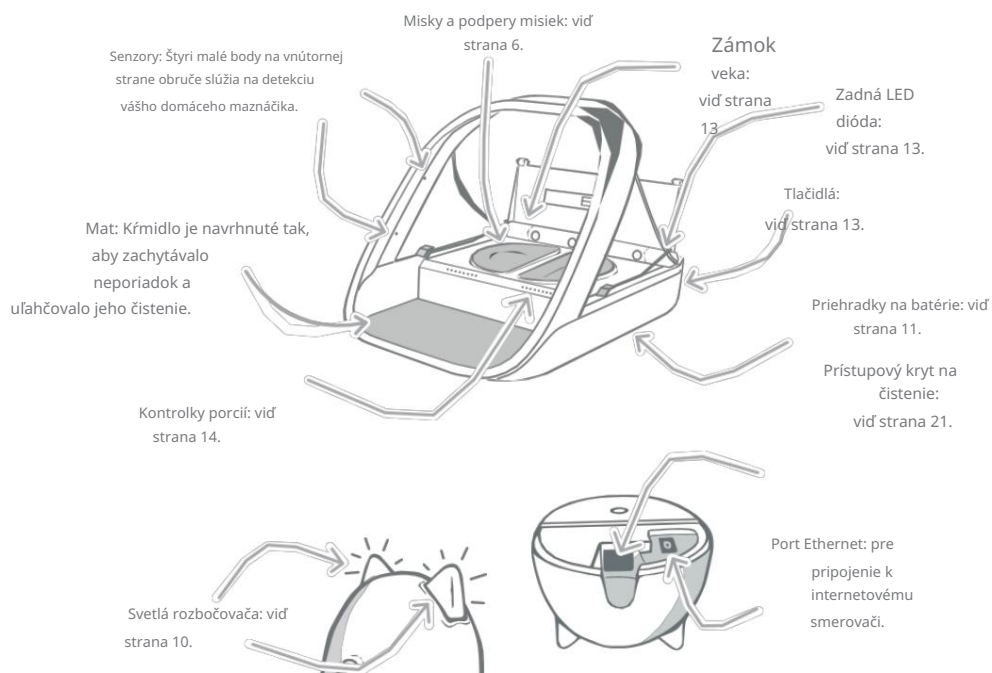

Jediná miska - pojme 250 g, čo je dostatočné množstvo pre minimálne 2 sáčky s vlhkým krmivom.



Podpera pre jednu misu - je určená na uchytienie jednej misy (nie misky). polovičné misky).

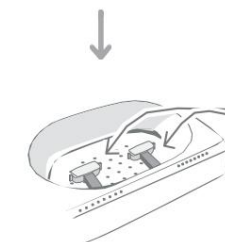

Zátazové ramená - sú určené na uchytienie podpory misy.




Polovičné misky - do každej misky sa zmestí až 100 g alebo 200 g do oboch misiek.



Podstavce pre polovičné misky - každý z nich je určený pre polovičnú misku,

(nie jediná miska).

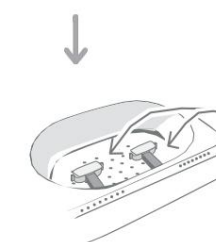

Väzacie ramená - určené na uchytienie podpory misky.

Nekladte krmivo vášho zvieratá priamo na podpory misky. Vždy používajte misky, aby ste zaistili správnu funkciu krmítka.



Delená miska SureFeed nie je určená na použitie s krmítkom Microchip Pet Feeder Connect.

Ak chcete zakúpiť ďalšie misky alebo podložky, obráťte sa na predajcu Sure Petcare alebo navštívte surepetcare.com.

Pridajte trochu farby



Napájanie: pre pripojenie

alebo lesku




Plastové misky a podložky SureFeed sa dodávajú v štyroch rôznych farbách: modrej, zelenej, ružovej a šedej.



Systém Microchip Pet Feeder Connect

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Sure Petcare



Prijímate oznámenia, keď váš maznáčik jej z krmidla.



Sledujte príjem potravy a všimajte si zmien v správaní svojho zvieratá.



Presné porciovanie jedla, aby ste mohli kontrolovať množstvo zjedeného jedla na jednu porciu.



Zdieľajte prístup do svojej domácnosti s rodinou a priateľmi.



Stiahnite si aplikáciu Sure Petcare a vytvorte si účet. Budete vyzvaní k vytvoreniu "domácnosti" (pripojené siete obsahujúce všetky pripojené produkty a domáce zvieratá Sure Petcare). Do svojej domácnosti môžete pozvať ďalších členov rodiny.

Ak si chcete aplikáciu stiahnuť, musí byť v telefóne alebo tablete nainštalovaný systém iOS aspoň 9. Apple alebo 4.4 v systéme Android.



Explorer.

Ak by ste radšej ovládali pripojené produkty Sure Petcare z počítača, môžete použiť webovú aplikáciu Sure Petcare na adrese surepetcare.io.

Potrebuje najnovšiu verziu prehliadača Safari, Chrome, Firefox alebo Internet

so systémom Mac OS X v10.9 (alebo vyšším) alebo Windows 7 (alebo vyšším).



Aby krmítko Microchip Pet Feeder Connect fungovalo s aplikáciou Sure Petcare, je potrebné zakúpiť sprievodný rozbočovač. adrese surepetcare.com/hub



Nastavenie rozbočovača

Po úspešnom stiahnutí aplikácie Sure Petcare je potrebné pripojiť rozbočovač a nastaviť ho. Po nastavení rozbočovača budete vyzvaní na jeho pripojenie ku krmítku aj k aplikácii. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1



Jeden koniec ethernetového kábla zapojte do základne rozbočovača a druhý koniec do voľného ethernetového portu smerovača.

2



Zostavte napájací zdroj a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Druhý koniec kábla zapojte do základne rozbočovača.

3



Uši vášho Huba začnú striedavo svietiť na červeno a potom zeleno. Keď obe uši zostanú zelené, je rozbočovač pripravený. Ak uši túto sekvenciu nevykonajú, ďalšie informácie nájdete na strane 10.

4



Aby ste mohli dokončiť nastavenie systému Microchip Pet Feeder Connect, musíte v aplikácii Sure Petcare vykonať zostávajúce kroky.



Váš rozbočovač môže dostať aktualizáciu softvéru. Ak sa počas nastavenia zobrazí červené kontrolky, nepanikárte, váš rozbočovač aktualizuje svoj softvér. Po dokončení sa rozbočovač reštartuje a zobrazí sa sekvencia svetiel popísaná v




Kam umiestniť svetlá


Pretože systém Microchip Pet Feeder Connect komunikuje bezdrôtovo, môže umiestnenie rozbočovača ovplyvniť jeho výkon.



Rozbočovač umiestnite aspoň 1 meter nad zem (tj na stôl, ktorý je čo najmenej prekážok).

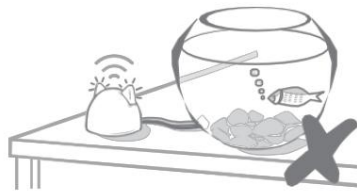

Neumiestňujte nádobu do blízkosti veľkého množstva vody (napr. akvária s rybami) alebo do jej blízkosti.

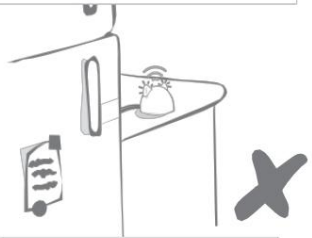


Uistite sa, že rozbočovač nie je umiestnený vedľa veľkých kovových predmetov (napr. chladničky).



Občas sa môže stať, že váš rozbočovač bude mať problémy s pripojením aj napriek dodržiavaniu týchto rád. Ďalšie rady, ako priblížiť rozbočovač ku krmítku Microchip Pet Feeder Connect, nájdete na adrese surepetcare.com/hub-connectivity.




Pokiaľ váš rozbočovač z akéhokoľvek dôvodu stratí internetové pripojenie, bude krmítko Microchip Pet Feeder Connect fungovať normálne a zachová si svoje nastavenia.

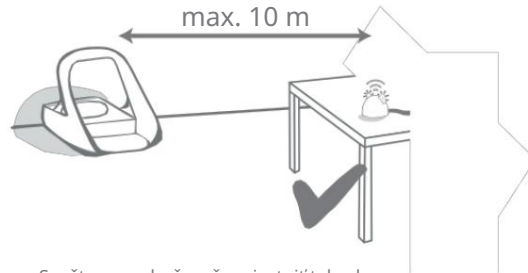

Snažte sa rozbočovač umiestniť tak, aby bol v priamej viditeľnosti na podávač a vo vzdialenosti do 10 m od neho.



Udržujte rozbočovač čo najďalej od potenciálnych zdrojov rušenia. (napr. digitálne bezdrôtové telefóny, detské pestúňky atď.).

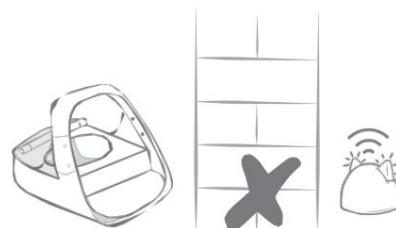

Vyhňte sa silným stenám medzi rozbočovačom a podávačom.



HubHub

Váš rozbočovač signalizuje svoj aktuálny stav pomocou svetiel v ušiach. Rôzne farebné sekvencie svetiel znamenajú rôzne veci.

Nastavenie svetiel

Zakaždým, keď sa rozbočovač zapne alebo sa snaží pripojiť k iným prvkom systému, zobrazia sa kontrolky nastavenia:

1 Uši budú po určitú dobu striedavo červené,



2 potom budú striedavo zelené,



3 akonáhle sa objaví oranžový záblesk a uši sa rozsvietia na zeleno, je rozbočovač pripojený.



Zelené uši

Zelené uši znamenajú, že rozbočovač pracuje správne. Podrobnosti o tom, čo jednotlivé svetelné sekvencie znamenajú, nájdete nižšie.

Obe uši svietia zeleno - rozbočovač je zapnutý, pripojený a funguje správne.

Striedavo zelené uši - váš rozbočovač sa znova pripája k našim serverom.

Červené uši

Obe uši sú červené - váš rozbočovač vykonáva aktualizáciu softvéru. Buďte trpezliví, váš rozbočovač sa čoskoro reštartuje a bude pokračovať normálne.

Obidve uši blikajú červeno - váš rozbočovač stratil spojenie s podávačom a bliká sa snaží znova

Striedavo červené uši - váš rozbočovač má problémy s pripojením k internetu a/alebo serverom.



Ďalšie informácie o diagnostike týchto problémov nájdete na strane 24.



Batérie

Vždy používajte 4 kvalitné 1,5V alkalické batérie typu C. Tým zaistíte najlepší výkon svojho krmítka Microchip Pet Feeder Connect. Tento výrobok NIE JE určený na použitie s dobíjacími batériami. Ak chcete vložiť alebo vymeniť batérie, postupujte podľa nižšie uvedeného návodu:




V blízkosti zadnej časti podávača je svetlo. Ak sú batérie vybité alebo ak je problém s ich vloženíím, bude táto kontrolka každých 5 sekúnd červeno blikať.

1




Otočte podávač dnom nahor, aby ste získali prístup k priehradkám na batérie.

2

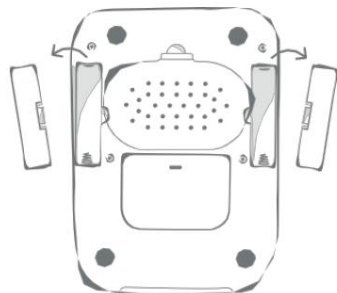


Odoberte kryty batérií.

3

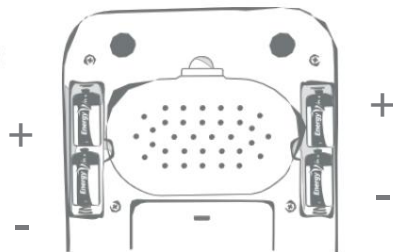

Vložte batérie. Skontrolujte, či symboly +/- na batériách zodpovedajú symbolom na podávači.

4

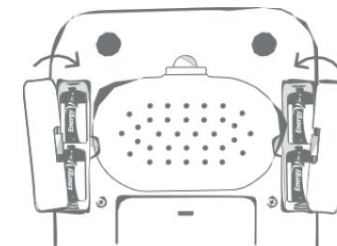

Vymeňte kryty batérií.




Akonáhle do krmidla naprogramujete ID mikročipu vášho zvieratá, bude trvalo uložené v jeho pamäti. To znamená, že aj keď vymeníte batérie, krmítko rozpozná vaše autorizované zviera.



Aby ste mohli dokončiť nastavenie pripojeného systému, musíte pripojiť podávač k domácnosti.

1

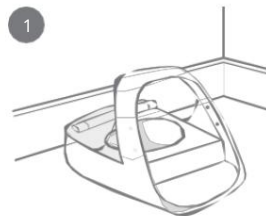

Umiestnite krmítko na určené miesto. Tým zaistíte, že bude môcť komunikovať s rozbočovačom.

2




V aplikácii Sure Petcare vyberte možnosť "Pridať produkt".

3




Rozbočovač prejde do režimu pripojenie a jeho uši budú zeleno blikať.

4

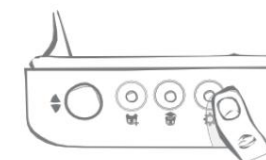


Raz stlačte tlačidlo nastavenie na podávači. Kontrolka ucha sa rozsvieti zeleno.

5

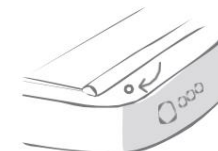

Po pripojení podávača kontrolka LED zhasne a rozbočovač prestane blikať.

5



Ak chcete pripojiť viac podávačov, môžete to jednoducho vykonať priamo v aplikácii.

Pridanie podávača do vašej existujúcej domácnosti



Prostredníctvom aplikácie môžete k svojej existujúcej domácnosti Sure Petcare pridať krmidlo Microchip Pet Feeder Connect. Prejdite do sekcie Domácnosť a postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.


Prostredníctvom aplikácie môžete tiež na diaľku priradiť ID mikročipu svojho domáceho maznáčika. To znamená.



Tlačidlá a svetlá

Tlačidlá

Na podávači je 5 tlačidiel. Nájdete ich na zadnej strane výrobu:

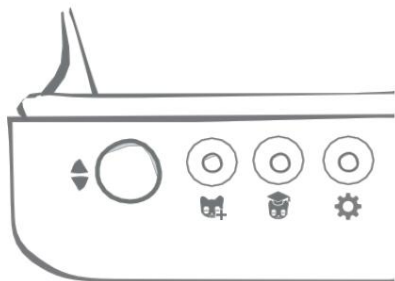

Tlačidlo otvorenia/zatvorenia - otvára a zatvára veko, aby ste mali prístup k miskám.



Tlačidlo Pridať zviera - slúži na pridanie ID mikročipu vášho zvierata do podávača - viď strana 15.




Tlačidlo tréningového režimu - slúži na aktiváciu tréningového režimu, ktorý naučí vášho maznáčika používať krmítko - viď strana 19-20.



Tlačidlo Nastavenie - slúži na prepojenie podávača a rozbočovača - viď strana 12.



Tlačidlo Zero - slúži na kalibráciu podávača a na zabezpečenie správneho množstva krmiva - viď strana 17. Toto tlačidlo vynuluje obe strany krmidla, či už používate jednu misku alebo polovičné misky.

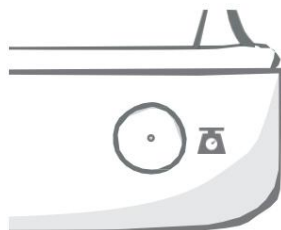

Pokiaľ chcete pri použití polovičných misiek vynulovať misky samostatne, môžete to vykonať pomocou príkazu Aplikácia Sure Petcare.


Zámok veka



Uzamknuté - to znamená, že nemožno vytiahnuť a sňať veko z podávača.



Odomknuté - keďako v otvorenej polohe, môžete ho vytiahnuť a vybrať.

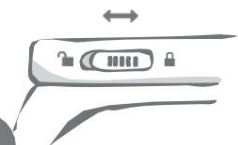

Zámok veka by mal zostať vždy uzamknutý a odomknúť ho možno iba vtedy, keď chcete veko sňať kvôli čisteniu. Týmto spôsobom zabránite veľmi šikovným domácim zvieratám, aby sa pokúšali veko odstrániť a dostať sa tak k jedlu. Uvedomte si, že to nezabráni otvoreniu veka.

Ak chcete prejsť z polovičných misiek na jednu a naopak, musíte zmenu vykonať prostredníctvom aplikácie SurePetcare.

Pokiaľ ste v aplikácii nenastavili hmotnosť porcie, kontrolky sa pri pridávaní jedla do krmidla nerozsvietia.


Zadná LED dióda

Trvalo svieti zelená kontrolka. Zelená kontrolka sa rozsvieti zakaždým, keď sa autorizované zviera nakrmí z krmidla.

Bliká zelené svetlo. Podávač je v režime "Pridať zviera" - viď strana 15. Kontrolka bude blikať, kým nebude pridaný mikročip alebo kým režim neukončíte.

Blikajúce oranžové svetlo. Podávač je v tréningovom režime - viď strana 19- 20. Počet zábleskov súvisí s fázou tréningu.

Bliká červené svetlo. Batérie sú vybité.

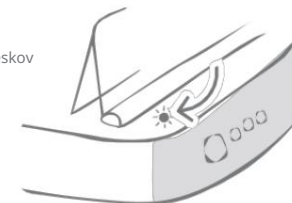


Kontrolky porcií

Pokiaľ ste v aplikácii Sure Petcare nastavili hmotnosť porcie, kontrolky na prednej strane krmidla slúžia ako vodítko pri pridávaní krmiva.

Svetelné indikátory porcií znázorňujú množstvo pridaného krmiva, takže sa môžete uistiť, že váš maznáčik dostáva správnu porciu.



Ďalšie informácie o výhodách presného porciovania nájdete na strane 16.

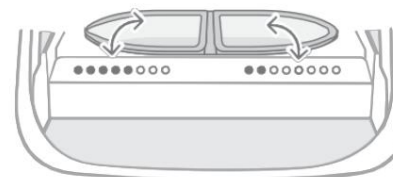


Použitie polovičných misiek

Svetlá na pravej strane podávača zodpovedajú miske na pravej strane a rovnako tak na ľavej strane Svetlá sa rozsvietia, keď je na každú stranu pridané krmivo.

Použitie jednej misy

Obe sady svetiel sa rozsvietia súčasne, keď sa do jednej misy pridávajú potraviny.

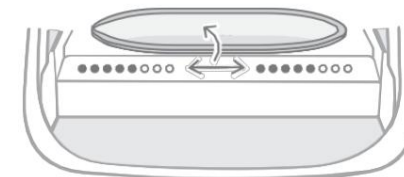




Pridanie zvieratá do krmítka


Pri pridávaní identifikačného mikročipu vášho domáceho maznáčika do krmidla Microchip Pet Feeder Connect sa uistite, že všetky ostatné domáce zvieratá a všetky nepotrebné prívesky na obojku neprekážajú.

1

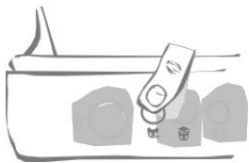

Stlačte tlačidlo "Add a pet" (na zadnej strane podávača. )

2

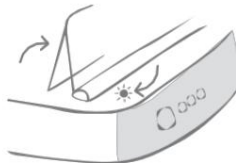

Veko sa otvorí a zadná kontrolka LED blikne raz za sekundu zeleno.

3



Vložte do misky nejaké krmivo alebo maškrtky a umiestnite krmítko na miesto, kde by ste svojho maznáčika bežne krmili.

4



Zatiaľ čo váš maznáčik je, podávač naskenuje jeho identifikačný mikročip. Akonáhle je ID pridané, LED prestane blikáť (ale zostane svietiť).

5



Keď sa zvieratá vzdiali, veko sa zavrie a zelená kontrolka LED zhasne. ID mikročipu je teraz trvalo uložené.



V prípade potreby môžete režim "Pridať zvieratá" kedykoľvek zrušiť druhým stlačením tlačidla "Pridať zvieratá" ().



Aby bolo možné naprogramovať ID mikročipu zvieratá, musia senzory umiestnené v obruči podávača zistiť prítomnosť zvieratá. Preto je dôležité zabezpečiť, aby zvieratá pri kŕmení prestrčili hlavu obručou.



Ak chcete naprogramovať obojok Sure Petcare RFID, postupujte podľa vyššie uvedených krokov, ale držte obojok vo vnútri obruče. Uistite sa, že pri programovaní obojku nemáte na sebe žiadne kovové šperky.



Pokiaľ už máte v domácnosti Sure Petcare domáceho maznáčika, je možné ho ku krmítku priradiť. Prejdite do časti Domácnosť v aplikácii. Pokiaľ omylom pridáte zlé zvieratá, môžete to tu vždy opraviť.



Nastavenie porcií

Mikročipové krmítko Pet Feeder Connect nielen monitoruje, kedy a čo váš maznáčik jedol, ale tiež vám pomôže pri každom kŕmení zaistiť presné porcie.

Prečo by ste mali krmivo pre svojho domáceho maznáčika porciovať?

Mohlo by vášmu domácomu miláčikovi prospieť, keby schudol pár kíľ? Nastavením hmotnosti porcie zaistíte, že im nebudete každý deň omylom dávať príliš veľa jedla. To všetko sa sčíta!

Vďaka možnosti odvažovať porcie krmiva priamo do krmidla je rýchlejšie, jednoduchšie a pohodlnejšie zaistiť, aby váš maznáčik zjedol správne množstvo krmiva.



Koľko krmiva by ste mali svojmu domácomu maznáčikovi dávať?

Môže byť ťažké zistiť, koľko krmiva je pre vášho domáceho maznáčika vhodné, najmä keď je na trhu tak veľký výber. Odporúčame poradiť sa s veterinárom alebo poradcom pre zdravie zvierat a zistiť, čo odporúčajú.

Prípadne sa držte pokynov, ktoré výrobca krmiva uvádza na obale. Tieto údaje sú obvykle dobrým vodítkom pre priemerne zdravé domácich miláčikov.

Ako v aplikácii nastaviť hmotnosť porcie


Hmotnosť porcie môžete nastaviť v aplikácii Sure Petcare. Po nastavení množstvo je odoslané do krmítka, aby vedelo, koľko krmiva chcete zvieratú na jednu porciu dať. Svetelné indikátory porcií na krmítku vás potom budú pri pridávaní krmiva navigovať, aby ste zaistili správnu porciu. Kontrolky predstavujú množstvo pridaného krmiva, viac informácií nájdete na strane 18.





Pridávanie a výmena potravín

Je dôležité meniť krmivo denne, a to nielen preto, aby vaše zviera zostalo spokojné a zdravé, ale aj preto, aby krmítko zostalo čisté a funkčné.

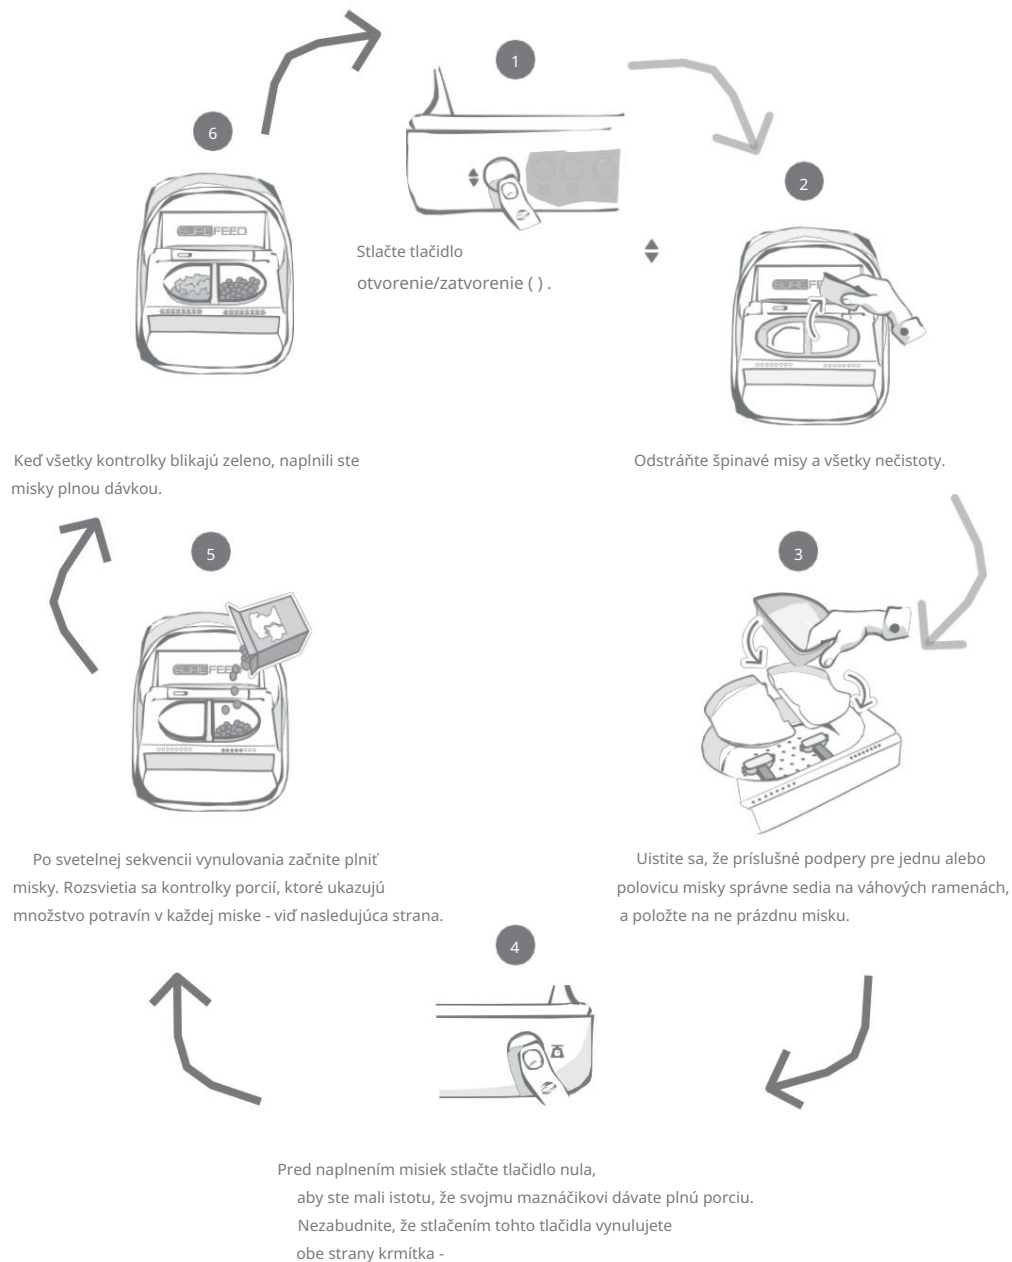


Kontrolky porcií



Nuľovacia svetelná sekvencia:

Po stlačení nulovacieho tlačidla sa zobrazia klesajúce zelené svetlá sprava doľava.



Pridávanie potravín:

Pri pridávaní potravín sa kontrolky porcií rozsvetujú zeleno, sa zväčšujú zľava doprava. Kontrolky zodpovedajú množstvu jedla v miske.



Dosiahnutie hmotnosti porcie: Pokiaľ

sa pohybujete v rozmedzí +/- 1 g od hmotnosti porcie, kontrolky blikajú zeleno. Pokiaľ kontrolky neblíkajú, nejedná sa o úplne plnú porciu.



Preplnenie:

Pokiaľ do misy pridáte viac, než je hmotnosť porcie, červené kontrolky vás upozornia, koľko ste preplnili. Jednoducho odoberte časť kým sa nezobrazia blikajúce zelené svetlá.



Upozorňujeme, že pokiaľ ste v aplikácii nenastavili hmotnosť porcie, kontrolky porcie sa pri pridávaní jedla do krmidla nerozsvietia.

Zostalo v miske jedlo?

Pokiaľ v miske v čase večere ešte zostáva jedlo, nezabudnite stlačiť tlačidlo nula, aby ste zaistili, že dostanú plnú porciu navrch zvyškov.

1



Po otvorení veka môžu niektoré kontrolky svietiť zeleno, čo odráža hmotnosť zvyškov.

2



Stlačte tlačidlo nula. Misku nevyberajte.

3



Naplňte misku, kým všetky kontrolky porcií neblíkajú zeleno.

viď strana 13.



Tréningový režim (naučíte svojho maznáčika používať krmítko).



V tréningovom režime nezabudnite pri dopĺňaní jedla vždy použiť tlačidlo Otvoriť/Zavrieť, aby aplikácia mohla sledovať, čo ste pridali. Ak tlačidlo Otvoriť/Zavrieť nestlačíte, indikátory porcií sa neaktivujú a systém nebude schopný identifikovať, že pridávate jedlo.

ČASŤ 1 - Zoznámenie zvieratá s krmidlom

Niektoré zvieratá môžu potrebovať určitý čas, než si na krmítko zvyknú. Tréningový režim umožňuje pomaly zavádzať ďalšie a ďalšie pohyby na veko, čo znamená, že váš maznáčik môže získať istotu pri používaní svojej novej misky. Môže to chvíľu trvať, ale buďte trpezliví a neprechádzajte na ČASŤ 2, kým sa vaše zviera nebude zdať pohodlné.

1



Pri zatvorenom veku stlačte raz tlačidlo "Training mode" () na zadnej strane pod veka. Veko sa otvorí a zadná LED dióda začne oranžovo blikať (raz za niekoľko sekúnd).

2

Naplníte misku obľúbeným krmivom vášho domáceho maznáčika a umiestnite jednotku na miesto, kde váš maznáčik obvykle jedla, alebo na miesto, kde sa cíti dobre.

3



Počas tejto prvej fázy výcviku vášho zvieratá na používanie krmidla sa veko po skončení jedla nezavrie.




Nezabudnite si dať na čas a nechajte svojho maznáčika, aby si na novú misku zvykol. Akonáhle bude spokojné, prejdite k ČASŤI 2.

ČASŤ 2 - Zvýšenie pohybu veka

Pomalé zvyšovanie pohybu veka umožňuje vášmu zvieratú zvyknúť si naň v troch fázach. Opäť platí, že na dosiahnutie najlepších výsledkov a spokojného zvieratá je dôležité byť trpezlivý a tento proces neuponáhľajte. Doba potrebná v každej fáze sa bude u každého zvieratá líšiť (dni/týždne), ale odporúčame venovať každému z nich niekoľko dní.

4

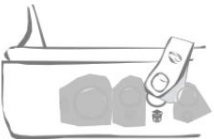

Opätovným stlačením tlačidla "Trainingmode" začnite

zvyšovať pohyb veka. Veko sa mierne zavrie a zadná LED dióda dvakrát oranžovo zabliká.

5



Keď teraz váš maznáčik je z misky, dôjde k určitému pohybu, pretože sa veko úplne otvorí. Po skončení jedla sa mierne zavrie.

6




Nechajte zvieraťu čas, aby si zvyklo na nový pohyb veka. Keď potrebujete vymeniť krmivo, postupujte ako obvykle – viď strana 17. Po výmene krmiva sa uistite, že ste stlačili tlačidlo otvorenia/zatvorenia (), aby ste veko zavreli do tréningovej polohy.



Nezabudnite si urobiť čas. Nepristupujte k ďalšej fáze, kým si váš maznáčik nebude istý týmto množstvom pohybu veka.

7

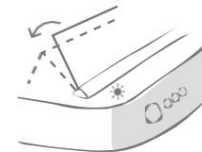


Akonáhle je váš maznáčik s pohybom spokojný, stlačte znovu tlačidlo "Training mode" (). Veko sa zavrie do ďalšej polohy a zadná LED dióda teraz trikrát oranžovo zabliká.



Opäť pokračujte v normálnom používaní krmidla a nepokračujte v ďalšej fáze, pokiaľ si zviera nebude isté týmto pohybom.

8

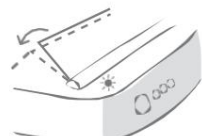

Vaše zviera by teraz malo byť s pohybom veka spokojné, takže v tejto záverečnej fáze výcviku sa veko ešte viac uzavrie. Rovnako ako predtým znova stlačte tlačidlo "Training mode" (). Veko sa zavrie do konečnej polohy a zadná LED dióda teraz štyrikrát oranžovo zabliká.

9



Akonáhle je váš maznáčik s touto konečnou polohou spokojný, stlačte znovu tlačidlo (). Veko sa úplne zavrie a zadná LED dióda prestane blikať. Krmítko je teraz uzavreté av režime každodenného používania.



Tréningový režim môžete kedykoľvek ukončiť stlačením a podržaním tlačidla "Training mode" () po dobu 5 sekúnd.



Ak sa potrebujete vrátiť o krok späť, postupujte podľa vyššie uvedeného typu. Tým prerušíte tréningový režim podávača a môžete začať proces od začiatku.



Pokiaľ sa zdá, že je váš maznáčik nervózný zo zatvorenia veka potom, čo ustúpil, môžete v aplikácii Sure Petcare nastaviť dobu, po ktorej sa veko zavrie.




Čistenie a údržba

Je dôležité udržiavať krmítko Microchip Pet Feeder Connect v čistote, aby spoľahlivo fungovalo. **NEPONÁRAJTE** celú jednotku do vody ani ju neumiestňujte pod tečúci vodovodný kohútik! Voda môže spôsobiť poškodenie krmítka a jeho elektroniky.




Dbajte na to, aby štyri čierne body na obruči boli vždy čisté. Podložku je možné utrieť vlhkou handričkou. Nevkladajte predmety do umývačky riadu. Umývajte ich iba ručne.

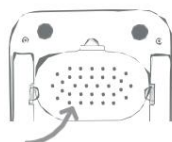


Súčasťou krmidla Microchip Pet Feeder Connect je kryt s prístupom na čistenie. na jeho základni, aby sa z neho ľahšie odstraňovali omrvinky alebo nečistoty.


Ako sňať veko na čistenie

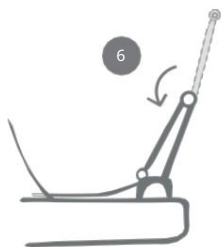

Teraz preklopte hornú polovicu veka späť tak, aby spočívala na vodidlách veka.

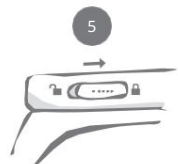


Posuňte jazdec zámku veka späť do uzamknutej polohy.

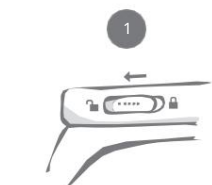

Presuňte jazdec zámku veka do odomknutej polohy.



Stlačte tlačidlo (). Po otvorení veka ho vytiahnite hore.

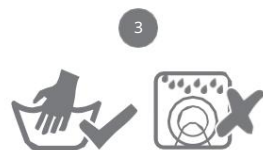


Pranie iba v ruke. Nevkladajte ju do umývačky riadu.

Ako zaistiť čistotu krmítka




Stlačte tlačidlo otvorenia/zatvorenia ().

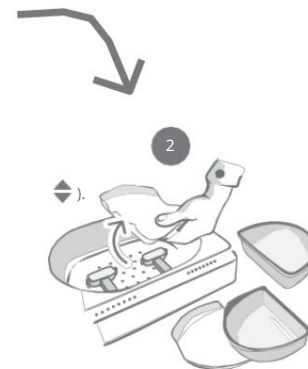


Vyberte misky, podpery misiek


a veko - viď predchádzajúca strana.

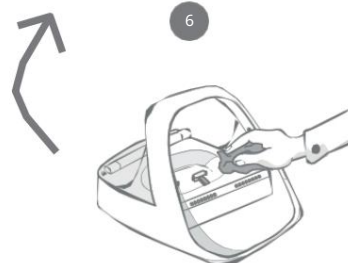

Pomocou vlhkej handričky sa uistite, že sú všetky povrchy podávača čisté. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.

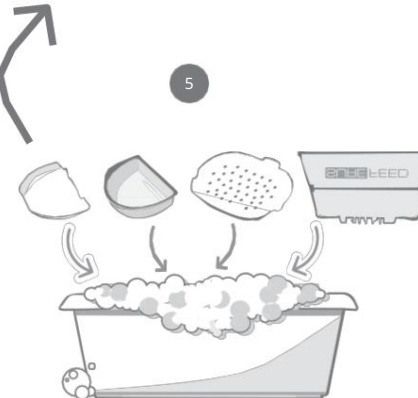

Nečistoty uviaznuté okolo väziacich ramien môžu ovplyvniť výkon podávača, preto je veľmi dôležité ich udržiavať v čistote. Nepoužívajte žiadne abrazívne hubky, pretože môžu podávač poškodiť a spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.

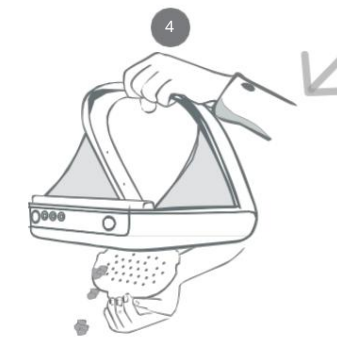



Pomoc a podpora

Vlastné nastavenia

Chápeme, že nie všetci domáci miláčikovia sa správajú rovnako, a preto sme krmítko Microchip Pet Feeder Connect navrhli tak, aby sa tomu prispôsobilo. Podávač obsahuje rad vlastných nastavení navrhnutých tak, aby pomohla v prípade, že vaši domáci miláčikovia používajú podávač neočakávaným alebo neobvyklým spôsobom. Nižšie uvádzame len niekoľko príkladov správania zvierat, ktoré môžu vlastné nastavenia prekonať:




Tlačí sa váš nepovolený domáci maznáčik do jedla v rovnakom čase ako váš povolený maznáčik?

Máme pre to vlastné nastavenia!

Kradne váš nepovolaný maznáčik rád jedlo z krmidla iného maznáčika, keď je v tréningovom režime?

Máme pre to vlastné nastavenia!

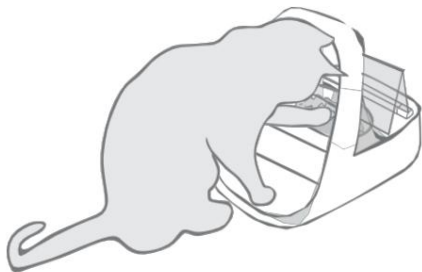


Prišiel váš šikovný domáci maznáčik na to, ako zabrániť zatváraní veka?

Máme pre to vlastné nastavenia!

Snaží sa vaše nepovolane zvierat kradnúť krmivo zo zadnej časti krmítka?

Máme pre vás príslušenstvo!

Prejsť na surepetcare.com/accessories a vyhľadajte zadný kryt.

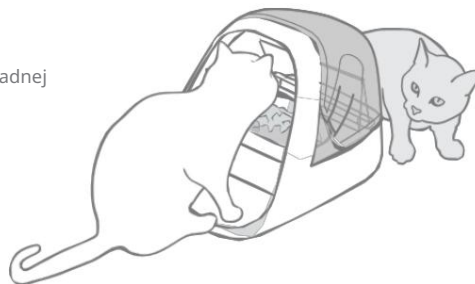

Ohľadom vlastného nastavenia sa obráťte na náš tím starostlivosti o zákazníkov - podrobnosti nájdete na zadnej strane obálky. Budú vám schopní odporučiť najvhodnejšie vlastné nastavenia pre vašu situáciu a na diaľku ho pre vás nastaviť.

Rozbočovač

Červené blikajúce uši

Váš rozbočovač stratil spojenie s krmítkom Microchip Pet Feeder Connect.

- Ak vám počas nastavovania blikajú obe uši na červeno, vykonajte obnovenie továrenského nastavenie stlačením tlačidla na základni rozbočovača na 10 sekúnd.
- Ak vám po nastavení dlhšiu dobu blikajú obe uši červeno, skúste rozbočovač vypnúť. Vypnite napájanie v zásuvke, nechajte ho 30 sekúnd pôsobiť a potom ho znovu zapnite. Pokiaľ uši zostanú po niekoľko minút trvalo zelené, rozbočovač sa znovu pripojil.
- Môžete tiež skúsiť premiestniť rozbočovač podľa rád uvedených na strane 9. Ak to nepomôže, musíte rozbočovač premiestniť bližšie k podávaču - prečítajte si nižšie.
- Ak chcete rozbočovač priblížiť, skúste ho pripojiť k smerovaču pomocou dlhšieho ethernetového kábla.
- Ak vyššie uvedený postup nefunguje, odporúčame zakúpiť adaptér Ethernet over power. Ten sa zapojí do bežnej elektrickej zásuvky a umožní vám pripojiť rozbočovač k internetu bližšie k vášmu napájaču.

Striedavo blikajúce uši (červené alebo zelené)

Váš rozbočovač má problémy s pripojením k serverom Sure Petcare. Dôvodom môže byť nespoľahlivé pripojenie k internetu.

- Vyskúšajte cyklovanie rozbočovača tak, že vypnete napájanie v zásuvke, necháte ho 30 sekúnd pôsobiť a potom ho znovu zapnete. Pokiaľ zostanú uši po niekoľko minút trvalo zelené, rozbočovač sa znovu pripojil.
- Ak vyššie uvedené nefunguje, skontrolujte, či je zapnutý internetový smerovač a či internetové pripojenie s ostatnými zariadeniami funguje správne.
- Ak nefunguje s inými zariadeniami, skúste vypnúť router, nechať ho 30 sekúnd vypnutý a potom ho znovu zapnúť.
- Ak smerovač funguje s inými zariadeniami, skúste znova pripojiť ethernetový kábel do smerovača a rozbočovača. Uistite sa, že je zasunutý až na doraz, pretože sa môže zdať, že je pripojený, aj keď nie je.

Ak máte stále problémy s pripojením, navštívte prosím: surepetcare.com/hub-connectivity.

Plné červené uši

Váš rozbočovač prechádza aktualizáciou firmvéru. Buďte trpezliví a počkajte, až sa uši rozbočovača rozsvietia na zeleno. Nemalo by to trvať dlhšie ako 2 minúty. Po dokončení aktualizácie firmvéru bude potrebné rozbočovač reštartovať. V tomto okamihu sa zobrazí svetelná sekvencia nastavenia - viď strana 10.

Pomalé oznámenia

Pokiaľ zistíte, že sa niektoré správy v aplikácii zobrazujú pomaly, je to pravdepodobne preto, že sa váš rozbočovač musí veľmi snažiť, aby sa pripojil k aplikácii Microchip Pet Feeder Connect.

Ak chcete zlepšiť rýchlosť správ, skúste premiestniť rozbočovač na vhodnejšie miesto podľa rád uvedených na strane 9.

Mikročipové krmítko pre domáce zvieratá Connect

Ak sa u vášho podávača vyskytnú mechanické problémy, nepokúšajte sa ich opraviť sami. Namiesto toho sa obráťte na náš priateľský zákaznický servis - kontaktné údaje nájdete na zadnej strane obálky.

Krídlo sa môjmu zvieratú neotvorí

- Skontrolujte, či sú 4 x senzory vo vnútri obruče čisté - viď strana 21.
- Skontrolujte, či ste použili kvalitné alkalické batérie a či nie sú vybité. Skontrolujte, či sú + a - batérie správne orientované - viď strana 11.
- Premiestnite podávač mimo dosahu kovových alebo elektrických spotrebičov. Ak sa krídlo stále nechce otvoriť pre vaše oprávnené zvieratá, pokračujte v čítaní.
- Skontrolujte, či sa v oblasti nenachádzajú zjavné zdroje elektrického hluku, napr. chybná blikajúca svetlá a pod. Pokiaľ máte podozrenie, že existujú, zavolajte náš tím starostlivosti o zákazníkov - podrobnosti nájdete na zadnej strane obálky.
- Pokiaľ vyššie uvedené nefunguje, skontrolujte u svojho veterinára, či mikročip vášho zvieratá funguje a či je umiestnený na obvyklom mieste. Ak sa výrazne posunul, bude ťažko čitateľný. Medzitým môžete použiť dodaný obojok Sure Petcare RFID Collar Tag. Prilepte štítko na obojok zvieratá a zopakujte postup "Pridanie zvieratá" - viď strany 15.

Moje zvieratá nie je spokojné s používaním krmidla

- Proces výcviku opakujte, pričom medzi jednotlivými krokmi nechajte zvieratú viac času, aby sa cítilo pohodlne - viď strana 19-20.
- Ak je vaše zvieratá stále veľmi opatrné, skúste postupovať podľa pokynov na adrese cautiouspetlink.com, aby ste sa v žiadnom prípade nesnažili svojho maznáčika na kŕmenie nútiť.
- Zhodnotte prostredie, v ktorom sa vaše zvieratá krmia. Pristupuje k miske vždy z určitého uhla? Vadí im, že sú chrbtom k dverám? Neexistuje žiadna pevne stanovená orientácia, v ktorej musí byť krmítko umiestnené, takže pokiaľ môžete, zmeňte ju, aby sa vaše zvieratá cítilo pohodlnejšie.
- Ak vám nevyhovuje časové oneskorenie, za ktoré sa veko zavrie (po tom, čo váš maznáčik dojedol a ustúpil), môžete v aplikácii Sure Petcare predĺžiť/skrátiť dobu, za ktorú sa veko zavrie.

Veko podávača sa nedoviera úplne

Príčinou môžu byť zvyšky jedla, ktoré sa dostanú pod veko alebo do mechanizmu. Aby bolo bytky jedla z povrchu podávača - viď strana 21-22.

Kontrolky porcií svetla, ale miska je prázdna.

Pokiaľ po otvorení krmidla svetla niektoré kontrolky porcií zelene, hoci v miskách nezostalo žiadne krmivo, upozorňuje to na nutnosť vynulovania. Ak chcete tento problém vyriešiť, uistite sa, že pred výmenou krmiva vždy stlačíte tlačidlo nulovania - viď strana 17-18.

Kontrolky porcií nereagujú

- Upozorňujeme, že ak ste v aplikácii Sure Petcare nenastavili hmotnosť porcie, kontrolky porcia sa pri pridávaní krmiva pre vášho maznáčika nerozsvieti.
- Tiež nečistoty uviaznuté okolo vážiach ramien môžu ovplyvniť výkon podávača, preto sa uistite, že je táto oblasť čistá - viď strana 21-22.

Ostatné zvieratá kradnú jedlo

- Ak sa nenásytné domáce zvieratá snažia ukradnúť jedlo z otvoreného krmidla, môžete skúsiť skrátiť dobu, za ktorú sa veko zavrie potom, čo zvieratá dojedlo, pomocou aplikácie Sure Petcare.
- Možno existuje vlastné nastavenie, ktoré pomôže vyriešiť váš konkrétny problém. Obráťte sa na náš tím starostlivosti o zákazníkov a preberte s ním vašu situáciu - kontaktné údaje nájdete na zadnej strane obálky.
- Ak sa chamtivým domácim miláčikom darí kradnúť jedlo tak, že obchádzajú zadnú alebo bočnú časť krmidla (keď je veko otvorené a oprávnený maznáčik jej), vytvorili sme zadný kryt, ktorý pomôže takémuto šikovnému a odhodlanému správaniu zabrániť. Ďalšie informácie nájdete na adrese surepetcare.com/accessories.

Krátka životnosť batérie

- Uistite sa, že je podávač čistý a že senzory nezakrývajú žiadne nečistoty - viď strana 21.
- Uistite sa, že ste použili kvalitné batérie a že sú správne namontované - viď strana 11.
- Skontrolujte, či sa v oblasti nenachádzajú zjavné zdroje elektrického hluku (napr. chybná blikajúca svetlá a pod.). Ak máte podozrenie, že existujú, zavolajte náš tím starostlivosti o zákazníkov. Podrobnosti nájdete na zadnej strane obálky.

Viac krmidiel v jednej domácnosti

- Ak zistíte, že si vy alebo vaše zvieratá pletú, ktoré krmítko je ich, skúste použiť rôzne farebné misky a výraznejšie oddelené miesta na kŕmenie. To by malo pomôcť. Rôznofarebné misky a podložky sa predávajú samostatne. Ďalšie informácie nájdete na adrese surepetcare.com/accessories.

Stále potrebujete pomoc?

- Ak máte stále problémy s pripojením, navštívte prosím: surepetcare.com/hub-connectivity.
- Ďalšie pokyny, videá a fóra pre pomoc zákazníkom nájdete na adrese: surepetcare.com/support
- Ak máte problémy s aplikáciou Sure Petcare, navštívte prosím: surepetcare.com/apphelp

Alebo sa môžete obrátiť na náš priateľský tím starostlivosti o zákazníkov.





Záruka a zrieknutie sa zodpovednosti

Záruka: Na krmítko SureFeed Microchip Pet Feeder Connect sa vzťahuje trojročná záruka od dátumu zakúpenia na základe dokladu o kúpe. Záruka sa vzťahuje iba na závady spôsobené chybným materiálom, súčiastkami alebo výrobou. Táto záruka sa nevzťahuje na výroby, ktorých závada bola spôsobená bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, nedbalosťou alebo úmyselným poškodením. V prípade poruchy dielu spôsobenej chybnými súčiastkami alebo chybným spracovaním bude diel bezplatne vymenený iba počas záručnej doby. V prípade závažnejšej poruchy môže byť podľa uváženia výrobcu bezplatne poskytnutý náhradný výrobok. Vaše zákonné práva tým nie sú dotknuté.

Upozornenie: Microchip Pet Feeder Connect a aplikácia hlási spotrebu krmiva pre domácich miláčikov tak, že detekuje ID mikročipu zvieratá a následne meria hmotnosť misky pred a po skončení jedla. Vo väčšine prípadov to poskytne spoľahlivé údaje o spotrebe krmiva pre domáce zvieratá, avšak neočakávané alebo neobvyklé použitie krmidla (napr. keď zviera misku vyberie alebo sa s krmivom hrá) môže viesť k nespoľahlivým informáciám. Spoločnosť Sure Petcare nepreberá zodpovednosť za akékoľvek škody, ujmy alebo nepríjemnosti, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho hlásenia spotreby krmiva pre domáce zvieratá.

Krmítko SureFeed s mikročipom Pet Feeder Connect je vybavené funkciami selektívneho prístupu, ktoré boli navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko, že si zvieratá budú navzájom jesť potravu. Nie je však možné plne zaručiť vylúčenie všetkých ostatných domácich zvierat za všetkých okolností.

V zriedkavých prípadoch, keď sa do krmidla dostane nepovolane zviera, nemôže spoločnosť Sure Petcare prevziať zodpovednosť za prípadné škody alebo nepríjemnosti.



Likvidácia výrobkov a použitých batérií: Táto ikona označuje výrobky, na ktoré sa v ťahujú nasledujúce právne predpisy:

Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach 2012/19/EÚ (smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach) a smernica o batériách 2006/66/ES a jej novela 2013/56/EÚ ukladá domácnostiam povinnosť likvidovať odpadové batérie a výrobky, ktorým sa skončila životnosť.

ich životnosť, a to ekologicky zodpovedným spôsobom, pretože sa tým zníži vplyv odpadu na životné prostredie, preto ich nemožno odkladať do popolnice na domový odpad a mali by byť recyklované vo vhodnom recyklačnom zariadení. Ďalšie informácie o recyklácii nájdete na stránke www.recycle-more.co.uk. Zaisťte, aby batérie boli vymenené pred dátumom vypršania platnosti uvedeným na obale alebo na samotnej batérii a aby boli bezpečne a vhodne zlikvidované.

V prípade vytečenia batérií si pred likvidáciou batérií a vyčistením prípadných rozliatych látok oblečte vhodný ochranný odev, aby ste sa chránili pred pôsobením škodlivých chemikálií.

Pri čistení rozliateho materiálu sa vyvarujte kontaktu s pokožkou. Chemikálie z batérií by sa nemali dostať do blízkosti očí ani by nemali byť prehltnuté. Ak by k tomu došlo, bezodkladne kontaktujte lekára.

Zhoda s FCC:

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) toto zariadenie musí byť schopné prijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie bolo navrhnuté a spĺňa bezpečnostné požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám v súlade s pravidlami FCC, časť 2.1.

§ 2.1093 a KDB 447498 D01.

Dozrievanie IC:

Tento prístroj spĺňa normy RSS, ktoré sú oslobodené od licencií Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:


- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) Tento prístroj musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduca prevádzka prístroja.

Toto zariadenie spĺňa bezpečnostné požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám podľa normy RSS-102 vydanie 5 pre podmienky prenosného použitia.

Conformité IC: Prístroj je v súlade s normami, ktoré sú oslobodené od licencie Industrie Canada. L'utilisation so soumise aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas provoquer des interférences. (2) Cet appareil doit accepter tous les interférences, y compris des interférences capables de provoquer un fonctionnement intempestif. Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité concernant l'exposition aux RF selon la norme RSS-102, 5ème édition, pour des conditions d'utilisation portable.

Ochranné známky: Google Play a logo Google Play sú obchodnými značkami spoločnosti Google Inc.

Apple je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. App Store je ochrannou známou spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

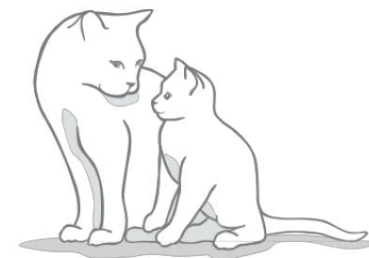

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk