

Patpet 628

Használati útmutató



Fontos biztonsági tudnivalók

Figyelem

Nem alkalmas agresszív kutyákkal való használatra. Ne használja ezt a terméket, ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket okozhatnak gazdáiknak és más embereknek.

Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvoshoz vagy minősített oktatóhoz.

Értesítés

Biztonság póráz edzés közben.


Pórázon való edzéskor. Kutyájának szoros pórázon kell lennie, amely elég hosszú ahhoz, hogy megpróbáljon üldözni egy tárgyat, de elég rövid ahhoz, hogy ne tudjon belépni az útra vagy más veszélyes területre. Fizikailag is elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy visszatartsa a kutyát, ha üldözni próbálja.

Bőrkárosodás veszélye


A nyakörv túl hosszú viselése vagy túl szoros meghúzása az állat nyaka körül bőrsérüléseket okozhat a bőrpírtól a zúzódásig. Ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik.

- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 8 óránál tovább.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként tegye fel a nyakörvet.
- Soha ne rögzítsen pórázt az elektronikus nyakörvhöz. Ez túlzott nyomást gyakorolna rá kapcsolatokat.
- Úszás vagy esős séta után vegye le a gallért, és ne viselje nedves szőrmével, mert a nedves szőr növeli a súrlódást az érintkezők és a bőr között.
- Ha kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, forduljon állatorvoshoz.
- Ez a termék nem játék, tartsa gyermekektől elzárva.
- Ez a termék csak egészséges, 6 hónaposnál idősebb kutyák számára alkalmas.

Csomag tartalma

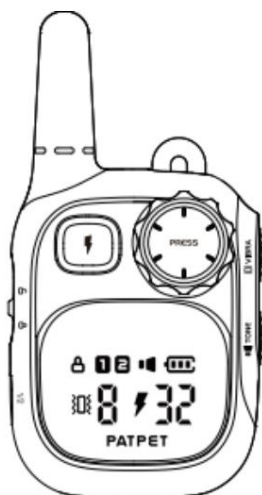

adó

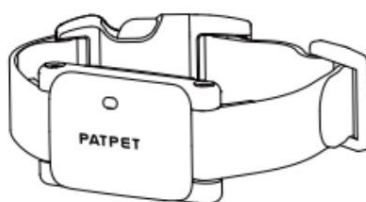

gallér vevővel




töltőkábel



csuklópánt



utasítás

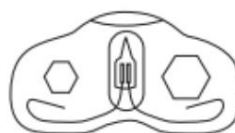

tesztlámpa



E elektródák





gumi kiegészítők




rugós érintkezők

Leírás:


Adó

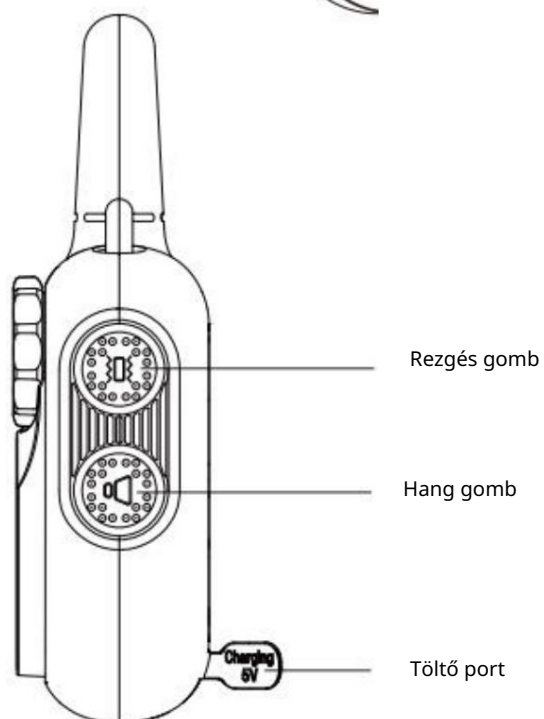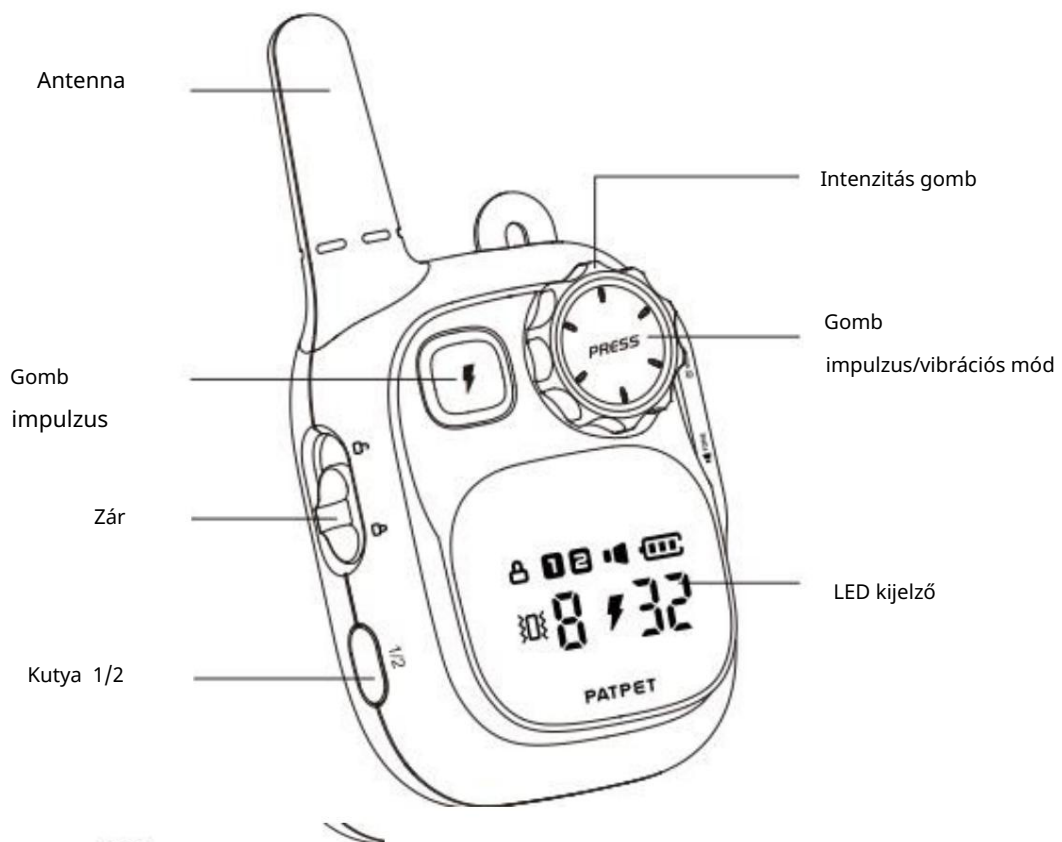

LED kijelző

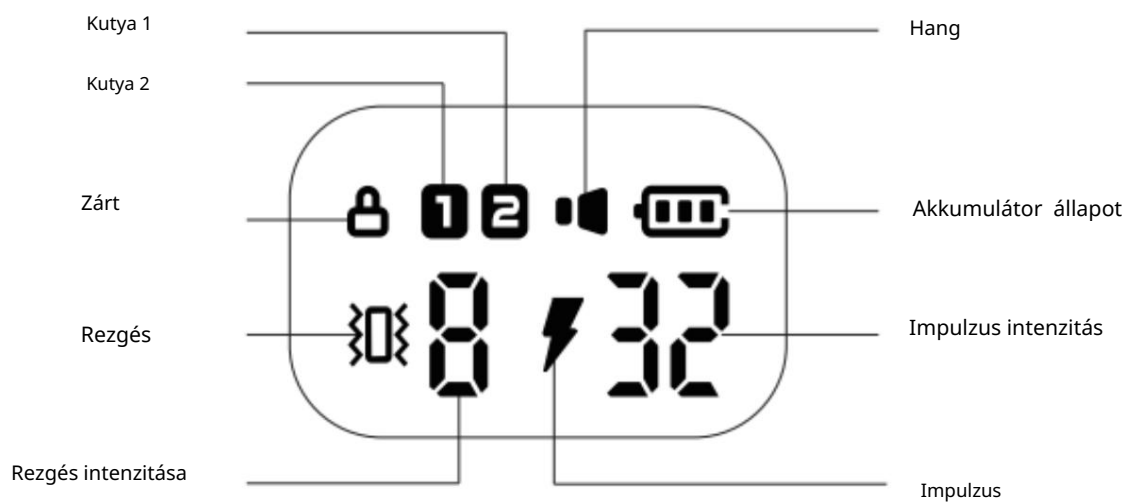


Nyakörv vevővel

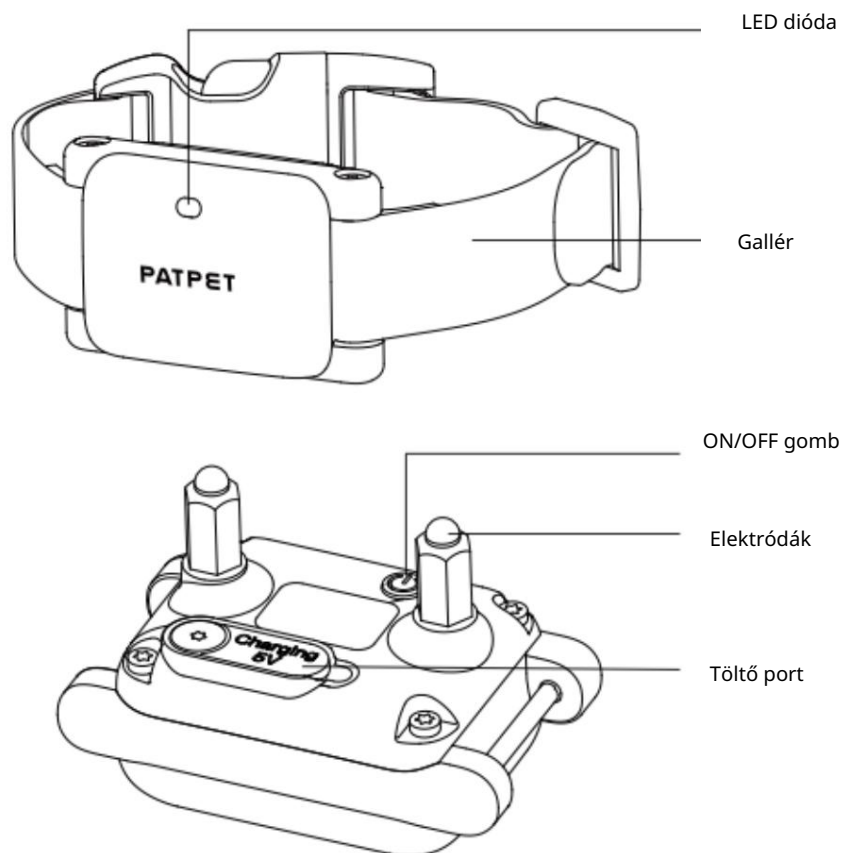


Az adó és a vevő töltése

Töltse fel az adót, ha a LED-kijelző csak 1 bar nyomást mutat, vagy ha a rendszer nem marad bekapcsolva a gomb megnyomása után.

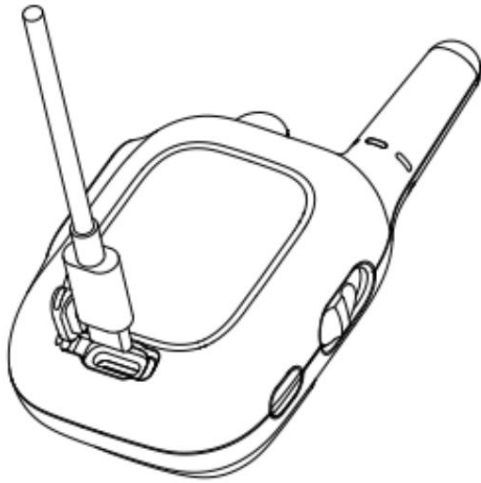

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelzőn az akkumulátor teljes állapota látható.

Ha a lámpa pirosan villog, ill nem világít, töltse fel a vevőt.

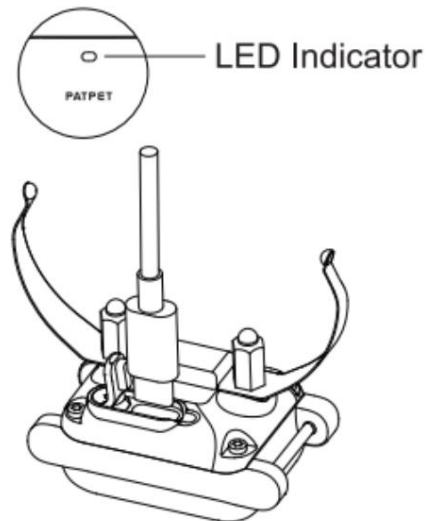

A töltési ciklusok alatt a jelzőfény folyamatosan pirosan világít, és teljesen fel van kapcsolva zöld.

Kérjük, töltse ki a következő akkumulátoradatokat:



Elektronikus nyakörve lítium-polimer akkumulátorokkal van felszerelve, amelyek hosszú élettartamuk érdekében különös gondosságot igényelnek: jobb, ha nem hagyja teljesen lemerülni, és azonnal újratölti, ellenkező esetben visszafordíthatatlan károsodást okozhat. Tartsa távol a készüléket szélsőséges hőtől és hidegtől.

Ha nem használja, húzza ki a töltőt az áramforrásból.

Ha a készüléket 3 hónapig vagy tovább nem használja, töltse fel teljesen az akkumulátorokat.

Az edzőgallér be- és kikapcsolása

Adó

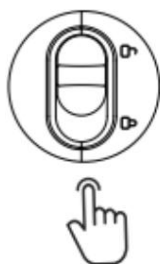
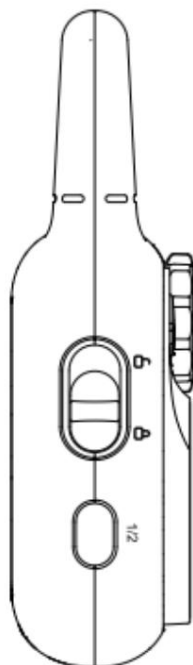


A távirányító feloldásához hajtsa fel.



Hajtsa le a távirányító zárolásához.

Vevő

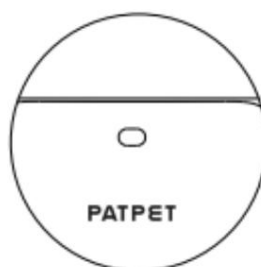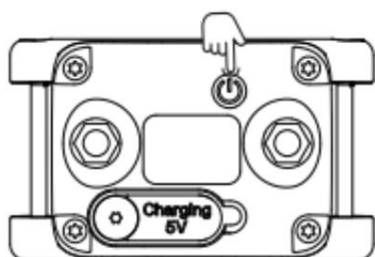


Kattintson a bekapcsológombra a vevő nyakörvének bekapcsolásához, amely egyszer rezeg, a zöld fény pedig egyszer felvillan.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a vevő nyakörvének kikapcsolásához. Ezután kétszer rezeg, és a piros lámpa kétszer felvillan.


Gomb funkciók

1. Hang gomb

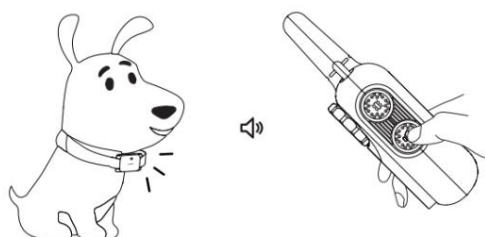

Hangot küld a vevőnek


2. Rezgés gomb

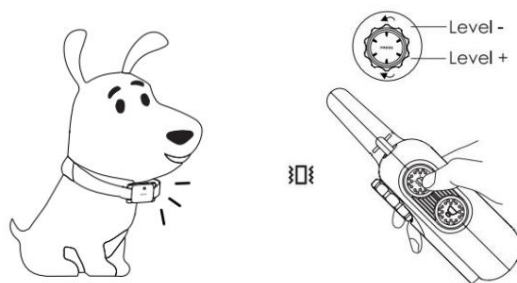

Rezgést küld a vevőnek

Folyamatos vibrációs ingert bocsát ki mindaddig, amíg a vibrációs gombot lenyomva tartja, legfeljebb 10 másodpercig (ez egy biztonsági funkció, amely megakadályozza a kutya véletlen túlingerlését).


3. Impulzus gomb

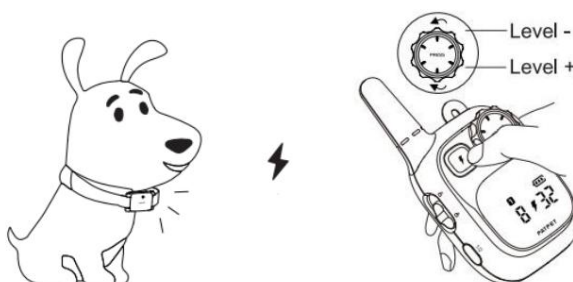

A statikus gomb egyszeri megnyomása után egy, a beállított erősségű stimulációs impulzus kerül elküldésre.

Ha a statikus gombot folyamatosan nyomják, a stimulációs impulzusok mindaddig, amíg a gombot nyomva vannak, legfeljebb 10 másodpercig (ez egy biztonsági funkció, amely megakadályozza a kutya véletlen túlingerlését).


4. Gomb 1/2

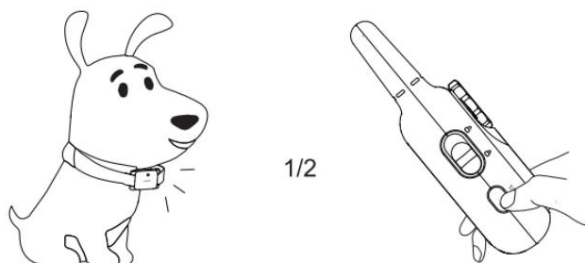

A készülék két kutya kiképzését támogatja. Nyomja meg ezt a gombot egy csatorna kiválasztásához.

Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az "1/2" gombot a 2. kutya zárolásának feloldásához (ez egy biztonsági intézkedés a véletlen érintés elkerülése érdekében).

5. "Nyomja meg" a gombot és az intenzitásszabályozót

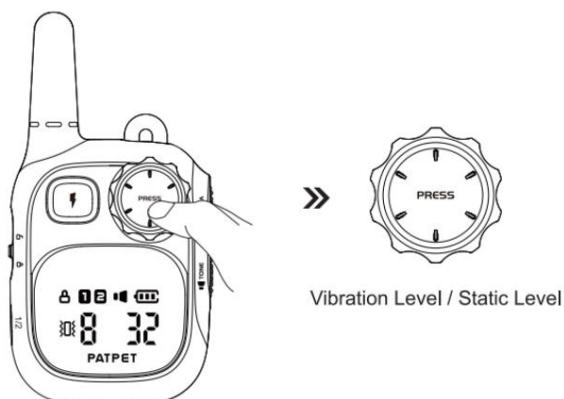


"Press" gomb: Lehetővé teszi a rezgés és a statikus érzékelés közötti váltást.

Intenzitásszabályozás: Több szintű statikus vagy vibrációs stimulációt biztosít, így a korrekciót kutyája temperamentumához igazíthatja.


A "Press" gomb megnyomása után a rezgés vagy statikus stimuláció ikon kétszer felvillan a kijelzőn. Ezután forgassa el az intenzitás gombot a stimuláció szintjének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Tesztlámpa használata


1. Ellenőrizze, hogy a távirányító és a nyakörv vevő párosítva van-e.
2. Helyezze a tesztlámpát függőlegesen a 2 érintkezési pontra, és győződjön meg arról, hogy a fémrugó közvetlenül érintkezik a 2 pont tetejével.
3. Nyomja meg a statikus gombot a távirányítón. A tesztlámpa kigyullad. Minél nagyobb a statikus töltés, annál vörösebb a fény.

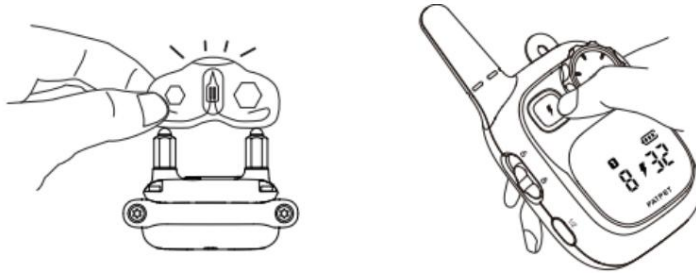

Megjegyzés: Rövidebb szőrű kutyáknál használjon 2 db rövid érintkezési pontot, és szereljen fel vezetőképes szilikon kupakot az érintkezési pontokra, hogy puhábbá tegyék őket, ami jobb lehet a kutya bőrének. Vastagabb szőrű kutyánál használjon 2 db hosszú érintkezési pontot, és szereljen fel érintkező rugalmas fóliát.

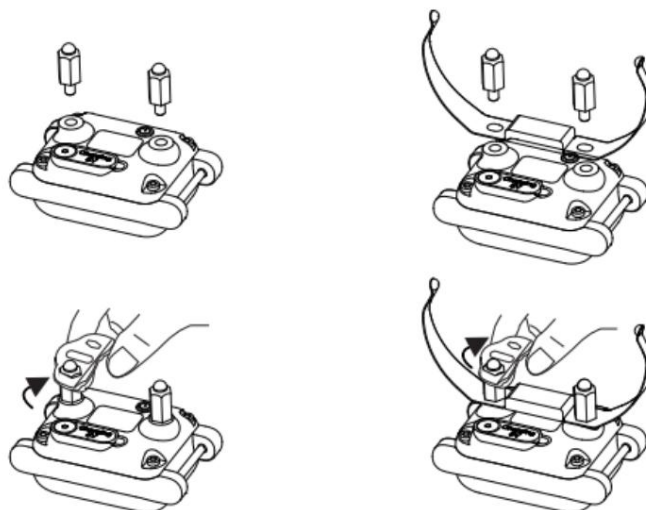

A gallér felhelyezése

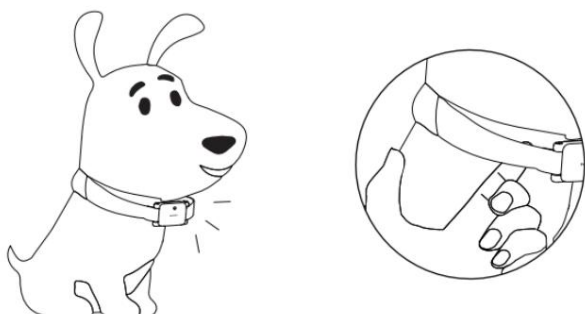

A gallért úgy kell beállítani, hogy az "érintkezési pontok" közvetlenül érintkezzenek a bőrrel. Lehetővé kell tenni egy ujj beillesztését a nyakörv és a kutya bőre közé. Ha a gallér túl laza, az érintkezési pontok nem lesznek képesek megbízhatóan stimulálni, és bőrirritáció léphet fel a súrlódás miatt.

Hogyan találja meg a legjobb impulzuserőt kutyája számára

Nagyon fontos: Mindig a legalacsonyabb szinttel kezdje, és válassza ki a legjobbat a kutyájának.

Kövesse az alábbi lépéseket a legjobb szint megtalálásához:

1. Nyomja meg a stimulációs gombot az 1. szinttől, és figyelje a kutya reakcióját.
2. Fokozatosan növelje a stimulációs szintet, amíg kutyája megbízhatóan nem reagál a stimulációra.
3. Ha kutyája továbbra sem reagál a 6. szinten, ellenőrizze a nyakörv illeszkedését a vevőhöz. Ha kutyájának hosszú vagy vastag bundája van, használjon érintkező tollpengét, különben a kutya szőrét le kell vágni az érintkezési pontok körül. Ha az „érintkezési pontok” nem érintik a kutya bőrét, nincs statikus stimuláció.

Megjegyzés: Ha ezeket a lépéseket végrehajtotta, és a kutya továbbra sem válaszol, olvassa el a „A tesztlámpa használata” című fejezetet.


Edzési tippek

Ha ki akarja javítani kutyája rossz viselkedését, például ugatását, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Helyezzen egy külön nem fém nyakörvet a kutya nyakára a vevő nyakörv fölé, és rögzítse vezet.

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a kiegészítő gallér ne fejtessen ki nyomást az érintkezési pontokra.


2. Fogja meg a pórázt és a távirányítót.
3. Válassza ki kutyája impulzuserősségét.
4. Amikor a kutyája ugat, nyomja meg a stimuláló gombot, és adja ki a "Nem" vagy a "Ne ugasson" parancsot.
5. Amint kutyája abbahagyja az ugatást, azonnal engedje el a stimuláló gombot, és dicsérje meg.
6. Ha kutyája figyelmen kívül hagyja a stimulációt, növelje az intenzitást 1-3-mal.
7. Gyakorold ezt a képzést több különböző jelenetben.

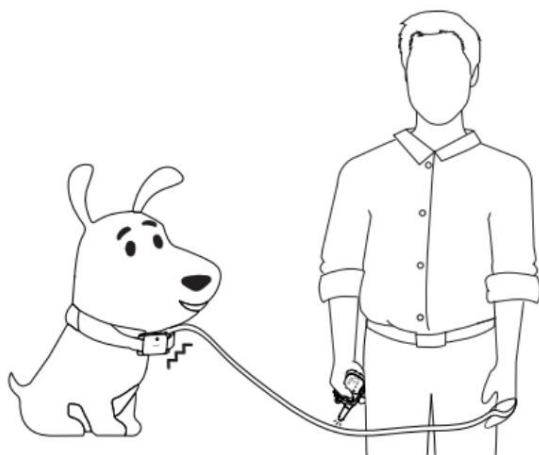

Eszközpárosítás

Megjegyzés: Ezt a lépést kihagyhatja, mivel az eszköz már gyárilag párosítva van.


1. Győződjön meg arról, hogy a vevő ki van kapcsolva, és az adó csatorna kapcsolója "kutya 1" állásban van.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő bekapcsológombját 3 másodpercig, amíg felváltva nem indul el villogó piros és zöld fény.

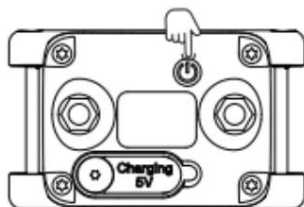

3. A vevő párosításához nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távvezérlő sípolás és rezgő gombjait járművezetők.



4. A párosítás sikeres volt, a vevő zöld lámpája háromszor felvillan.

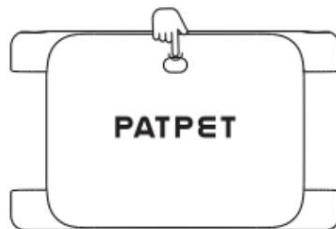

A második vevő párosítása

Megjegyzés: Egy további vevővel kell rendelkeznie.


1. Győződjön meg arról, hogy a vevő ki van kapcsolva, és a távirányító csatornagombja állásban van "Kutya 2".

Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa lenyomva az "1/2" gombot 5 másodpercig a dog2 feloldásához (ez egy biztonsági intézkedés a véletlen érintkezés elkerülésére).

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő bekapcsológombját 3 másodpercig, amíg felváltva nem indul el villogó piros és zöld fény.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távvezérlő hang- és rezgégombjait a rádióerősítő bekapcsolásához párosítva.
4. Sikeres párosítás után a vevő 3-at sípol, és a zöld fény 3-szor felvillan.

Vevő váltás

2 kutya külön kiképezhető. A vezérlő csatorna gombja kiválasztja a betanítandó kutyát.

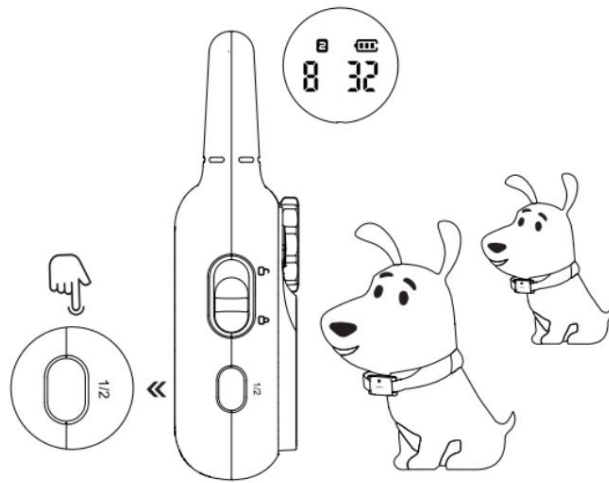

Kérdések és válaszok

K: Biztonságos a statikus kisülés a kedvencem számára?

V: Ez kényelmetlen, de ártalmatlan a kutyájára, kérjük, válassza ki a megfelelő szintű statikus elektromosságot. Az elektronikus oktatóeszközök megkövetelik a tulajdonos interakcióját és képzését.

Kérdés: A kutyám nem reagál a rendszerre.

Válasz: - Ellenőrizze, hogy a vevő és az adó be van-e kapcsolva.

- Győződjön meg arról, hogy a távirányító 1. vagy 2. csatornája illeszkedik a vevő nyakörvéhez. Ha nem, párosítsa újra a távirányítót és a vevőgallért. További információért lásd a „Párosítás” részt.

- Ügyeljen arra, hogy a nyakörv elég szoros legyen ahhoz, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.

- Az érintkezési pontok túl rövidek lehetnek a kutyának. Cserélje ki hosszabb érintkezési pontokra vagy érintkezőrugós pengékre, amelyek jobban megfelelnek a kutyának. Ha már a rendelkezésre álló leghosszabb érintkezési pontokat használja, előfordulhat, hogy le kell rövidíteni a szőrt a kutya nyakán, hogy mindkét érintkezési pont érintse a kutya bőrét.

- Az intenzitás túl alacsony lehet a kutyája számára. Növelje a stimulációt addig, amíg a kutya reagál, általában a nyak mozgatásával, a fej rázásával, a váll feletti pillantással stb. (a reakció nagyon finom lehet). (a reakció nagyon finom lehet).

K: Úgy tűnik, hogy a vevő nem nyújt statikus stimulációt a kutyának?

Válasz: Érintkezési pontok a vevőtől. Csatlakoztassa a tesztlámpát a vevőhöz, és tesztelje a stimulációt.

Ha a tesztlámpa világít, a vevő stimulációt végez.

K: Mi a hatótávolsága ennek a modellnek? Szeretem kivinni a kutyáimat játszani.

Válasz: A technikusok ismételt tesztjei szerint nyílt földrajzi körülmények között 600 m. Meg kell jegyezni, hogy a hatékony vezeték nélküli kommunikációs hatótávolságot a terep, az időjárás, a növényzet és más vezeték nélküli eszközök befolyásolják.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu