


E-Collar EF-1000

SK manuál

Obsah balenia

Ovladač

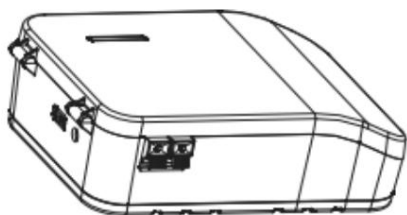


Obojek - Prijímač



Návod k použití




Další elektrody 3/4"

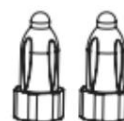


Nástroj na elektrody



Testovací světlo

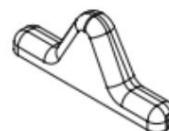


Napájecí adaptér pro ovladač

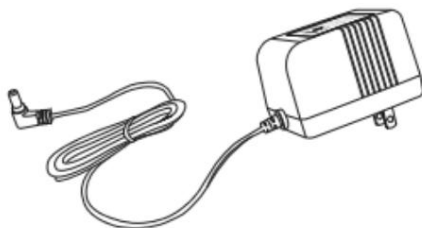

Napájecí adaptér pro přijímač



Vysielač

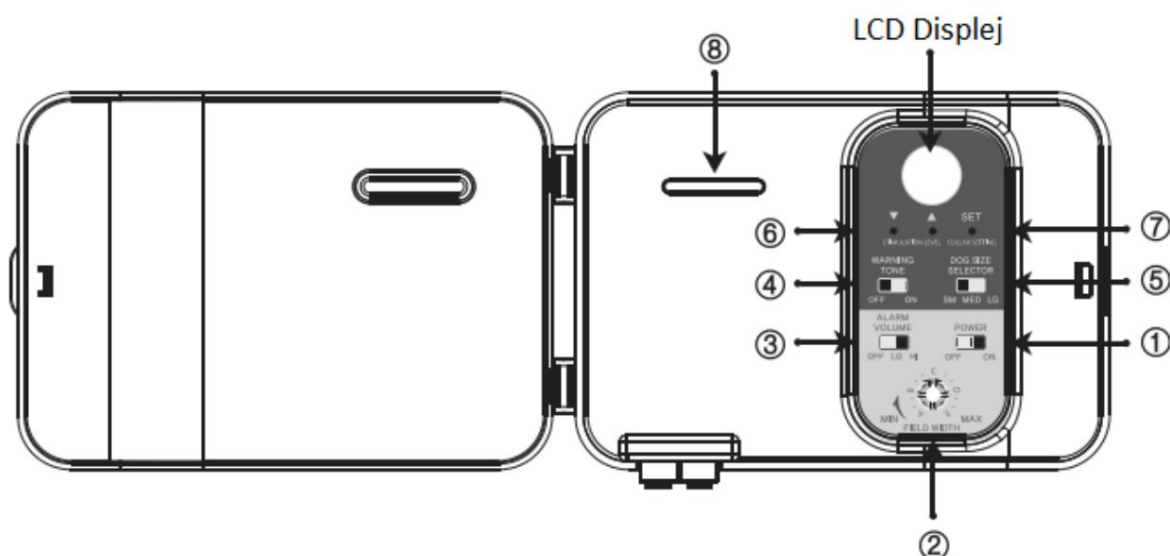

1) Vypí nač : Systém je možné zapnúť alebo vypnúť posunutím prepínača a POWER do polohy ON (zapnúť) alebo OFF (vypnúť).

2) Voľba nastavenia šírkového poľa: Rozsah nastavenia šírkového poľa riadi vzdialenosť od drôtu. Pes dostane varovný tón a impulz. Ak chcete zväčšiť šírkové pole, jednoducho otáčate gombíkom v smere hodinových ručičiek. Na zníženie šírkového poľa, otáčate proti smeru hodinových ručičiek. Odporúčame najmenej úroveň 6.

3) Nastavenie hlasitosti upozornenia: Keď systém zistí chybu, dôjde k upozorneniu užívateľa (napríklad pretrhnutiu drôtu). Hlasitosť alarmu je možné nastaviť posunutím prepínača a hlasitosti.

4) Varovný tón na prijímači: Pokiaľ je varovný tón zapnutý, pred stimuláciou bude vydaný varovný tón po dobu 2 sekúnd. Predvolená hodnota je zapnutá.


Akonáhle je váš pes oboznámený s hranicou, často sa odporúča vypnúť tón. Vypnutie varovného tónu zaisťuje, že pes nebude skúšať funkčnosť ohradníka, čo predlžuje životnosť batérie. Tiež to zaisťuje, že pri výpadku systému trvá dlhšie, než pes na výpadok príde.

5) Voľba sily impulzu: Základná voľba psa sa skladá z malých (SM), stredných (MED) a veľkých impulzov (LG). Nižšie uvedená tabuľka je odporúčaným počtom bodov. Psy rôznych veľkostí vykazujú rôznu citlivosť na stimuláciu. Vy, ako majiteľ, ste lepší pri určovaní tolerance a temperamentu svojho psa. Odporúčame sa spúšťať od najnižšej a nastavovať smerom nahor, pokiaľ nie je hranica psom dobre pochopená.

SM	Psy pod 10 kg
MED	Psy medzi 5 kg - 25 kg

LG	Psy nad 25 kg
----	---------------


6) Nastavenie úrovně stimulácie: Sila impulzu sa nastavuje pre každý prijímač samostatne. Stupne stimulácie sa skladajú z 10 nastavení od "1" do "H (10)" úrovni a tónu. Úroveň môžete zmeniť stlačením šípky hore alebo dole. Predvolená hodnota je tón. Ak vyberiete tón, nebude k dispozícii žiadna stimulácia. Výstup každej úrovne sa líši v závislosti na základnom nastavení sily impulzu (v návode vyššie), ako je znázornené na stĺpcovom grafe nižšie.

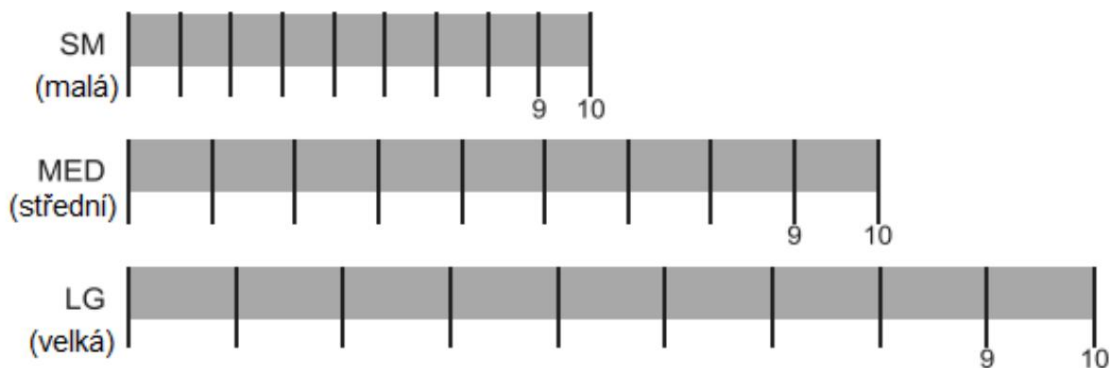

7) Tlačidlo pre nastavenie prijímača: Ak chcete načítať nastavenie sily impulzu do prijímača, umiestnite prijímač na vyznačenú vrchnú časť základne a stlačte tlačidlo nastavenia. (Ďalšie informácie nájdete v časti "Nastavenie prijímača")

8) Stavové svetlo a alarm: Stavové svetlo a LCD displej poskytujú základné údaje podľa tabuľky nižšie:

Stavové svetlo	LCD Displej	Stav
Plne modrá	Blikajúca bodka "."	Normálny stav
Blikajúca červená	Blikajúca pomlčka "-"	Pretrhnutý drôt (spustí sa alarm)
Plne červená	Blikajúce "P"	Výpadok napájania
Plne červená	Blikajúce "b"	Záložné batérie sú vybité

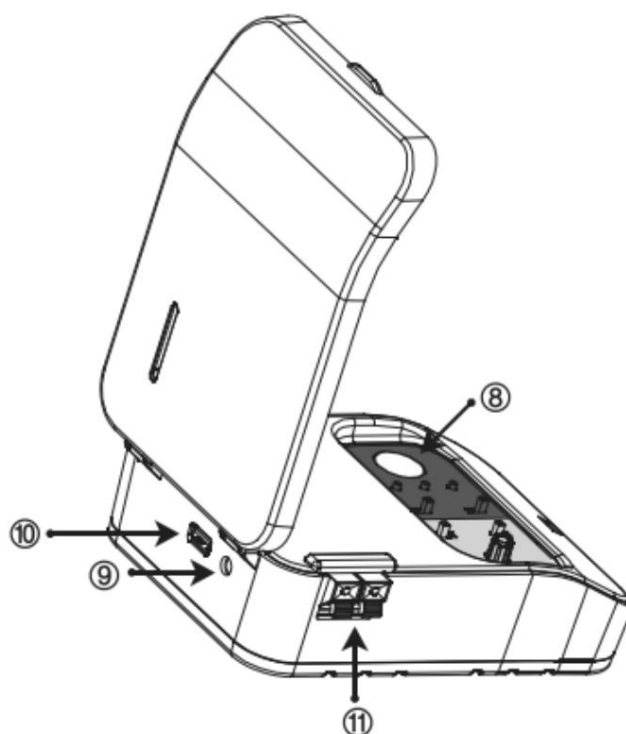



9) Napájanie: Napájanie riadiacej jednotky radu 1000 je zaistené dodávaným adaptérom 24V, 400mA.

10) Port USB: Port USB umožňuje nabíjanie prijímača, avšak akýkoľvek port USB bude nabíjať prijímač.

11) Svorky slučiek: Drôt elektronickej ohradníka sa pripája do základne, ktorá má na spodnej časti konektor pre rýchle pripojenie drôtu.

12) Záložné batérie: Niekoľko hodín záložného napájania je možné zaistiť inštaláciou AA alkalických batérií, pre riešenie prípadného výpadku elektrickej energie.

Obojok - Prijímač

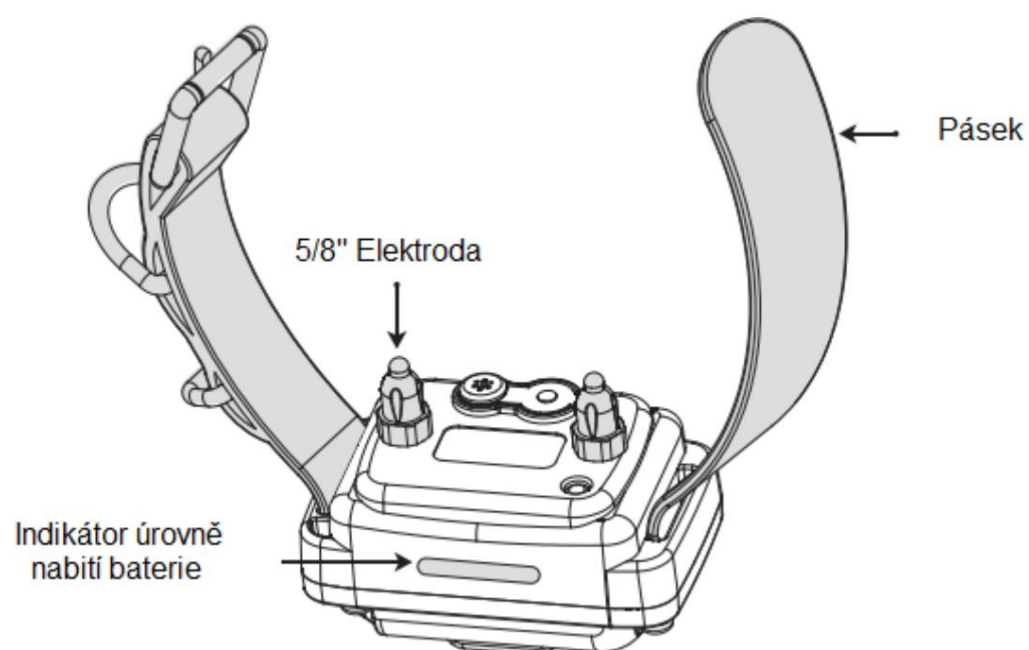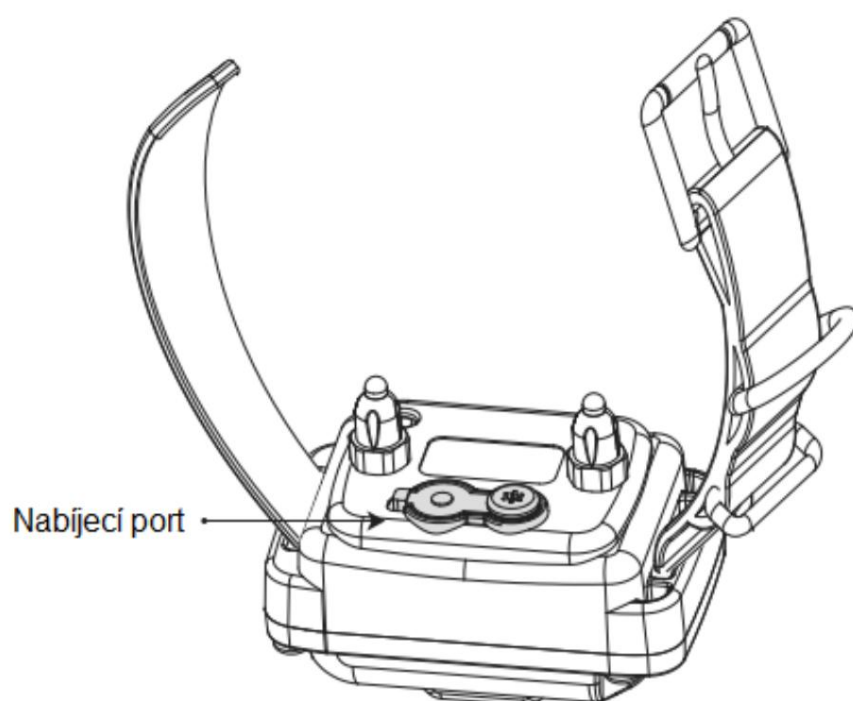

Špeciálne funkcie Prevencia


proti nadmernej stimulácii: Pre zaistenie bezpečia

psa, prijímač sa po desiatich sekundách stimulácia na desať sekúnd vypne.

Pokiaľ sa pes rozhodne zostať v oblasti s impulzom, štyrikrát sa opakuje cyklus desiatich sekúnd zapnutia a desiatich sekúnd vypnutia. Po štvrtom cykle už prijímač nebude vydávať žiadny impulz, pokiaľ sa pes nevráti do bezpečného priestoru. Potom sa celý cyklus opakuje.

Ochrana proti zvyknutiu: Táto

funkcia bude upravovať silu impulzu, pokiaľ pes zostane v chránenom poli. Stupeň stimulácie sa bude postupne zvyšovať ako cyklus nižšie.

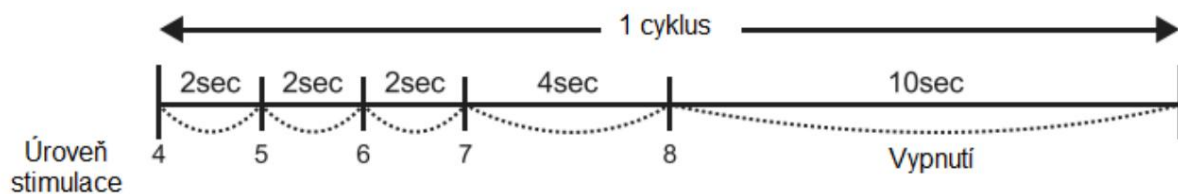

Prevencia:

Akonáhle prijímač zaregistruje, že sa pes snaží prebehnúť cez ohradník, okamžite vydá stimuláciu na maximálnej úrovni.

Dôležitá poznámka: Špeciálne

funkcie uvedené na tejto stránke sú integrované do prijímača a pracujú bez akéhokoľvek nastavenia.

Nabíjanie batérie prijímača • Počas

normálnej prevádzky bliká zeleno. • Pri použití stimulácie
svieti na červeno. • Pri slabej batérii bliká červeno.

• Odporúčame nabíjanie prijímača každých 30 dní. •

Kontrolka sa počas cyklu nabíjania rozsvieti na červeno a po dokončení nabitia sa rozsvieti zelene. (Približne 2 hodiny)

Zvláštna poznámka o starostlivosti o batérie Prijímač

je vybavený Li-polymérovými batériami, ktoré vyžadujú zvláštnu starostlivosť, aby sa zaistila dlhá životnosť.

Najlepšie je, aby nedošlo k úplnému vybitiu akumulátora. Pokiaľ sa tak stane, okamžite ho nabite, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu.

Zariadenie uchovávajte mimo extrémnych podmienok a teploty.

Nastavenie prijímača

Východiskovým nastavením je režim tónu a režim nízkej úrovne impulzu. Prijímač disponuje funkciou varovný tón a celkom 30 úrovní impulzu.


Pred nasadením prijímača a na krk psa by mal byť prijímač nastavený na nižšiu úroveň impulzu. Potom postupne zdvíhať, pokiaľ pes nezačne na impulz reagovať.

Ako prispôbiť prijímač / obojok 1) Zmeňte

nastavenie prijímača a na základni presne na mieru na vášho psa 2) Umiestnite prijímač na hornú časť základne ako je to na obrázku.

3) Stlačte tlačidlo "SET" ("Nastaviť") pokiaľ LED kontrolka na prijímači / obojku nezačne desaťkrát blikať zeleno a červeno.


4) Keď LED kontrolka zhasne znamená to, že nastavenie prijímača / obojku je dokončené

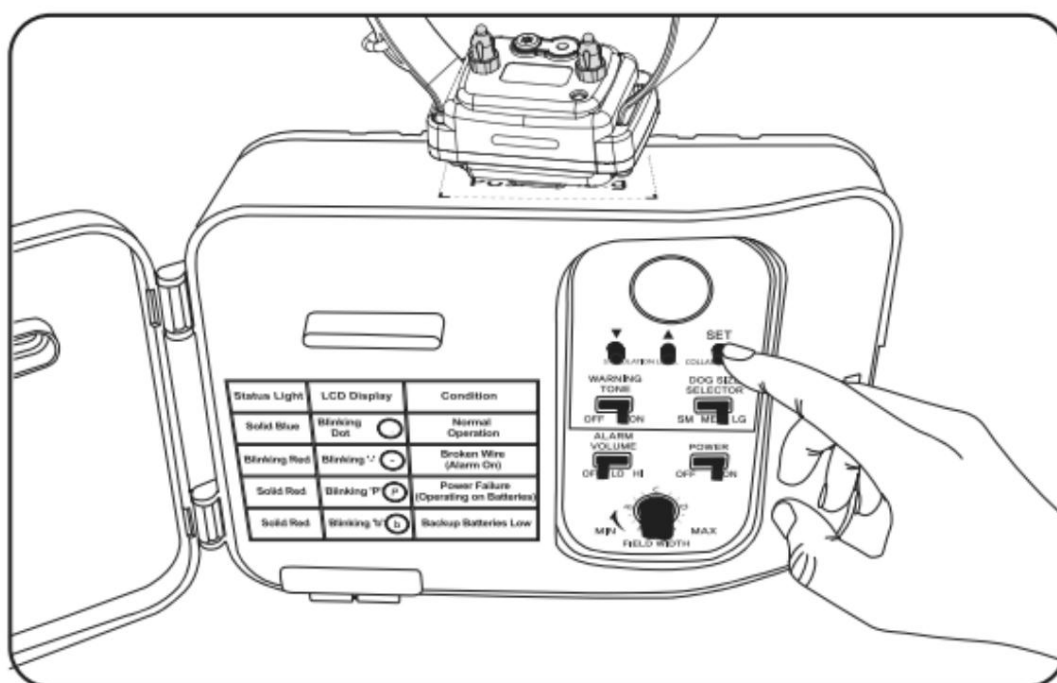

Výmena elektród Štandardné

16mm elektródy sa použijú u väčšiny psov. Plemená psov s dlhšou alebo hustejšou srstou vyžadujú dlhšie elektródy. Vymeňte 16mm elektródy za 19mm podľa nižšie uvedených pokynov pomocou priloženého nástroja na elektródy.

A) Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek povie, že obe elektródy pomocou nástroja na elektródy.

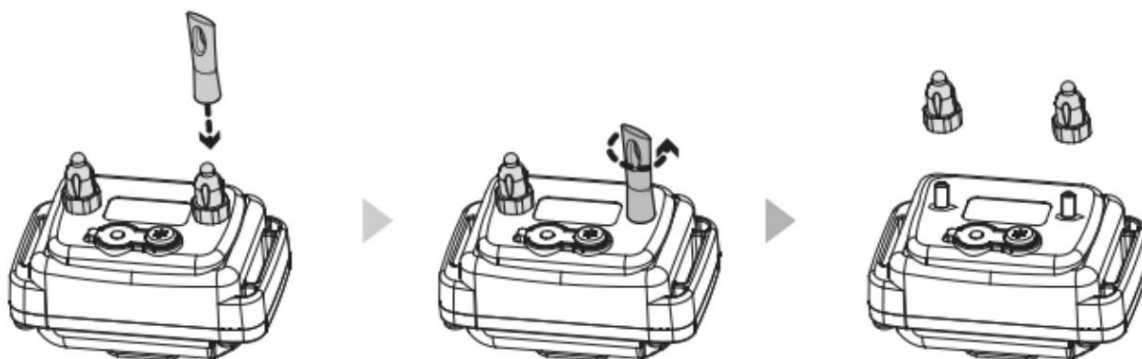

B) Namontujte 19mm elektródy na skrutku a dotiahnite ich otáčanie v smere hodinových ručičiek s nástrojom na elektródy.



Správne nasadenie obojku Obojok

by mal byť umiestnený tak, aby sa elektródy dotýkali kože psa.

Medzi obojok a kožu psa by ste mali byť schopní dať dva prsty.

Príliš tesným utiahnutím obojku riskujete nepohodlie a podráždenie kože.

Príliš voľné utiahnutie spôsobí, že elektródy nebudú schopné správne distribuovať impulz a môže dôjsť k podráždeniu pokožky v dôsledku opotrebovania pohybom po krku.

Optimálna pozícia pre obojok je tam, kde sa pohodlne usadí.

UPOZORNENIE Aby

sa zabránilo podráždeniu kože, obojok by mal byť nosený maximálne 12 hodín v kuse.

Pokiaľ váš pes ucíti podráždenie pokožky z nadmerného vystavovania elektródam, okamžite prestaňte obojok používať, kým sa koža vášho psa úplne nevylieči.

Antibiotická masť pomôže pri hojení. Niektoré plemená psov majú veľmi silnú srst, ktorá vyžaduje špeciálne elektródy. Obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis.

Dvojročná plná záruka: Váš

produkt je pokrytý plnou dvojročnou zárukou. Počas záručnej doby opravíme alebo vymeníme výrobok z akéhokoľvek dôvodu pri poruchách či zlyhaní súčastí. Psie rozžuvanie a iné poškodenie nie sú kryté zárukou a sú predmetom poplatku za opravu / výmenu.

Poškodenie bleskom nie je kryté zárukou. Pokiaľ bývate v oblasti so silným výskytom bleskov, zvážte prosím zakúpenie zariadenia na ochranu pred bleskami. Na požiadanie na našej technickej podpore.

Inštrukcie na inštaláciu systému

Krok 1

Príprava projektu ohraničenej oblasti A. Návrh schéma

Prípravte si návrh oblasti, ktorú chcete ohradiť. Návrh vám pomôže vyhnúť sa nepredvídaným prekážkam. Zahrňte doň dom, cesty, záhradu, bazén a pod. Pokiaľ majú vaši susedia inštalovaný rovnaký systém, zahrňte ho do náčrtu tiež.

B. Určite umiestnenie vysielачa a (základne)

Vysielач môže byť umiestnený na stene blízko akejkoľvek bežnej domácej zásuvky pomocou priložených skrutiek. Odolá mrznúcim teplotám, ale nie je vodotesný! Najlepšie je teda umiestniť vysielач v uzavretej oblasti. Inštalujte vysielач aspoň 1 meter od veľkých kovových predmetov (napr. boiler, železná vráta, práčka). Pri inštalácii vysielачa sa uistite, že kábel nemôže byť porušený dverami, oknami či bránami. Pri vŕtaní dier sa uistite, že v oblasti vŕtania nevedú elektrické káble, či tam nie sú skrutky alebo klince.

C. Určite miesto opustenia zakopaného drôtu zo zeme do vysielачa



Pretože musí byť vysielач namontovaný v uzavretom priestore chránenom pred dažďom, venujte pozornosť vývodu drôtov z interiéru. Existujúce otvory, ako dvere, rúry či okná môžu byť vhodné (pokiaľ nehrozí prerušenie). Inou možnosťou je vyvŕtať dieru na vhodnom mieste.

Krok 2


Zakreslite trasu kábla do náčrtu

Zakreslite do náčrtu predpokladanú trasu drôtu. To vám umožní jeho následnú jednoduchšiu inštaláciu.


Aby systém fungoval, drôt musí tvoriť jednu uzavretú slučku.

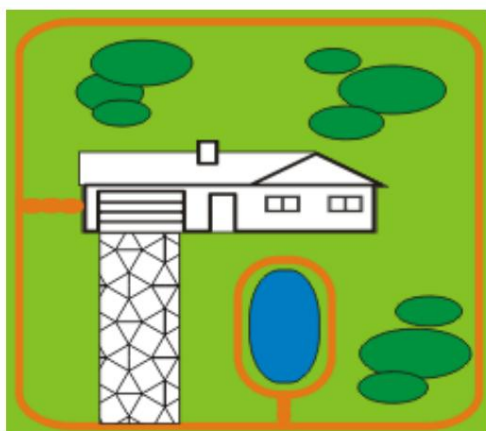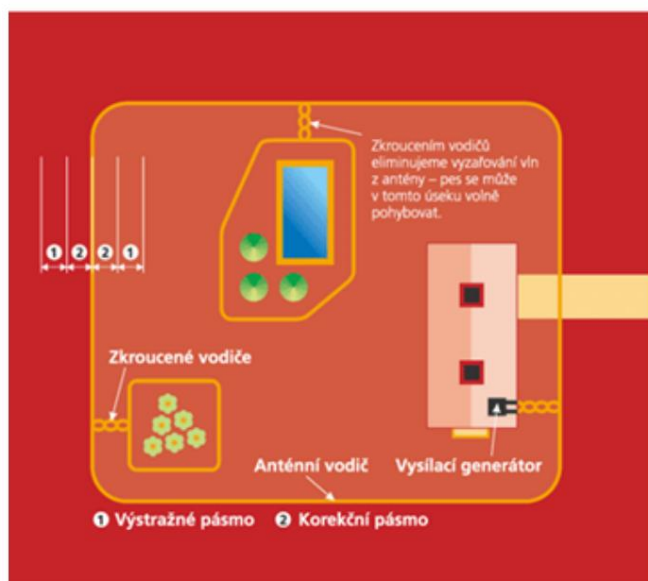


Ohraničenie celej záhrady a bazénu

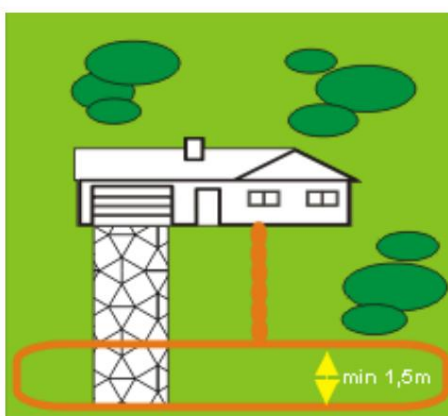

Ohraničenie len prednej strany

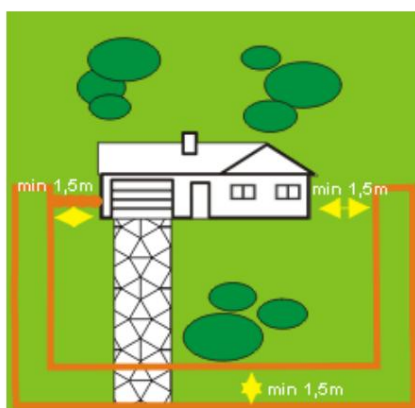

Ohraničenie časti záhrady, pes môže voľne prechádzať aj do druhej časti a to po oboch stranách domu

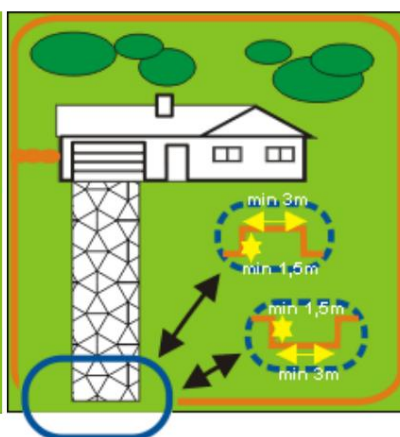

Ohraničenie celej záhrady okrem príjazdovej brány. V týchto miestach sa drôt vyvedie nad bránu alebo zakope do zeme a tým sa prijímač obojku dostane mimo vysielaný signál z drôtu.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY NA UMIESTNENIE DRÔTU

Za žiadnych okolností nepoužíajte menej ako 15 metrov drôtu (dlhodobá, výnimkou môže byť test). Pokiaľ je drôt dlhý len málo cez 15 metrov, nikdy nespúšťajte vysieláč na maximálnu hodnotu. Došlo by k spáleniu vysieláča (maximálne 1/3 výkonu). Pokiaľ chcete použiť maximálny výkon vysieláča, drôt musí byť dlhý aspoň 100 metrov.

Nenaťahujte slučku súbežne s elektrickým či telefónnym vedením, môže spôsobiť zosilnenie signálu.

Nenaťahujte jednu sekciu drôtu v priestore užšom ako 2 metre. Signál by bol rušený.

Nenaťahujte kábel bližšie ako 2 metre od kábla z iného systému

Krok 3

Inštalujte vysieláč

Inštalujte vysieláč blízko zásuvky. Nezapájajte ho do zásuvky, pokiaľ nebude drôt umiestnený.

Poznámka: Odporúčame vysieláč vypnúť v prípade búrky.

Krok 4

Položenie obvodového drôtu Dôležitá

poznámka: Nezakopávajú drôt, kým neotestujete, že systém funguje v poriadku.

Vyvarujte sa poškodeniu izolácie drôtu, môže spôsobiť znefunkčnenie systému.

1. Použite náčrt ako predlohu. Začínate pokladať drôt okolo oblasti akú súvislú slučku. Použíajte postupné otočenie v rohoch v polomere aspoň jedného metra. Tým zaručíte lepšiu funkciu počítania a signálu.
2. Ak použijete viac drôtu, než je dodané so systémom, spojnice drôtu musia byť izolované. Odporúčame spájať.
3. Pokračujte okolo oblasti, kým nedôjdete späť k vysieláču.
4. Odstrihnite drôt a pripojte ho k vysieláču.

~~Krok 5~~ Overenie funkčnosti vysieláča a

overenie, že je vysieláč v prevádzke, skontrolujte, či svieti kontrolka na vysieláči, viď prvú časť manuálu.

~~Krok 6~~ Otestujte ohradník

NETESTUJTE OHRADNÍK, AK MÁ PES NASADENÝ OBOJOK!

Musíte ručne otestovať systém ohradníka na overenie, že signál správne prechádza drôtom. Na to použijete priloženú testovaciu výbojku.

Zvoľte rovný úsek vodiča a ohraničujúcej slučky, dlhý aspoň 15 metrov. Pripevnite testovaciu diódu k sondám prijímača a držte obojok vo výške krku vášho psa. Pomaly choďte s obojkom po pozdĺž vedenia. Pozorne počúvajte varovný tón a sledujte svietenie výbojky. Čím širšie nastavíte zadržiavacie pole, tým je väčšia šanca na zadržanie psa. Nastavte šířku počítania na potrebnú šířku a test opakujte.

Otestujte na viacerých častiach ohrady, aby ste sa uistili, že je funkcia ohradníka správna.

Prejdite „bezpečnú“ časť pozemku pre uistenie, či tu nie je žiadny zabúdený signál, prevažne blízko skrútených káblov. Otestujte obojok aj vo vnútri domu. Signály z televíznych káblov, elektriky či telefónu môžu duplikovať signál ako vo vnútri domu, tak zvonku. V prípade, že

zaznamenáte tento problém, drôt ohradníka je zrejme niekde umiestnený veľmi blízko týchto káblov a musí byť upravené jeho vedenie. Obojok by nemal byť nosený vo vnútri domu.

~~Krok 7~~ — Nastavte šířku signálního pásma

Signální pásmo je vzdálenost mezi drôtom a miestom, kde je prijímač obojku prvýkrát aktivovaný. Kolieskom na vysielajúci nastavujete šířku signálního pásma, nie intenzitu impulzu.

Otočenie ovládača a v smere hodinových ručičiek šířku pásma zväčšujete; otočenie proti smeru hodinových ručičiek pásmo zmenšujete. Otočenie na doraz proti hodinovým ručičkám vysieláč vypnete.

Podľa inštrukcií v kroku 7 otestujte šířku pásma. Čím je pole širšie, tým je nižšia šanca na útek psa.

Dôležitá poznámka: Pri každej zmene pásma je potrebné opakovať krok 7.

~~Krok 8~~ —

Inštalácia drôtu do zeme

Drôt nemusí byť zakopaný, ale pre jeho ochranu je lepšie ho pod zem umiestniť. Hĺbka umiestnenia drôtu by mala byť zhruba 3 cm pod povrchom.

Cesty a chodníky – Ak potrebujete ohradník viesť cez asfaltový chodník alebo cestu, urobte 2cm hlboký zárez motorovou pílou s brúsnou čepou. Umiestnite kábel do zárezu a zalejte asfaltom.

~~Krok 9~~ —

Umiestnite tréningové vlajky

Po zakopaní drôtu otestujte ohradník. Otestujte, či je sila signálu konzistentná po celom obvode. Nastavte šířku signálního pásma. Akonáhle bude testovanie dokončené umiestnite pozdĺž hranice ohrady tréningové vlajky.

Umiestnite vlajky vo vzdialenosti, kde je prvýkrát počuť zvukový signál. Tým dodáte vizuálny podnet k zvukovému.

~~Krok 10~~ —

Nasaďte obojok psovi

Dôležitá poznámka: Nikdy nenechávajte obojok nasadený dlhšie ako 12 hodín denne. Dlhšie užívanie môže spôsobiť podráždenie kože.

- A. Elektródy
 - Uistite sa, že obe elektródy sú v kontakte s kožou psa. Ak je to potrebné ostrihajte v oblasti umiestnenia srsti.
 - Použite krátke elektródy na krátku srst, dlhé elektródy na dlhú.
 - Prstami utiahnite elektródy, ale nie hrubou silou.
- B. Nosenie obojku Ak je pes
 - v budove, odoberte mu obojok, aby nedochádzalo k náhodným impulzom.
 - Vždy sa uistite, že obojok funguje správne, než ho nasadí te psovi.
 - Umiestnite obojok na pohodlnú veľkosť pod bradu psa Zložte
 - ostatné kovové obojky, pokiaľ ich pes nosí Odstrihnite
 - prebytočný popruh

Sekcia 2 - Výcvik psa

Tip: Navštívte náš YouTube kanál, kde nájdete konkrétne tipy pre inštaláciu elektronického ohradníka a pre výcvik vášho psa - www.Youtube.com/ElektroObojky.

Aby ste dosiahli najlepšie výsledky s vaším systémom, dodržujte nasledujúce tipy.

- Vždy sa uistite, že obojok funguje správne, než ho nasadíte psovi.

- Zostaňte pozitívni a hrajte si počas výcviku.

- Nikdy nepokračujte vo výcviku, pokiaľ pes stratí záujem.

Nasledujúce kroky by mali pomôcť úspešnému tréningu:

Krok 1

Trénovanie s vlajkami

1. Vypnite vysielateľ, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasadte obojok na psa.
3. Nasadte psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Chodte so psom pred vlajky. Zohnite sa a zamávajte s vlajkou. Povedzte „fuj“ aj bezpečnej zóne.

Krok 2

Prvá korekcia

1. Vypnite vysielateľ, aby pes nedostával žiadne impulzy.
2. Nasadte obojok na psa.
3. Nasadte psovi dlhé vodítko. Hrajte sa so psom v bezpečnej oblasti. Nedovoľte mu voľne vstúpiť do korekčnej oblasti s vlajkami.
4. Chodte so psom pred vlajky. Pokiaľ sa pes pokúsi vyhnúť vlajkám, pochváľte ho.
5. Opakujte to na viacerých miestach ohradníka.
6. Neprekračujte 3 impulzy denne a 7 impulzov za týždeň. Veľmi ale záleží na stresovej tolerancii vášho psa. Väčšina psov stačí niekoľko málo impulzov v tréningovej fáze a nabudúce už reagujú na varovný signál.
7. Odmeňte psa, keď sa vyhne vlajkám, aj keď už je v korekčnom pásme.
8. Hrajte sa so psom v bezpečnej zóne po skončení tréningu.

Krok 3

S vodítkom

1. Zapnite vysielateľ a hrajte sa so psom v bezpečnej zóne. Po niekoľkých minútach hoďte hračky cez oblasť s vlajkami.
2. Pokiaľ pes vbehne do korekčnej oblasti, pokračujte na prekvapenú reakciu. Následne psa pritiahnite späť. Pochváľte ho a odmeňte.
3. Opakujte tréning so zatretím s vlajkou – „fuj“.
4. Opakujte cvičenie na viacerých lokáciách ohradníka.
5. Odmeňte psa, keď sa vyhne vlajkám.
6. Pokiaľ pes odmietne vojsť do oblasti s vlajkami aspoň 20x, prejdite k ďalšiemu kroku.

Krok 4

Bez vodítka

1. Nasledujte inštrukcie v kroku 3, okrem pritiahnutia vodidla. Ale nechajte ho psovi, keby ho bolo treba.
2. Pokiaľ pes vojde do impulznej oblasti, rýchlo mu snímte obojok. Vezmite ho späť do bezpečnej oblasti a obojok mu znovu nasadte. Opakujte tréning s vlajkami - „fuj“.
3. Opakujte cvičenie bez použitia vodítka, kým pes nebude odmietať vstúpiť do oblasti s vlajkami.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk