

PetSafe®



Gebrauchsanleitung

ScoopFree[™] SmartSpin[™]

Selbstreinigende Katzentoilette

Vorbereitungen:

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme Ihrer neuen Katzentoilette Folgendes:

**Manche Katzen
brauchen Zeit,
um sich an
etwas Neues
zu gewöhnen**

Während viele Katzen die neue und verbesserte Katzentoilette sofort neugierig inspizieren, sind andere dabei ein wenig zurückhaltender. Dies sind ein paar Tipps für einen guten Start:


- Stellen Sie Ihre neue ScoopFree[™] SmartSpin[™] Selbstreinigende Katzentoilette neben die bisherige Katzentoilette. (Sie werden die alte bald entsorgen können.)
- Machen Sie die alte Katzentoilette nicht mehr sauber. Die meisten Katzen ziehen eine saubere Katzentoilette vor und werden bald zur frischen Katzenstreu wechseln.
- Obwohl die ScoopFree[™] SmartSpin[™] selbstreinigende Katzentoilette während des Betriebs leise ist und der Prozess erst startet, nachdem Ihre Katze die Toilette verlassen hat, kann es helfen, die neue Katzentoilette zunächst von der Stromversorgung getrennt zu lassen, bis sich Ihre Katze an sie gewöhnt hat.

**Bei jungen Katzen
sind einige weitere
Dinge zu beachten**


Wichtig: Wenn Sie eine junge Katze haben, lassen Sie die Katzentoilette ausgeschaltet (oder deaktivieren die Funktion für die automatische Reinigung in der App) und schaufeln Sie den Abfall manuell heraus, bis das Kätzchen mindestens 1,1 kg wiegt und 6 Monate alt ist. Sie können eine Kiste oder eine Stufe vor die Katzentoilette stellen, damit das Kätzchen leichter hinein- und herauskommt.

**Es ist einfacher als je zuvor, mit Ihrer
Katze verbunden zu bleiben.**


Das haben Sie:

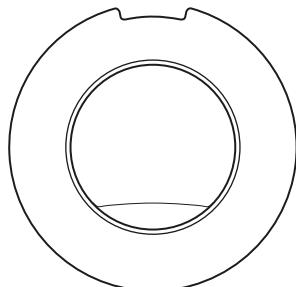


Kugelvorderseite

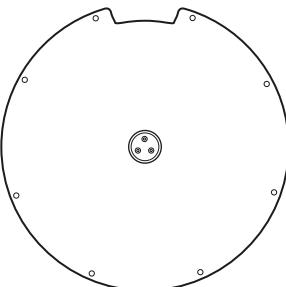


Kugelrückseite

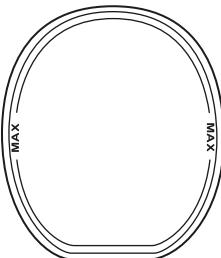

Bodenunterlage

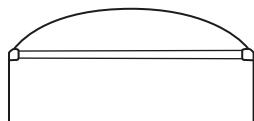


Streusparer




Streusieb




Abdeckung
(Mittelteil)

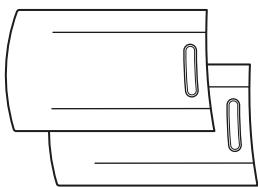

Abdeckung (Seitenteile)



Sockel



Abfallschublade



Abfallbeutel



Desodorierungsmittel
für Abfallschublade

x 2



Rotes
Ausrichtungswerkzeug




x 10



Schraubenzieher



Handschuhe



Netzadapter

Das brauchen Sie:

- Drahtloser Router (2,4 GHz)
- Schnelle Internetverbindung
- Smartphone

EN

FR

DE

IT

ES

NL

DA


SV

PL

HU

Einrichtung Ihrer neuen Katzentoilette

1 Montage des Sockels

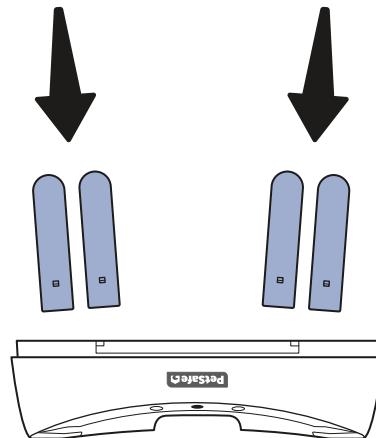


Stellen Sie den Sockel umgekehrt auf den Boden oder eine andere ebene Fläche. Um Kratzer auf der Oberseite des Sockels zu vermeiden, legen Sie eine Plastiktüte aus der Verpackung unter ihn.

Stecken Sie einen Fuß in eine der vier gewinkelten Öffnungen an der Unterseite des Sockels. Drücken Sie den Fuß in Position und rütteln Sie ihn hin und her wie erforderlich, bis er vollständig in der Öffnung sitzt.

Montieren Sie die anderen drei Füße auf die gleiche Weise.


2

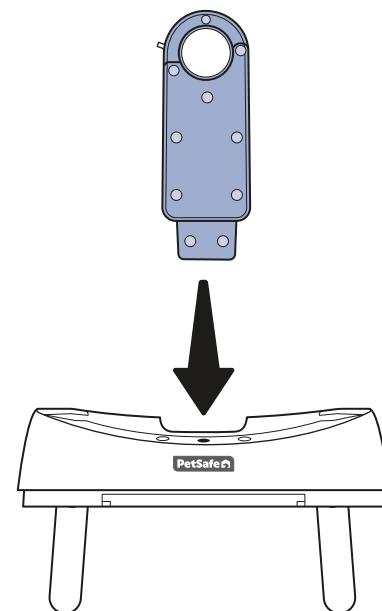

Drehen Sie den Sockel um und stellen Sie ihn auf den Boden. Achten Sie darauf, dass der Sockel waagerecht steht und nicht wackelt. Wenn der Sockel wackelt, passen Sie die Position der Füße an, bis der Sockel stabil ist.

Setzen Sie die Halterung in den Schlitz auf der Rückseite des Sockels ein und drücken Sie sie nach unten, um sie zu sichern.


3

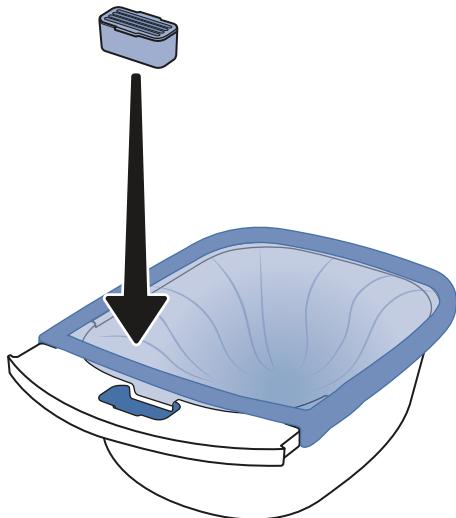

Entfernen Sie das Siegel des Desodorierungsmittels für die Abfallschublade und setzen Sie es in das Fach vorne in der Abfallschublade ein.


Legen Sie die Abfallschublade mit einem der mitgelieferten Abfallbeutel aus. Befestigen Sie den vorderen Rand des Abfallbeutels in den Schlitten an beiden Seiten der Abfallschublade.

4

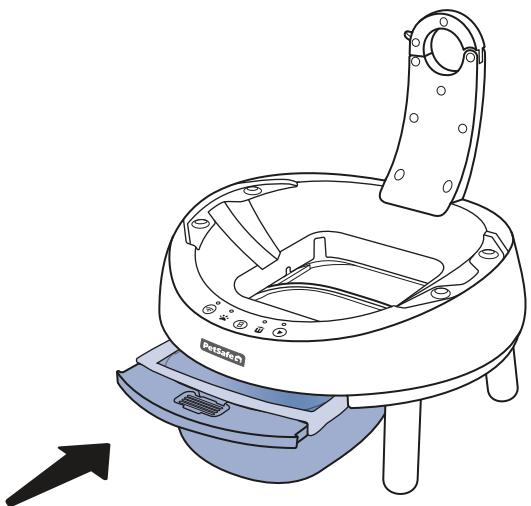


Schieben Sie die Abfallschublade in den Sockel.

5 Montage der Kugel

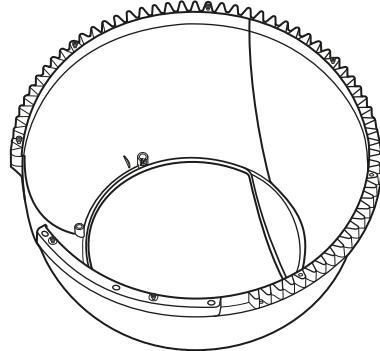

Legen Sie die Kugelvorderseite auf den Boden oder eine andere ebene Fläche. Um Kratzer auf der Kugelvorderseite zu vermeiden, legen Sie eine Plastiktüte aus der Verpackung unter sie.


6

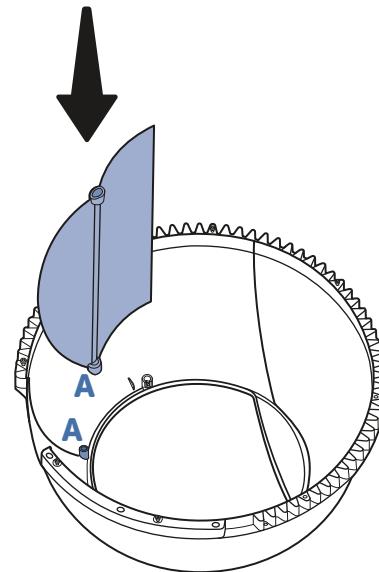

Setzen Sie den Streusparer in die Kugelvorderseite ein, wobei der Aufkleber **A** auf dem Streusparer am Aufkleber **A** in der Kugelvorderseite ausgerichtet ist.

Der Rand des Streusparers sollte sich hinter der entsprechenden Erhebung in der Kugelvorderseite befinden.


7

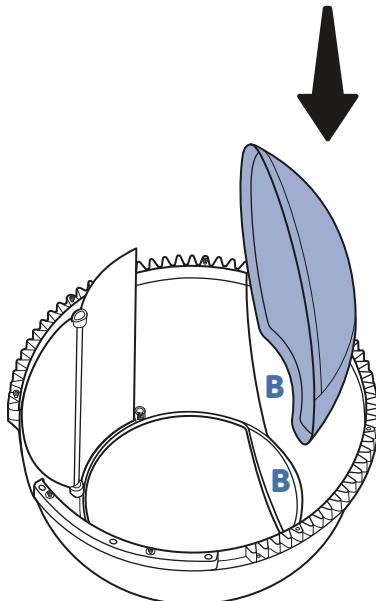

Setzen Sie das Bodenpolster in die Kugelvorderseite ein, wobei der Aufkleber **B** auf dem Bodenpolster am Aufkleber **B** in der Kugelvorderseite ausgerichtet ist.


Der Rand des Bodenpolsters sollte sich hinter der entsprechenden Erhebung in der Kugelvorderseite befinden.

8

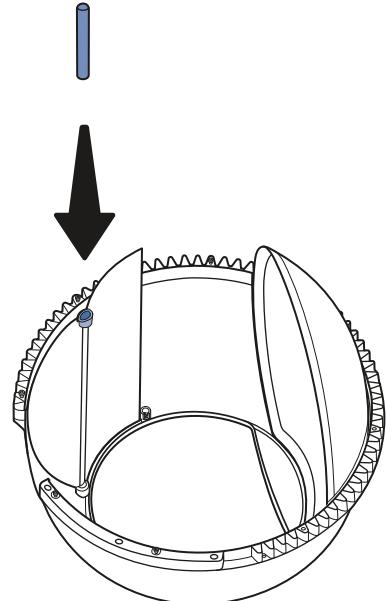


Führen Sie das rote Ausrichtungswerkzeug in die Öffnung am oberen Rand des Streusparers ein.

9

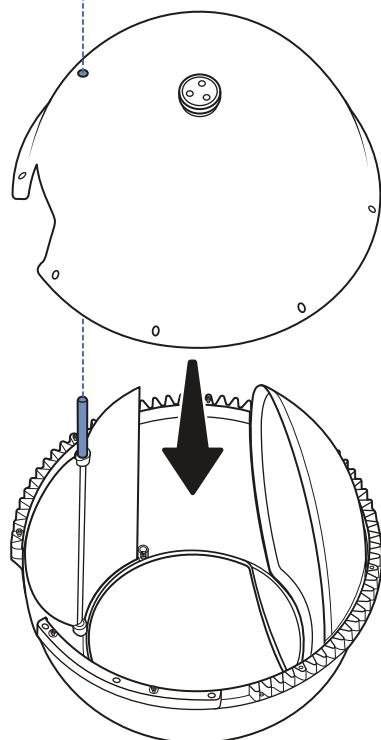

10

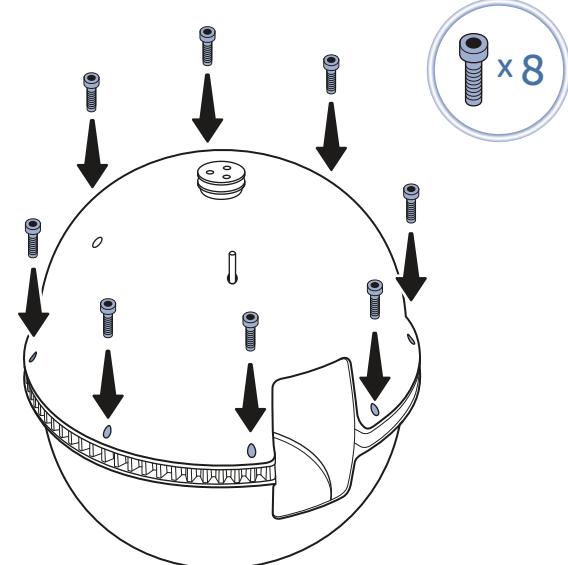

Legen Sie die Kugelrückseite auf die Kugelvorderseite. Achten Sie darauf, dass das Bodenpolster in Position bleibt und das rote Ausrichtungswerkzeug an der Öffnung in der Kugelrückseite ausgerichtet ist.


Wenn die Kugelrückseite korrekt platziert ist, sollte das rote Ausrichtungswerkzeug durch die Öffnung in der Kugelrückseite ragen, die Ausschnitte in den Kugelhälften sollten bündig sein (wie in der folgenden Abbildung gezeigt) und das Bodenpolster sollte durch die Erhebung in den Kugelhälften in Position gehalten werden.

Schrauben Sie die beiden Hälften der Kugel mit dem Schraubenzieher und den 8 mitgelieferten Schrauben zusammen.

Beginnen Sie mit der ersten Schraube, wechseln Sie dann zur Schraube auf der gegenüberliegenden Seite und arbeiten Sie weiter über Kreuz, bis alle Schrauben fest sitzen. Diese Methode gewährleistet einen besseren Sitz als das Anbringen der Schrauben in Folge um den Rand.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Kugelhälften korrekt und lückenlos zusammengeschraubt wurden, entfernen Sie das rote Ausrichtungswerkzeug. Legen Sie es zur späteren Verwendung beiseite.


11 Montage des Streusiebs

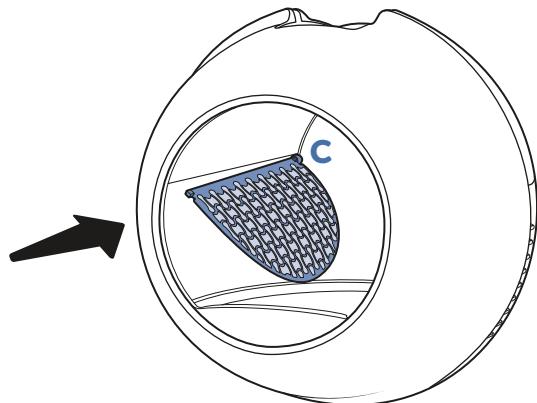

Positionieren Sie die zusammengebaute Kugel mit der großen Öffnung nach vorne.

Führen Sie das Rohr auf der Rückseite des Streusiebs (markiert mit dem Aufkleber C) in die Öffnung auf der Rückseite der Kugel (ebenfalls markiert mit dem Aufkleber C).


12

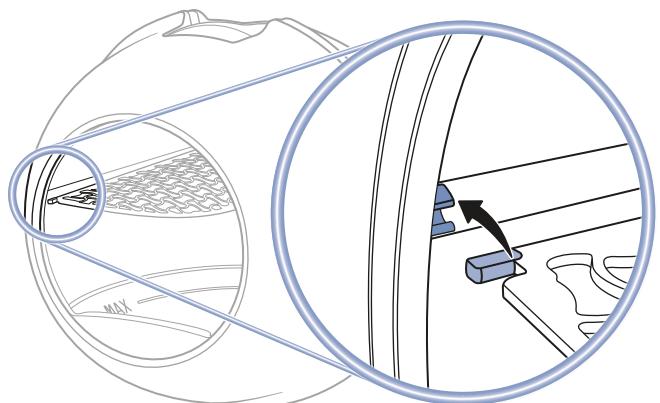

Drehen Sie die Vorderseite des Streusiebs nach oben und lassen Sie es in den Clip an der Vorderseite der Kugel einrasten.


Das Streusieb ist jetzt installiert.

13 Platzierung der Kugel auf den Sockel

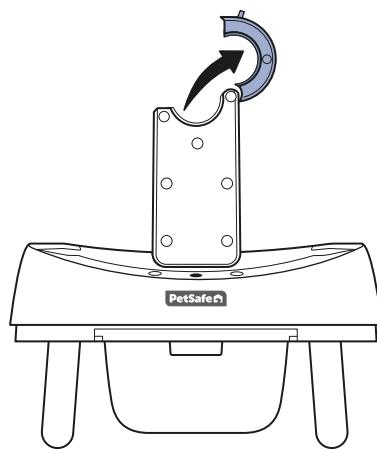

Öffnen Sie am Sockel die Verriegelung an der Oberseite der Halterung.


14

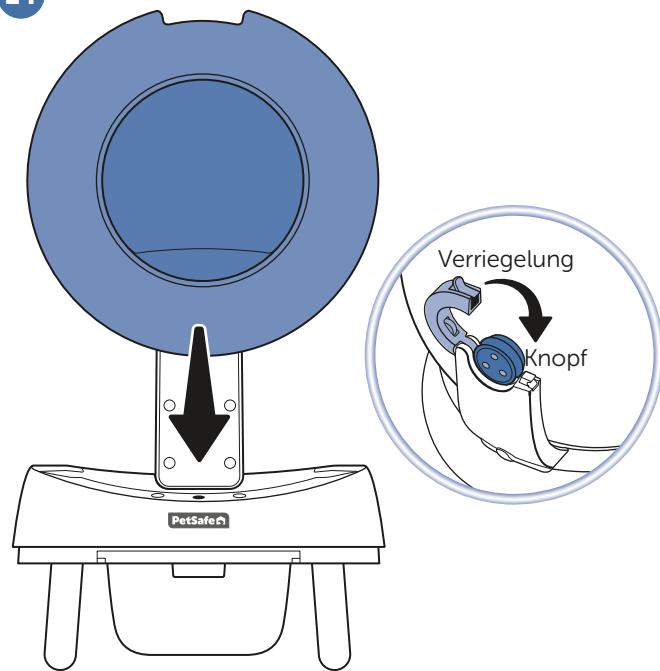

Setzen Sie die zusammengebaute Kugel auf den Sockel und positionieren Sie den Knopf auf der Rückseite der Kugel in der eben geöffneten Verriegelung.

Schließen Sie die Verriegelung um den Knopf, um die Kugel am Sockel zu befestigen.


15 Montage der Abdeckung

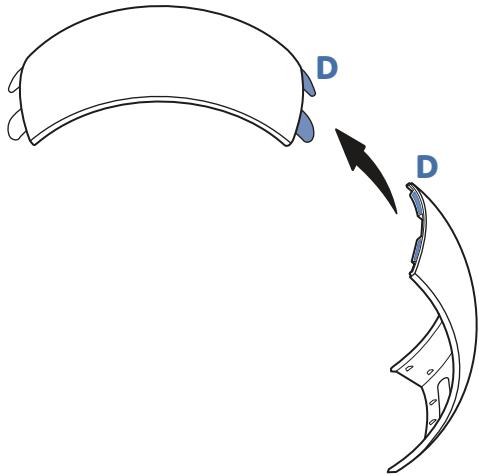

Die Abdeckung besteht aus drei Teilen: einem Mittelteil und zwei Seitenteilen.

Richten Sie den Aufkleber **D** an einem der Seitenteile am Aufkleber **D** des Mittelteils aus. Verbinden Sie das Mittelteil mit dem Seitenteil, indem Sie die Laschen des Mittelteils in die entsprechenden Schlitze des Seitenteils einführen.


16

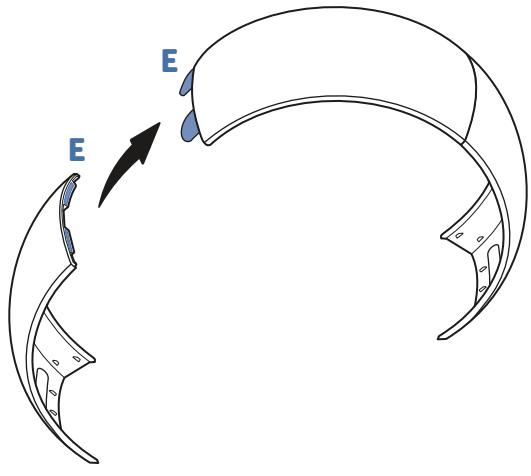

Richten Sie den Aufkleber **E** am anderen Seitenteil am Aufkleber **E** des Mittelteils aus. Verbinden Sie das Mittelteil mit dem Seitenteil, indem Sie die Laschen des Mittelteils in die entsprechenden Schlitze des Seitenteils einführen.

Die Abdeckung ist jetzt installiert.


17 Montage der Abdeckung

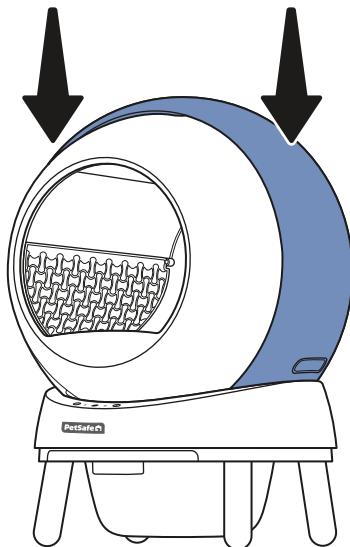

Setzen Sie die Abdeckung auf die Kugel und achten Sie darauf, dass die Pfeile auf dem Aufkleber zur Vorderseite der Katzentoilette zeigen.

Bei korrekter Platzierung sind die Magnete an der Unterseite jeder Seite der Abdeckung mit den Magneten am Sockel verbunden.

18 Anschluss der Katzentoilette an die Stromversorgung

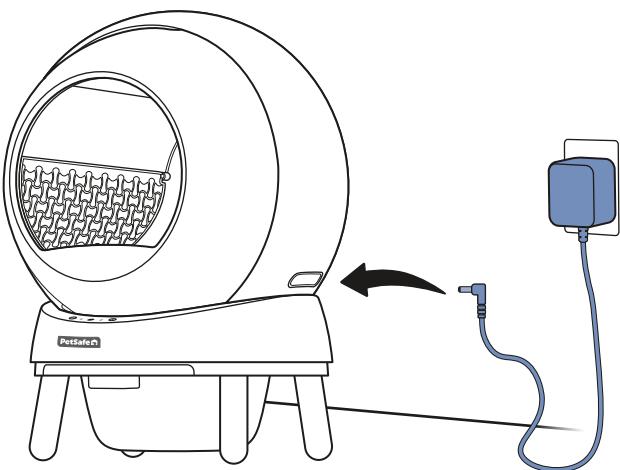

Stellen Sie die zusammengebaute Katzentoilette an einem sauberen, trockenen Ort in der Nähe einer Steckdose und in Reichweite des WLAN-Netzwerks in Ihrem Zuhause auf.


Verbinden Sie das kleine Ende des Stromadapters mit der Strombuchse auf der Rückseite des Sockels der Katzentoilette (rechts neben der Halterung).

Wichtig: Wenn Sie eine junge Katze haben, lassen Sie die Katzentoilette ausgeschaltet (oder deaktivieren die Funktion für die automatische Reinigung in der App) und schaufeln Sie den Abfall manuell heraus, bis das Kätzchen mindestens 1,1 kg wiegt und 6 Monate alt ist.

Vergewissern Sie sich, dass sich nichts in der Katzentoilette befindet. Stecken Sie dann das andere Ende des Stromadapters in eine Steckdose.

Die Katzentoilette wird eingeschaltet und beginnt mit einem Selbsttestprogramm. Nach 10 Sekunden wird die Kugel um 180 Grad gedreht. Etwa 2 Minuten später kehrt die Kugel in die Ausgangsposition zurück und zeigt damit an, dass der Selbsttest abgeschlossen ist.

19 Einfüllen von Streu

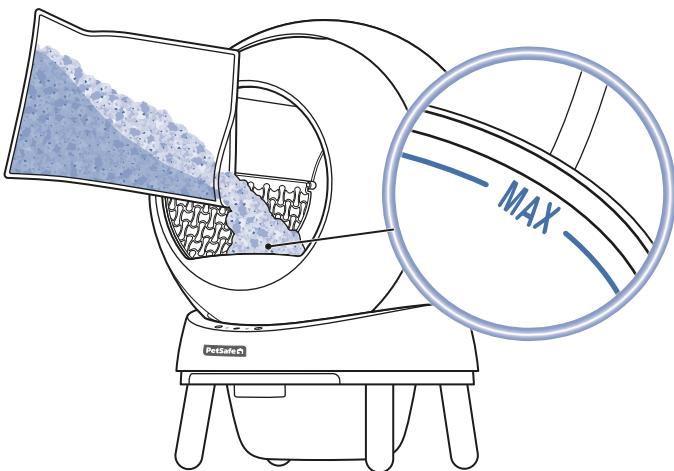

Halten Sie die Reinigungstaste 3 Sekunden gedrückt, um in den Modus zum Einfüllen der Streu zu wechseln. Auf der numerischen Statusanzeige wird **A** angezeigt, um anzugeben, dass sich die KatzenToilette im Modus zum Einfüllen der Streu befindet. (Verwenden Sie diesen Modus immer, wenn Sie frische Streu in die KatzenToilette geben.)
Füllen Sie die KatzenToilette mit der von Ihrer Katze bevorzugten Streu bis zur Füllstandsanzeige **MAX**.

Wichtig: Füllen Sie die KatzenToilette nicht über die Füllstandsanzeige **MAX** hinaus. Streu mit größeren Partikeln, z. B. Tofu-Streu, ist möglicherweise nicht mit der KatzenToilette kompatibel.

Drücken Sie auf die Reinigungstaste und lassen Sie sie los, um den Modus zum Einfüllen der Streu zu beenden. Die KatzenToilette wird auf das aktuelle Gewicht der Streu kalibriert.

Wichtig: Wenn Sie Streu hinzufügen, ohne in den Modus zum Einfüllen der Streu zu wechseln, müssen Sie die KatzenToilette aus- und wieder einschalten, um sie auf das neue Gewicht der Streu zu kalibrieren.

20 Download der App und Herstellung der Verbindung



Scannen Sie den QR-Code oben, um die PetSafe® SmartSpin™ App herunterzuladen.


Sobald Sie die App heruntergeladen und geöffnet haben, halten Sie die WLAN-Taste an der KatzenToilette 3 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die WLAN-Leuchte beginnt zu blinken. Folgen Sie in der App den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die KatzenToilette zur App hinzuzufügen und sie mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Wenn die KatzenToilette verbunden ist, leuchtet die WLAN-Leuchte dauerhaft.

So funktioniert die KatzenToilette


Sobald Sie die KatzenToilette mit der App verbunden haben, ist sie einsatzbereit. Und so funktioniert es:

- Ein Gewichtssensor in der KatzenToilette erkennt die Anwesenheit Ihrer Katze. Die Leuchte für die Anwesenheit Ihrer Katze leuchtet auf, wenn eine Gewichtsveränderung von mehr als 1,1 kg festgestellt wird.
- Wenn Ihre Katze die KatzenToilette verlässt, wird diese Leuchte deaktiviert. Die Reinigungsleuchte beginnt, zu blinken, und der Reinigungstimer startet einen 3-minütigen Countdown. (Sie können die Länge dieses Countdowns in der App ändern.)
- Wenn der Countdown abgelaufen ist, startet die KatzenToilette den Reinigungszyklus. Die Kugel dreht sich langsam um 180 Grad. Während sich die Kugel dreht, fällt nicht genutzte Streu durch das Streusieb und wird hinter dem Streuspärer gelagert. Verklumpte Streu und Abfälle bleiben oben auf dem Streusieb liegen und werden in die Abfallschublade befördert. Die Kugel dreht sich dann zurück in die Ausgangsposition und verteilt die unbenutzte Streu gleichmäßig auf dem Boden der KatzenToilette.
- Wenn die Katze die KatzenToilette erneut betritt, während der Countdown läuft, wird der Timer angehalten. Der Countdown-Timer wird zurückgesetzt, sobald Ihre Katze die KatzenToilette wieder verlässt.
- Sie können den Reinigungszyklus jederzeit starten, indem Sie die Reinigungstaste 1 Sekunde drücken. Um den Reinigungszyklus zu unterbrechen, drücken Sie erneut auf die Reinigungstaste. (Sie können den Reinigungszyklus auch in der App starten und anhalten.)

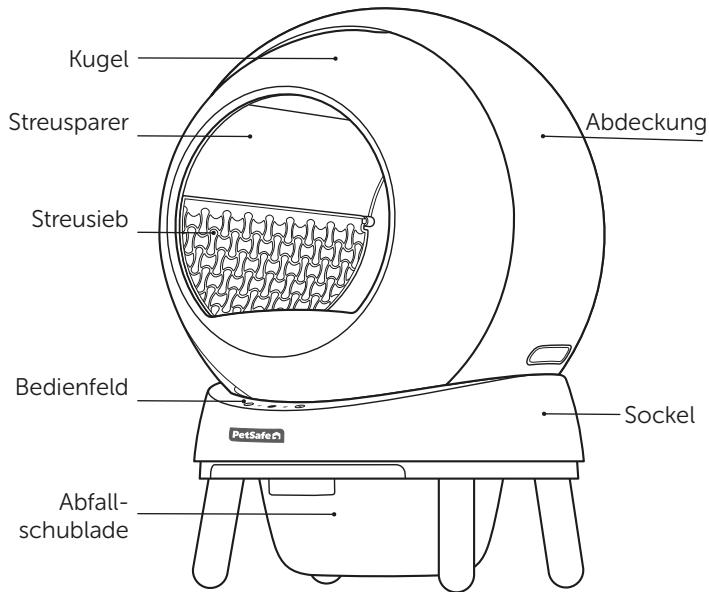

Leuchten und Tasten auf dem Bedienfeld

Die Leuchten und Tasten auf dem Bedienfeld der Katzentoilette zeigen den Systemstatus an und ermöglichen Ihnen die Steuerung einiger Funktionen der Katzentoilette:

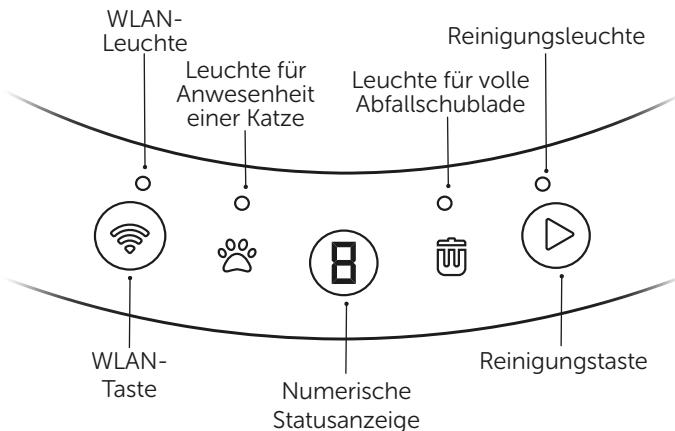

Taste	Verwendung
WLAN-Taste	Halten Sie diese Taste 3 Sekunden gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
Reinigungstaste	Halten Sie die Reinigungstaste 1 Sekunde gedrückt, um den Reinigungszyklus manuell zu starten. Um den laufenden Reinigungszyklus zu unterbrechen oder fortzusetzen, drücken Sie die Reinigungstaste erneut. Halten Sie die Reinigungstaste 3 Sekunden gedrückt, um in den Modus zum Einfüllen der Streu zu wechseln. Nachdem Sie die Katzentoilette mit Streu gefüllt haben, drücken Sie die Reinigungstaste erneut, um den Modus zum Einfüllen der Streu zu verlassen.

Leuchte	Bedeutung
WLAN-Leuchte	<ul style="list-style-type: none">Dauerhaft weiß: Die Katzentoilette ist mit dem WLAN verbunden.Weiß blinkend: Die Katzentoilette ist nicht mit dem WLAN verbunden.
Leuchte für Anwesenheit einer Katze	<ul style="list-style-type: none">Dauerhaft weiß: Es wurde eine Gewichtsveränderung von mehr als 1,1 kg erkannt.Aus: Es wurde keine Gewichtsveränderung erkannt.
Leuchte für volle Abfallschublade	<ul style="list-style-type: none">Dauerhaft weiß: Die Abfallschublade ist voll.Aus: Die Abfallschublade ist nicht voll.
Reinigungsleuchte	<ul style="list-style-type: none">Dauerhaft weiß: Der Reinigungszyklus wird ausgeführt.Weiß blinkend: Der Countdown für den Reinigungszyklus wurde gestartet.
Numerische Statusanzeige	Diese Anzeige informiert Sie über den Betriebsmodus der Katzentoilette und weist Sie auf mögliche Fehler hin: <ul style="list-style-type: none">A: Der Modus zum Einfüllen der Streu ist aktiviert.L: Die Kindersicherung ist aktiviert. Die Tasten des Bedienfelds sind gesperrt.P: Der RuheModus ist aktiviert. Die Katzentoilette führt während des gewählten Zeitraums keinen Reinigungszyklus aus.1: Der Infrarotsensor im Sockel ist blockiert.2: Die Abdeckung ist nicht installiert.3: Abnormaler Motorstrom.4: Die Kugel ist nicht installiert. In der App finden Sie weitere Informationen zu den Betriebsmodi der Katzentoilette und den Fehlerzuständen.

EN

FR

DE

IT

ES

NL

DA

SV


PL

HU


Leeren Sie die Abfallschublade und fügen Sie frische Streu hinzu.

Sie können davon ausgehen, dass Sie die Abfallschublade bei einer Katze etwa einmal pro Woche, bei zwei Katzen zweimal pro Woche und bei drei oder mehr Katzen alle paar Tage leeren müssen. Wenn die Abfallschublade voll ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung in der App und die Leuchte für eine volle Abfallschublade  leuchtet auf.

1

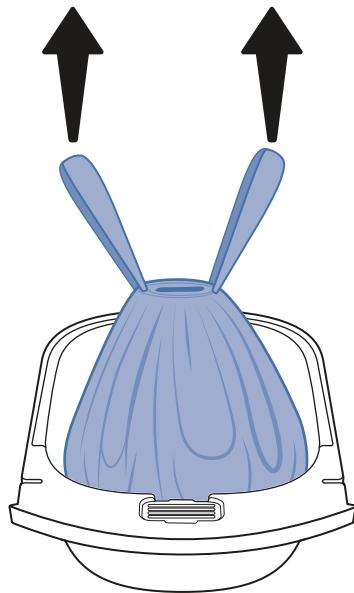

2

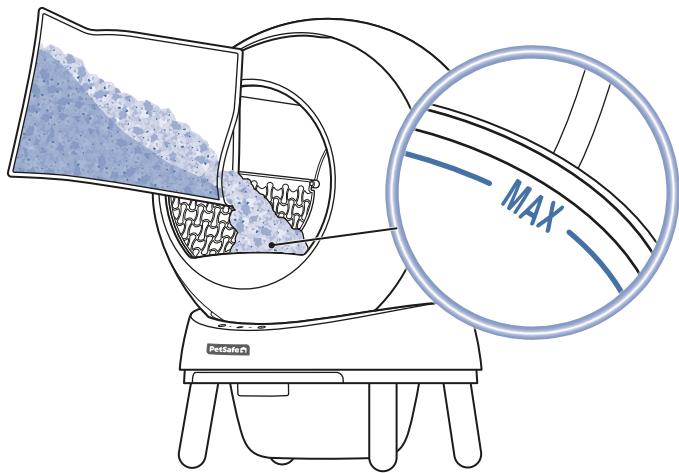

Wichtig: Lesen Sie im Kundenleitfaden die Sicherheitsanweisungen bezüglich gebrauchter Katzenstreu und Toxoplasmose.

Nehmen Sie den Abfallbeutel aus der Abfallschublade, ziehen Sie die Zugschnur fest und werfen Sie den Abfallbeutel in die Mülltonne.

Falls gewünscht, entfernen und ersetzen Sie das Desodorierungsmittel für die Abfallschublade.

Legen Sie die Abfallschublade mit einem frischen Abfallbeutel aus und schieben Sie sie wieder in den Sockel der Katzentoilette.


Halten Sie die Reinigungstaste  3 Sekunden gedrückt, um in den Modus zum Einfüllen der Streu zu wechseln. Auf der numerischen Statusanzeige wird ein **A** angezeigt.

Füllen Sie die Katzentoilette mit frischer Katzenstreu bis zur Füllstandsanzeige **MAX** auf.

Drücken Sie die Reinigungstaste erneut, um den Modus zum Einfüllen der Streu zu beenden. Die Katzentoilette wird auf das aktuelle Gewicht der Streu kalibriert.

Reinigung der KatzenToilette


Wann es an der Zeit ist, die KatzenToilette gründlicher zu reinigen:

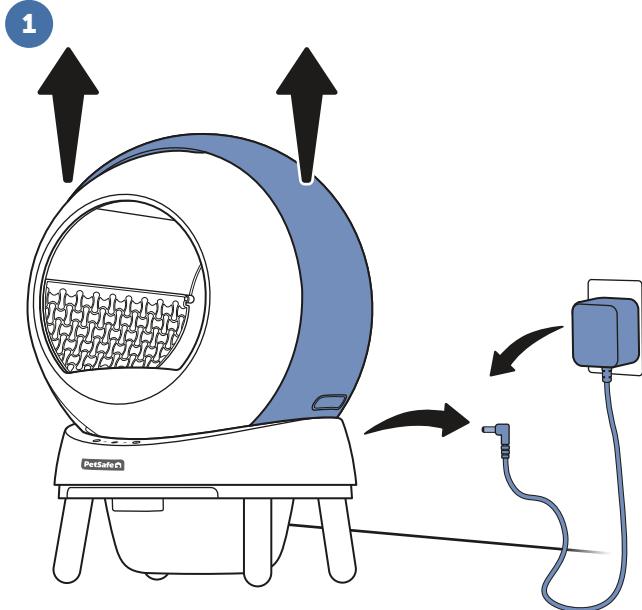

Ziehen Sie den Stecker der KatzenToilette aus der Steckdose und trennen Sie den Stromadapter.


Entfernen Sie die Abdeckung.

Wichtig: Achten Sie beim erneuten Aufsetzen der Abdeckung darauf, dass die Pfeile auf dem Aufkleber (oder an der Innenseite der Abdeckung) zur Vorderseite der KatzenToilette zeigen. Wenn die Abdeckung rückwärts auf die KatzenToilette gesetzt wird, kann sie zerbrechen.


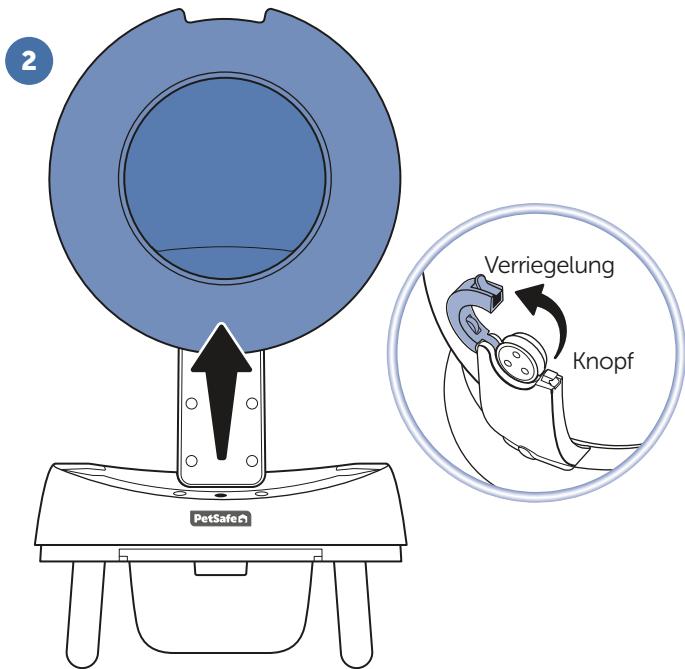


Öffnen Sie die Verriegelung an der Rückseite der Kugel.
Heben Sie die Kugel vom Sockel.

3

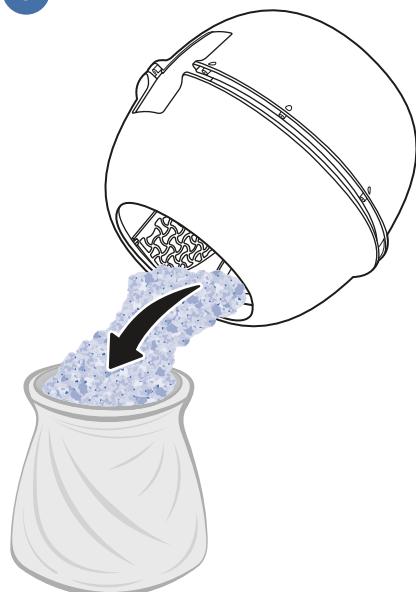

4

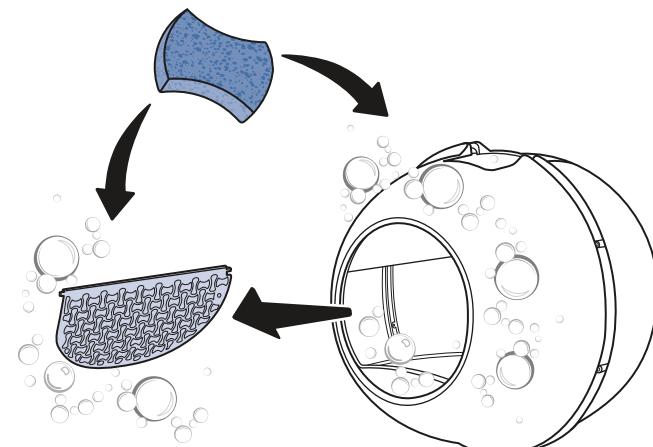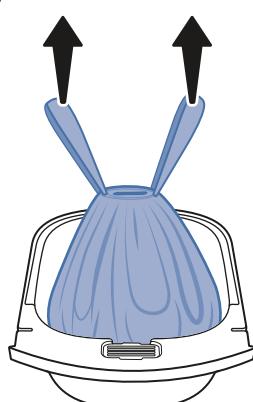

Schütten Sie den gesamten Abfall aus der Kugel in einen Müllimer oder einen Müllsack.

Leeren Sie die Abfallschublade und entfernen Sie das Desodorierungsmittel aus der Abfallschublade. Waschen Sie die Abfallschublade mit warmer Seifenlauge.


Nehmen Sie das Streusieb aus der Kugel und waschen Sie es mit warmem Seifenwasser.

Verwenden Sie ein Tuch oder einen Schwamm, milde Seife und Wasser, um die Innen- und Außenflächen der Kugel abzuwaschen.


Wichtig: Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder Chemikalien, da Ihre Katze den Geruch als unangenehm empfinden könnte.

Wenn eine weitere Reinigung erforderlich ist, zerlegen Sie die Kugel und waschen Sie die Kugelhälften, die Bodenunterlage und den Streusparer mit warmem Seifenwasser.

5

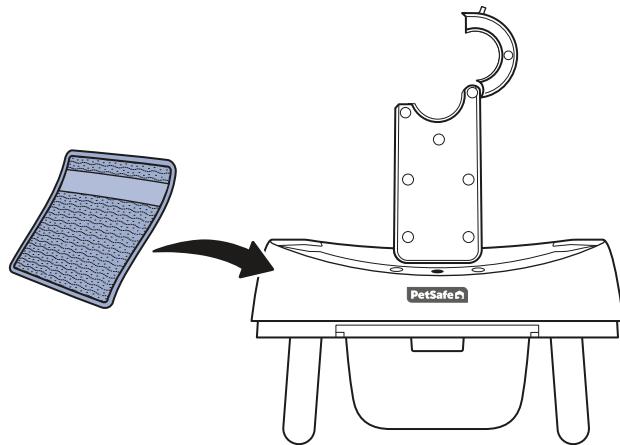

6

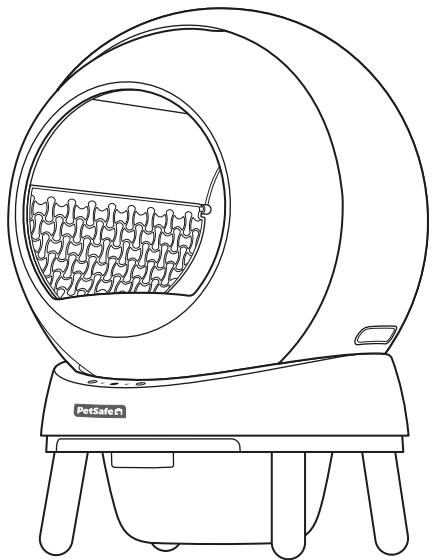

Wichtig: Der Sockel enthält die elektronischen Bestandteile der Katzenoilette und ist nicht wasserdicht. Spülen Sie den Sockel nicht ab, tauchen Sie ihn nicht in Wasser und besprühen Sie ihn nicht mit Reinigungslösungen.

Wischen Sie den Sockel mit einem trockenen oder sehr leicht angefeuchteten Tuch ab.

Lassen Sie alle Bestandteile gründlich trocknen, bevor Sie die Katzenoilette wieder zusammenbauen.

Wichtig: Achten Sie beim erneuten Aufsetzen der Abdeckung darauf, dass die Pfeile auf dem Aufkleber (oder an der Innenseite der Abdeckung) zur Vorderseite der Katzenoilette zeigen. Wenn die Abdeckung rückwärts auf die Katzenoilette gesetzt wird, kann sie zerbrechen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung.
Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.
Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de