



Reedog DF-213

Ohradník a výcvikový obojok



Ako funguje systém?

Ohradník a výcvikový obojok pre psov DF-213, ktorý sa osvedčil ako bezpečný, pohodlný a účinný pre psov od 15 kg, je kombináciou systému ohradníku a systému diaľkového výcviku psov.


Nejprv si určte oblasť, alebo hranice, ktoré chcete pre svojho maznáčika mať. Hneď ako je toto určené, ohraničujúci drôt je zakopaný do zeme, alebo pripojený k pevnému predmetu, aby uzavrel oblasť. Ohradník funguje tak, že vytvára rádiový signál z vysielača ohradníku cez ohraničujúci drôt, čo vášmu maznáčikovi pomáha naučiť sa a porozumieť jeho hraniciam. Pri prvej instalácii tohto systému by ste mali dočasne definovať oblasť pre zvieratá s hraničnými vlajkami pre vizuálnu pomoc pri výcviku vášho maznáčika. Okrem drôtu nosí váš maznáčik obojok prijímača s kontaktnými hrotmi, ktoré sa dotýkajú krku vášho psa. Ak sa váš maznáčik dostane do varovnej zóny, obojok prijímača vydá varovné vibrácie, ak váš maznáčik pokračuje do korekčnej zóny, bude prostredníctvom kontaktných hrotov vydaná bezpečná statická korekcia, aby upútala pozornosť vášho psa, kým sa váš pes nevráti do „bezpečnej oblasti pre maznáčky.“ Hneď ako je váš maznáčik vycvičený, môže sa voľne pohybovať v určenom priestore. Súčasťou je tiež systém diaľkového výcvikového obojku pre psov, navrhnutý tak, aby vám pomohol ovládať vášho maznáčika bez vodítka na vzdialenosť 2000m. Stlačením tlačidla diaľkový vysielač vyšle signál a aktivuje obojok prijímača. Dôsledné a správne používanie diaľkového vysielača pomôže pri výcviku vášho domáceho maznáčika a napraviť veľa obťažujúcich chovaní, ktoré váš maznáčik aktuálne vykazuje, napríklad nadmerné štekание, ťahanie vodítka, kopanie pod plotom atď.

Dôležité: Účinnosť a dosah výcvikového obojku veľmi závisí na spôsobe držaní diaľkového vysielača. Držte diaľkový vysielač vo vodorovnej polohe smerom od tela, aby ste dosiahli maximálny dosah. Terén, počasie, vegetácia, vozidlo, budovy, prenos z iných rádiových zariadení a ďalšie faktory môžu ovplyvniť dosah vášho diaľkového trénera.

Hlavné funkcie

- Kombinácia ohradníku a výcvikového obojku
- Dosah až 2000 metrov
- Funkcie zvuku, vibrácie a 99 úrovní krátkeho a dlhého impulzu
- Funkcie zvýraznenia LED dokáže v noci nájsť domáceho maznáčika na vzdialenosť 200-300 metrov
- Otočné tlačidlá umožňujú nastaviť úroveň impulzu a uzamknúť vhodnú úroveň impulzu
- Tlačidlo pre výber psa
- Priehľadný LED displej poskytuje ľahkú viditeľnosť pre výber úrovne impulzu, vibrácie, výstražného zvukového signálu a zobrazení výberu psa, stav batérie.
- Bezpečnostné ukončenie po 8 sekundách. Prijímací obojek vášho maznáčika automaticky ukončí statickú korekciu, keď váš maznáčik uviazne v korekčnej zóne na viac než 8 sekúnd.
- Zvukový alarm upozorní na prerušenie drôtu, ktorý zaistí, že vám systém vypovie službu.
- Výstražná vibrácia statická korekcia pre tréning uvedomovania si hraníc domáceho maznáčika.
- Možnosť nastavení prechodných oblastí pre domáceho maznáčika, ktorými môže prechádzať bez statických korekcií.
- Súčasťou balenia je 150 m drôtu, 50 ks vlajok a dva adaptéry.
- Dobíjacia 3,7 V li-ion batéria pre obojek prijímača a vysielača
- LED indikátor slabej batérie, ktorá pri vybití batérie bliká na červeno.

Vysielač oplotenia

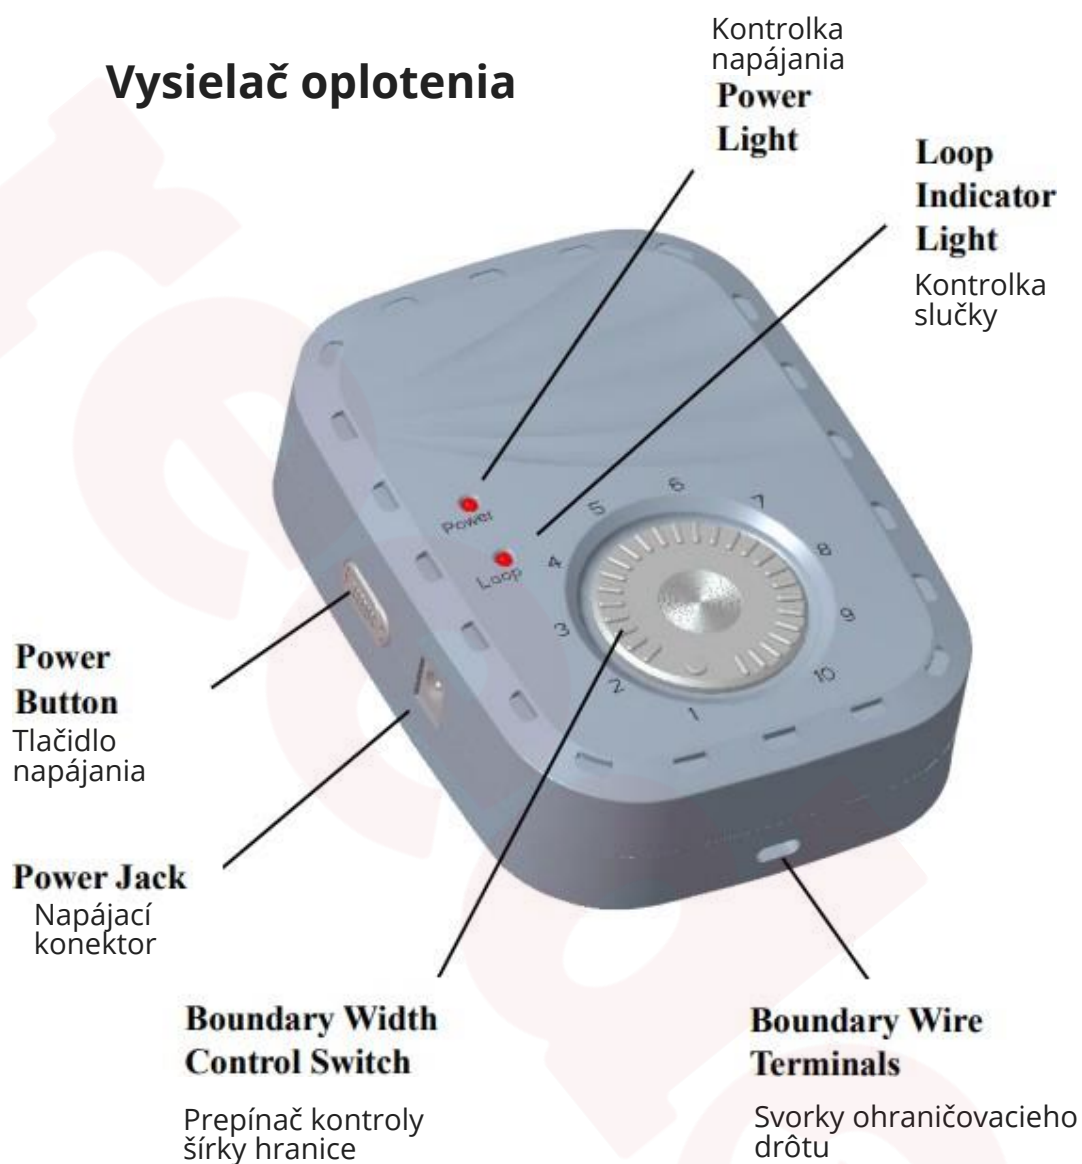

Prepínač kontroly šírky hranice: (Boundary width control switch)

Tento gombík umožňuje nastaviť šírku hranice, ktorá je kombináciou výstražnej zóny a zóny statickej korekcie.

Svorky drôtu: (Boundary Wire Terminals)

Tieto svorky sú miestom, kde sa drôt pripojuje k vysielaci ohradníku, aby vytvoril súvislú slučku označujúcu oblasť pre domáce zvieratá.

Kontrolka napájania: (Power light)

Táto kontrolka indikuje, či je systém zapnutý alebo vypnutý. Ak kontrolka svieti, systém je zapnutý a funkčný.

Kontrolka slučky: (Loop Indicator light)


Táto kontrolka signalizuje, či drôt ohradníku tvorí súvislú slučku, ktorá umožňuje prenos signálu. Ak kontrolka svieti, je vytvorená súvislá slučka.

Napájací konektor: (Power Jack)

Toto je miesto pripojenia napájacieho adaptéru. Vysielač je napájaný jednosmerným napätím 18 V.

Tlačidlo napájania: (Power button)

Slúži k zapnutiu alebo vypnutiu ohradníkového vysieláča.

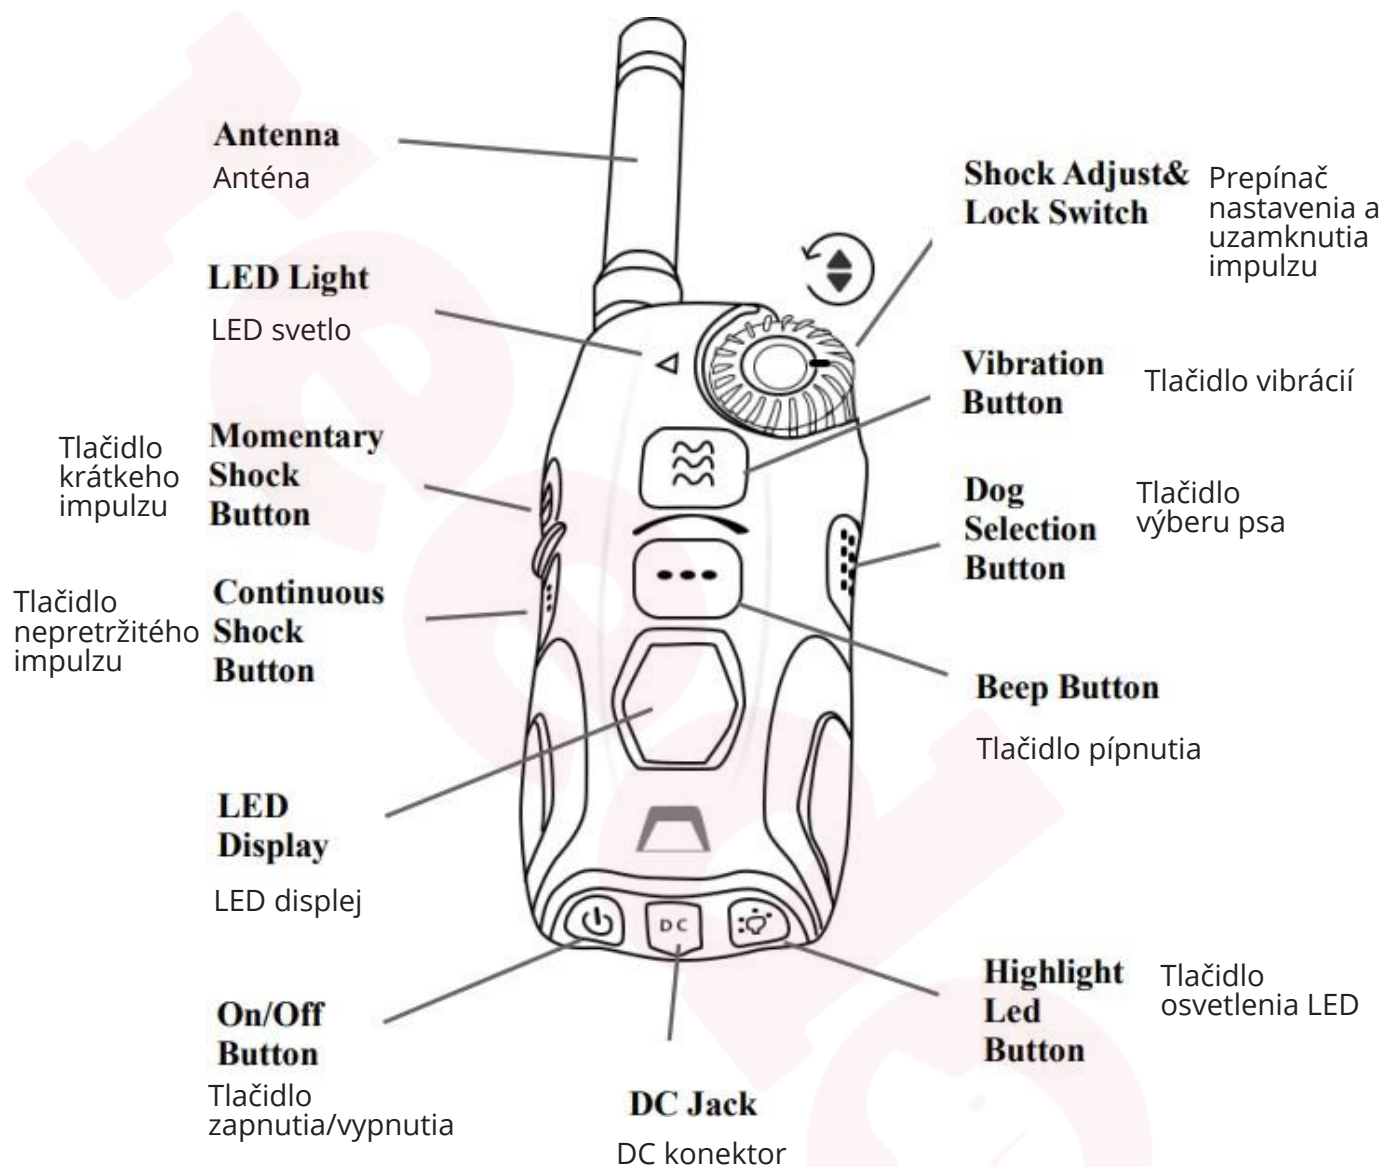

Nastavenie vysielča

Prepínač nastavenia a uzamknutia funkcií

Otočením prepínača nastavíte intenzitu impulzu v rozsahu od 0 do 99.
Stlačením a podržaním prepínača na jednu sekundu sa úroveň impulzu uzamkne,
ďalším stlačením a podržaním prepínača na jednu sekundu sa úroveň impulzu odomkne.

Tlačidlo vibrácie – Vibration button

Vibračná stimulácia. Stlačte tlačidlo – raz zavibruje. Stlačte a podržte – vydáva nepretržité vibrácie. Prestane vibrovať, keď tlačidlo pustíte. Automaticky sa zastaví, ak prekročíte 8 sekúnd držania tlačidla.

Tlačidlo na výber psa – Dog Selection Button

Pohybom nahor vyberiete prvého psa, na displeji LED sa zobrazí „1“; pohybom nadol vyberiete druhého psa, na displeji LED sa zobrazí „2“.

Tlačidlo zvukového signálu – Beep Button: Výstražné pípnutie bez stimulácie.

Kontrolka LED: Led light: Indikuje pracovný stav a vybitú batériu.

Tlačidlo LED svetla – Highlight LED Buttons

Stlačte tlačidlo raz – predné svetlá zablikajú 1× na 3 sekundy.
Stlačte a podržte – LED dióda bude svietiť.
Po opätovnom stlačení sa LED dióda vypne.

Momentálne tlačidlo pre impulz – Momentary Shock Button

Momentálny statický impulz.

Tlačidlo nepretržitého impulzu – Continuous Shock Button

Nepretržitý statický impulz po dobu max. 8 sekúnd.

Funkcia Booster – Booster Function

Funkcia booster sa aktivuje pri súčasnom stlačení tlačidla momentálneho a nepretržitého impulzu.

Úroveň impulzu funkcie booster

Úroveň impulzu funkcie booster = normálna úroveň impulzu + rozsah boosteru
(napr. ak je impulz nastavený na 10 a rozsah boosteru je 20, úroveň impulzu bude 30).
Pri súčasnom stlačení momentálneho a nepretržitého impulzu sa na displeji LED zobrazí hodnota 30.



LED displej

Zobrazenie impulzu, výstražného zvukového signálu alebo vibračného režimu, zobrazenie úrovne impulzu, uzamknutie alebo odomknutie úrovne impulzu, výber psa, stav batérie.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia:

Ide o vypínač; podržaním tohto tlačidla po dobu 1 sekundy zapnete napájanie, potom sa rozsvieti LED displej. Výber psa môžete zmeniť prepnutím tlačidla pre výber psa. Ak chcete vypnúť napájanie, podržte toto tlačidlo po dobu 1 sekundy, čím napájanie vypnete.

DC konektor

Nabíjanie vysielача.

Vysielač má pamäťovú funkciu pre uloženie vhodného impulzu pre rôzne psy. K dispozícii je 99 úrovní statického impulzu a 1 úroveň vibračnej stimulácie.

POZNÁMKA

Pri nízkom stave nabitia batérie bliká červená kontrolka LED. Batériu ihneď dobite.

Prijímač obojku

Otvorte gumový kryt a zasunúťte zástrčku adaptéra do DC Jack pre nabíjanie.

Vyberte si krátke alebo dlhé kontaktné body, aby odpovedal typu srsti psa.

LED svetlo
Indikuje pracovný stav,
vybitú batériu, stav nabíjania

Vysoké svetlo LED
svetlo psa = biele
svetlo psa = červené

Stlačením a podržaním na 4 sekundy zapnete prijímač obojku; ozvú sa dve pípnutia. Znova stlačte a podržte 4 sekundy – ozve sa 1 dlhé pípnutie a zelená LED kontrolka prestane blikať a zhasne.


Obojok má 2 režimy

Single mode: Iba funkcia ohradníka – zelená LED dióda blikne 2× za 5 sekúnd.

Duální režim: Funkcia ohradníka aj funkcia diaľkového ovládania – zelená LED dióda blikne 1× za 5 sekúnd.

Ak obojok nepoužívate, vypnite ho, aby ste šetrili batériu.

Klíúč

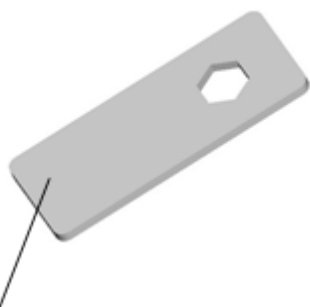

Tento nástroj sa používa na výmenu kontaktných bodov na základe typu srsti vášho maznáčika.

Poznámka: Ak je kontaktný kolík zatiahnutý, pokračujte v otáčaní kľúčom v smere hodinových ručičiek. Nikdy neotáčajte kontaktný kolík príliš pevne.

Nastavenie v systéme ohradníku

Sme radi, že ste sa rozhodli používať systém elektronického oplatenia Reedog. Ak chcete zabezpečiť, aby váš systém fungoval tak, ako bol navrhnutý, riadte sa týmito podrobnými pokynmi pre správne nastavenie.

I. Umiestnite základňu ohradníka:

Aby ste predišli výpadkom napájania a správnej funkcii, nainštalujte základňu vo vnútri budovy, nie na mieste vystavenom dažďu. Umiestnite základňu na suché miesto, kde teplota neklesne pod mráz a aspoň tri stopy od akéhokoľvek väčšieho zariadenia.

II. Usporiadajte systém a umiestnite drôt ohradníka:

Navrhňte usporiadanie drôtu okolo pozemku. Drôt musí začať a skončiť pri vysielači, čím vytvorí súvislú slučku (uzavretý okruh).

Dôležité:

Drôt nesmie byť vedený paralelne alebo do 1,5 m od elektrických vedení, susedných bezpečnostných systémov, telefónnych vedení, televíznych či anténnych káblov – môže to spôsobovať nestabilný signál. Ak sa tomu nedá vyhnúť, nesmie sa to prekročiť a dĺžka by mala byť obmedzená na maximálne 9 pootočení slučky.

III. Pripojte drôt k vysielaču ohradníka:

Odizolujte konce ohradníkového drôtu a vložte každý do skrutkovacej svorky vysielača. Skontrolujte, aby ste vytvorili úplnú slučku. Zapojte napájací adaptér do základne Reedog a do zásuvky. Keď je slučka správne napojená, kontrolka napájania zasvieti.

Dôležité:

Ak je pripojenie ohradníkového drôtu v poriadku, po zapnutí vysielača sa rozsvieti kontrolka slučky. Inak vysielač vydá varovné pípnutie.

IV. Pripravte sa na obojok prijímača:

Váš prijímač obojku je dodávaný s predinštalovanými krátkymi kontaktnými hrotmi. Používajte dlhšie hroty, ak má váš pes dlhšiu srst', kratšie pri kratšej srsti. Na obojku stlačte tlačidlo On/Off, aby ste ho zapli.

V. Nastavte šírku okruhu a otestujte obojok prijímača:

Otočením kolieska nastavte požadovanú šírku varovnej a korekčnej zóny pre psa. Nastavte ju tak, aby čo najskôr upozornila psa, ale zároveň poskytla dostatočnú korekčnú zónu.

Otestujte obojok prijímača

Ak chcete otestovať obojok prijímača, uistite sa, že je zapnutý. Držte prijímač obojku na úrovni krku vášho maznáčika a kráčajte smerom k ohradníkovému drôtu s kontaktnými hrotmi smerujúcimi nahor, kým prijímač obojku nezavibruje. Ak prijímač obojku vevibruje v požadovanom rozsahu, jednoducho otočte gombíkom na základni v smeru hodinových ručičiek znovu pre zvýšenie hraničnej šírky alebo proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie hraničnej šírky. Tento činnosť opakujte podľa potreby, kým prijímač obojku nezavibruje v požadovanej vzdialenosti od ohraničujúceho drôtu.

Prijímač obojku ako varovanie vibruje. Až začujete vibráciu, pokračujte v chôdzi smerom k ohraničujúcemu drôtu. Prijímač obojku potom vyše statický výboj, čo znamená, že ste vstúpili do korekčnej zóny.

Dôležité:

Keď sa váš pes priblíži k ohradníkovému drôtu, najprv dostane varovné vibrácie a potom elektrostatický impulz. Úroveň impulzu možno nastaviť pomocou diaľkového ovládača.

Keď overíte, že obojok najprv vibruje a potom vydáva elektrostatický impulz, systém funguje správne a môžete začať inštalovať drôt ohradníka.

VI. Nainštalujte drôt ohradníka

Inštalácia ohradníkového drôtu zahŕňa jeho zakopanie do zeme, aby bol chránený pred ľuďmi, zvieratami a poveternostnými vplyvmi, alebo ho možno pripevniť k existujúcemu plotu, pričom sa musí zachovať uzatvorená slučka.

Ak kopete, vyhlbte drážku s hĺbkou max. 5 cm po plánovanej trase. Umiestnite drôt do výkopu a udržiajte učitú vôľu, aby sa mohol rozťahovať a zmršťovať pri zmenách teploty. Potom použite tupý nástroj, ako je drevená tyčinka, aby ste zatlačili ohraničujúci drôt do výkopu, po celú dobu dávajte pozor, aby ste nepoškodili ohraničujúci vodič.

Ak drôt nemôžete zakopať, existujú ďalšie možnosti nastavenia oblasti vášho maznáčika. Hraničný drôt sa dá opatrne pripevniť napríklad na plot. Drôt sa dá pripevniť tak vysoko, ako je potrebné. Uistite sa ale, že je šírka hranice nastavená na dostatočne vysoký rozsah, aby zviera mohlo prijímať signál.

Dôležité: Ak pripojujete drôt ohradníku k stávajúcemu plotu, plot nemôže byť vyrobený z pevného kovového plechu, pretože to bude rušiť signál vysielaní zo základne vysieláča.

VII. Umiestnite ohraničujúce vlajočky:

Ohraničujúce vlajočky sú vizuálne pripomienky pre vášho miláčika, ktoré ho učia, kde sa nachádza varovná zóna. Držte prijímač obojku vo výške krku vášho miláčika a pomaly kráčajte smerom k varovnej zóne, až kým prijímač nereaguje.

Keď začujete vibráciu, zapichnete vlajočku do zeme a vráťte sa späť do bezpečnej zóny. Tento postup opakujte, až kým nebude hranica vyznačená vlajočkami približne každých 10 stôp.

VIII. Nasadte prijímač obojku:


Teraz, keď ste nastavili hranicu ohrady, je čas nasadiť obojok vášmu psovi.

Začnite tým, že popruh umiestnite do stredu krku vášho psa. Prijímač by mal byť na spodnej strane krku; u niektorých psov je prirodzené, že sa obojok mierne posunie nabok.

Uistite sa, že medzi obojkom a krkom psa sú len dva prsty – obojok musí byť nasadený dostatočne pevne, aby mal neustály kontakt s kožou.

Pri uťahovaní nedávajte prsty pod popruh.

Sprievodca školením ohradníku

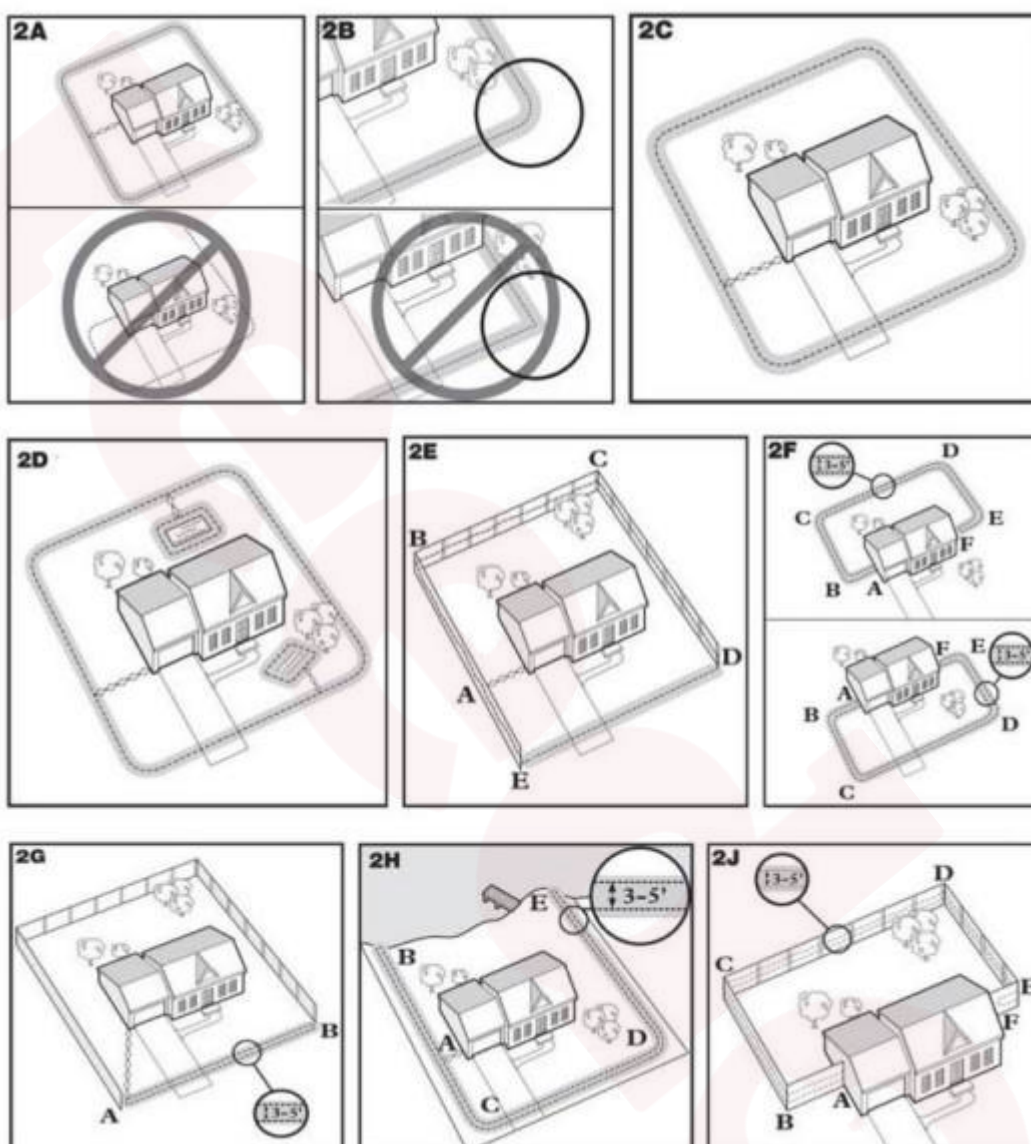

Teraz je čas vycvičiť svojho psa, aby žil v nových hraniciach, ktoré mu budú stanovené. Tento plot nie je pevnou bariérou, preto buďte trpezliví, dôslední a pamätajte, že správny výcvik z vašej strany je to, čo zabezpečí úspešnú inštaláciu vášho oplotenia systému DF213. Než začnete trénovať svojho miláčika, prosím prečítajte si túto časť školenia úplne a dôkladne. Ale nezabudnite... bavte sa so svojím miláčikom počas celého tréningového procesu!

Rozvrh: Začnite tréningom psa po dobu 10 až 15 minút v kuse. To mu pomôže dostať sa do novej situácie. Ak prejavuje známky stresu, pokojne tréningový plán spomaľte.

Váš miláčik musí byť na konci každého tréningu v blízkosti hraničných vlajok úplne pokojný. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je stráviť aspoň 5 minút hraním na konci každého tréningu pri hranici. Dokončite každý tréning pozitívne s množstvom chvály a hry.

Odstráňte obojok prijímača po každom tréningu a nezabudnite sundat obojok prijímača, pokiaľ ho nebudete počas tréningu potrebovať vziať svojho miláčika z ohraničeného priestoru pre zvieratá.

Vycvičte svojho psa, aby sa naučil, že hraničné vlajočky a varovná vibrácia z obojku predstavujú definitívnu zónu pre domáci zákaz.

Zostaňte v oblasti pre domáce zvieratá: Vycvičte svojho psa, aby zostal v oblasti pre zvieratá, pričom prijíma varovnú stimuláciu a to, že pokiaľ váš pes prejde do korekčnej zóny, dostane od ovládača korekciu.

Režim systému ohradníku Reedog

Ohradník pre psov Reedog DF-213 vám umožňuje nastaviť bezpečný režim, ktorý vášmu psovi umožní prejsť plotom bez akýchkoľvek korekčných impulzov. Podrobnosti nájdete nižšie.

I. Vstup do núdzového režimu:

Súčasne stlačte tlačidlo vibrácií "🌀" a tlačidlo pípnutia "🔊" na diaľkovom ovládači. Obojok prijímača zabliká 1x za 1 sekundu. Váš pes môže bezpečne prejsť ohraničujúcim drôtom plotu bez akýchkoľvek korekčných impulzov.


II. Ukončenie núdzového režimu:

Stlačte opäť tlačidlo vibrácií "🌀" a tlačidlo pípnutia "🔊" na diaľkovom ovládači. Obojok prijímača zabliká 1x za 5 sekúnd a vráti sa do normálneho tréningového režimu s korekčnými impulzmi.

Nastavenie systému pre viacerých psov

Ohradník Reedog DF-213 s diaľkovým ovládaním môžete rozšíriť pre viacerých psov pridaním ďalších prijímačov. Každý pes musí nosiť svoj vlastný obojok, ktorý je spárovaný so systémom. Ak chcete pridať ďalší obojok, musíte ho správne pripojiť k vysielacu a nakonfigurovať rovnakým spôsobom ako predchádzajúci. Akonáhle je obojok pripojený, môžete ho ovládať pomocou diaľkového ovládača a pes bude reagovať na vaše príkazy. Ak chcete pokračovať v tomto procese, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Najprva si preberieme, ako oddeliť obojok.

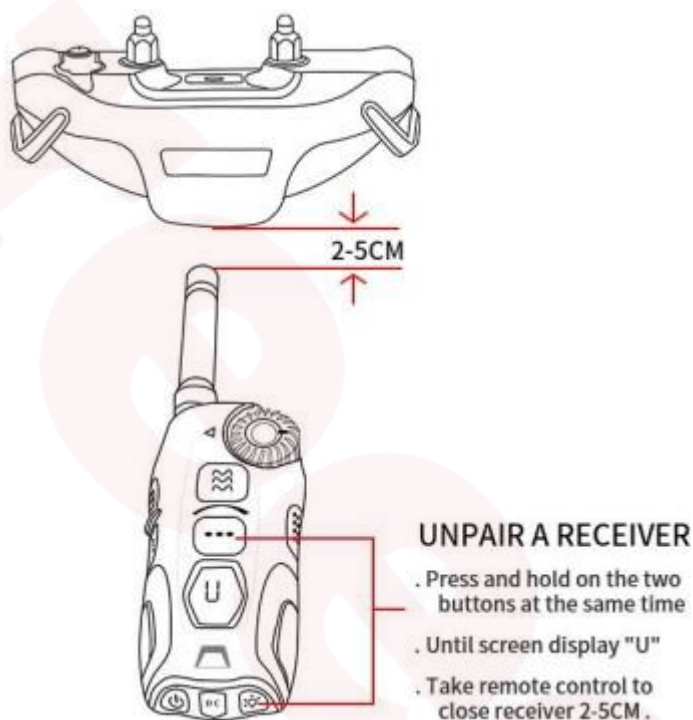

Krok 1: Vyberte si zodpovedajúci prijímač. Stlačte a podržte tlačidlo „ON/OFF“. Po dvoch „pípnutiach“ je napájanie prijímača zapnuté. Zelená LED blikne 1x za 5 sekúnd.

Krok 2: Stlačte a podržte tlačidlo "🔌" na vysielaci, kým sa nezobrazí LED displej, potom ho uvoľníte a vysieláč je zapnutý.

Krok 3: Stlačte súčasne tlačidlo Beep "🔊" a Highlight LED "💡", kým sa na LED displeji nezobrazí „U“. Netlačte žiadne ďalšie tlačidlá.

Krok 4: Držte vysieláč blízko prijímača obojku vo vzdialenosti 1 až 2 palce. Môžete počuť 5 „pípnutí“ z prijímača. Zelená LED kontrolka na prijímači teraz často bliká. Gratulujeme, úspešne ste spárovali príslušný prijímač.

Párovanie prijímača a vysielачom

Krok 1: Vezmite prijímač, ktorý chcete spárovať, a stlačte a podržte tlačidlo „ON/OFF”. Po dvoch „pípnutiach” sa prijímač zapne a uvidíte, že zelená LED často bliká.

Krok 2: Stlačte a podržte tlačidlo "  " na vysielачi, kým sa nezobrazí LED displej. Uvoľnite tlačidlo a vysielач je teraz zapnutý. Ak chcete spárovať prijímač pre prvého psa, LED displej zobrazuje „1”. Ak chcete pridať druhého psa, vyberte druhého psa, LED displej „2”.

Krok 3: Stlačte a podržte súčasne tlačidlo Vibrácia "  " a tlačidlo Highlight LED "  ", kým sa na LED displeji nezobrazí „P”. Nepúšťajte žiadne iné tlačidlá.

Krok 4: Držte vysielач blízko nespárovaného prijímača vo vzdialenosti 1 až 2 palce. Keď začujete 5 „pípnutí” a uvidíte, že zelená LED bliká pomalšie každých 5 sekúnd, tlačidlo uvoľnite. Znamená to, že prijímač bol úspešne spárovaný.

Krok 5: Otestujte zodpovedajúci prijímač – Stlačte tlačidlo vibrácie, zvukové alebo stimulačné tlačidlo reakcie obojku. Stlačte tlačidlo stimulácie na otestovanie prijímača pomocou testovacieho svetla:

1. Vložte testovacie svetlo na kontaktné body.
2. Stlačte stimulačné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
3. Skontrolujte Test Tight bude blikáť.
4. Vypnite prijímač obojku.
5. Uložte testovacie svetlo pre budúce testovanie.

Poznámka: Ak testovacie svetlo neblinká, vymeňte batériu a test zopakujte. Ak potrebujete, môžete si najskôr nastaviť najnižšiu intenzitu a vyskúšať ju na svojom psovi. Ak pes stále nereaguje, úroveň postupne zvyšujte.

Nastavenie úrovne stimulácie

1. Zvoľte vhodnú úroveň elektrostatického impulzu pre výcvikový obojok psa. Obojok má 99 úrovní intenzity, takže si môžete nájsť najlepšiu úroveň pre temperament vášho psa. Najlepšie je začať od nízkej úrovne a zvyšovať úroveň stimulácie podľa temperamentu vášho psa a cieľa výcviku.

2. Zvoľte správnu úroveň impulzu pre ohradník



- Otočením prepínača úrovne otrasov vyberte vhodnú úroveň impulzu.
- Potom stlačte tlačidlo kontinuálneho výboja alebo tlačidlo momentálneho výboja a potvrdte, že prijímač obojku prijíma signál z vysielачa a vydá jeden výboj. Prijímač obojku už túto úroveň impulzu pre funkciu ohradníka uložil.
- Ak chcete zmeniť úroveň impulzu pre funkciu ohradníka, opakujte kroky 1 a 2.
- Ak nechcete meniť úroveň impulzu funkcie ohradníka, úroveň impulzu bude rovnaká ako posledný impulz vydaný prijímačom obojku.

Nastavenie úrovne boostera

Ak chcete nastaviť úroveň boostera, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Zapnite diaľkový ovládač a potom otočte prepínač Shock Adjust&Lock v smere hodinových ručičiek, zmeňte úroveň zo „0“.
- Stlačte a podržte tlačidlo momentálneho výboja a tlačidlo zvýraznenej LED, uvoľnite ich, keď bliká úroveň výboja na diaľkovom ovládači.
- Otočením prepínača Shock Adjust&Lock proti smeru hodinových ručičiek zmeňte úroveň boostera (rozsah úrovní je od 0 do 95, výchozí je 0).
- Stlačením a podržaním prepínača Shock Adjust&Lock na jednu sekundu potvrdte úroveň zosilnenia. Úroveň prestane blikáť, nastavenie boostera bolo úspešné.

LED svetlo prijímača

Výcvikový obojok má 2 farby (biela, červená) vysoko svietiace LED. Môžete tak vidieť svojho domáceho miláčika na vzdialenosť 200–300 metrov v tme, aj bez použitia diaľkového ovládača. Obojok zaisťuje bezpečnosť v tme, noci, bez sledovania alebo pri hľadaní psa v snežení.

Stlačte tlačidlo Highlight LED na vysielачi, prijímač obojku bude blikáť každú 1s za 3 sekundy neprerušene.

Stlačte znovu tlačidlo Highlight LED, zvýraznená LED sa vypne. Môžete nastavovať rôzne režimy LED svetla, napríklad:

1. pes obdrží bielu zvýraznenú LED
2. pes obdrží červenú zvýraznenú LED

Prijímací obojok je navrhnutý tak, aby mal funkciu diaľkového ovládania a funkciu oplotenía.

Ak si prajete predĺžiť pohotovostný čas, sú k dispozícii 2 režimy pre príjem obojku:

Jediný režim: Iba funkcia oplotenía, zelená LED bliká 2x za 5 sekúnd

Duálny režim: Funkcia oplotenía a diaľkové ovládanie, zelená LED bliká 1x za 5 sekúnd

Odporúčame používať duálny režim iba vtedy, keď obojok používate súčasne na výcvik domáceho miláčika aj na funkciu oplotenía.

Ak systém používate iba na účely oplotenía, odporúčame používať jedinečný režim.

Ak chcete zapnúť/vypnúť režim Single alebo Dual, postupujte nasledovne:

1) Stlačte a podržte 2 sekundy, keď je prijímač obojku zapnutý, rozsvieti sa zelená LED a potom ju uvoľníte. Zelená LED bude blikať.

Funkcia oplotenía je zapnutá, funkcie diaľkového ovládania sú vypnuté.

Teraz je to režim Single.

2) Opäť stlačte a podržte 2 sekundy, rozsvieti sa červená LED dióda a potom ihneď zhasne. Zelená LED bliká 1x každých 5 sekúnd.

Funkcia oplotenía a funkcie diaľkového ovládania sú zapnuté.

Teraz je to Duálny režim.

Výdrž batérie sa môže líšiť podľa použitia a odhaduje sa nasledovne:

Duálny režim: 75–80 hodín

Jediný režim: 10–12 dní

Nabíjanie

Nenabíjajte batérie v horúcich alebo príliš chladných oblastiach, držte ich ďaleko od ohňa.

Pri nabíjaní musí byť okolitá teplota vyššia než 0 °C. Ideálna teplota nabíjania je medzi 10–45 °C.

1. Zdvihnite gumový kryt chrániaci nabíjací konektor DC.

2. Pripojte špeciálny napájací kábel do nabíjacieho konektora.

3. Zapojte USB adaptér do zdroja napájania.

4. Nabíjanie batérie prijímača trvá 2 hodiny pri prvom nabití a každý ďalší nabíjací cyklus. Pomocou Li-Ion technológie vyžaduje vysielateľ a prijímač iba 2 hodiny nabíjania.

Nie je na škodu nechať jednotku nabíjať dlhšie než 2 hodiny.

1. Nabíjanie prijímacieho obojku

Červená LED bliká = nízky výkon

Červená LED svieti = nabíjanie

Zelená LED svieti = plne nabité (nabíjačka je stále pripojená)

2. Nabíjanie vysieláča

Červená LED kontrolka bliká = nízky výkon

Červená LED svieti = nabíjanie

Zelená LED svieti = plne nabité (nabíjačka je stále pripojená)

Sprievodca riešením problémov

Problém č. 1: Žiadna stimulácia, keď je stlačené tlačidlo vysieláča.

- Prijímač obojku nemusí byť aktivovaný. Pamätajte, že prijímač obojku sa musí zapnúť manuálne.
- Prijímač obojku nemusí byť nastavený na váš diaľkový ovládač. Postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.
- Batéria v obojku prijímača alebo v diaľkovom ovládači je vybitá. V prípade potreby nabite alebo vymeňte.

Problém č. 2: Bzučiak na obojku prijímača nevydáva žiadny zvuk, keď je zapnutý vypínač.

- Batéria v prijímači obojku je vybitá. Nabite ju podľa potreby po dobu 2 hodín.

Problém č. 3: Zdá sa, že stimulácia nefunguje dostatočne dobre.

- Obojok prijímača nie je dostatočne tesný. Skontrolujte, či sú kontaktné body neustále v kontakte s kožou vášho psa.
- Batéria v obojku prijímača je vybitá. Nabite ho.

Problém č. 4: Svetlo obojku prijímača veľmi rýchlo mení farbu, aby signalizovalo nízke nabitie.

- Prijímač obojku nebol vypnutý. Uistite sa, že prijímač vypínate po každom použití.
- Nabíjajte v miestnosti s normálnou teplotou. Presuňte sa na Havaj.

Problém č. 5: Vysielač nemá dosah alebo je dosah výrazne obmedzený.

- Zásah prekážky alebo kovových konštrukcií.
- Vysielač príliš blízko k ľudskému telu – držte ho ďalej, ideálne nasmerujte smerom od tela.
- Rádiové rušenie. Chvíľu počkajte a skúste to znova na inom mieste.

Problém č. 6: Zdá sa, že obojok prijímača neprijíma žiadny signál alebo vibračné podnety.

- Uistite sa, že prijímač je zapnutý.
- Skontrolujte batériu diaľkového ovládača – môže byť vybitá.
- V prípade potreby nabite diaľkový ovládač alebo prijímač obojku.

Problém č. 7: Prijímač obojku musí byť doslova držaný na hornej časti ohraničujúceho vodiča, aby sa aktivoval.

- Batérie môžu byť vybité. Uistite sa, že sú batérie dobre nabité.
- Upravte ovládací gombík „Boundary Control Switch“ v smere hodinových ručičiek pre zväčšenie šírky hranice.

Problém č. 8: Mám nekonzistentný signál pre prijímač obojku.

- Uistite sa, že vysielateľ je aspoň tri stopy od veľkých kovových predmetov alebo zariadení.
- Uistite sa, že vodiče ohraničenia sú navzájom dobre spojené.
- Uistite sa, že vodiče ohraničenia nie sú vedené paralelne do 1,5 m od seba po dlhých elektrických okruhoch (napr. vedené spolu v jednom kanáli).
- Uistite sa, že vodiče nie sú príliš blízko satelitného paraboly. Problémy so signálom môžu nastať aj v prípade, že je systém príliš vysoko pri stene alebo v rohu.

Problém č. 9: Kontrolka napájania a kontrolky slučky nesvietia.

- Uistite sa, že drôty ohraničujúceho obvodu sú správne zapojené do svoriek ohraničujúcej slučky vysielateľa.
- Vykonať test: použite krátky testovací vodič a zapojte ho do oboch svoriek ohraničujúcej slučky vysielateľa. Ak svetlo zhasne, znamená to, že je problém vo fyzickom obvode ohraničenia. Skúste nájsť prerušenie slučky alebo kontaktujte servis.

Problém č. 10: Diaľkové ovládanie a prijímač obojku sa nedajú nabiť.

- Uistite sa, že nabíjate zariadenie v prostredí s vhodnou teplotou.
- Ak je napätie DC adaptéra nižšie ako 6 V alebo je teplota pod 0 °C, zariadenie sa nenabíja – zelená LED zhasne okamžite. Pokúste sa nabiť ovládač alebo prijímač v optimálnych podmienkach.

Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj je povolený k použitiu v území EU, a preto je opatrený označením **CE**.
Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach
www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkcie a tlačové chyby sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk