

reedog

PETKIT™



PURA MAX 2


Használati útmutató

A használati útmutató a Basic és Premium csomagokra is vonatkozik.


A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót, és mentse el.

1. Terméklista


Telepítés és használat előtt győződjön meg róla, hogy minden kiegészítő rendelkezésre áll.

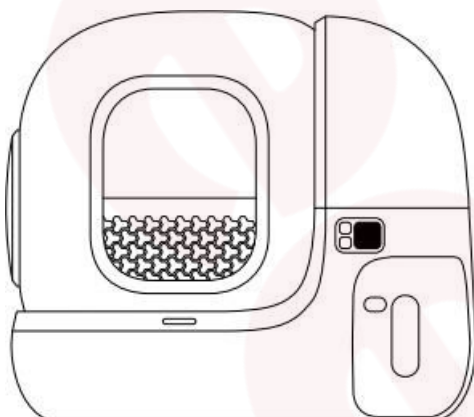

Fő egység

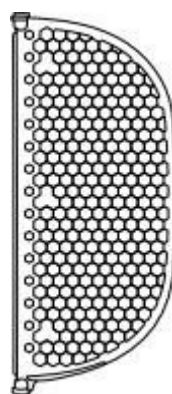

Alomszűrő

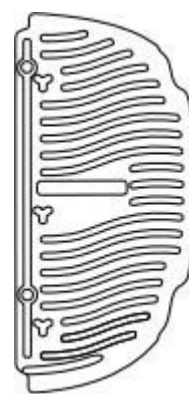


Hulladékeltávolító



Intelligens PETKIT
spray



Hálózati
adapter



Szemeteszák




Szageltávolító
N50 2.0



Használati
útmutató

2. Termékleírás

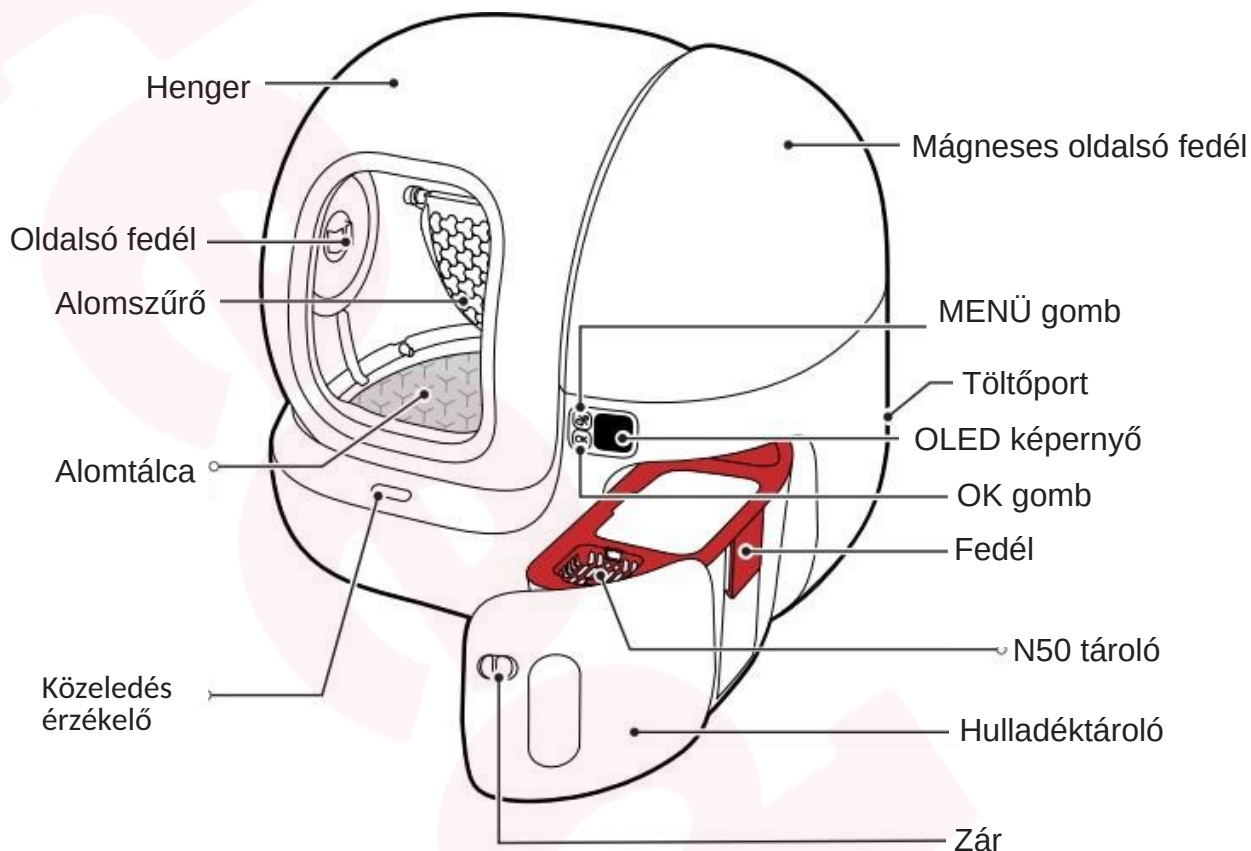

Megjegyzés: A legjobb termékek biztosítása érdekében rendszeresen fejlesztjük azokat. Ha a készülék képe kissé eltér a valós terméktől, a valós termék részesül előnyben.


Kiegészítők

Név	Működési leírás
Alomszűrő	Hatékonyan szűri a csomókat dugulás vagy szivárgás nélkül.
Hulladék-alátét	Tapadásmentes, karcálló és könnyen tisztítható
N50 2.0 szageltávolító	Megakadályozza a szag terjedését.

A szabványos alomszűrő tofu és kevert alomhoz alkalmas; a mágneses hatszögletű szűrő pedig ásványi alomhoz ajánlott.


3. A készülék telepítése

1. Húzza el a zárat jobbra és húzza ki a tárolót. Távolítsa el a tároló fedelét és vegye ki az összes tartozékot.

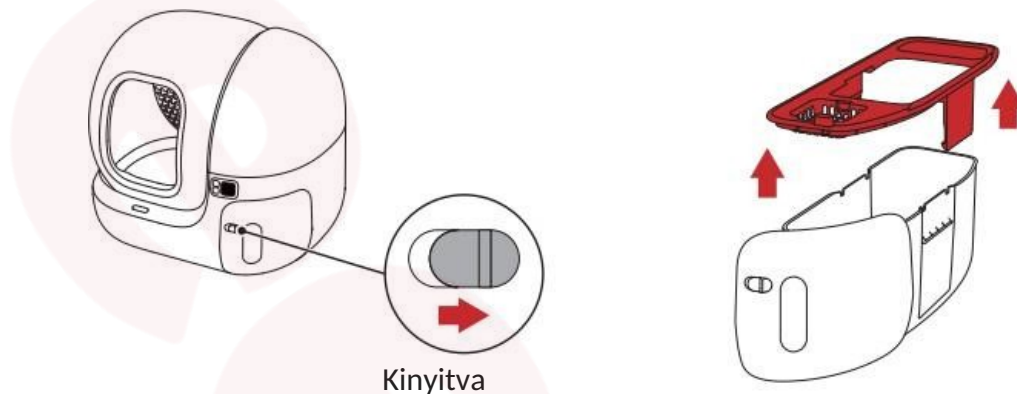

2. Helyezzen szemeteszákokat a hulladéktárolóba, és győződjön meg róla, hogy a tároló aljához van erősítve, majd helyezze vissza a fedelet.


Megjegyzés: A szemeteszákokat a tároló mindkét oldalára el kell helyezni, ahogy az az 1-es képen van ábrázolva.

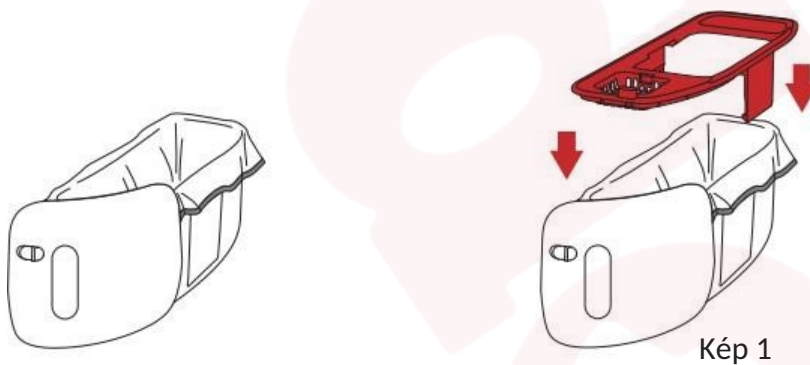


3. Helyezze az N50 szageltávolítót a tárolóba és erősen nyomja le.



4. Helyezze vissza a tárolót a fő egységbe és biztosítsa a zárat.

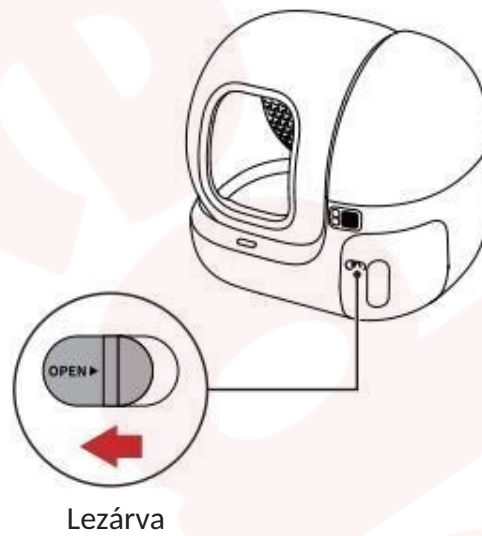

5. Vegye elő a hálózati adaptert, helyezze a készülék hátulján található töltőportba, majd csatlakoztassa a hálózathoz.

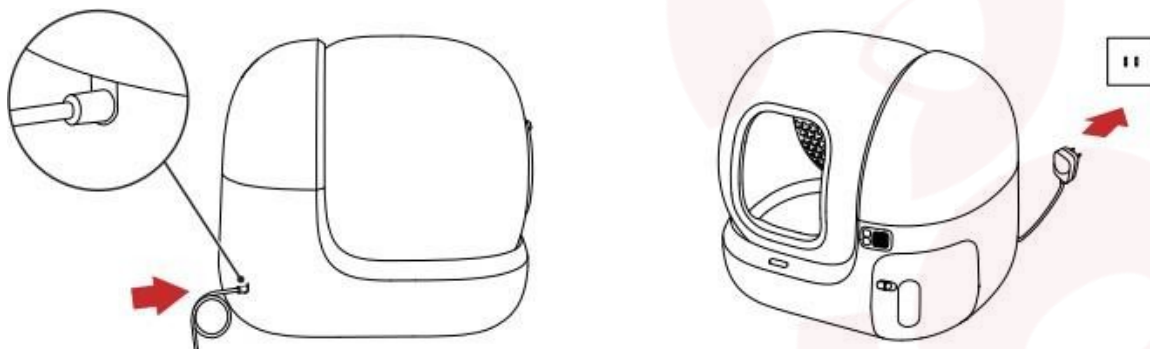

4. Hogyan használjuk a készüléket

Macskaalom hozzáadása

Megjegyzés: Ne használjon 1,2 cm-nél hosszabb és 3 mm-nél nagyobb átmérőjű macskaalmot.

1. A készülék bekapcsolása után nyomja meg a Menü gombot  a "Maintenance Mode"-ba kapcsoláshoz és az OK gomb megnyomásával indítsa el. Ezzel a henger forogni kezd.



2. Amikor a henger megáll nyílással felfelé, szórja bele a macskaalmot. Az OK gomb  lenyomásával befelyezi a "karbantartás módot".



3. Nyomja meg kétszer az OK gombot  és a készülék automatikusan kiegyenlíti a macskaalmot.



 **Figyelmeztetés:** A macskaalom mennyisége nem lépheti túl a kijelölt MAX szintet.

Az vezérlőpanel leírása

1. A funkciókat a Menü gomb  lenyomásával irányítja. Kapcsolja át a funkciókat majd nyomja meg az OK gombot .

Hosszú gombnyomás


Bekapcsolás vagy kikapcsolás

Rövid gombnyomás

A funkciók átkapcsolása, a kijelzőn megjelenik a funkció.

Rövid gombnyomás

Funkció kiválasztása.

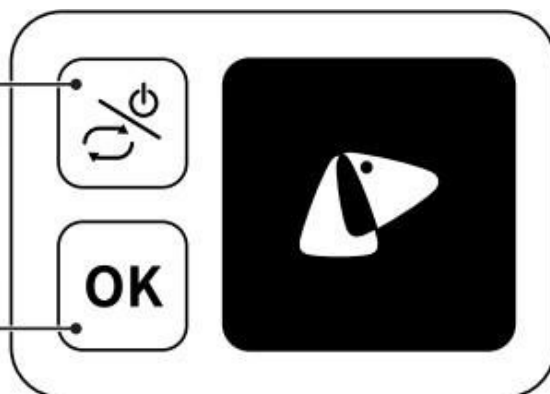

Funkciók leírása



Karbantartás mód

Használja macskaalom hozzáadásához vagy a készülék tisztításához.



Tisztítás

Elindul az automatikus tisztítás.



Macskaalom kiegyenlítése

Kiegyenlíti a macskaalmot a hengerben (használja a macskaalom hozzáadása után).



Visszaállítás

A henger visszaáll a kiinduló helyzetébe.



Hálózat konfigurálása


A készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz (az alkalmazás párosításához használja).



Szagtalanítás

A légtisztító elindítja a szagtalanítást. PETKIT szagtalanító telepítése szükséges.

Megjelenített állapot

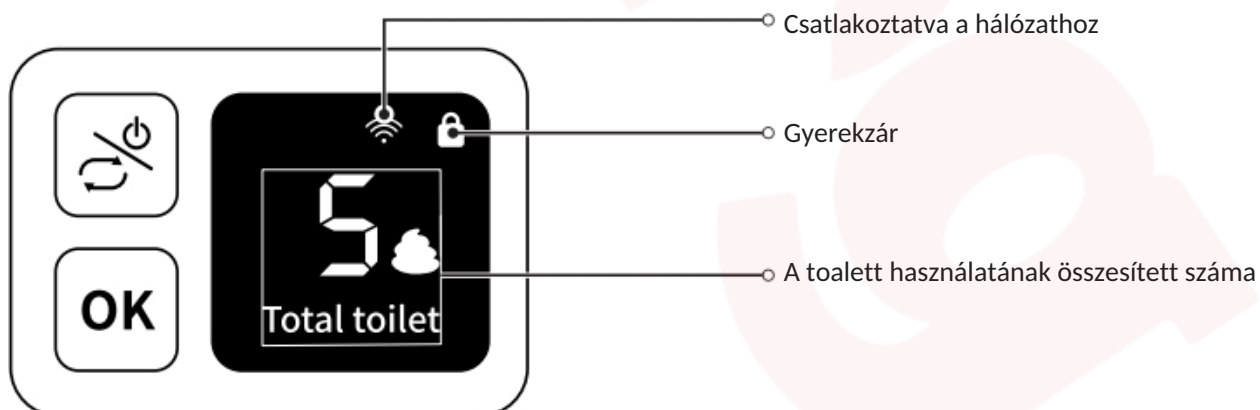

További felhívások

A képernyő alsó részén legördülő szöveg jelenik meg.


Felhívás	Leírás
 A macska megközelítette az érzékelő zónát.	Ha a macska megközelíti a készüléket működés közben, a készülék automatikusan leáll és jelez.
 Kevés macskaalom, kérem, töltsse fel.	Kevés macskaalom. Kérem, töltsse fel időben.
 A készülék meghibásodása.	A készülék meghibásodása, ellenőrizze a részleteket az alkalmazásban.
 A hulladéktároló megtelt, kérem, ürítse ki.	A hulladéktároló megtelt. Kérem, ürítse ki időben.
 A felső panel nincs lezárva!	A mágneses oldalsó fedél nincs lezárva. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e telepítve.

Az intelligens alkalmazás kezelése

1. Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ről. Vagy olvassa be a QR kódot a letöltéshez.




2. Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a "+" gombra, adja hozzá a PETKIT PURAMAX 2 toalettet, párosítsa a készülékeket.

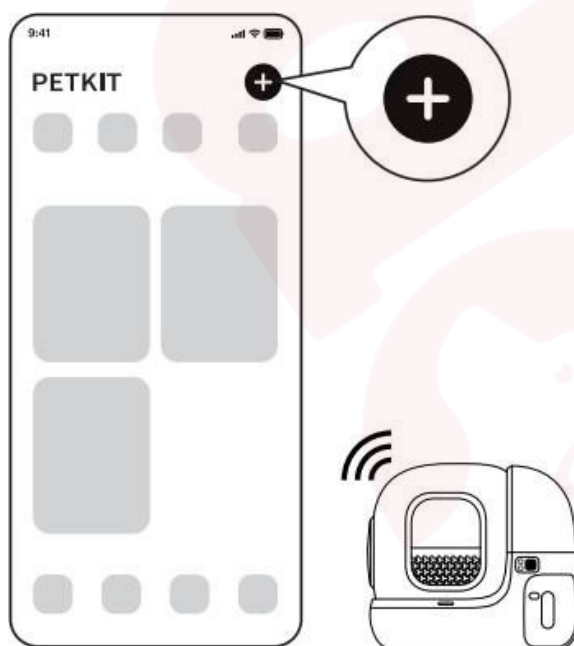


Az alkalmazás aktuális megjelenése kissé eltérhet.



A Menü gomb megnyomásával a toaletten átkapcsol "Hálózat konfigurálása" módba, majd nyomja meg az OK gombot.
A képernyőn megjelenik a "Connecting..." és az alkalmazás csatlakozni kezd a készülékhez. Várjon, amíg a konfiguráció sikeresen végbemegy.

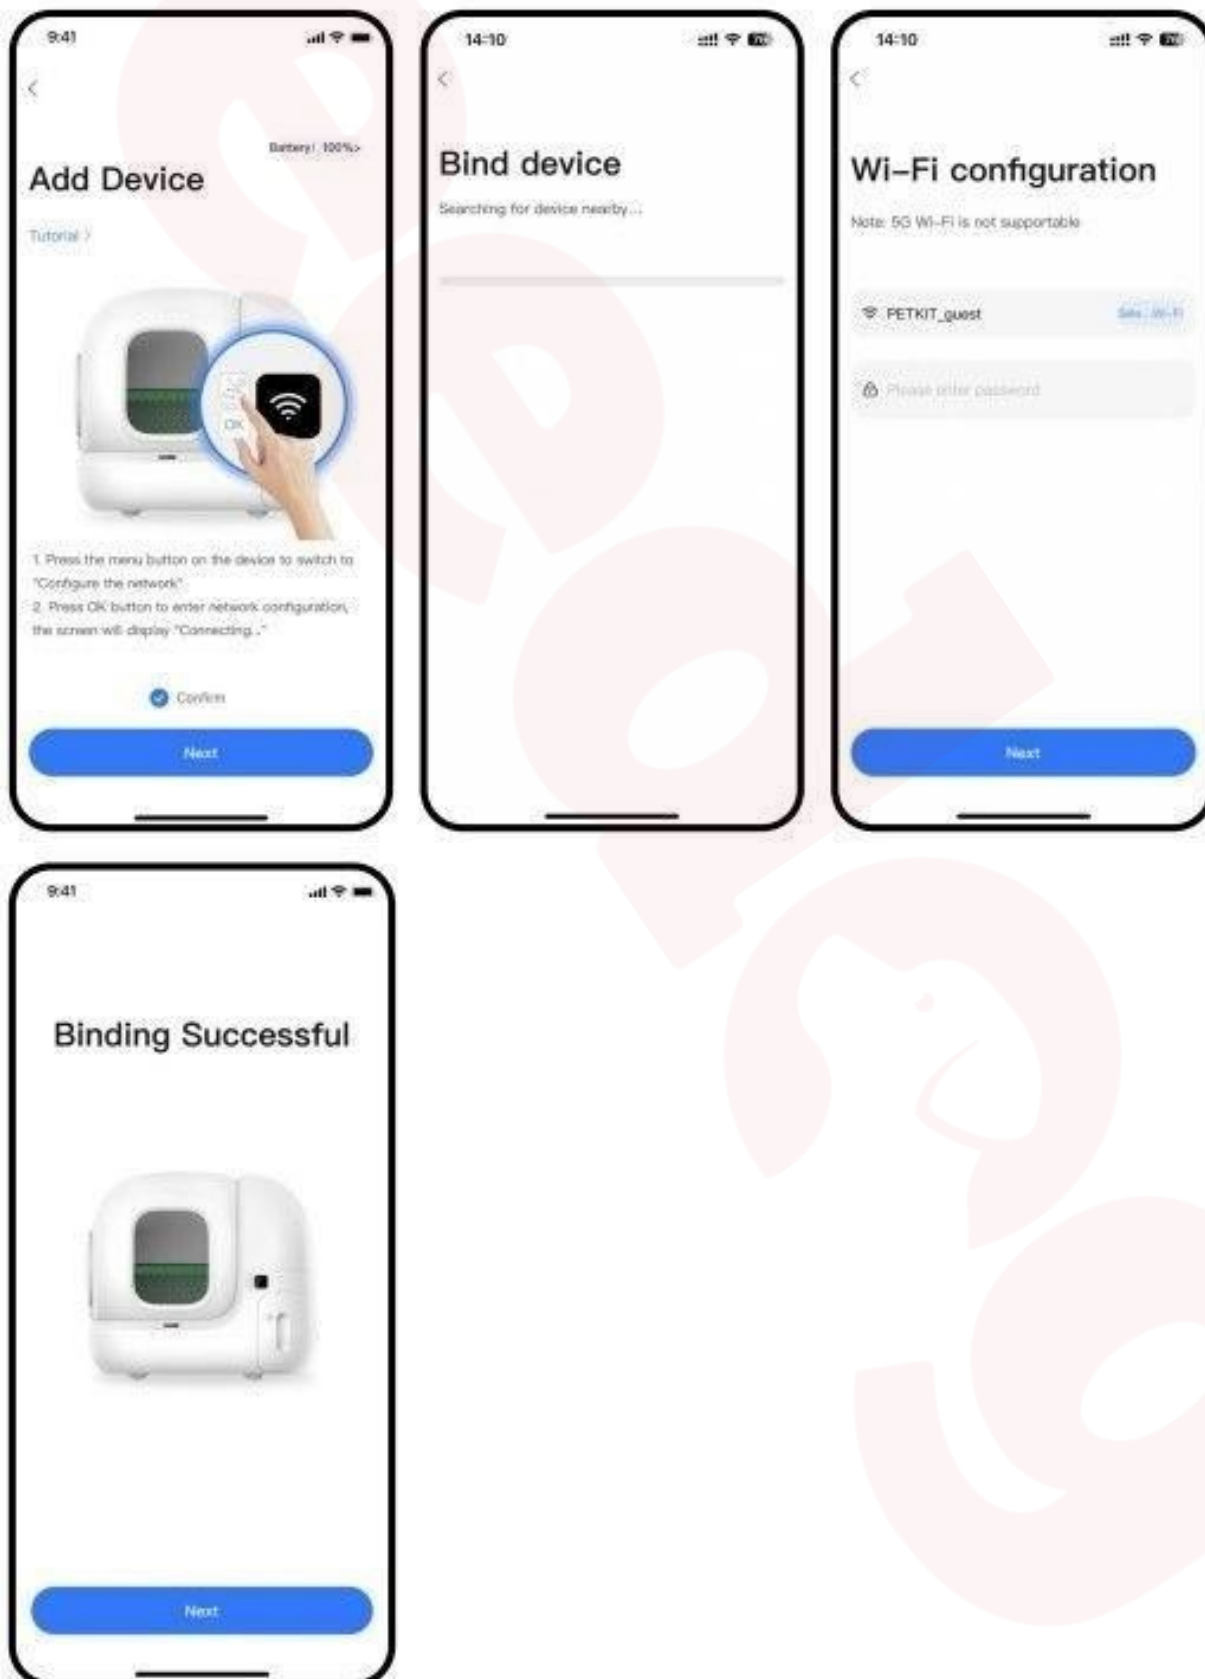

Hogy biztosítsa kedvence biztonságát és a készülék helyes használatát, az első csatlakozás alkalmával olvassa el az összes utasítást az alkalmazásban.

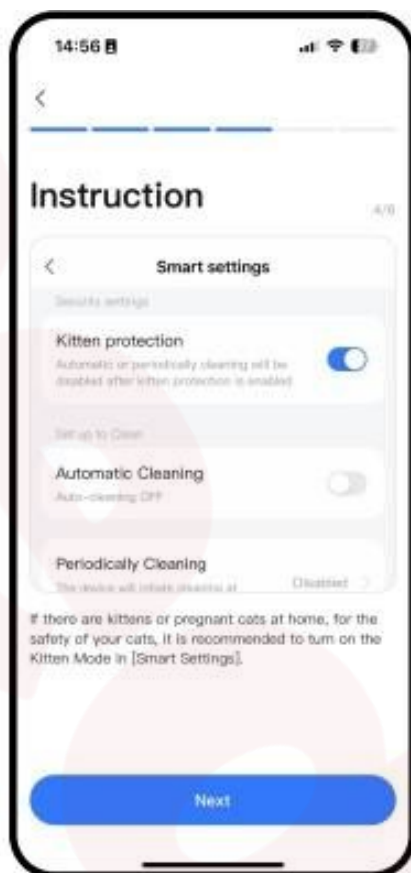

Lépjen be az alkalmazás kezdőlapjára, és ellenőrizze a toalett állapotát, a háziállat vécéhasználati idejét, a szemetes állapotát stb.



Emlékeztető
a szagtalanító
cseréjére

Emlékeztető
a hulladéktároló
kiürítésére

Az alap funkciók leírása



Tisztítás: kattintson rá, és tisztítsa ki a toalettet.



Karbantartás mód: kattintson rá, és a dob elfordul úgy, hogy a nyílás felfelé nézzen, ami lehetővé teszi a macskaalom könnyű feltöltését vagy cseréjét.



Macskaalom kiürítése: A mágneses alomeltávolító telepítése után kattintson rá, hogy kiürítse a hengerben maradt macskaalmot.



Intelligens beállítások: állítsa be a tisztítási és biztonsági módot.



Szageltávolítás: rákattintva eltávolítja a szagot.
* Ehhez a funkcióhoz szükséges a PETKIT SMART SPRAY légtisztító telepítése.




Bekapcsolt világítás: rákattintva kivilágít a lámpa, hogy ellenőrizni lehessen a henger belsejének állapotát.
* Ehhez a funkcióhoz szükséges a PETKIT SMART SPRAY légtisztító telepítése.

Hogyan használjuk a PETKIT SMART SPRAY légtisztítót

A toaletten kattintson a "Binding Air Purifier"-re vagy az alkalmazás kezdőlapján kattintson a "Super Deodorizing"-ra.

A macska távozása után a toalettről a légtisztító automatikusan bekapcsol, hogy friss legyen a levegő.

Kapcsolja be a fényt az alkalmazásban, hogy ellenőrizni tudja a henger belsejének állapotát.

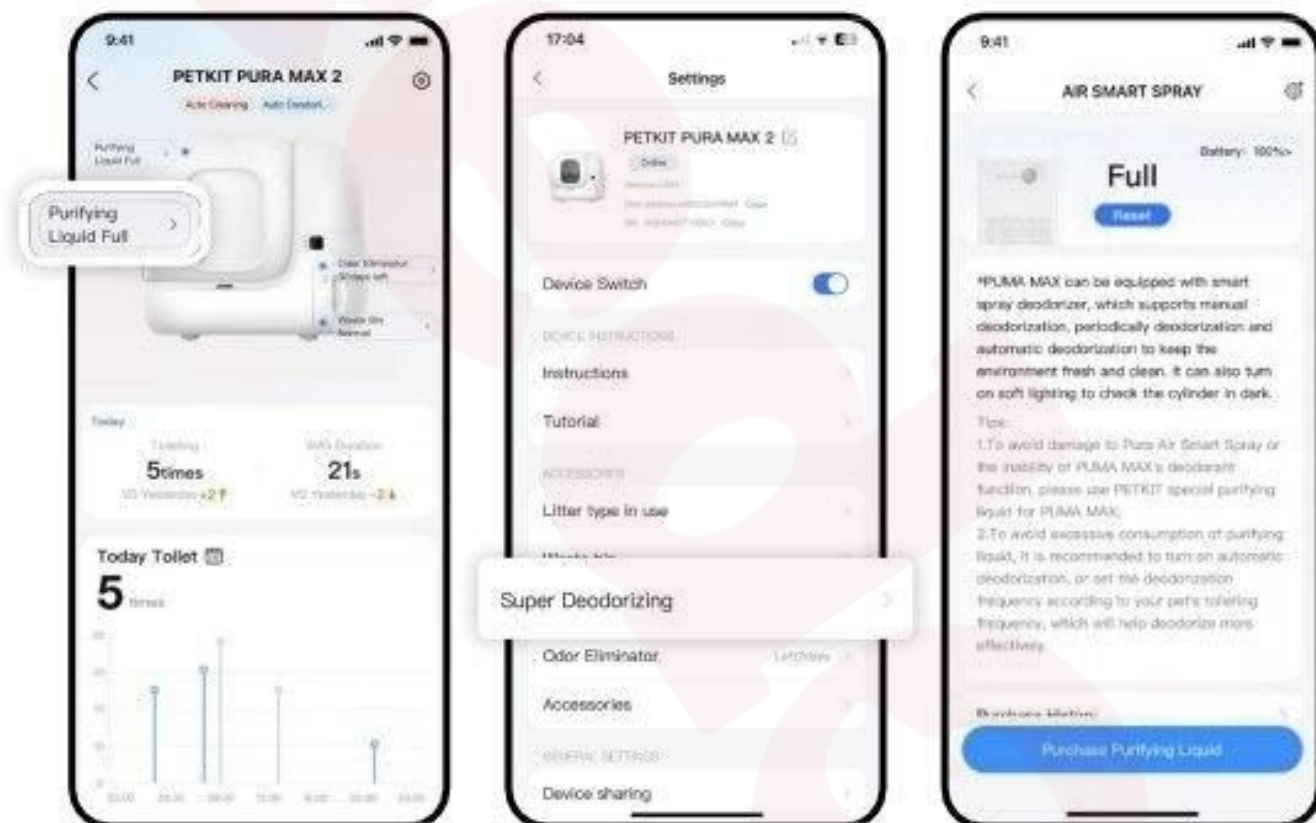


További funkciók

1. Kiscica mód

Ezt a módot akkor kapcsolja be, ha kiscicája vagy vemhes macskája van otthon.

Ha ez a mód be van kapcsolva, az automatikus és a rendszeres tisztítás ki van kapcsolva.

A macskaalom tisztításához kattintson a "Clean now" gombra.

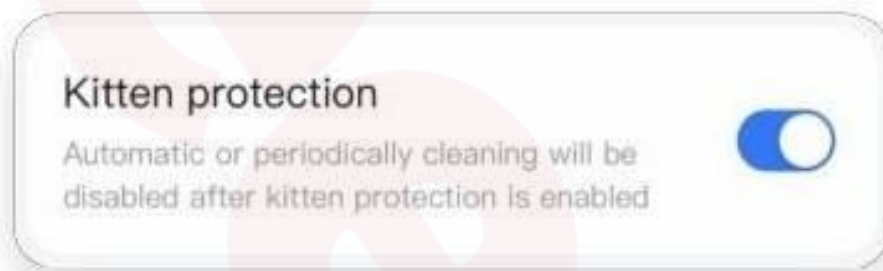


2. Folyamatos forgatás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék nem hagyja abba a működést (tisztítást) akkor sem, ha érzékeli, hogy közeledik a macska.

*Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a készülék abbahagyja a működést, amikor érzékeli, hogy közelít hozzá a macska.


Ha a henger nyílása éppen lefelé néz, fennáll annak a lehetősége, hogy a macska vagy az alom az eszköz alsó részébe kerül, ami megnehezíti a tisztítást.

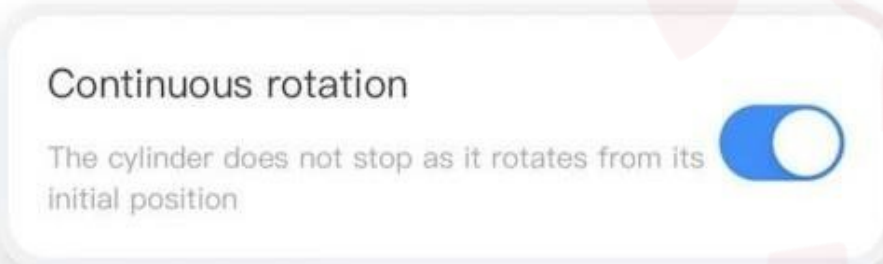

5. Tisztítás és karbantartás

Macskáknál javasolt ezeket a részeket rendszeresen tisztítani és cserélni.

⚠ Figyelmeztetés: Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
Kerülje az alkohol, fertőtlenítőszer, fehérítő stb. használatát tisztítás során.

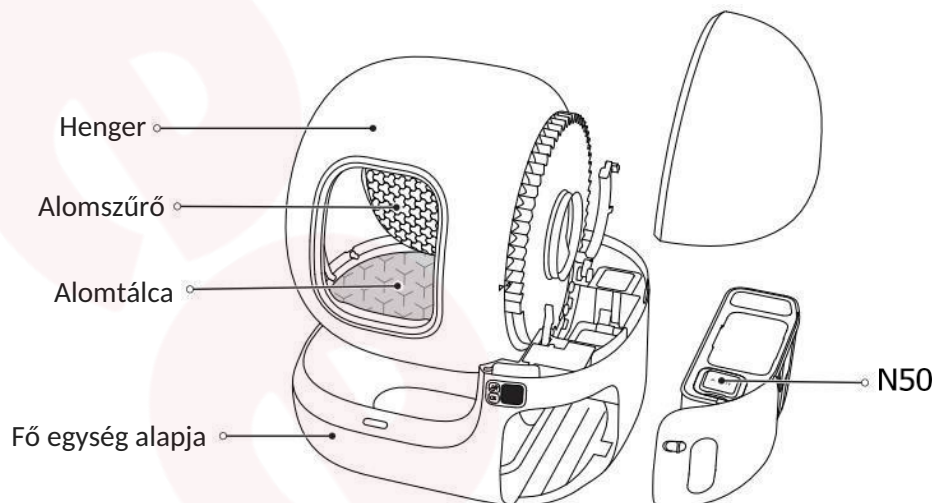


Alkatrész neve	Mikor tisztítani	Hogyan tisztítani	Mikor cserélni	Hogyan kiszerezni
Henger	Amikor a belső felület szennyezett.	Tisztítsa meg kefével és szárítsa meg.	/	Lásd 5.3 pont
Alomszűrő	Időben tisztítsa meg, ha az állatoknak híg a széklete.	Tisztítsa meg kefével és szárítsa meg.	Ha elgörbült és sérült.	Lásd 5.2 pont
Alomtálca	Ha piszkos.	Törölje le puha ronggyal vagy papírtörölővel és tiszta vízzel. Ne dörzsölje.	Ha erősen hozzátapad a macskaalomhoz, vagy ha törött.	Lásd 5.2 pont
Fő egység alapja	A henger szétszerelése után.	Törölje le nedves papírtörölővel.	/	/
Közeledésérzékelő	Ha az érzékelő felülete szennyezett.	Törölje le puha ronggyal.	/	/
N50	/	/	Körülbelül havonta	Vegye ki


* Kerülje az alkoholos tisztítást, fertőtlenítőszereket, fehérítőket, semleges tisztítószereket és hasonlókat.

5.1 A macskaalom kiürítése tisztítás előtt

1. Nyomja meg a macskaalom eltávolítójának középső kiemelkedő részét, és igazítsa a három vájatot az alom szűrőjén található megfelelő nyílásokhoz. Amint hallja a „katt” hangot, a telepítés sikeres.

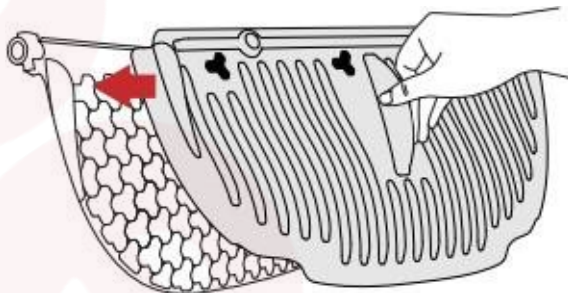


2. Az alkalmazásban kattintson a „Kiüríteni az almot (Empty litter)” gombra, majd az útmutató szerint ürítse ki a macskaalmot.
3. Használat után nyomja meg a macskaalom eltávolítójának bal oldali kiemelkedő részét, majd húzza ki azt.

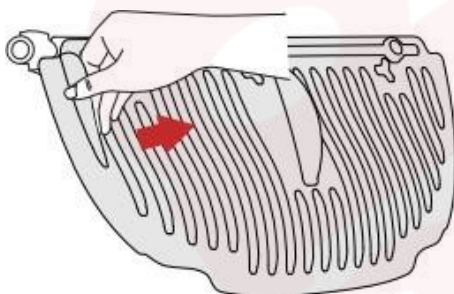

5.2 Az alomszűrő és az alomtálca szétszerelése


1. Az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva távolítsa el az oldalsó fedelet.

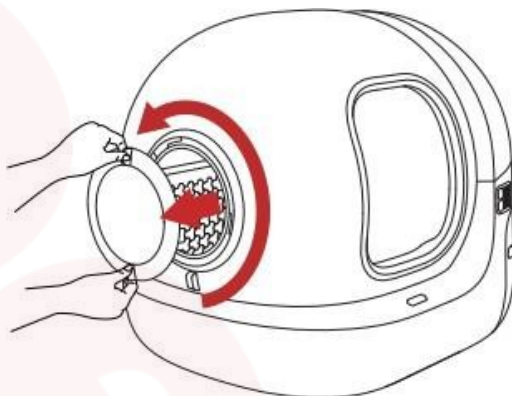

2. Nyomja meg az alomszűrő közepét, amíg meg nem hajlik és el nem válik a bal kapocstól, majd távolítsa el.




3. Fogja meg az alomtálca fogantyúját, hogy kihúzza azt.

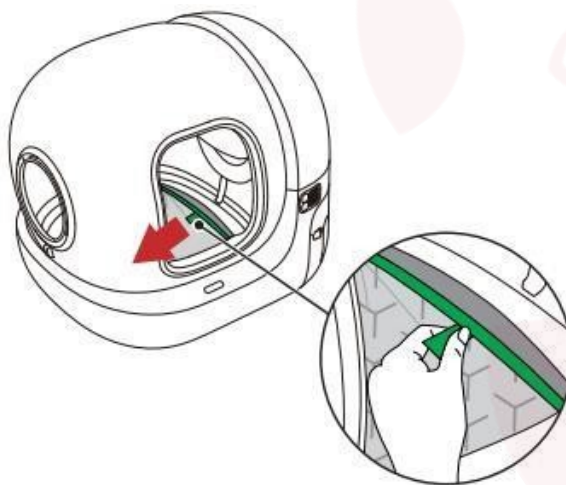


5.3 A henger szétszerelése


1. Távolítsa el a mágneses oldalsó fedelet felfelé irányban.

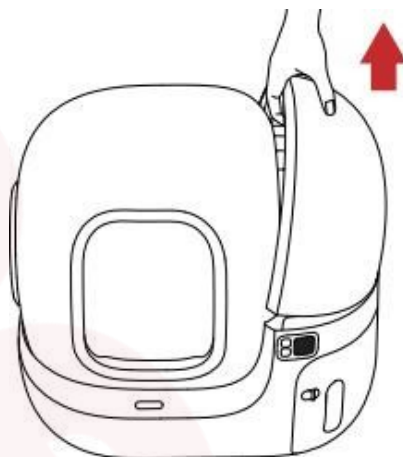

2. Nyissa ki a kapcsot.

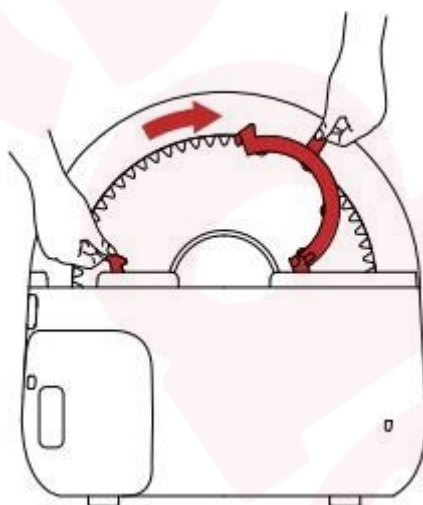


3. Húzza ki a hengert felfelé.

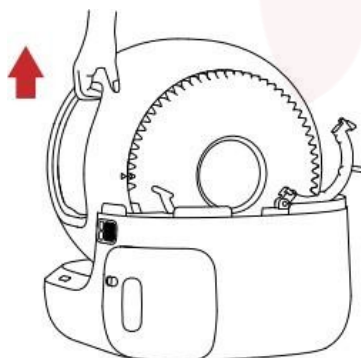

5.4 Tisztítson meg minden alkatrészt


Figyelem: A fő egységet szigorúan tilos leöblíteni vagy beáztatni. Csak törölni szabad, különben a készülék megsérülhet.

1. Tisztítsa meg a henger minden sarkát kefével, majd öblítse le.

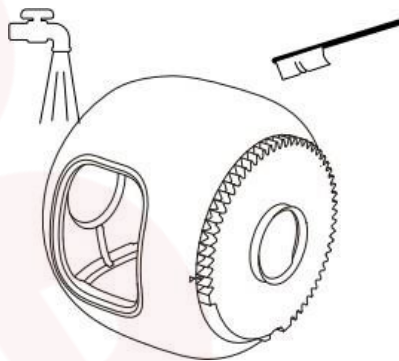


2. Dörzsölje át az alomszűrőt kefével, majd öblítse le. Törölje át a macskaalom alátétjét nedves ronggyal.

Figyelem: Ne dörzsölje erősen, hogy elkerülje a sérülést.
Kerülje a tisztítószeres, például alkohol, fertőtlenítőszeres, fehérítők stb. használatát.

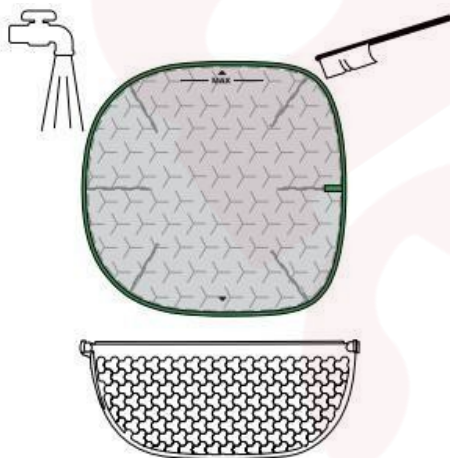


3. A fő egységet törölje le nedves papírtörölővel, hogy az érzékelő tiszta legyen.

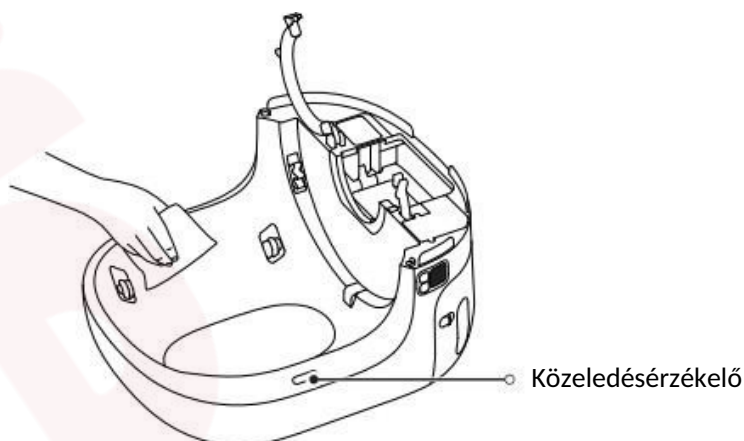


5.5 Az alkatrészek telepítése

Figyelem: Minden alkatrészt csak akkor telepítsen, ha teljesen megszáradtak.

1. Helyezze a hengert az alapra, rögzítse a kapcsot, és ellenőrizze, hogy a kapocs megfelelően van-e rögzítve.

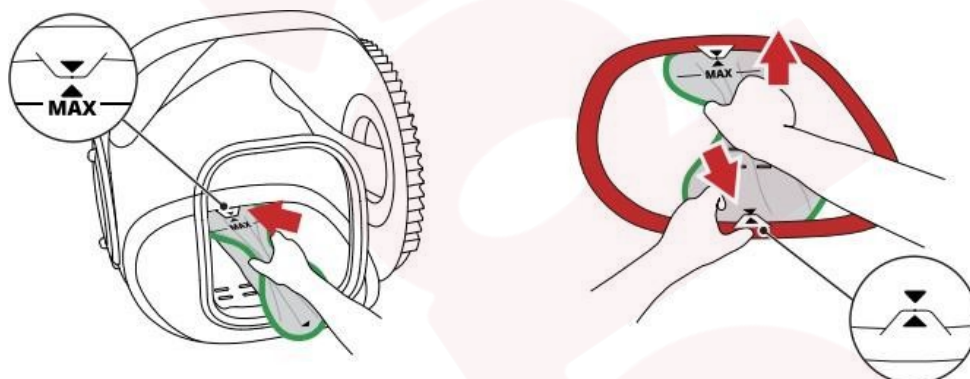


2. Tartsa az alomtálcát, helyezze a felső részét a vájatba, majd illessze az alsó részét is a vájatba (igazítsa az irányjelző nyilakhoz).

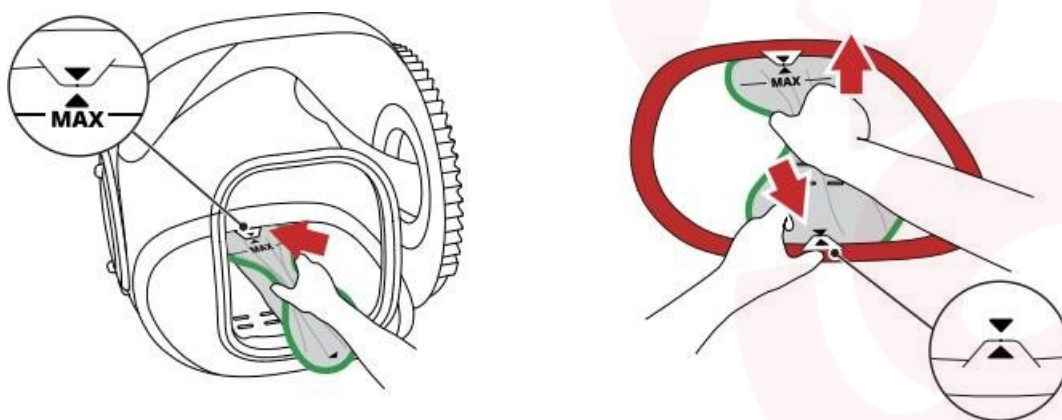

3. Engedje el az alátétet, és mindkét oldala természetesen becsúszik a henger vájatába.


Figyelem: Használat előtt győződjön meg arról, hogy az alátét zöld széle teljesen be van csúsztatva a vájatba, és hogy a nyilak ▲ mindkét végén megfelelnek a jelzett iránynak.

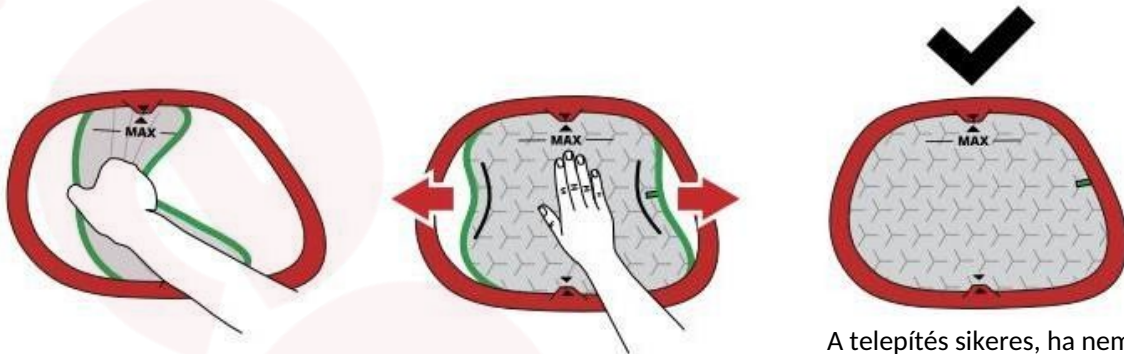


A telepítés sikeres, ha nem látható a zöld szél.

4. A szűrő egyik oldalát helyezze az A pontba a hengerben.


A pont

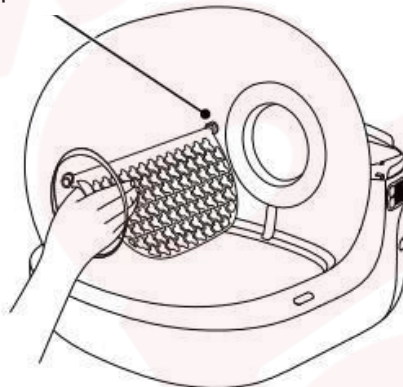

5. Tartsa a szűrőt és nyomja, míg el nem hajlik.

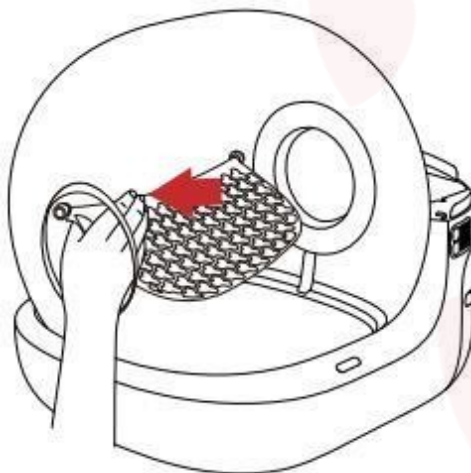


6. Helyezze a szűrő másik végét a B pontba a hengerben.

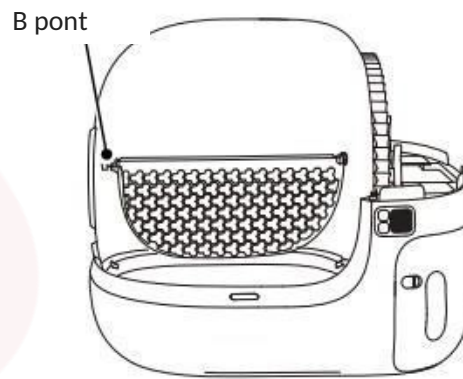

7. Kérjük, ellenőrizze: ha a szűrőt előre-hátra lehet mozgatni, a telepítés sikeres.

8. Szerelje fel az oldalsó fedelet, forgassa az óramutató járásának irányába, majd szerelje fel a mágneses oldalsó fedelet is.

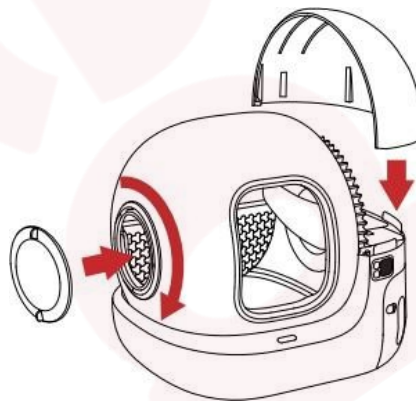

6. Videós útmutató

6.1 Videó a telepítésről és használatról



Olvassa be a QR kódot
és nézze meg a videót

6.2 Videó a tisztításról és karbantartásról



Olvassa be a QR kódot
és nézze meg a videót

Alapvető műszaki adatok

Termék neve	PETKIT PURAMAX 2 ÖNTISZTÍTÓ TOALETT MACSKÁKNAK
Termékmodell	P9902
Méretek	620 x 538 x 552 mm (24,41 x 21,18 x 21,73 hüvelyk)
Súly	Körülbelül 10 kg (22 lb)
Névleges teljesítményfelvétel	 12 V 2 A
Csatlakozás	Wi-Fi
Használati tartomány	6 hónapnál idősebb macskáknak

- Köszönjük, hogy a PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING LITTER BOX-ot választotta.
- A termék telepítése és használata előtt gondosan olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
A termék telepítése vagy használata azt jelenti, hogy elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági útmutatót.
- A PETKIT nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért, illetve ezek jogi felelősségét sem vállalja.
- A PETKIT fenntartja magának a jogot az értelmezésre és a felülvizsgálatra.

Biztonsági kézikönyv

Az alábbi biztonsági utasítások be nem tartása a termék nem megfelelő működését vagy egyéb előre nem látható károkat okozhat.

- A készüléket telepítse a használati útmutató alapján.
- A készülék használata nem ajánlott 6 hónapnál fiatalabb macskák számára.
Nem ajánlott a használat 1,5 kg-nál kisebb súlyú macskáknak.
- Ne helyezze a készüléket olyan környezetbe, ahol magas a hőmérséklet vagy a páratartalom.
- A termék kizárólag beltéri használatra készült. Ne tegye ki közvetlen napfénynek, és tartsa távol nyílt lángtól.
- Bár a készülék alacsony feszültséggel működik, áramütés veszélye áll fenn, ha egy állat megrágja a tápkábelt. Tanítsa meg háziállatainak a termék megfelelő használatát.
- Kizárólag az eredeti adaptert használja, hogy megelőzze a készülék károsodását vagy a biztonsági kockázatokat.
- A készüléket helyezze kemény, egyenes felületre úgy, hogy ne érintkezzen a fallal.
- A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne döntse meg a készüléket.
- A készülék alsó részét ne áztassa, ne merítse vízbe. Bánjon óvatosan a készülékkel.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati aljzatból.
- Gyermek csak felnőtt felügyelete és vezetése mellett használhatja a készüléket.
- A javításokat csak szakember felügyelete mellett szabad elvégezni, hogy elkerülhető legyen a véletlen károsodás.
- Tilos tárgyakat a készülék tetejére helyezni vagy azt lenyomni, hogy ne befolyásolja a készülék megfelelő működését.
- Hosszabb távollét előtt győződjön meg róla, hogy a toalettben elegendő alom és a hulladéktárolóban elegendő hely van.
- Ha bármilyen probléma merülne fel a készülékkel, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal és kérje a segítségüket.

Megfelelőségi nyilatkozat, jótállás és garancián túli szerviz

A készülék használatát az EU országokban elfogadták, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.

A technikai paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és beszerzés

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu