



protect. teach. love.™

Instrucțiuni de asamblare

Ușă pentru animale de companie din aluminiu pentru condiții meteorologice extreme™

reedog



Vă rugăm să **citiți** complet instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare.

Bine ați venit la

Doriți ce este mai bun pentru animalul dvs. de companie. Scopul nostru este să vă ajutăm să faceți exact asta. Noua dvs. ușă pentru animale de companie vă va proteja casa de temperaturile exterioare extreme și îi va oferi animalului dvs. de companie libertatea de a intra și ieși singur.

Știm că animalele de companie sănătoase îi fac pe stăpâni fericiți. Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, vă rugăm să acordați un moment pentru a citi instrucțiunile importante de siguranță. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

În cele ce urmează, "noi" sau "ne" se referă la Radio Systems Corporation și la orice alte filiale sau mărci comerciale ale Radio Systems Corporation.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

 Acesta este simbolul de avertizare privind siguranța. Acesta indică un posibil risc de rănire. Respectați toate instrucțiunile de siguranță marcate cu acest simbol pentru a evita posibile vătămări sau deces.

AVERTIZARE

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă.

ATENȚIE

ATENȚIE, împreună cu simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămări ușoare sau moderate.

NOTĂ

NOTĂ indică informații care nu sunt legate de vătămări corporale.

AVERTIZARE

- Dacă există copii în casă, este important să luați în considerare ușa pentru animale de companie din punctul de vedere al siguranței copiilor. Ușa pentru animale de companie poate fi utilizată greșit de către copii și îi poate expune la pericole potențiale de cealaltă parte a ușii pentru animale de companie. Proprietarii de piscine ar trebui să se asigure că copiii sunt supravegheați în permanență și că accesul la piscină este securizat. În cazul în care se creează un nou pericol în interiorul sau în exteriorul locuinței dvs. care poate fi accesibil prin ușa pentru animale de companie, Radio Systems Corporation vă recomandă să asigurați în mod corespunzător accesul la pericol sau să îndepărtați ușa pentru animale de companie. Placa de blocare și zăvorul, dacă sunt disponibile, sunt furnizate în scopuri estetice și de conservare a energiei și nu sunt concepute ca un dispozitiv de siguranță. Radio Systems Corporation nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare, iar proprietarul produsului este pe deplin responsabil pentru supravegherea deschiderii rezultate.
- Pentru a evita rănirea gravă, urmați toate instrucțiunile de siguranță pentru uneltele electrice utilizate pentru instalare. Purtați ochelari de protecție în timpul lucrului.
- Înainte de instalare, utilizatorul trebuie să se informeze cu privire la toate reglementările de construcție care ar putea afecta instalarea ușii pentru animale de companie și să determine, împreună cu un specialist, adecvarea structurală. Această ușă pentru animale de companie nu este o ușă antifoc. Pe lângă pericolele care pot exista în interiorul sau în exteriorul ușii pentru animale de companie, proprietarul și specialistul trebuie să ia în considerare, de asemenea, pericolele care pot apărea în urma modificărilor ulterioare ale structurii clădirii și modul în care acestea se pot raporta la prezența și utilizarea ușii pentru animale de companie, inclusiv la utilizarea sa necorespunzătoare.
- Atunci când tăiați metalul, aveți grijă la marginile ascuțite pentru a evita rănirea.

NOTĂ

- Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni și să vă asigurați că acestea sunt predate noului proprietar la vânzarea proprietății.
- Chiar dacă suprafața de instalare (ușă, perete etc.) este neuniformă, ușa pentru animale de companie trebuie să fie instalată la nivel pentru a se putea balansa corect.
- Atunci când se utilizează șablonul de tăiere, trebuie păstrată o distanță minimă de 8 cm între marginile ușii și marginea exterioară a șablonului pe laturi și în partea inferioară, pentru a menține integritatea structurală a ușii.
- Strângeți șuruburile manual folosind o șurubelniță. Aveți grijă să nu strângeți prea tare șuruburile. Strângerea excesivă poate deteriora filetul sau poate deforma cadrul ușii pentru animale de companie.


VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI
INSTRUCȚIUNILE DE
UTILIZARE

Conținutul setului


Conținutul setului	45
Unelte necesare	45
Marcați poziția ușii pentru animale de companie	46
Pregătirea ușii	46
Decupați deschiderea pentru ușa pentru animale de companie	47
Faceți găuri pentru cadru	47
Instalarea ușii pentru animale de companie	48
Dresarea animalului dvs. de companie	48
Introducerea plăcii de blocare	49
Reglarea sau înlocuirea clapetelor	49
Condiții de utilizare și limitarea răspunderii	50
Garanția	50




Placă de blocare

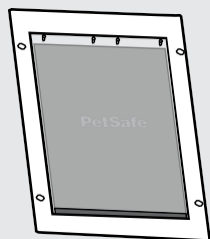

Cadru interior

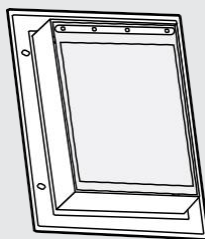

Cadru exterior

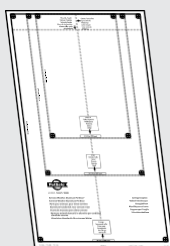

Șablon de tăiere



Manșoane pentru șuruburi

- Mediu: 4 buc.
- Mare: 4 buc.
- Foarte mare: 6 buc.



Șuruburi din nailon

- Mediu: 4 buc.
- Mare: 4 buc.
- Foarte mari: 6 buc.




Șuruburi metalice

- Mediu: 4 buc.
- Mari: 4 buc.
- Foarte mare: 6 buc.

Conținutul setului

Necesar Unealtă

- Bandă de măsurat
- Nivel cu bulă de aer
- Creion
- Ciocan și șurubelniță cu lamă plată (dacă ușa este desfăcută pentru a instala ușa pentru animale de companie)
- Foarfece
- Bandă de mascare
- Burghiu
- Burghiu de 12 mm
- Burghiu de 7 mm
- Ferăstrău circular (sau ferăstrău de frezat) cu lamă de ferăstrău adecvată pentru materialul care urmează să fie tăiat
- Șurubelniță Phillips
- Tăietor de sârmă
- Pistol cu cartuș cu material de etanșare a rosturilor
- Ochelari de protecție

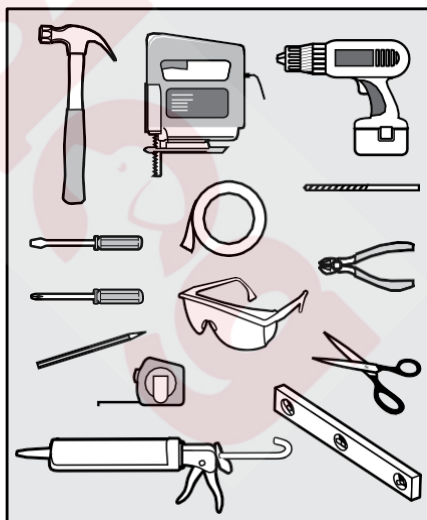



NOTĂ: În timp ce instrucțiunile din acest manual descriu instalarea ușii pentru animale de companie într-o ușă, ușa pentru animale de companie poate fi instalată și în majoritatea pereților. Procedura de instalare rămâne aceeași. Ușa pentru animale de companie nu este potrivită pentru instalarea în sticlă. La instalarea ușii pentru animale de companie într-o ușă sau într-un perete cu o grosime de:

- Peste 51 mm, pot fi necesare unelte și materiale suplimentare, de ex. un cadru din lemn;
- Sub 38 mm, este necesar un adaptor de instalare (vândut separat). Pentru mai multe informații, vizitați www.petsafe.com sau contactați serviciul clienți.

Marcați poziția ușii pentru animale de companie

1. Măsurați înălțimea umerilor animalului dvs. de companie și marcați-o pe partea interioară a ușii în care instalați ușa pentru animale de companie (A).
2. Cu ajutorul unei nivele, trasați o linie verticală la linie mediană pentru poziția ușii pentru animale de companie (B).

Ușa pentru animale de companie trebuie să fie instalată la nivel pentru a se putea balansa corect.

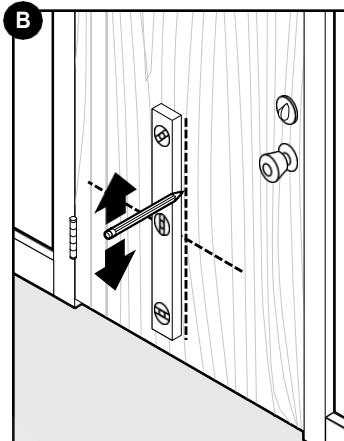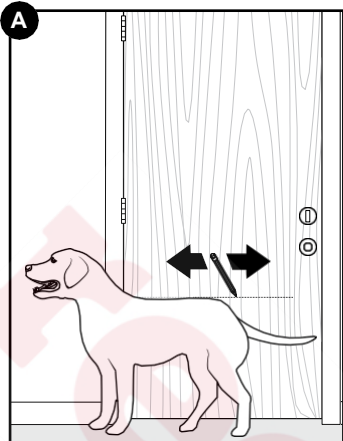

Pregătirea ușii

3. Dacă este posibil, desfaceți ușa (C) și așezați-o pe o suprafață înălțată, cum ar fi două trepte (D). Partea interioară a ușii trebuie să fie orientată în sus. Asigurați-vă că zona de sub ușă în care ați tăiat deschiderea pentru ușa pentru animale de companie este liberă.



Dacă este necesar, puteți instala ușa pentru animale de companie și fără să desfaceți ușa.

4. Decupați șablonul de tăiere pentru ușa pentru animale de companie la dimensiunea corectă.
5. Atașați șablonul de tăiere la partea interioară a ușii cu ajutorul benzii adezive. Aliniați marginea superioară și linia centrală a șablonului cu liniile marcate anterior pentru înălțimea umerilor și linia centrală (E).

NOTĂ

Asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 8 cm între marginile ușii și marginile exterioare ale șablonului de tăiere pe laturi și în partea de jos pentru a menține integritatea structurală a ușii.

6. Trasați marginile exterioare ale șablonului de tăiere cu creionul. Asigurați-vă că trasați colțurile cu precizie.
7. Îndepărtați șablonul de tăiere și orice bandă adezivă de pe ușă.

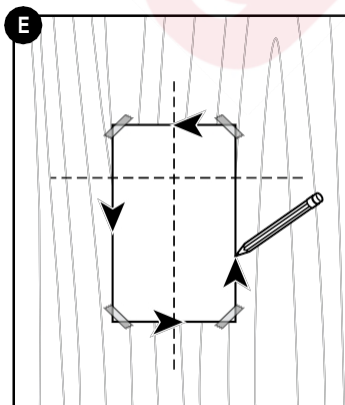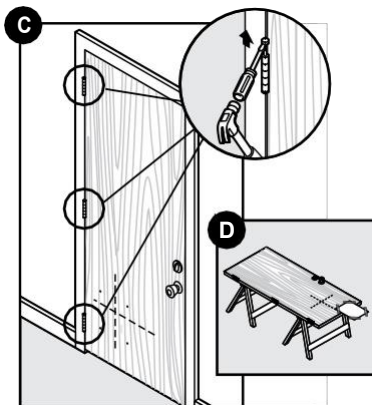



Decuparea deschiderii pentru ușa pentru animale

NOTĂ: Purtați ochelari de protecție atunci când găuriți orificiile și tăiați deschiderea pentru ușa pentru animale de companie. De asemenea, asigurați-vă că țineți burghiul și ferăstrăul circular cu ambele mâini și la un unghi de 90 de grade față de ușă în timp ce lucrați.

8. Faceți găuri (**F**) direct în interiorul colțurilor șablonului marcat folosind burghiul de 12 mm.

Acestea sunt găurile pilot pentru lama de ferăstrău.



9. Utilizați ferăstrăul circular pentru a tăia de-a lungul liniilor șablonului marcat între găuri (**G**).

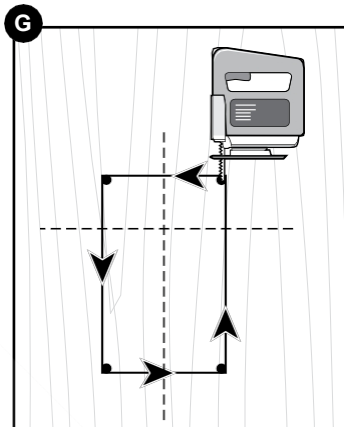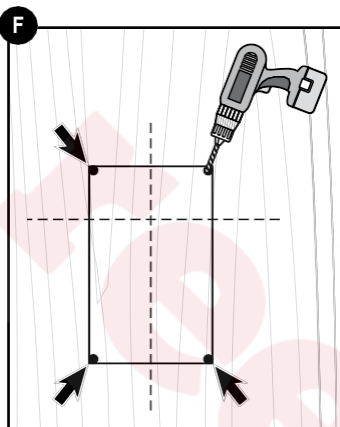

Găuri de foraj pentru cadru

10. Plasați cadrul interior (cadrul fără clapetă) în deschidere și marcați găurile pentru șuruburi (patru găuri pentru ușa pentru animale de companie medie și mare, șase găuri pentru ușa pentru animale de companie foarte mare) (**H**).

11. Scoateți cadrul și faceți găuri în punctele marcate folosind burghiul de 7 mm (**I**).

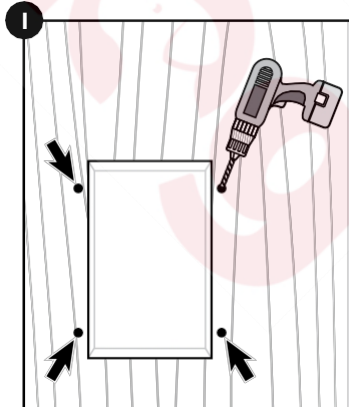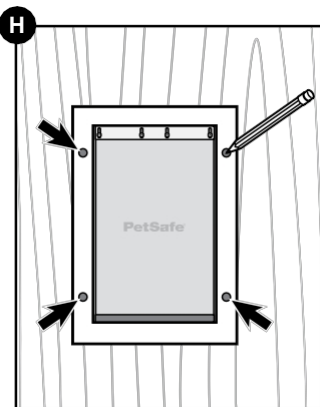

Instalarea ușii pentru animale de companie


NOTĂ: Dacă aveți un adaptor de instalare, plasați plăcile adaptorului de instalare pe cadrul interior și exterior al ușii pentru animale de companie înainte de a o instala. Adaptorul de instalare este necesar numai dacă instalați ușa pentru animale de companie într-o ușă cu o grosime mai mică de 38 mm. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul clienți.

12. Așezați rama interioară (rama fără clapeta ) pe partea interioară a ușii în deschidere (J).
13. Așezați cadrul exterior (cadrul cu clapeta ) pe partea exterioară a ușii în deschidere.

14. Introduceți șuruburile prin cadrul interior și exterior și atașați manșoanele pentru șuruburi la capetele șuruburilor.

NOTĂ: Puteți alege între șuruburi metalice și șuruburi din nailon pentru ușa pentru animale de companie (ambele incluse). Șuruburile din nailon pot fi scurtate ușor și flexibile la grosimea respectivă a ușii.

15. Strângeți șuruburile astfel încât cadrele să fie trase împreună și manșoanele șuruburilor să fie la același nivel cu cadrul exterior.

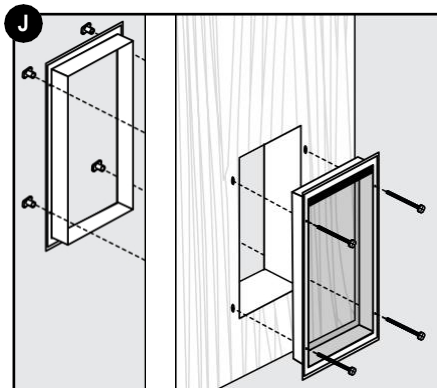

NOTĂ

Strângeți șuruburile manual folosind o șurubelniță. Aveți grijă să nu strângeți prea tare șuruburile. Strângerea excesivă poate deteriora filetul sau poate deforma cadrul ușii pentru animale de companie.

16. Atunci când utilizați șuruburi din nailon, scurtați lungimea excesivă a șurubului cu un clește de tăiat sârmă și lăsați orice muchii aspre cu o pilă metalică.
17. Pentru a obține o rezistență optimă la intemperii, sigilați cadrul exterior și partea interioară a îmbinării cap la cap a celor două cadre cu etanșant pentru îmbinări.
18. După ce ați descuiat ușa, agățați-o la loc.

Antrenează-ți animalul de companie

19. Ridicați clapetele sau țineți-le deschise cu bandă adezivă în timp ce vă încurajați animalul de companie să treacă prin ușă cu laude și dulciuri (K).

Poate fi util dacă vă aflați pe partea opusă a ușii față de animalul dvs. de companie. Nu încercați să vă să forțați animalul să treacă prin ușă.

20. După ce animalul dvs. de companie a trecut prin ușa pentru animale de companie de mai multe ori, permiteți clapetelor să atingă ușor spatele animalului dvs. de companie, astfel încât acesta să se obișnuiască cu senzația de a utiliza singur ușa pentru animale de companie.




Introduceți placa de blocare

Placa de blocare este utilă pe vremea rea sau pentru a bloca ușa pentru animale de companie la anumite ore.

Pur și simplu glisați placa de blocare în ghidajele de pe ambele părți ale cadrului ușii pentru animale de companie (L). Eliberați mecanismul de blocare trăgând scurt de și eliberându-l din nou.

Pentru a scoate placa de blocare, trageți de zăvor și glisați placa de blocare în sus afară din rama ușii pentru animale de companie.

Pentru o rezistență sporită la intemperii, puteți atașa o placă de blocare suplimentară (disponibilă separat) la cadrul exterior al ușii pentru animale de companie.



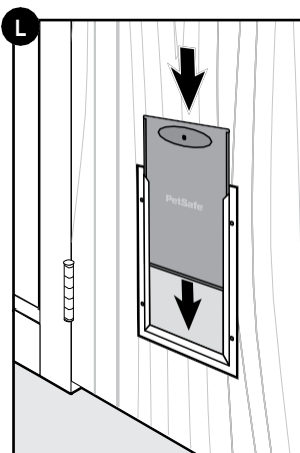


Reglați clapetele sau înlocuiți

Clapetele din vinil ale ușii pentru animale de companie se pot micșora sau extinde din cauza schimbărilor meteorologice sezoniere. Pentru a maximiza eficiența energetică, puteți înlocui sau ajusta clapetele dacă este necesar.

Înlocuirea clapetei de vinil

1. Scoateți șuruburile de la clapeta de pe rama superioară a cadrului ușii pentru animale de companie (N).
2. Îndepărtați clapeta din vinil și suportul clapetei (O). Clapeta izolată de pe rama exterioară este conectată la suportul clapetei.
3. Introduceți noul clapetă de vinil între rama ușii pentru animale de companie și suportul clapetei. Sigla PetSafe® trebuie să fie lizibilă pe clapeta de vinil.
4. Reînlocuiți șuruburile și strângeți-le ușor la început.
5. Centrați clapeta de vinil orizontal și vertical în mijlocul cadrului ușii pentru animale de companie, astfel încât magnetii clapetei și ai cadrului să fie în contact (P).
6. Strângeți șuruburile.

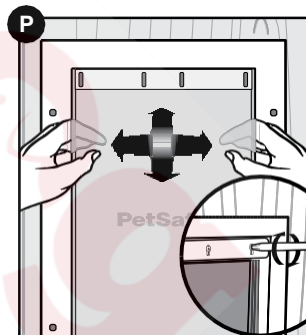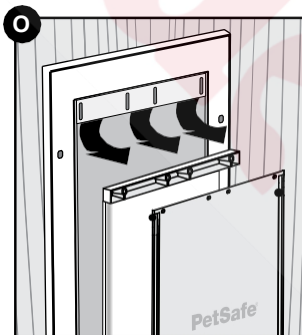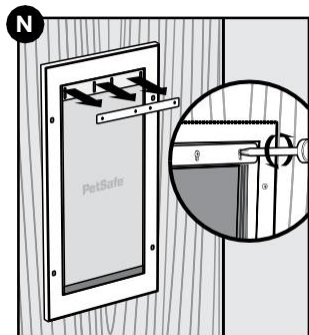

Reglați clapeta de vinil

1. Slăbiți ușor șuruburile clapetei de pe rama superioară a cadrului ușii pentru animale de companie (N).
2. Centrați clapeta de vinil orizontal și vertical în mijlocul cadrului ușii pentru animale de companie, astfel încât magnetii clapetei și ai cadrului să fie în contact (P).
3. Strângeți șuruburile.

Condiții de utilizare și Limitarea răspunderii

1. Termeni de utilizare

Utilizarea produsului este supusă termenilor de utilizare și de exonerare de răspundere asociați.

Limitările de răspundere ale producătorului. Utilizarea produsului este condiționată de acceptarea tuturor termenilor de utilizare și a limitărilor de răspundere. Dacă nu acceptați termenii de utilizare și limitările de răspundere, vă rugăm să returnați produsul neutilizat, în ambalajul original și pe propria cheltuială și risc, împreună cu dovada achiziției, la centrul de servicii pentru clienți relevant pentru o rambursare completă.

2. Utilizare corespunzătoare

Utilizarea corectă include, dar nu se limitează la, citirea întregului manual de instrucțiuni și a tuturor instrucțiunilor speciale de siguranță. Este posibil ca animalul dvs. de companie să nu fie potrivit pentru acest produs din cauza temperamentului, dimensiunii sau greutatei sale. Dacă nu sunteți sigur dacă produsul este potrivit pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau un dresor calificat înainte de utilizare. Radio Systems Corporation nu recomandă utilizarea acestui produs pentru dresarea animalelor agresive. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru determinarea adecvării în orice caz particular.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este destinat utilizării numai cu animale de companie. Acest produs nu este destinat să rănească, să rănească sau să provoace. Utilizarea acestui produs într-un mod neadecvat poate duce la încălcarea legilor federale, de stat sau locale.

4. Limitarea răspunderii

Radio Systems Corporation și oricare dintre afiliații săi nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru (i) orice daune directe, indirecte, punitive, accidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) orice pierdere sau daună care rezultă din sau este legată de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. În măsura permisă de lege, cumpărătorul își asumă toate riscurile și responsabilitățile care decurg din utilizarea produsului.

5. Modificări ale condițiilor de utilizare

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica termenii de utilizare și limitele de răspundere ale produsului. Dacă ați fost notificat cu privire la astfel de modificări înainte de a utiliza acest produs, veți fi legat de acestea ca și cum ar fi încorporate în prezentul document.

Produsele PetSafe® sunt concepute pentru a îmbunătăți relația dintre dumneavoastră și animalul dumneavoastră de companie. Vă rugăm să vizitați www.petsafe.com pentru a afla mai multe despre gama noastră extinsă de produse.

- Sisteme de reținere și evitare
- Sisteme de dresaj
- Controlul lătratului
- Uși pentru animale
- Sănătate și wellness
- Gestionarea deșeurilor
- Joc și provocare
- Călătorie, acces și mobilitate

Produsele PetSafe® sunt concepute pentru a vă îmbunătăți relația cu animalul dumneavoastră de companie. Vizitați www.petsafe.com pentru a afla mai multe despre gama noastră largă de produse.

- Sisteme anti-fugă și de prevenire
- Sisteme de dresaj
- Sisteme anti-abducție
- Porți pentru animale
- Sănătate și bunăstare
- Gestionarea descărcărilor
- Jocuri și provocări
- Deplasare, acces și mobilitate

Produsele PetSafe® au fost create pentru a îmbunătăți relația dintre dvs. și locuința dvs. Accesați www.petsafe.com pentru mai multe informații despre gama noastră largă de produse.

- Omheiningen- en afschermssystemen
- Sisteme de formare
- Blafbeheersing
- Soluții pentru locuințe
- Sănătate și siguranță
- Gestionarea deșeurilor
- Spel & uitdaging
- Transport, deplasare și mobilitate

Produsele PetSafe® sunt concepute pentru a îmbunătăți relația cu animalul dumneavoastră y usted. Vizitați www.petsafe.com pentru a obține mai multe informații despre catalogul nostru amplu catalog de produse.

- Sisteme de conținut și evitare
- Sisteme de adiestrare
- Controlul lădrilor
- Porți pentru animale
- Sănătate și bunăstare
- Gestionarea reziduurilor
- Jocuri și provocări
- Călătorii, acces și mobilitate

Produsele PetSafe® sunt proiectate pentru a îmbunătăți calitatea relației dintre voi e il vostro animale domestico. Pentru a afla mai multe despre gama completă de produse, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.petsafe.com.

- Sisteme antifungice și de prevenire
- Soluții pentru depistare
- Controlul abbaiei
- Porți pentru animale domestice
- Sănătate și bunăstare
- Gestionarea deșeurilor
- Călătorii și probe
- Călătorii, acces și mobilitate

Produsele de la PetSafe® sunt concepute pentru bunăstarea animalului dumneavoastră de companie. Aflați mai multe despre gama noastră completă la www.petsafe.com.

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-garanție

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro