


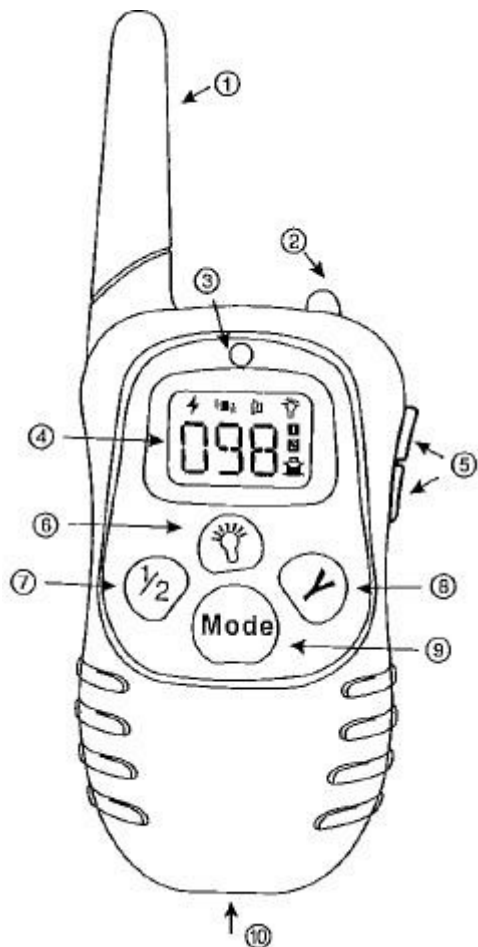

1. Antenă
2. Lumină LED
3. LED roșu (pornit sau la încărcare)
4. Afișaj LCD
000 1-100 niveluri
Impuls static Mod
vibrații
Mod sunet
Mod lumină
Primul canal
Al doilea
canal
Baterie descărcată
5. Sus/jos
6. Iluminare
7. Schimbare canal
8. Buton de acțiune
9. Schimbare mod
10. Conector de încărcare

Funcții

1. Vibrație - reglabilă
2. Puls electrostatic - 100 de niveluri
3. Sunet
4. Lumină (lumina de pe receptor clipește)
5. Lanternă (pe emițător)
6. Nivelurile sunt reglabile prin intermediul butonului sus/jos
7. Sistemul poate fi utilizat pentru 1 sau 2 câini
8. Receptorul este rezistent la apă și submersibil

Economisire de energie

1. Receptorul colierei se oprește automat după patru minute de inactivitate
2. Orice activitate va pune zgarda în modul de așteptare
3. Transmițătorul va intra în modul de așteptare dacă nu există activitate timp de 20 de secunde și se va opri dacă nu este utilizat timp de mai mult de 2 minute

Pregătirea transmițătorului de la distanță

Încărcați transmițătorul de la distanță

1. Conectați încărcătorul la transmițător
2. Conectați adaptorul la o priză
3. Lumina roșie de pe transmițător se va aprinde
4. Încărcați transmițătorul timp de cel puțin 6 ore la prima încărcare
5. După încărcare, lumina roșie se va stinge automat

Indicator de baterie descărcată: simbolul bateriei se aprinde în colțul din dreapta jos al ecranului LCD.

Cum să utilizați transmițătorul

1. Porniți transmițătorul apăsând orice buton
2. Setări diferite moduri prin apăsarea butonului MODE - pictograma de pe ecran se va schimba
3. Apăsați sus și jos pentru a regla nivelurile (cu excepția sunetului și luminii)
4. Selectați canale diferite pentru unul sau celălalt guler
5. Apăsați butonul "Y" pentru a confirma și a trimite funcția pe care ați selectat-o și intensitatea funcției care este selectată în prezent pe transmițător
6. Transmițătorul va intra în modul standby dacă nu există nicio activitate timp de 20 de secunde și se va opri dacă nu este utilizat timp de mai mult de 2 minute
7. În modul standby, apăsați orice buton, cu excepția lanternei LED, pentru a vă trezi

Pregătirea receptorului

Încărcați zgarda

1. Introduceți conectorul de încărcare în zgardă (sub protecția de cauciuc)
2. Conectați adaptorul la o priză
3. Indicatorul LED roșu din zgardă se va aprinde
4. Încărcați zgarda timp de cel puțin 6 ore la prima încărcare
5. Indicatorul LED luminează verde când este complet încărcat
6. După încărcare, închideți priza cu capacul de cauciuc
7. Dacă bateria este descărcată, zgarda emite un bip la fiecare 20 de secunde

Indicator de baterie descărcată: zgarda începe să clipească în roșu

Conectarea emițătorului la receptor

1. Porniți emițătorul și selectați canalul 1 sau 2
2. Porniți receptorul apăsând butonul on/off. Zgarda va clipi la fiecare 4 secunde pentru a indica faptul că este în modul de așteptare.
3. Apoi apăsați din nou butonul on/off și mențineți-l apăsat timp de 5 secunde.
4. LED-ul verde de pe receptor va clipi și receptorul va emite un bip
5. Când dioda verde de pe receptor clipește, apăsați butonul "Y" de pe emițător. În momentul în care receptorul emite din nou un bip și dioda verde intermitentă rămâne aprinsă, receptorul este împerecheat cu radioul

Sfaturi pentru utilizare

- Această zgardă de dresaj este destinată dresajului comportamental și nu este concepută pentru a fi utilizată fără interacțiunea necesară. Recompensați întotdeauna câinele pentru un comportament corect.
- Puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră sau pentru utilizarea și instalarea dispozitivelor electronice de dresaj pe canalul nostru YouTube: www.Youtube.com/ElectroCollars

- Comenzile verbale însoțite de o recompensă vor contribui mult la succesul dresajului.
- Vârsta câinelui trebuie să fie de cel puțin 6 luni înainte de a începe dresajul.
- Utilizați comenzi verbale, iar zgarda electronică doar atunci când este necesar. Fiți consecvent cu formularea comenzilor verbale - folosiți întotdeauna aceleași cuvinte.
- Utilizați un semnal sonor ca avertisment. Câinele se va obișnui cu faptul că semnalul sonor este urmat de un puls și va învăța rapid să perceapă semnalul sonor ca pe un avertisment.
- Sistemul nu trebuie utilizat pentru câinii cu temperament agresiv - în acest caz, consultați medicul veterinar sau dresorul profesionist cu privire la adecvarea utilizării.

Siguranță

- Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați frecvent amplasarea zgarda, strângerea corectă a acesteia și poziția electrozilor. Verificați dacă pielea din zona electrozilor prezintă erupții cutanate sau iritații. Dacă este cazul, scoateți zgarda cât mai des posibil sau consultați medicul veterinar.
- Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).
- Spălați gâtul câinelui unde sunt localizați electrozii ori de câte ori este necesar.

Principalele probleme

Zgarda nu pare să funcționeze corespunzător

- Asigurați-vă că receptorul și emițătorul sunt încărcate complet
- Împerecheați receptorul cu emițătorul conform instrucțiunilor
- Asigurați-vă că intensitatea de corecție nu este la zero
- Asigurați-vă că receptorul corect (1 sau 2) este selectat pe emițător
- Împerecheați zgarda, reglați intensitatea și testați din nou

Receptorul sau radioul nu se încarcă

- Asigurați-vă că aveți conectorii de rețea și de dispozitiv corecți
- Testați ambele dispozitive pentru a depista o defecțiune a încărcătorului sau a rețelei

Câinele meu nu răspunde la corecții

- Testați receptorul conform instrucțiunilor
- Asigurați-vă că electrozii ating pielea
- Creșteți intensitatea corecțiilor

Videoclipuri

Pe canalul nostru YouTube puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră sau pentru utilizarea și instalarea mijloacelor electronice de dresaj: [www.Youtube.com/ ElectroCollar](https://www.youtube.com/ElectroCollar)

Date tehnice

Frecvență: 433.825MHz

Transmițător: 3.7V 500mA LiP

Receptor: 3.7V 500mA LiP

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro